

# **FANUC Robot *R-2000iB***

机构部  
操作说明书

**B-82234CM/13**

非常感谢您购买 FANUC 机器人。

在使用机器人之前，务须仔细阅读“FANUC Robot SAFETY HANDBOOK (B-80687EN)”，并在理解该内容的基础上使用机器人。

使用 R-J3iC 控制装置的情况下，应将本说明书内记载的“R-30iA”理解为“R-J3iC”。

- 本说明书的任何内容不得以任何方式复制。
- 本机的外观及规格如需改良而变更，恕不另行通知。

本说明书中所载的商品，受到日本国《外汇和外国贸易法》的限制。从日本出口该商品时，可能需要日本国政府的出口许可。另外，将该商品再出口到其他国家时，应获得再出口该商品的国家的政府许可。此外，某些商品可能还受到美国政府的再出口法的限制。若要出口或再出口该商品时，请向我公司洽询。

我们试图在本说明书中描述尽可能多的情况。然而，要在本说明书中注明所有禁止或不能做的事，需要占用说明书的大量篇幅，所以本说明书中没有一一列举。因此，对于那些在说明书中没有特别指明可以做的事，都应解释为“不可”。

# 安全使用须知

本章说明为安全使用机器人而需要遵守的内容。在使用机器人之前，务必熟读并理解本章中所载的内容。

有关操作机器人时的详细功能，请用户通过说明书充分理解其规格。

在使用机器人和外围设备及其组合的机器人系统时，必须充分考虑作业人员和系统的安全措施。有关安全使用 FANUC 机器人的注意事项，归纳在“FANUC Robot SAFETY HANDBOOK (B-80687EN)”中，可同时参阅该手册。

## 1 使用者的定义

机器人作业人员的定义如下所示。

— **操作者**

进行机器人的电源 ON/OFF 操作。  
从操作面板启动机器人程序。

— **程序员**

进行机器人的操作。  
在安全栅栏内进行机器人的示教等。

— **维修工程师**

进行机器人的操作。  
在安全栅栏内进行机器人的示教等。  
进行机器人的维修（修理、调整、更换）作业。

“操作者”不能在安全栅栏内进行作业。

“程序员”、“维修工程师”可以在安全栅栏内进行作业。  
安全栅栏内的作业，包括搬运、设置、示教、调整、维修等。  
要在安全栅栏内进行作业，必须接受过机器人的专业培训。

在进行机器人的操作、编程、维修时，操作者、程序员、维修工程师必须注意安全，至少应穿戴下列物品进行作业。

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽

## 2 有关安全的记载的定义

本说明书包括保证使用者人身安全以及防止机床损坏的有关安全的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在正文中以“警告”和“注意”来叙述。

此外，有关的补充说明以“注释”来叙述。

用户在使用之前，必须熟读“警告”、“注意”和“注释”中所叙述的事项。

标识	定义
 <b>警告</b>	用于在错误操作时，有可能会出现使用者死亡或者受重伤等危险的情况。
 <b>注意</b>	用于在错误操作时，有可能会出现人员轻伤或中度受伤、物品受损等危险的情况。
<b>注释</b>	用于记述补充说明属警告或者注意以外的事项。

- 请仔细阅读本说明书，为了方便随时参阅，请将其妥善保管在身边。

## 3 使用者的安全

在运用自动系统时，首先必须设法确保使用者的安全。在运用系统的过程中，进入机器人的动作范围是十分危险的。应采取防止使用者进入机器人动作范围的措施。

下面列出一般性的注意事项。请妥善采取确保使用者安全的相应措施。

- (1) 运用机器人系统的各作业人员，应通过我公司主办的培训课程接受培训。

**我公司备有各类培训课程。详情请向我公司的营业部门洽询。**

- (2) 在设备运转之中，即使机器人看上去已经停止，也有可能是因为机器人在等待启动信号等而处在即将动作的状态。即使在这样的状态下，也应该将机器人视为正在动作中。为了确保作业人员的安全，应当能够以警报灯等的显示或者响声等来切实告知机器人为动作的状态。
- (3) 务必在系统的周围设置安全栅栏和安全门，使得如果不打开安全门，作业人员就不能够进入安全栅栏内。安全门上应设置联锁装置、安全插销等，以使作业人员打开安全门时，机器人就会停下。

**控制装置在设计上可以连接来自此类联锁装置等的信号。通过此信号，当安全栅栏打开时，可使机器人停止。（有关停止方法的详情，请参阅安全使用须知的“机器人的停止方法”）。有关连接方法，请参阅图3(b)。**

- (4) 外围设备均应连接上适当的地线（A类、B类、C类、D类）。
- (5) 应尽可能将外围设备设置在机器人的动作范围之外。
- (6) 应在地板上画上线条等来标清机器人的动作范围，使操作者了解机器人包含把手等握持工具的动作范围。
- (7) 应在地板上设置脚垫警报开关或安装上光电开关，以便当作业人员将要进入机器人的动作范围时，通过蜂鸣器或光线等发出警报，使机器人停下等方式来确保作业人员的安全。
- (8) 应根据需要设置锁具，使得负责操作的作业人员以外者，不能接通机器人控制装置的电源。

**控制装置上所使用的断路器，可以通过上南京锁来禁止通电。**

- (9) 在进行外围设备的个别调试时，务必断开机器人控制装置的电源后再执行。
- (10) 在使用操作面板和示教器时，由于戴上手套操作有可能出现操作上的失误，因此，务必在摘下手套后再进行作业。
- (11) 程序和系统变量等的信息，可以保存到存储卡等存储介质中（可选购项）。为了预防由于意想不到的事故而引起数据丢失的情形，建议用户定期保存数据（见控制装置操作说明书）。
- (12) 搬运或安装机器人时，务必按照我公司所示的方法正确地进行。如果以错误的方法进行作业，则有可能由于机器人的翻倒等而导致作业人员受重伤。
- (13) 在安装好以后首次使机器人操作时，务必以低速进行。然后，逐渐地加快速度，并确认是否有异常。
- (14) 在使机器人操作时，务必在确认安全栅栏内没有人员后再进行操作。同时，检查是否存在潜在的危险，当确认存在潜在危险时，务必排除危险之后再进行操作。
- (15) 不要在下面所示的情形下使用机器人。否则，不仅会给机器人和外围设备造成不良影响，而且还可能导致使用者受重伤。
- 在有可燃性的环境下
  - 在有爆炸性的环境下
  - 在存在大量辐射的环境下
  - 在水中或高湿度环境下
  - 以运输人或动物为目的的使用方法
  - 作为脚踏子使用（爬到机器人上面，或悬垂于其下）
  - 屋外
- (16) 在连接与停止相关的外围设备（安全栅栏等）和机器人的各类信号（外部急停、栅栏等）时，务必确认停的动作，以避免错误连接。
- (17) 有关架台的准备，按照图3(c)在安装或者维修作业时，请十分注意高地作业的安全。应考虑脚手架和安全皮带安装位置的确保等。

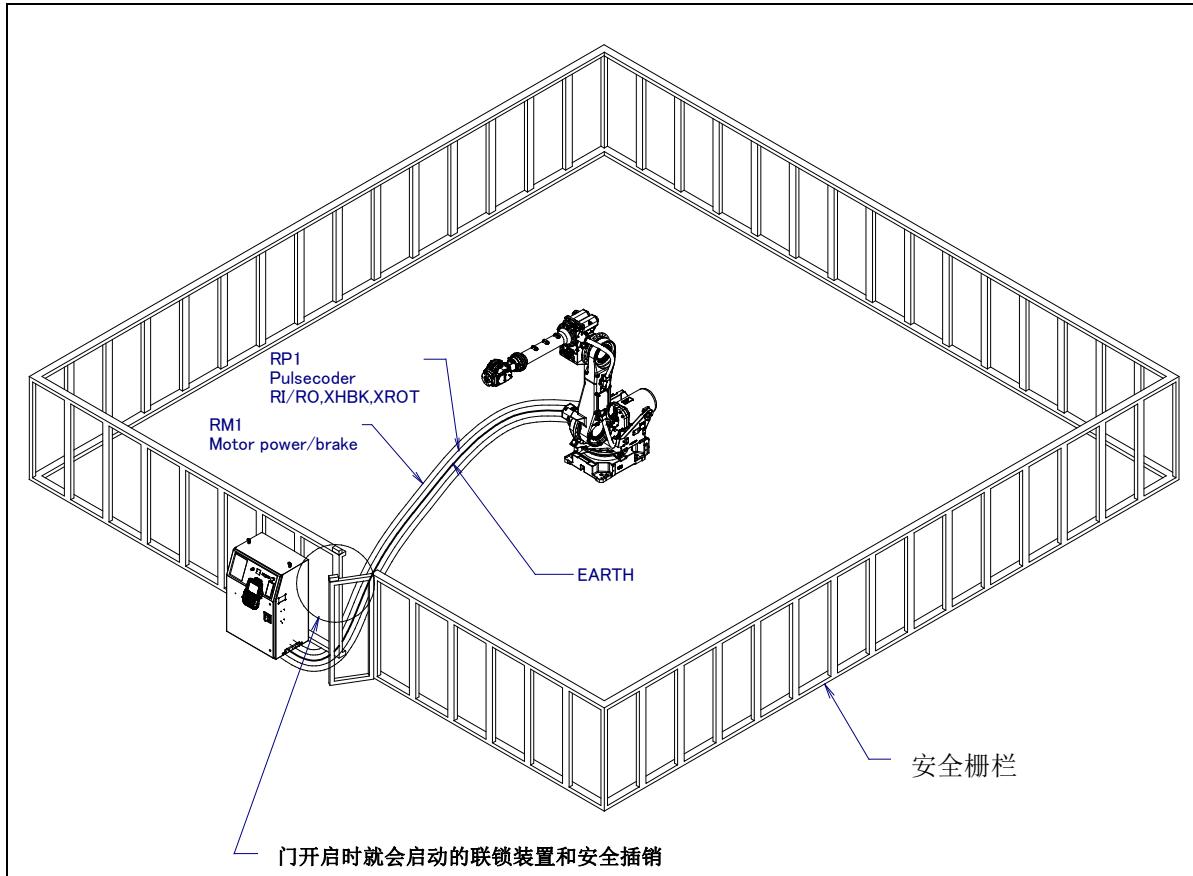


图 3 (a) 安全栅栏和安全门



在关闭安全栅栏时，务必在确认在机器人各个方向没有人员后再进行操作。

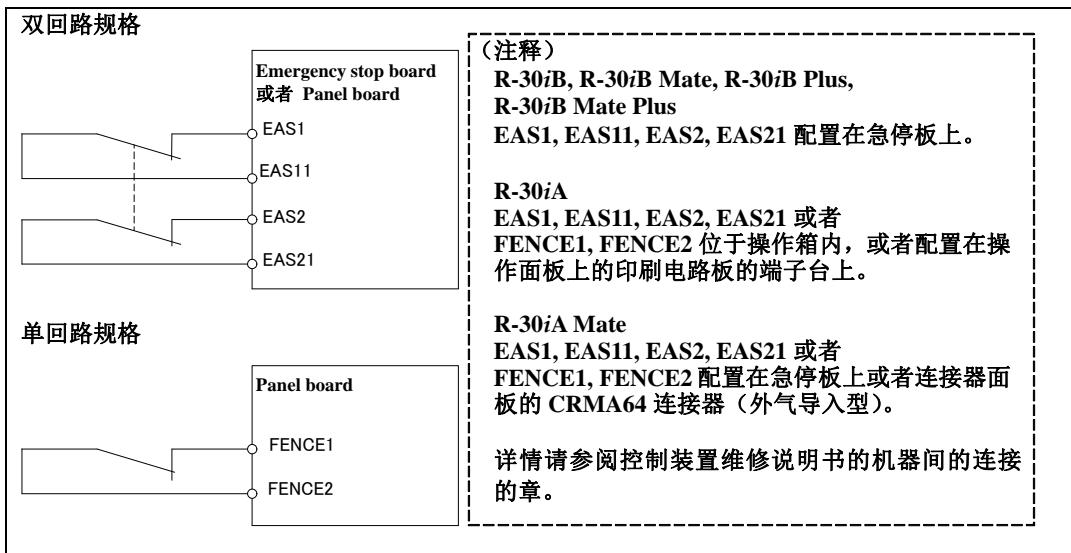


图 3 (b) 安全栅栏信号的连接图

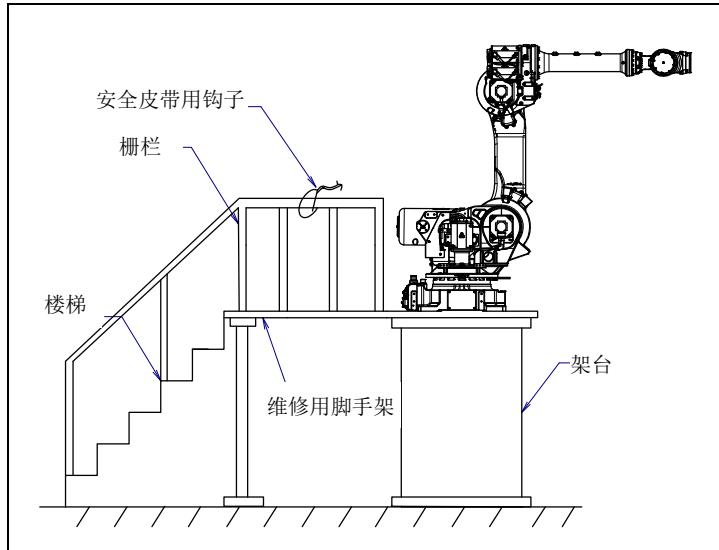


图 3(c) 维修用脚手架

## 3.1 操作者的安全

操作者，是指在日常运转中对机器人系统的电源进行 ON/OFF 操作，或通过操作面板等执行机器人程序的启动操作的人员。

操作者无权进行安全栅栏内的作业。

- (1) 不需要操作机器人时，应断开机器人控制装置的电源，或者在按下急停按钮的状态下进行作业。
- (2) 应在机器人操作范围外进行机器人系统的操作。
- (3) 为了预防负责操作的使用者以外者意外进入，或者为了避免操作者进入危险场所，应设置安全栅栏和安全门。
- (4) 根据系统的配置，应在操作者伸手可及之处设置一个（含）以上的急停按钮。

机器人控制装置在设计上可以连接外部急停按钮。通过该连接，在按下外部急停按钮时，可以使机器人停止（有关停止方法的详情，请参阅安全使用的“机器人的停止方法”）。有关连接方法，请参阅图 3.1。

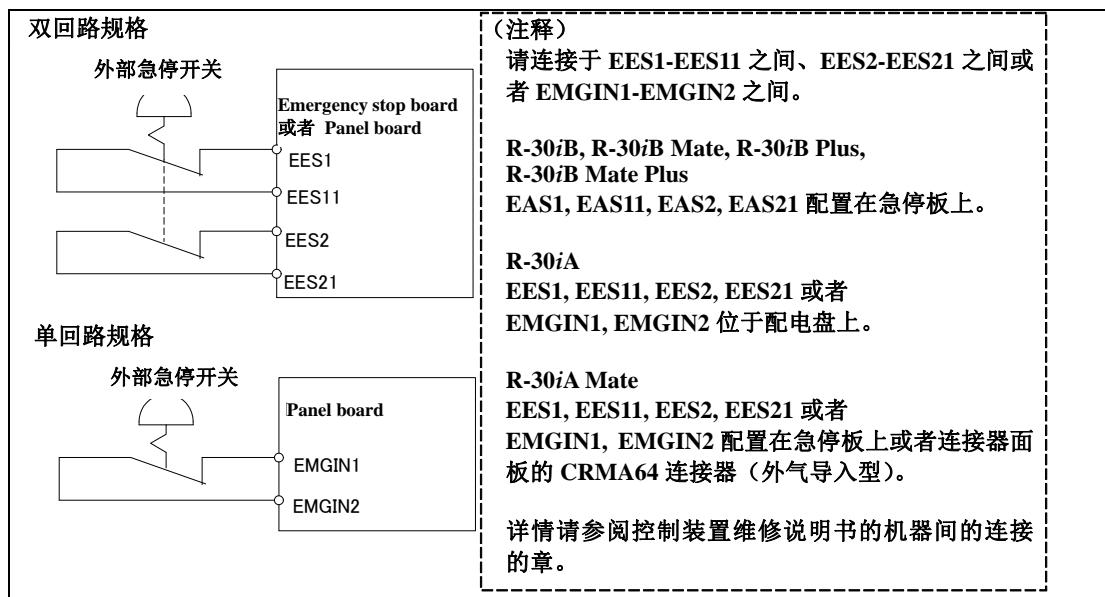


图 3.1 外部急停按钮的连接图

## 3.2 程序员的安全

在进行机器人的示教作业时，某些情况下需要进入机器人的动作范围内。程序员尤其要注意安全。

- (1) 在不需要进入机器人的动作范围的情形下，务必在机器人的动作范围外进行作业。
- (2) 在进行示教作业之前，应确认机器人或者外围设备没有处在危险的状态且没有异常。
- (3) 在迫不得已的情况下需要进入机器人的动作范围内进行示教作业时，应事先确认安全装置（如急停按钮、示教器的安全开关等）的位置和状态等。
- (4) 程序员应特别注意，勿使其他人员进入机器人的动作范围。
- (5) 编程时应尽可能在安全栅栏的外边进行。因不得已情形而需要在安全栅栏内进行时，应注意下列事项。
  - 仔细察看安全栅栏内的情况，确认没有危险后再进入栅栏内部。
  - 要做到随时都可以按下急停按钮。
  - 应以低速运行机器人。
  - 应在确认清整个系统的状态后进行作业，以避免由于针对外围设备的遥控指令和动作等而导致使用者陷入危险境地。

我公司的操作面板上，提供有急停按钮及用来选择自动运转方式(AUTO)和示教方式(T1,T2)的钥匙切换开关（模式切换开关）。为进行示教而进入安全栅栏内时，应将开关切换为示教方式，并且为预防他人擅自切换运转方式，应拔下模式切换开关的钥匙，并在打开安全门后入内。若在自动运转方式下打开安全门，机器人将进入急停状态。（有关停止方法的详情，请参阅安全使用的“机器人的停止方法”）。在将开关切换到示教方式后，安全门就成为无效。程序员应在确认安全门处在无效状态后负责进行作业，以避免其他人员进入安全栅栏内。（R-30iA Mate 控制装置 标准规格上没有模式切换开关。根据示教器的有效/无效，选择自动运转方式和示教方式。）

我公司的示教器上，除了急停按钮外，还配设有基于示教器的机器人作业的有效/无效开关和安全开关。其动作根据下列情况而定。

- (1) 急停按钮：只要按下急停按钮，机器人就会停止。（有关停止方法的详情，请参阅安全使用的“机器人的停止方法”）。
- (2) 安全开关：其动作根据有效/无效开关的状态而不同。
  - (a) 有效时：从安全开关松开手，或者紧握该开关，即可断开伺服电源。
  - (b) 无效时：安全开关无效

(注释) 安全开关，是为了在紧急情况下从示教器松开手、或者用力将其握住以使机器人急停而设置的。  
R-30iB/R-30iB Mate/R-30iA/R-30iA Mate/R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus/采用 3 位置安全开关，只要推入到 3 位置安全开关的中间点，就可使机器人动作。从安全开关松开手，或者用力将其握住时，机器人就会急停。

控制装置通过将示教器有效/无效开关设为有效，并握持安全开关这一双重动作，来判断程序员将要进行示教操作。程序员应确认机器人在此状态下可以动作，并在排除危险的状态下进行作业。

根据我公司的危险评估，安全开关在一年内平均操作次数不可超过约 10000 回。

使机器人执行启动操作的信号，在示教器、操作面板、外围设备接口上各有一个，但是这些信号的有效性根据示教器的有效/无效开关和操作面板的 3 模式开关、软件上的遥控状态设定，可以按照如下方式进行切换。

**R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus/R-30iB/R-30iB Mate/R-30iA 控制装置、  
或者 CE/RIA 规格的 R-30iA Mate 控制装置的情形**

模式	示教器 有效/无效	软件遥控状态	示教器	操作面板	外围设备
AUTO 模式	有效	本地	不可启动	不可启动	不可启动
		遥控	不可启动	不可启动	不可启动
	无效	本地	不可启动	可以启动	不可启动
		遥控	不可启动	不可启动	可以启动
T1、 T2 模式	有效	本地	可以启动	不可启动	不可启动
		遥控	可以启动	不可启动	不可启动
	无效	本地	不可启动	不可启动	不可启动
		遥控	不可启动	不可启动	不可启动

T1、T2 模式：安全开关有效

**R-30iA Mate 控制装置 标准规格的情形**

示教器 有效/无效	软件遥控状态	示教器	外围设备
有效	不依存	可以启动	不可启动
无效	本地	不可启动	不可启动
	远程	不可启动	可以启动

- (6) (仅限选择 R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus/R-30iB/R-30iB Mate/R-30iA 控制装置时或者选择 R-30iA Mate 控制装置 CE/RIA 规格时的情形) 从操作箱/操作面板使机器人启动时, 应在充分确认机器人的动作范围内没有人且没有异常后再执行。
- (7) 在程序结束后, 务必按照下列步骤执行测试运转。
- 在低速下, 在一个步骤至少执行一个循环。
  - 在低速下, 通过连续运转至少执行一个循环。
  - 在中速下, 通过连续运转执行一个循环, 确认没有发生由于时滞等而引起的异常。
  - 在运转速度下, 通过连续运转执行一个循环, 确认可以顺畅地进行自动运转。
  - 通过上面的测试运转确认程序没有差错, 然后在自动运转下执行程序。
- (8) 程序员在进行自动运转时, 务必撤离到安全栅栏外。

### 3.3 维修工程师的安全

为了确保维修工程师的安全, 应充分注意下列事项。

- 在机器人运转过程中切勿进入机器人的动作范围内。
- 应尽可能在断开机器人和系统电源的状态下进行作业。当接通电源时, 有的作业内容会有触电的危险。此外, 应根据需要上好锁等, 以使其他人员不能接通电源。即使是在由于迫不得已而需要接通电源后再进行作业的情形下, 也应尽量按下急停按钮后再进行作业。
- 在通电中因迫不得已的情况而需要进入机器人的动作范围内时, 应在按下操作箱/操作面板或者示教器的急停按钮后再入内。此外, 使用者应挂上“正在进行维修作业”的标牌, 提醒其他人员不要随意操作机器人。
- 在进入安全栅栏内部时, 要仔细察看整个系统, 确认没有危险后再入内。如果在存在危险却仍然不得不进入栅栏的情况下, 则必须把握系统的状态, 同时要十分小心谨慎地入内。
- 在进行气动系统的维修时, 务必释放供应气压, 将管路内的压力降低到 0 以后再进行。
- 在进行维修作业之前, 应确认机器人或者外围设备没有处在危险的状态且没有异常。
- 当机器人的动作范围内有人时, 切勿执行自动运转。
- 在墙壁和器具等旁边进行作业时, 或者几个作业人员相互接近时, 应注意不要堵住其他作业人员的逃生通道。
- 当机器人上备有工具时, 以及除了机器人外还有传送带等可动器具时, 应充分注意这些装置的运动。
- 作业时应在操作箱/操作面板的旁边配置一名熟悉机器人系统且能够察觉危险的人员, 使其处在任何时候都可以按下急停按钮的状态。
- 需要更换部件时, 请向我公司洽询。在客户独自的判断下进行作业, 恐会导致意想不到的事故, 致使机器人损坏, 或使用者受伤。
- 在更换部件或重新组装时, 应注意避免异物的粘附或者异物的混入。
- 在检修控制装置内部时等, 如要触摸到单元、印刷电路板等上, 为了预防触电, 务必先断开控制装置的主断路器的电源, 而后再进行作业。2 台控制柜的情况下, 请断开其各自的断路器的电源。
- 更换部件务必使用我公司指定的部件。若使用指定部件以外的部件, 则有可能导致错误操作和破损。特别是保险丝等如果使用额定值不同的部件, 不仅会导致控制装置内部的部件损坏, 而且还可能引发火灾, 因此切勿使用。
- 维修作业结束后重新启动机器人系统时, 应事先充分注意动作范围内是否有人, 机器人和外围设备是否有异常。
- 在拆卸电机和制动器时, 应采取以吊车来吊运等措施后再拆除, 以避免手臂等落下来。
- 注意不要因为洒落在地面上的润滑油而滑倒。应尽快擦掉洒落在地面上的润滑油, 以免发生危险。
- 以下部分会发热, 需要注意。在发热的状态下必须触摸设备时, 应准备好耐热手套等保护用具。
  - 伺服电机
  - 控制部内部
  - 减速机
  - 齿轮箱
  - 手腕单元
- 进行维修作业时, 应配备适当的照明器具。但需要注意的是, 不应使该照明器具成为新的危险源。
- 在使用电机和减速机等具有一定重量的部件和单元时, 应使用吊车等辅助装置, 以避免给使用者带来过大的作业负担。需要注意的是, 如果错误操作, 有可能会导致使用者受重伤。

- (21) 在进行作业的过程中，不要将脚搭放在机器人的某一部分上，也不要爬到机器人上面。这样不仅会给机器人造成不良影响，而且还有可能因为使用者踩空而受伤。
- (22) 在高地的维修作业时，请确保安全的脚手架并系好安全皮带。
- (23) 维修作业结束后，应将机器人周围和安全栅栏内部洒落在地面的油和水、碎片等彻底清扫干净。
- (24) 在更换部件时拆下来的部件（螺栓等），应正确装回其原来的部位。如果发现部件不够或部件有剩余，则应再次确认并正确安装。
- (25) 进行维修作业时，因迫不得已而需要移动机器人时，应注意如下事项。
  - 务必确保逃生退路。应在把握整个系统的操作情况后再进行作业，以避免由于机器人和外围设备而堵塞退路。
  - 时刻注意周围是否存在危险，作好准备，以便在需要的时候可以随时按下急停按钮。
- (26) 务必进行定期检修（见机构部说明书、控制装置维修说明书）。如果懈怠定期检修，不仅会影响到机器人的功能和使用寿命，而且还会导致意想不到的事故。
- (27) 在更换完部件后，务必按照规定的方法进行测试运转（见控制装置操作说明书的测试运转节）。此时，使用者务必在安全栅栏的外边进行操作。

## 4 刀具、外围设备的安全

### 4.1 有关程序的注意事项

- (1) 为检测出危险状态，应使用限位开关等检测设备。根据该检测设备的信号，视需要停止机器人。
- (2) 当其他机器人和外围设备出现异常时，即使该机器人没有异常，也应采取相应的措施，如停下机器人等。
- (3) 如果是机器人和外围设备同步运转的系统，特别要注意避免相互之间的干涉。
- (4) 为了能够通过机器人把握系统内所有设备的状态，可以使机器人和外围设备互锁，并根据需要停止机器人的运转。

### 4.2 机构上的注意事项

- (1) 构成机器人系统的元件应保持整洁，并应在不易受到油、水、尘埃等影响的环境下使用。
- (2) 不要使用性质不明的切削液和清洗剂。
- (3) 应使用限位开关和机械性制动器，对机器人的操作进行限制，以避免机器人及电缆与外围设备和刀具之间相互碰撞。
- (4) 有关机构部内电缆，应遵守如下注意事项。如不遵守如下注意事项，恐会发生预想不到的故障。
  - 机构部内的电缆应使用已装备必要的用户接口类型。
  - 机构部内请勿追加用户电缆和软管等。
  - 在机构部外安装电缆类时，请注意避免妨碍机构部的移动。
  - 机构部内电缆露出在外部的机型，请勿进行阻碍电缆露出部分动作的改造（如追加保护盖板，追加固外部电缆等）。
  - 将外部设备安装到机器人上时，应充分注意避免与机器人的其他部分发生干涉。
- (5) 对于动作中的机器人，通过急停按钮等频繁地进行断电停止操作时，会导致机器人的故障。应避免日常情况下断电停止的系统配置（参见不好的示例）。
 

通常在因保持停止和循环停止等原因而使机器人减速停止后，请进行断电停止操作。（有关停止方法的详情，请参阅安全使用的“机器人的停止方法”。）

<不好的示例>

  - 每次出现产品不良时，系统通过急停使在操作状态的机器人断电停止。
  - 需要进行修正时，打开安全栅栏的门使其安全开关工作，由此在动作状态下的机器人断电停止。
  - 操作者频繁地按下急停按钮来停止生产线。
  - 连接在安全信号上的区域传感器和脚垫警报开关在平时也经常作动，机器人断电停止。
  - 由于双重安全性检查（DCS）设定的不当，机器人会经常出现断电停止。
- (6) 在发生碰撞检测报警(SRVO-050)等报警时，机器人也会断电停止。因发生报警而频繁地进行紧急停止时，会导致机器人的故障，要排除发生报警的原因。
- (7) 请洗用机器人的情形，机器人在清洗室的期间，应经常进行气洗。有关气洗用空气供应口和吹扫压力，按照机构部操作说明书的末端执行器布线和安设管线。

# 5 机器人机构部的安全

## 5.1 操作时的注意事项

- (1) 通过点动 (JOG) 操作来操作机器人时, 请以在任何情况下, 作业人员都能迅速应对的速度进行操作。
- (2) 在实际按下点动 (JOG) 键之前, 事先应充分掌握按下该键机器人会进行什么样的动作。

## 5.2 有关程序的注意事项

- (1) 在多台机器人的动作范围相互重叠等时, 应充分注意避免机器人相互之间的干涉等。
- (2) 务必对机器人的动作程序设定好规定的作业原点, 创建一个从作业原点开始并在作业原点结束的程序, 使得从外边看也能够看清机器人的作业是否已经结束。

## 5.3 机构上的注意事项

- (1) 机器人的动作范围内应保持整洁, 并应在不会受到油、水、尘埃等影响的环境下使用。

## 5.4 紧急时、异常时机器人的轴操作步骤

- (1) 在人被机器人夹住或围在里面等紧急和异常情况下, 通过使用制动器开闸装置, 即可从外部移动机器人的轴。制动器开闸装置请订购如下规格者。

产品名称	备货规格
制动器开闸装置主体	<b>A05B-2450-J350</b> (输入电压 AC100-115V 单相) <b>A05B-2450-J351</b> (输入电压 AC200-240V 单相)
机器人连接电缆	<b>A05B-2450-J360</b> (5m) <b>A05B-2450-J361</b> (10m)
电源电缆	<b>A05B-2525-J010</b> (5m) (带有 AC100-115V 电源插销) (*) <b>A05B-2525-J011</b> (10m) (带有 AC100-115V 电源插销) (*) <b>A05B-2450-J364</b> (5m) (AC100-115V 或者 AC200-240V 无电源插销) <b>A05B-2450-J365</b> (10m) (AC100-115V 或者 AC200-240V 无电源插销)

(\*) 与 CE 认证不对应。

- (2) 有关制动器开闸装置, 用户可根据机器人系统事先准备适当数量, 并将其保管在紧急和异常时能够马上使用的场所和状态。
- (3) 有关制动器开闸装置使用方法, 请参照机器人控制装置维修说明书。

### 注释

在无法针对机器人系统准备适当数量的制动器开闸装置 (或者与此类似的设备) 时, 该系统将不适合 EN ISO 10218-1 以及机械指令, 从而无法取得 CE 认证。



### 警告

被解除了制动器的轴, 手臂有可能会落下。此外, 由于 J2 轴上使用弹簧平衡缸, 所以难以根据机器人的姿势和末端执行器等的条件来进行“手臂的上升/落下”的预测。因此, 请在解除制动器之前采取适当的措施 (170CF/165CF/150U/220U/220US 上没有平衡缸), 比如用吊车等来支撑手臂等, 以便应对因解除制动器所造成的手臂动作。

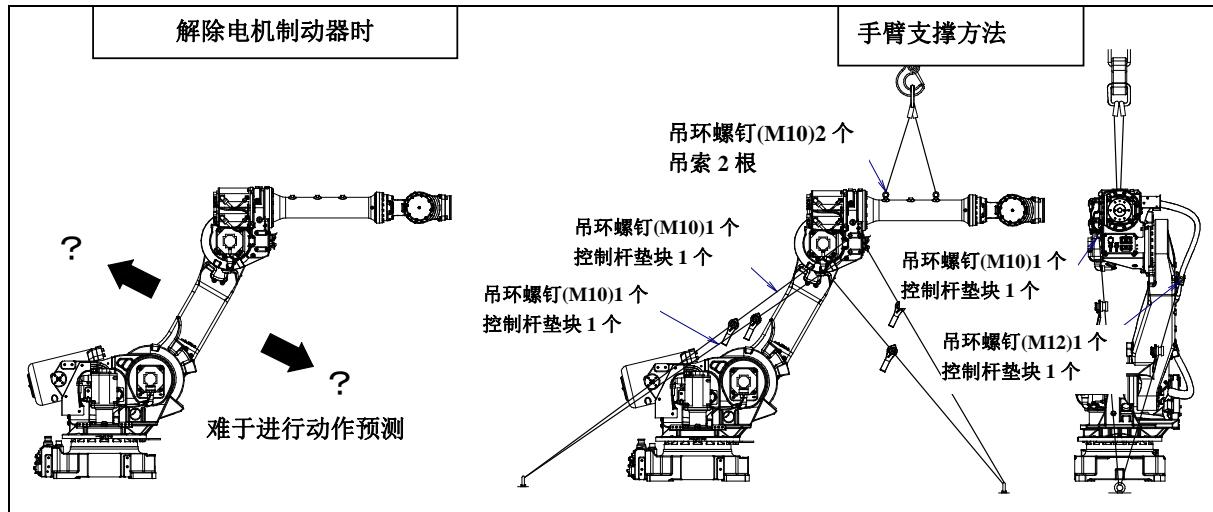


图 5.4 (a) 解除 J2 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H)

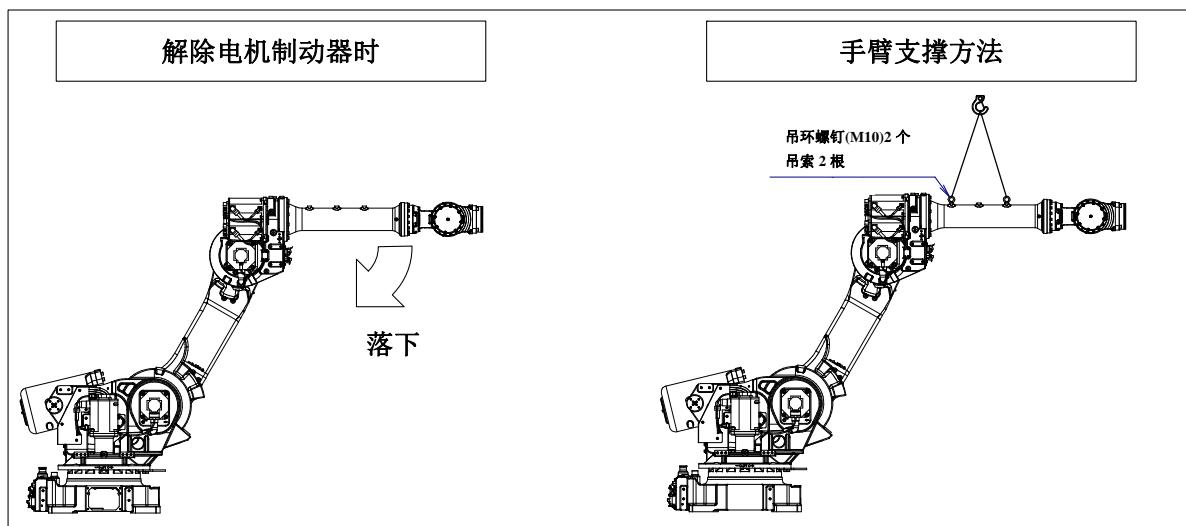


图 5.4 (b) 解除 J3 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H)

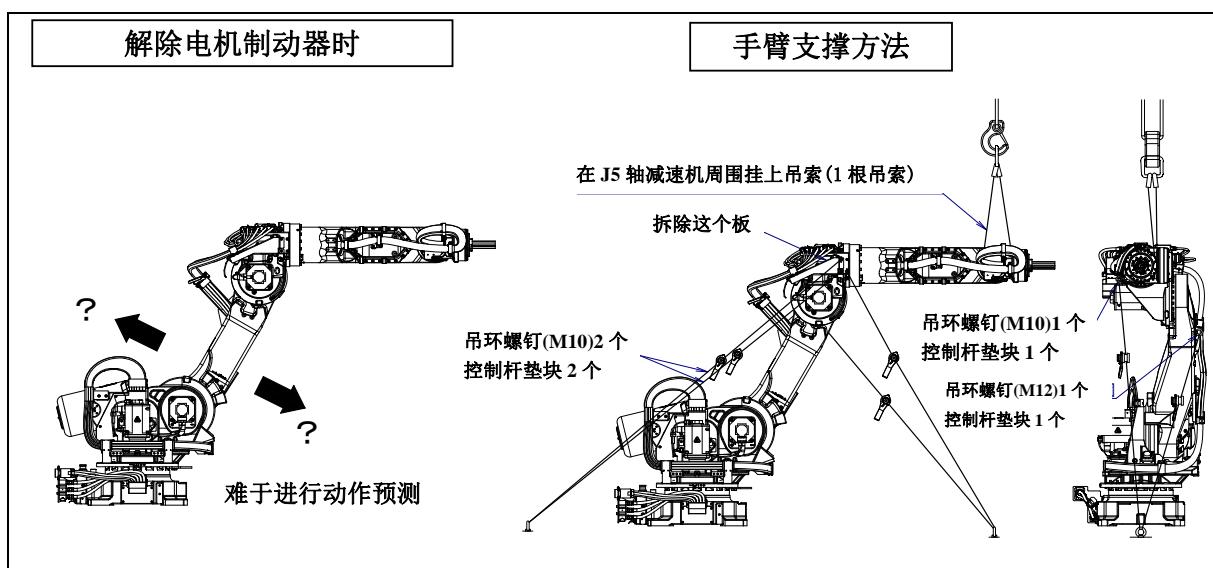


图 5.4 (c) 解除 J2 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例 (R-2000iB/210FS)

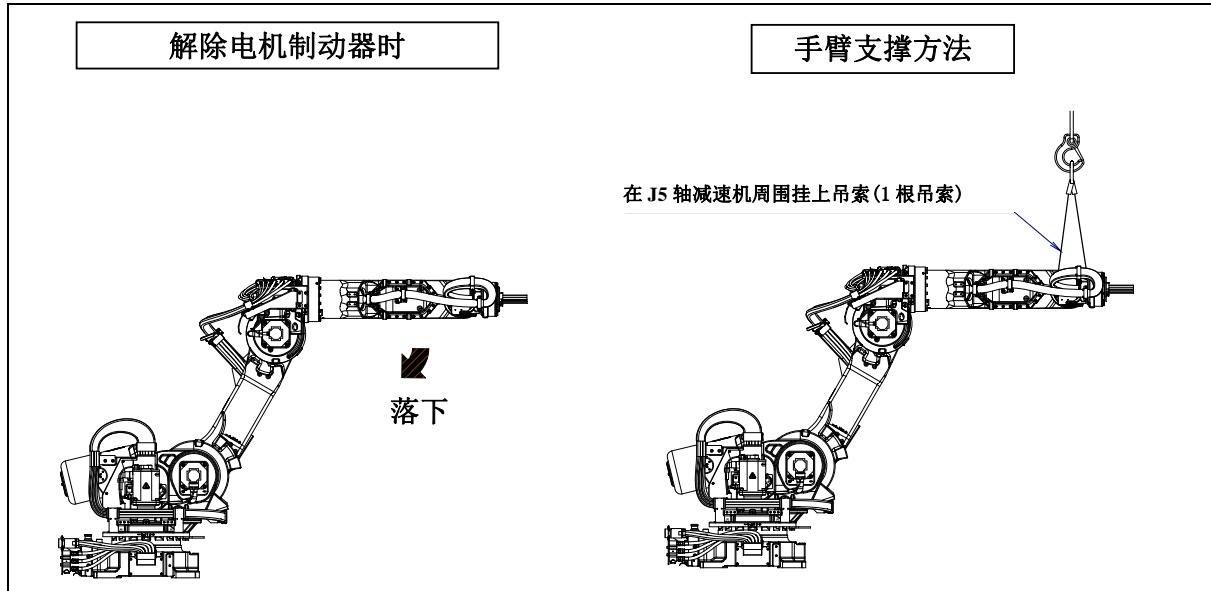


图 5.4 (d) 解除 J3 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例 (R-2000iB/210FS)

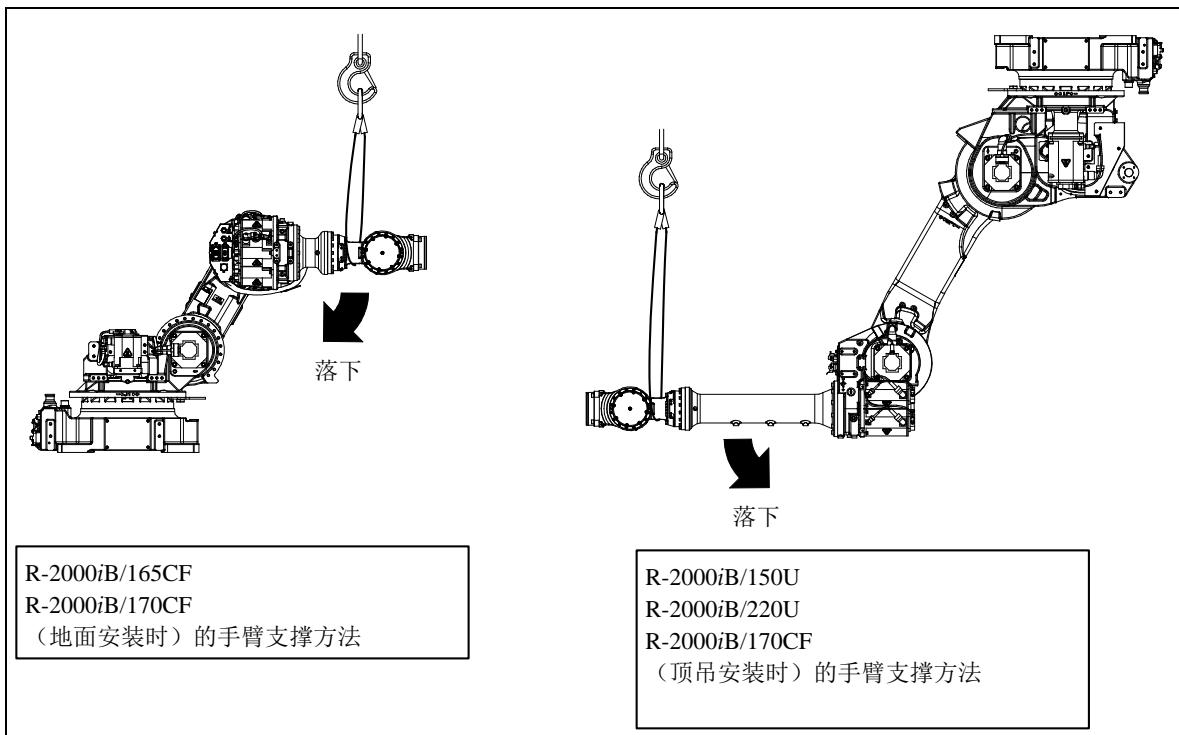


图 5.4 (e) 解除 J2, J3 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例 (R-2000iB/170CF/150U/220U/165CF)

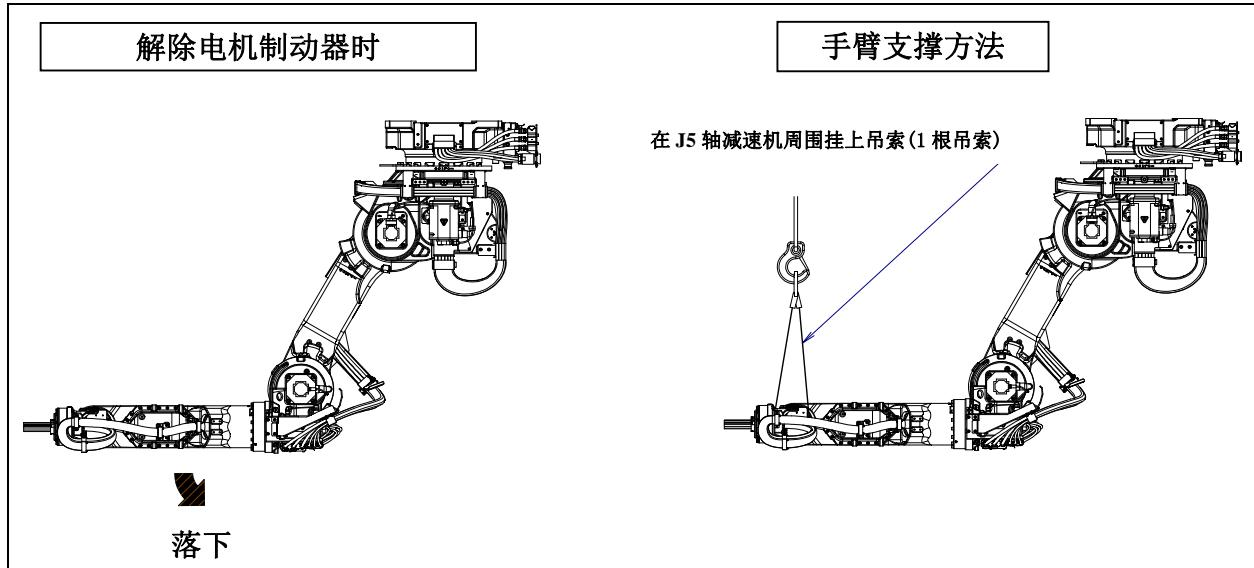


图 5.4 (f) 解除 J2, J3 轴的电机制动器造成的手臂动作和事先采取的措施例 (R-2000iB/220US)

## 6 末端执行器的安全

### 6.1 有关程序的注意事项

- (1) 在对各类传动装置（气压、水压、电气性）进行控制时，在发出控制指令后，应充分考虑其到实际动作之前的时间差，进行具有一定伸缩余地的控制。
- (2) 应在末端执行器上设置一个限位开关，一边监控末端执行器的状态，一边进行控制。

# 7 机器人的停止方法 (R-30iA, R-30iA Mate)

机器人有如下 3 种停止方法。

## 断电停止 (相当于 IEC 60204-1 的类别 0 的停止)

这是断开伺服电源, 使得机器人的动作在一瞬间停止的、机器人的停止方法。由于在动作中断开伺服电源, 因此减速动作的轨迹得不到控制。

通过断电停止操作, 执行如下处理:

- 发出报警后, 断开伺服电源。机器人的动作在一瞬间停止。
- 暂停程序的执行。

对于动作中的机器人, 通过急停按钮等频繁地进行断电停止操作时, 会导致机器人的故障。应避免日常情况下断电停止的系统配置。

## 控制停止 (相当于 IEC 60204-1 的类别 1 的停止)

这是在使机器人的动作减速停止后断开伺服电源的、机器人的停止方法。

通过控制停止, 执行如下处理:

- 发出“SRVO-199 控制停止”, 减速停止机器人的动作, 暂停程序的执行。
- 减速停止后发出报警, 断开伺服电源。

## 保持 (相当于 IEC 60204-1 的类别 2 的停止)

这是维持伺服电源, 使得机器人的动作减速停止的、机器人的停止方法。

通过保持, 执行如下处理:

- 使机器人的动作减速停止, 暂停程序的执行。

### ⚠ 警告

- 1 控制停止的停止距离以及停止时间, 要比断电停止更长。使用控制停止时, 需要考虑到上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于停止距离和停止时间的值, 请参阅各个机型的机构部操作说明书。
- 2 多手臂系统的情况下, 适用在各个机器人的控制停止的停止距离和停止时间中最大的值。多手臂系统的情况下, 需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。
- 3 含有附加轴的系统的情况下, 适用使用在机器人和附加轴的控制停止的停止距离和停止时间之中最大的值。含有附加轴的系统的情况下, 需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于附加轴的停止距离和停止时间的研究, 请参阅控制装置操作说明书的附加轴启动步骤。
- 4 在控制停止的情况下, 从执行指令直到断开伺服电源之间最长有 2 秒的延迟。这种情况下, 需要对含有 2 秒延迟的整个系统进行充分的风险估测。

按下急停按钮时, 或者栅栏打开时的机器人的停止方法, 是“断电停止”或“控制停止”的任一种停止方法。各状况下的停止方法的组合称为“停止模式”。停止模式随机器人控制装置的种类、可选购项构成而有所差异。

有如下 3 种停止模式。

停止模式	模式	急停按钮	外部急停	栅栏打开	SVOFF 输入	伺服电源断开
A	AUTO	P-Stop	P-Stop	C-Stop	C-Stop	P-Stop
	T1	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
	T2	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
B	AUTO	P-Stop	P-Stop	P-Stop	P-Stop	P-Stop
	T1	P-Stop	P-Stop	-	P-Stop	P-Stop
	T2	P-Stop	P-Stop	-	P-Stop	P-Stop
C	AUTO	C-Stop	C-Stop	C-Stop	C-Stop	C-Stop
	T1	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
	T2	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop

P-Stop: 断电停止

C-Stop: 控制停止

-: 无效

对应控制装置的种类和可选购项构成的停止模式如下所示：

可选购项	R-30iA				R-30iA Mate		
	标准规格 (单)	标准规格 (双)	RIA 规格	CE 规格	标准规格	RIA 规格	CE 规格
标准	B (*)	A	A	A	A (**)	A	A
停止方法设定 (停止模式 C) (A05B-2500-J570)	不可选择	不可选择	C	C	不可选择	C	C

(\*) R-30iA 标准规格(单)上没有伺服电源切断。

(\*\*) R-30iA Mate 标准规格上没有伺服电源切断。此外，SVOFF 输入会成为断电停止。

该控制装置的停止模式，显示版本 ID 画面的“停止模式”行。与版本 ID 画面相关的详情，请参阅控制装置的操作说明书的“软件版本”。

### “急停时控制停止功能”可选购项

指定了“停止方法设定 (停止模式 C) (A05B-2500-J570)可选购项时，如下报警的停止方法，在 AUTO 模式时会成为控制停止。T1 或者 T2 模式时，成为断电停止。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开 (R-30iA 控制装置)
SRVO-194 伺服断开	伺服电源断开输入(SD4-SD41、SD5-SD51)打开 (R-30iA 控制装置)
SRVO-218 外部紧急停止/伺服电源断	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开 (R-30iA Mate 控制装置)
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[4]成为 OFF

控制停止相比断电停止，具有如下特征：

- 控制停止下，机器人停止在程序的动作轨迹上。通过偏离动作轨迹，在机器人干涉外围设备等系统的情况下具有效果。
- 控制停止相比断电停止，停止时的冲撞相对较小。在需要减缓对工具等的冲撞时具有效果。
- 控制停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更长。停止距离以及停止时间的值，请参阅各机型的机构部操作说明书。

本可选购项，R-30iA 和 R-30iA Mate 的情形，只可在 CE 规格或者 RIA 规格的控制装置上使用。

在已指定了本可选购项的情况下，不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法，与本可选购项无关，限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。



警告

控制停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更长。在指定了本可选购项的情况下，AUTO 方式时需要考虑上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。

## 8 机器人的停止方法 (R-30iB, R-30iB Mate)

机器人有如下 4 种停止方法。

### 断电停止 (相当于 IEC 60204-1 的类别 0 的停止)

这是断开伺服电源, 使得机器人的动作在一瞬间停止的、机器人的停止方法。由于在动作中断开伺服电源, 因此减速动作的轨迹得不到控制。

通过断电停止操作, 执行如下处理:

- 发出报警后, 断开伺服电源。机器人的动作在一瞬间停止。
- 暂停程序的执行。

对于动作中的机器人, 通过急停按钮等频繁地进行断电停止操作时, 会导致机器人的故障。应避免日常情况下断电停止的系统配置。

### 控制停止 (相当于 IEC 60204-1 的类别 1 的停止)

这是在使机器人的动作减速停止后断开伺服电源的、机器人的停止方法。

通过控制停止, 执行如下处理:

- 发出“SRVO-199 控制停止”, 减速停止机器人的动作, 暂停程序的执行。
- 减速停止后发出报警, 断开伺服电源。

### 平稳停止 (相当于 IEC 60204-1 的类别 1 的停止)

这是在使机器人的动作减速停止后断开伺服电源的、机器人的停止方法。

通过平稳停止, 执行如下处理:

- 发出“SRVO-289 Smooth stop”, 减速停止机器人的动作, 暂停程序的执行。
- 减速停止后发出报警, 断开伺服电源。
- 平稳停止, 相对于控制停止能以更短的时间减速停止。

### 保持 (相当于 IEC 60204-1 的类别 2 的停止)

这是维持伺服电源, 使得机器人的动作减速停止的、机器人的停止方法。

通过保持, 执行如下处理:

- 使机器人的动作减速停止, 暂停程序的执行。



警告

- 1 控制停止和平稳停止的停止距离以及停止时间, 要比断电停止更长。使用控制停止或者平稳停止时, 需要考虑到上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于停止距离和停止时间的值, 请参阅各个机型的机构部操作说明书。
- 2 多手臂系统的情况下, 适用在各个机器人的控制停止或者平稳停止的停止距离和停止时间中最大的值。多手臂系统的情况下, 需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。
- 3 含有附加轴的系统的情况下, 适用使用在机器人和附加轴的控制停止和平稳停止的停止距离和停止时间之中最大的值。含有附加轴的系统的情况下, 需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于附加轴的停止距离和停止时间的研究, 请参阅控制装置操作说明书的附加轴启动步骤。
- 4 如果在控制停止的减速过程中执行了平稳停止, 会切换到断电停止。如果在保持的减速过程中执行了平稳停止, 会切换到断电停止。
- 5 在控制停止或者平稳停止的情况下, 从执行指令直到断开伺服电源之间最长有 2 秒的延迟。这种情况下, 需要对含有 2 秒延迟的整个系统进行充分的风险评估。

按下急停按钮时, 或者栅栏打开时的机器人的停止方法, 是“断电停止”或“控制停止”的任一种停止方法。各状况下的停止方法的组合称为“停止模式”。停止模式随机器人控制装置的种类、可选购项构成而有所差异。

有如下 3 种停止模式。

停止模式	模式	急停按钮	外部急停	栅栏打开	SVOFF 输入	安全开关 (*)
A	AUTO	P-Stop	P-Stop	C-Stop	C-Stop	-
	T1	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
	T2	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
C	AUTO	C-Stop	C-Stop	C-Stop	C-Stop	-
	T1	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
	T2	P-Stop	P-Stop	-	C-Stop	P-Stop
D	AUTO	S-Stop	S-Stop	C-Stop	C-Stop	-
	T1	S-Stop	S-Stop	-	C-Stop	S-Stop
	T2	S-Stop	S-Stop	-	C-Stop	S-Stop

P-Stop: 断电停止

C-Stop: 控制停止

S-Stop: 平稳停止

-: 无效

(\*) NTED 输入的停止模式与安全开关相同。

对应控制装置的种类和可选购项构成的停止模式如下所示：

可选购项	R-30iB/R-30iB Mate
标准	A (**)
急停时控制停止功能 (A05B-2600-J570)	C (**)
平稳急停功能 (A05B-2600-J651)	D (**)

(\*\*) R-30iB Mate 没有 SVOFF 输入

该控制装置的停止模式，显示版本 ID 画面的“停止模式”行。与版本 ID 画面相关的详情，请参阅控制装置的操作说明书的“软件版本”。

### “急停时控制停止功能”可选购项

指定了“急停时控制停止功能(A05B-2600-J570)”可选购项时，如下报警的停止方法，在 AUTO 模式时会成为控制停止。T1 或者 T2 模式时，成为断开电源停止。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[4]成为 OFF

控制停止相比断电停止，具有如下特征：

- 控制停止下，机器人停止在程序的动作轨迹上。通过偏离动作轨迹，在机器人干涉外围设备等系统的情况下具有效果。
- 控制停止相比断电停止，停止时的冲撞相对较小。在需要减缓对工具等的冲撞时具有效果。
- 控制停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更长。停止距离以及停止时间的值，请参阅各机型的机构部操作说明书。

在已指定了本可选购项的情况下，不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法，与本可选购项无关，限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。



警告

控制停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更长。在指定了本可选购项的情况下，AUTO 方式时需要考虑上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。

## “平稳急停功能”可选购项

指定了「平稳急停功能(A05B-2600-J651)」可选购项时，如下报警的停止方法，在所有的操作模式（AUTO 模式、T1 模式和 T2 模式）时会成为平稳停止。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-003 安全开关已释放	没有按下两者的安全开关
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开
SRVO-037 IMSTP 输入 (Group:%d)	周围设备 I/O 的*IMSTP 信号成为 OFF
SRVO-232 NTED 输入	NTED 输入(NTED1-NTED11、NTED2-NTED21)打开
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[4]成为 OFF
SRVO-410 DCS SSO NTED 输入	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[5]成为 OFF
SRVO-419 PROFI 安全通讯错误	在 PROFINET 安全通讯中查出了错误

平稳停止相比断电停止，具有如下特征：

- 平稳停止下，机器人停止在程序的动作轨迹上。通过偏离动作轨迹，在机器人干涉外围设备等系统的情况下具有效果。
- 平稳停止相比断电停止，停止时的冲撞相对较小。在需要减缓对工具等的冲撞时具有效果。
- 平稳停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更短。

平稳停止相比控制停止，具有如下特征：

- 平稳停止的停止距离以及停止时间，通常要比控制停止更短。

在已指定了本可选购项的情况下，不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法，与本可选购项无关，限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。



警告

控制停止的停止距离以及停止时间，要比断电停止更长。在指定了本可选购项的情况下，需要考虑上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。

# 9 机器人的停止方法 (R-30iB Plus, R-30iB Mate Plus)

机器人有如下 3 种停止分类。

## IEC 60204-1 的停止分类 0 (断电停止)

这是断开伺服电源，使得机器人的动作在一瞬间停止的、机器人的停止方法。由于在动作中断开伺服电源，因此减速动作的轨迹得不到控制。

通过停止分类 0，执行如下处理：

- 发出报警后，断开伺服电源。机器人的动作在一瞬间停止。
- 暂停程序的执行。

对于动作中的机器人，通过急停按钮等频繁地进行停止分类 0 时，会导致机器人的故障。应避免日常情况下停止分类 0 的系统配置。

## IEC 60204-1 的停止分类 1 (控制停止、平稳停止)

使机器人的动作减速停止后断开伺服电源。

通过停止分类 1，执行如下处理：

- 使“SRVO-199 控制停止”或者“SRVO-289 Smooth stop”发生，使机器人的动作减速停止，暂停程序的执行。
- 减速停止后发出报警，断开伺服电源。

平稳停止，相对于控制停止能以更短的时间减速停止。停止分类 1 的停止方法由于机型和可选购项构成而不同。关于详细，请参阅各个机型的机构部操作说明书。

## IEC 60204-1 的停止分类 2 (保持)

维持伺服电源，使得机器人的动作减速停止。

通过停止分类 2，执行如下处理：

- 使机器人的动作减速停止，暂停程序的执行。

### ⚠ 警告

- 1 停止分类 1 的停止距离以及停止时间，要比停止分类 0 更长。使用停止分类 1 时，需要考虑到上述报警下的停止距离以及停止时间变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于停止距离和停止时间的值，请参阅各个机型的机构部操作说明书。
- 2 多手臂系统的情况下，适用在各个机器人的控制停止或者平稳停止的停止距离和停止时间中最大的值。多手臂系统的情况下，需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。
- 3 含有附加轴的系统的情况下，适用使用在机器人和附加轴的停止分类 1 的停止距离和停止时间之中最大的值。含有附加轴的系统的情况下，需要考虑到停止距离和停止时间有可能变长的因素而对整个系统进行充分的风险评价。关于附加轴的停止距离和停止时间的研究，请参阅控制装置操作说明书的附加轴启动步骤。
- 4 如果在停止分类 2 的减速过程中执行了停止分类 1，会切换到停止分类 0。
- 5 在停止分类 1 的情况下，从执行指令直到断开伺服电源之间最长有 2 秒的延迟。这种情况下，需要对含有 2 秒延迟的整个系统进行充分的风险估测。

按下急停按钮时，或者栅栏打开时的机器人的停止方法，是“停止分类 0”或“停止分类 1”的任一种停止方法。各状况下的停止方法的组合称为“停止模式”。停止模式随机器人控制装置的种类、可选购项构成而有所差异。

有如下 3 种停止模式。

停止模式	模式	急停按钮	外部急停	栅栏打开	SVOFF 输入	安全开关(*)
A	AUTO	分类 0	分类 0	分类 1	分类 1	-
	T1	分类 0	分类 0	-	分类 1	分类 0
	T2	分类 0	分类 0	-	分类 1	分类 0
C	AUTO	分类 1	分类 1	分类 1	分类 1	-
	T1	分类 0	分类 0	-	分类 1	分类 0
	T2	分类 0	分类 0	-	分类 1	分类 0
D	AUTO	分类 1	分类 1	分类 1	分类 1	-
	T1	分类 1	分类 1	-	分类 1	分类 1
	T2	分类 1	分类 1	-	分类 1	分类 1

分类 0: 停止分类 0

分类 1: 停止分类 1

-: 无效

(\*) NTED 输入的停止模式与安全开关相同。

对应控制装置的种类和可选购项构成的停止模式如下所示:

订购了 R651 标准设置时

可选购项	R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus
标准	C (**)
旧的停止功能 (A05B-2670-J680)	A (**)
全部平稳停止功能 (A05B-2670-J651)	D (**)

订购了 R650 北美专用设置时

可选购项	R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus
标准	A (**)
急停时停止分类 1 功能 (A05B-2670-J521)	C (**)
全部平稳停止功能 (A05B-2670-J651)	D (**)

(\*\*)R-30iB Mate Plus 没有 SVOFF 输入。

该控制装置的停止模式, 显示版本 ID 画面的“停止模式”行。与版本 ID 画面相关的详情, 请参阅控制装置的操作说明书的“软件版本”。

### “旧的停止功能”可选购项

指定了“旧的停止功能(A05B-2670-J680)”可选购项时, 如下报警的停止方法, 在 AUTO 模式时会成为停止分类 0。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能, SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能, SSO[4]成为 OFF

停止分类 1 相比停止分类 0, 具有如下特征:

- 停止分类 0 的情况下, 断开伺服电源, 在一瞬间停止机器人的动作。因为在动作中断开伺服电源, 不会控制减速动作的轨迹。
- 停止分类 0 的停止距离以及停止时间, 要比停止分类 1 更短。

在已指定了本可选购项的情况下, 不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法, 与本可选购项无关, 限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。

## “全部平稳停止功能”可选购项

指定了“全部平稳停止功能(A05B-2670-J651)”可选购项时，如下报警的停止方法，在所有的操作模式（AUTO 模式、T1 模式和 T2 模式）时会成为停止分类 1。T1 或者 T2 模式时，成为停止分类 0。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-003 安全开关已释放	没有按下两者的安全开关
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开
SRVO-037 IMSTP 输入 (Group:%d)	周围设备 I/O 的*IMSTP 信号成为 OFF
SRVO-232 NTED 输入	NTED 输入(NTED1-NTED11、NTED2-NTED21)打开
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[4]成为 OFF
SRVO-410 DCS SSO NTED 输入	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[5]成为 OFF
SRVO-419 PROFI 安全通讯错误	在 PROFINET 安全通讯中查出了错误

停止分类 1 相比停止分类 0，具有如下特征：

- 停止分类 1 下，机器人停止在程序的动作轨迹上。通过偏离动作轨迹，在机器人干涉外围设备等系统的情况下具有效果。
- 停止分类 1 相比停止分类 0，停止时的冲撞相对较小。在需要减缓对工具等的冲撞时具有效果。
- 停止分类 1 的停止距离以及停止时间，要比停止分类 0 更长。

在已指定了本可选购项的情况下，不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法，与本可选购项无关，限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。



### 警告

停止分类 1 的停止距离以及停止时间，要比停止分类 0 更长。使用此可选购项时，考虑到由于上述的报警的停止距离以及停止时间变长，需要对整个系统进行充分的风险评价。

## “紧急停止时停止分类 1 功能”可选购项

指定了“紧急停止时停止分类 1 功能(A05B-2670-J521)”可选购项时，如下报警的停止方法，在 AUTO 模式时会成为停止分类 1。T1 或者 T2 模式时，成为停止分类 0。

报警	发生条件
SRVO-001 操作面板紧急停止	按下了操作面板急停
SRVO-002 示教器紧急停止	按下了示教器急停
SRVO-007 外部紧急停止	外部急停输入(EES1-EES11、EES2-EES21)打开
SRVO-408 DCS SSO 外部紧急停止	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[3]成为 OFF
SRVO-409 DCS SSO 伺服断开	因 DCS 安全 I/O 连接功能，SSO[4]成为 OFF

停止分类 1 相比停止分类 0，具有如下特征：

- 停止分类 1 下，机器人停止在程序的动作轨迹上。通过偏离动作轨迹，在机器人干涉外围设备等系统的情况下具有效果。
- 停止分类 1 相比停止分类 0，停止时的冲撞相对较小。在需要减缓对工具等的冲撞时具有效果。
- 停止分类 1 的停止距离以及停止时间，要比停止分类 0 更长。

在已指定了本可选购项的情况下，不可使本功能无效。

DCS 位置/速度检查功能下的停止方法，与本可选购项无关，限于在 DCS 画面上所设定的停止方法。



### 警告

停止分类 1 的停止距离以及停止时间，要比停止分类 0 更长。使用此可选购项时，考虑到 AUTO 模式时由于上述的报警的停止距离以及停止时间变长，需要对整个系统进行充分的风险评价。

# 10 警告、注意标签

## (1) 润滑脂供脂/排脂标签



图 10 (a) 供脂/排脂标签

### 内容

在润滑脂供脂/排脂时，应按此标签的指示执行。

- 1) 必须在排脂口打开的状态下供脂。
- 2) 请使用手动式供脂泵进行供脂。
- 3) 必须使用指定的润滑脂。



注意

有关各机型的指定润滑脂、供脂量、供脂口/排脂口的位置，请参阅“第7章 检修和维修”。

## (2) 禁止拆解标签

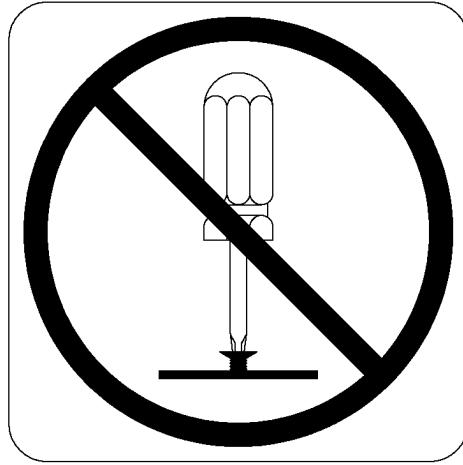


图 10 (b) 禁止拆解标签

### 内容

平衡缸的内部含有弹簧，十分危险，因而切勿对其进行拆解（R-2000iB，只有在平衡缸上贴有禁止拆解标签）。

**(3) 禁止脚踩标签**

图 10 (c) 禁止脚踩标签

**内容**

不要将脚搭放在机器人上，或爬到其上面。这样不仅会给机器人造成不良影响，而且还有可能因为作业人员踩空而受伤。

**(4) 注意高温标签**

图 10 (d) 注意高温标签

**内容**

贴有此标签处会发热，应予注意。在发热的状态下因不得已而非触摸设备不可时，应准备好耐热手套等保护用具。

## (5) 搬运标签

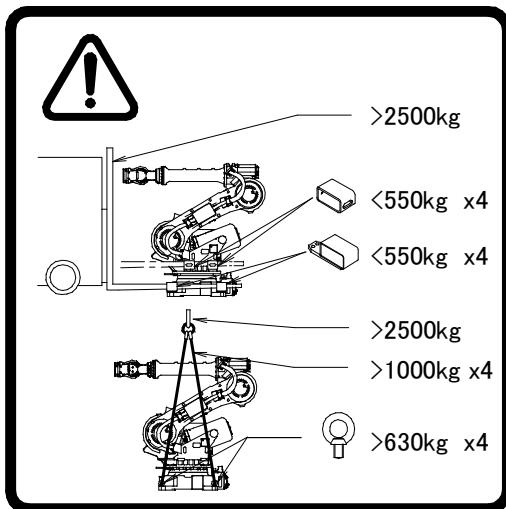


图 10 (e) 搬运标签 (R-2000iB/165F/210F/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

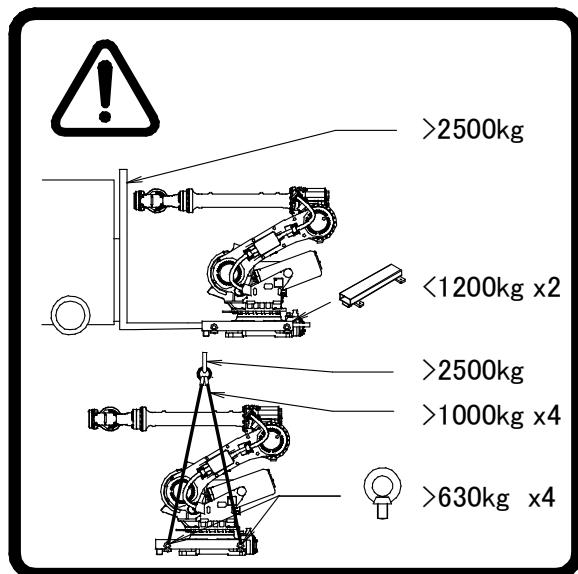


图 10 (f) 搬运标签 (R-2000iB/185L)

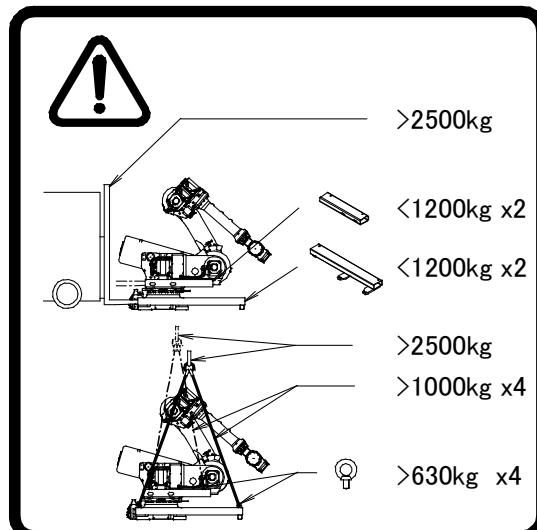


图 10 (g) 搬运标签 (R-2000iB/165R/200R/100P)

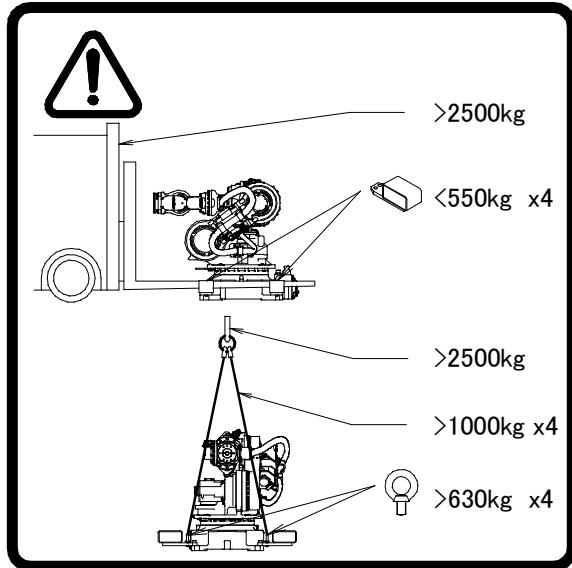


图 10 (h) 搬运标签(R-2000iB/170CF)

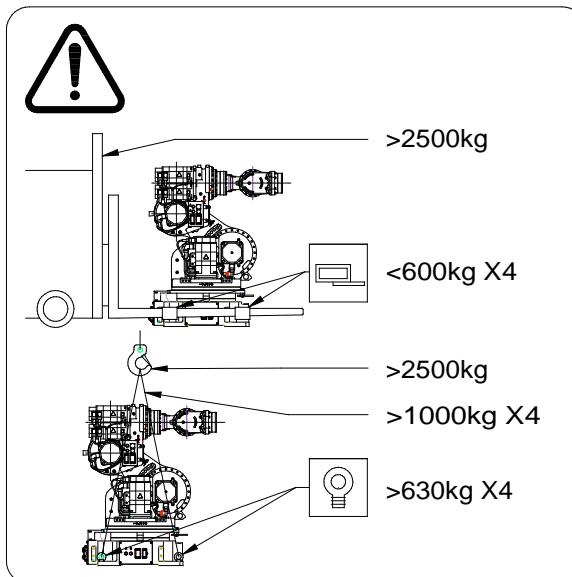


图 10 (i) 搬运标签(R-2000iB/165CF)

## 内容

搬运机器人时，应按照此标签的指示执行。


若是上述标签，其内容如下。

### 1) 利用叉车起重机搬运的情形

- 应使用可搬运重量在 2500kg 或以上的叉车起重机。
- 叉车起重机支架（选项）的耐载荷为 5390N (550kgf)，所以将要搬运的机器人的总重量应为 2200kg 或以下。

### 2) 利用吊车搬运时

- 应使用可搬运重量在 2500kg 以上的吊车。
- 应以可搬运重量在 1000kg 以上的 4 根吊索吊装。
- 应使用 4 根耐载荷在 6174N (630kgf) 以上的吊环螺钉。



不同的机型，其搬运标签也不同。在搬运机器人时，请参阅粘贴在 J2 机座侧面的搬运标签。  
有关各机型的运送姿势，请参阅“1.1 搬运”。

## (6) 平衡缸更换标签

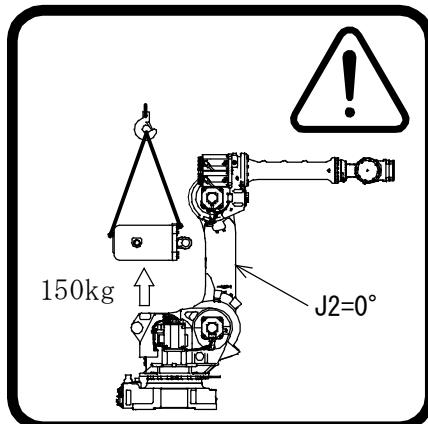


图 10 (j) 平衡缸更换标签(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/210FS)

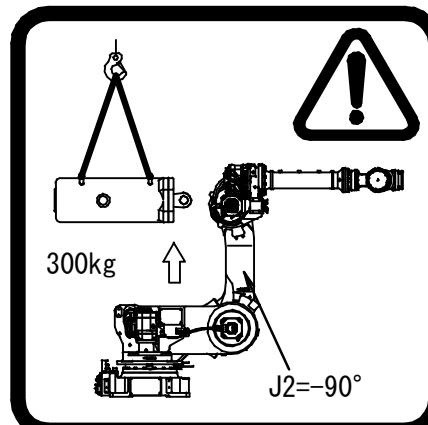



图 10 (k) 平衡缸更换标签(R-2000iB/165R/200R/100P)

## 内容

更换平衡缸时，应按照此标签的指示执行。

若是上述平衡缸更换标签，其内容如下。

- 更换时的姿势，R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/210FS 的情况下将 J2 轴设置在 0° 位置，R2000iB/165R/200R/100P 的情况下将 J2 轴设置在-90°的位置。
- R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/210FS 的情况下，平衡缸重量为 150kg。
- R-2000iB/165R/200R/100P 的情况下，平衡缸重量为 300kg。
- R-2000iB/170CF/165CF/150U/220U/220US 的情况下，没有平衡缸。



注意

有关平衡缸的更换，请向我公司洽询。

### (7) 动作范围、可搬运重量标签

指定 CE 规格时追加如下标签。

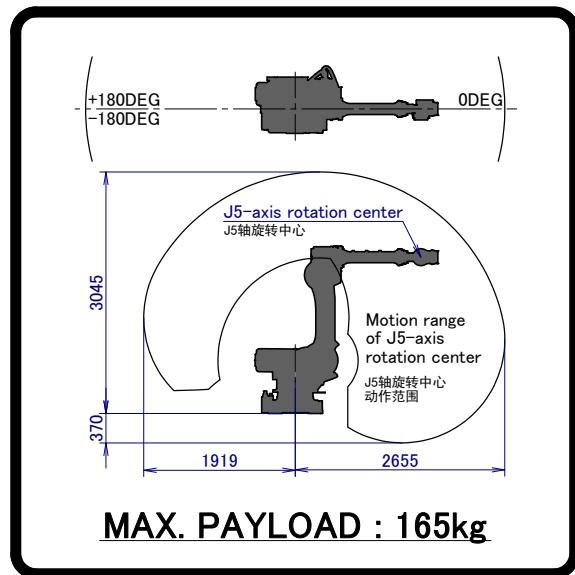


图 10 (l) 动作范围标签(例:R-2000iB/165F)

### (8) 搬运注意标签 (指定运送构件选项时)



图 10 (m) 搬运注意标签 (指定吊环螺钉可选购项时)

#### 内容

搬运机器人时, 禁止横向拉拽吊环螺钉。

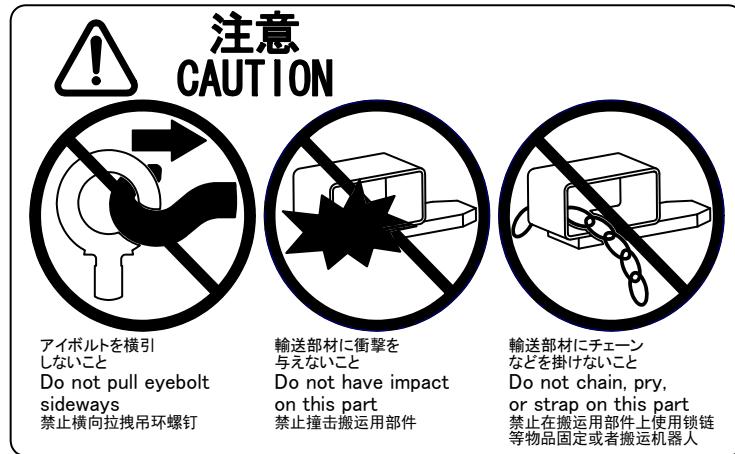


图 10 (n) 搬运注意标签 (指定运送构件选项时)

## 内容

搬运机器人时，应注意如下事项：

- 1) 禁止横向拉拽吊环螺钉。
- 2) 禁止撞击搬运部件。
- 3) 禁止在搬运部件上使用锁链等物品固定或者搬运机器人。

## (9) 搬运注意标签 (指定运送构件选项 A05B-1329-H075 时)

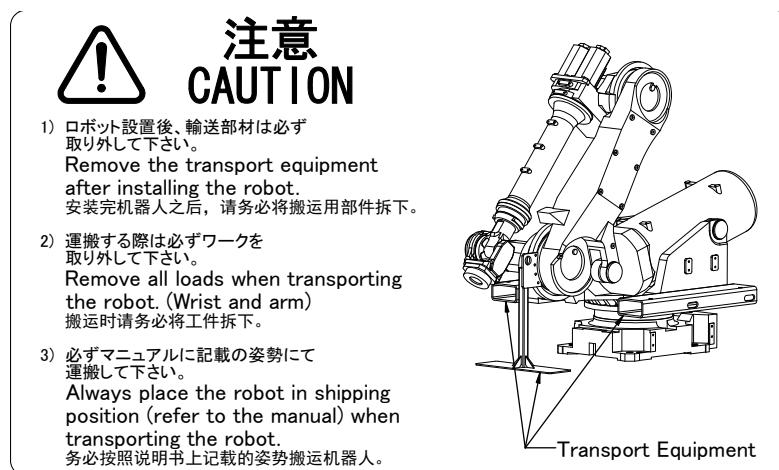


图 10 (o) 搬运注意标签

## 内容

设置机器人时，请注意下列几点。

- 1) 安装完机器人之后，请务必将搬运部件拆下。
- 2) 搬运时请务必将工件拆下。
- 3) 务必按照说明书上记载的姿势搬运机器人。

## (10) 高电压注意标签 (R-2000iB/210WE)



图 10 (p) 高电压注意标签

## 内容

除了发那科的维修人员，禁止打开此盖

## (11) 电池盒盖板注意标签 (R-2000iB/210WE)

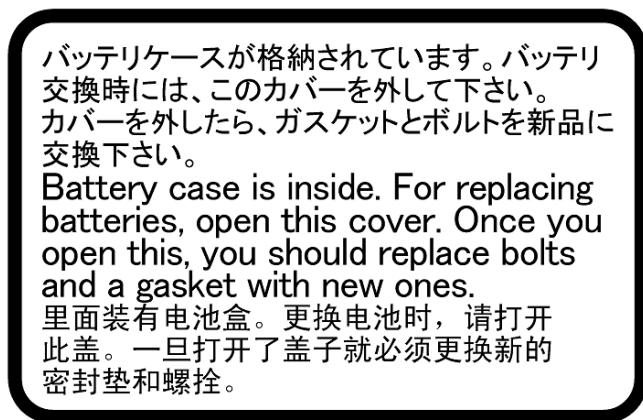


图 10 (q) 电池盒盖板注意标签

## 内容

里面装有电池盒。更换电池时, 请打开此盖。一旦打开了盖子就必须更换新的密封垫和螺栓。



# 前言

---

本说明书就与以下的机器人机构部相关的操作进行描述。

机型名称	机构部规格编号	可搬运重量
FANUC Robot R-2000iB/165F	A05B-1329-B201	165kg
FANUC Robot R-2000iB/210F	A05B-1329-B205	210kg
FANUC Robot R-2000iB/185L	A05B-1329-B211	185kg
FANUC Robot R-2000iB/250F	A05B-1329-B215	250kg
FANUC Robot R-2000iB/165R	A05B-1329-B221	165kg
FANUC Robot R-2000iB/200R	A05B-1329-B225	200kg
FANUC Robot R-2000iB/100P	A05B-1329-B231	100kg
FANUC Robot R-2000iB/170CF	A05B-1329-B241	170kg
FANUC Robot R-2000iB/210WE	A05B-1329-B255	210kg
FANUC Robot R-2000iB/210WE	A05B-1329-B256	210kg
FANUC Robot R-2000iB/125L	A05B-1329-B261	125kg
FANUC Robot R-2000iB/175L	A05B-1329-B265	175kg
FANUC Robot R-2000iB/100H	A05B-1329-B271	100kg
FANUC Robot R-2000iB/150U	A05B-1329-B291	150kg
FANUC Robot R-2000iB/220U	A05B-1329-B295	220kg
FANUC Robot R-2000iB/210FS	A05B-1329-B305	210kg
FANUC Robot R-2000iB/220US	A05B-1329-B395	220kg
FANUC Robot R-2000iB/165CF	A05B-1324-B541	165kg

机构部规格编号贴在图示位置, 请予确认, 并阅读各章说明。

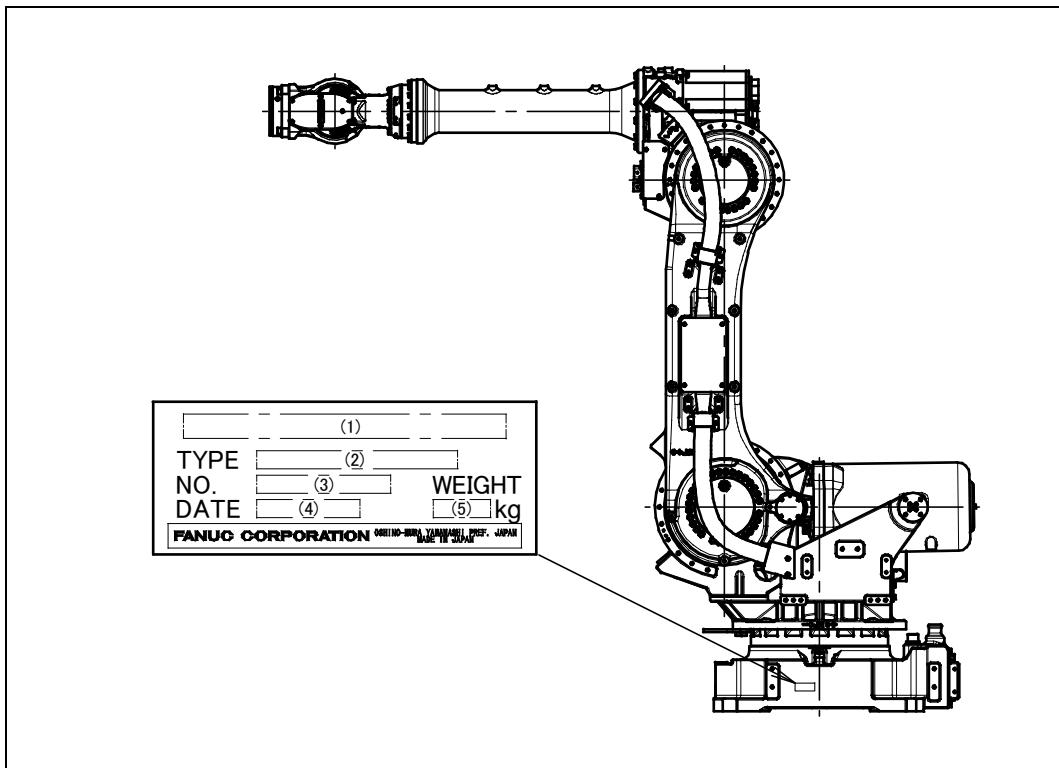


表 1)

内容	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	机型名称	机构部规格编号	机号	日期	总重量 kg (不含控制部)
字符	FANUC Robot R-2000iB/165F	A05B-1329-B201	印有机器 编号。	印有制造 日期。	1170
	FANUC Robot R-2000iB/210F	A05B-1329-B205			1240
	FANUC Robot R-2000iB/185L	A05B-1329-B211			1290
	FANUC Robot R-2000iB/250F	A05B-1329-B215			1270
	FANUC Robot R-2000iB/165R	A05B-1329-B221			1480
	FANUC Robot R-2000iB/200R	A05B-1329-B225			1540
	FANUC Robot R-2000iB/100P	A05B-1329-B231			1560
	FANUC Robot R-2000iB/170CF	A05B-1329-B241			800
	FANUC Robot R-2000iB/210WE	A05B-1329-B255			1280
	FANUC Robot R-2000iB/210WE	A05B-1329-B256			1280
	FANUC Robot R-2000iB/125L	A05B-1329-B261			1190
	FANUC Robot R-2000iB/175L	A05B-1329-B265			1260
	FANUC Robot R-2000iB/100H	A05B-1329-B271			1150
	FANUC Robot R-2000iB/150U	A05B-1329-B291			1070
	FANUC Robot R-2000iB/220U	A05B-1329-B295			1150
	FANUC Robot R-2000iB/210FS	A05B-1329-B305			1250
	FANUC Robot R-2000iB/220US	A05B-1329-B395			1160
	FANUC Robot R-2000iB/165CF	A05B-1324-B541			1050

## 相关说明书

下面是相关说明书。

<b>SAFETY HANDBOOK B-80687EN</b> 使用发那科机器人的人员以及系统设计者应通读该手册并理解其中的内容。		对象: 操作者、机器人系统设计人员 内容: 机器人的系统设计、操作、维修
<b>R-30iA 控制部</b>	<b>OPERATOR'S MANUAL</b> (操作说明书) <b>SPOT TOOL</b> <b>B-83124EN-1</b> <b>HANDLING TOOL</b> <b>B-83124CM-2</b> <b>DISPENSE TOOL</b> <b>B-83124EN-4</b> <b>Servo Gun Function</b> <b>B-82634EN</b> 报警代码列表操作说明书 <b>B-83124CM-6</b>	对象: 操作者、程序员、维修工程师、系统设定者 内容: 机器人的功能、操作、编程、启动、接口、报警 用途: 机器人的操作、示教、系统设计
	维修说明书 标准规格: <b>B-82595CM</b> RIA R15.06-1999 适应性: <b>B-82595CM-2</b>	对象: 维修工程师、系统设定者 内容: 安装、启动、连接、维修 用途: 安装、启动、连接、维修
<b>R-30iB, R-30iB Plus 控制部</b>	操作说明书 (基本操作篇) <b>B-83284CM</b> 操作说明书 (报警代码列表) <b>B-83284CM-1</b> 选项功能操作说明书 <b>B-83284CM-2</b> 点焊功能操作说明书 <b>B-83284CM-4</b> <b>Dispense Function</b> <b>OPERATOR'S MANUAL</b> <b>B-83284EN-5</b> 伺服焊枪功能操作说明书 <b>B-83264CM</b>	对象: 操作者、程序员、维修工程师、系统设定者 内容: 机器人的功能、操作、编程、启动、接口、报警 用途: 机器人的操作、示教、系统设计
	维修说明书 <b>B-83195CM</b>	对象: 维修工程师、系统设定者 内容: 安装、启动、连接、维修 用途: 安装、启动、连接、维修

### 注释

R-30iB Plus 控制装置只对应 R-2000iB/170CF。

本说明书使用了以下表述。

名称	本说明书中的表述
机器人～控制装置间连接电缆	机器人连接电缆
机器人机构部	机构部



# 目录

---

安全使用须知 .....	s-1
前言 .....	p-1
<b>1 搬运和安装 .....</b>	<b>1</b>
1.1 搬运 .....	1
1.1.1 有关安装着末端执行器时的搬运 .....	29
1.2 安装 .....	30
1.2.1 安装方法 .....	30
1.3 维修空间 .....	36
1.4 安装条件 .....	38
<b>2 与控制装置之间的连接 .....</b>	<b>39</b>
2.1 与控制装置之间的连接 .....	39
<b>3 基本规格 .....</b>	<b>41</b>
3.1 机器人的构成 .....	41
3.2 机构部外形尺寸和动作范围图 .....	54
3.3 原点位置和可动范围 .....	71
3.4 手腕部负载条件 .....	80
3.5 J2 机座/J3 手臂/J3 外壳的负载条件 .....	110
3.6 210WE 的注意事项 .....	121
<b>4 安装设备到机器人上 .....</b>	<b>122</b>
4.1 安装末端执行器到手腕前端 .....	122
4.2 安装 FANUC/特殊法兰盘适配器 (R-2000iB/165F/210F/165R/200R/100P/170CF/125L/100H/150U) .....	130
4.3 设备安装面 .....	131
4.4 关于负载设定 .....	142
4.5 惯量负载设定 .....	144
<b>5 向末端执行器布线和安设管线 .....</b>	<b>145</b>
5.1 气压供应 (可选购项) .....	146
5.2 空气配管 (可选购项) .....	149
5.3 可选购项电缆用接口 (可选购项) .....	150
5.4 安装气压组件 .....	173
<b>6 变更可动范围 .....</b>	<b>174</b>
6.1 基于 DCS 的可动范围限制 (可选购项) .....	175
6.2 变更基于机械式制动器和限位开关的可动范围 (可选购项) .....	178
6.2.1 机械式可变制动器的安装 .....	181
6.2.2 参数的设置变更 .....	188
6.2.3 机械式可变制动器的最大停止距离 (位置) .....	189
6.3 变更基于限位开关的可动范围 (可选购项) .....	191
6.4 调节限位开关 .....	194
<b>7 检修和维修 .....</b>	<b>198</b>
7.1 检修和维修内容 .....	198

7.1.1	日常检修 .....	198
7.1.2	定期检修・定期维修 .....	199
<b>7.2</b>	<b>检修要领 .....</b>	<b>201</b>
7.2.1	渗油的确认 .....	201
7.2.2	空气 3 点套件或者气压组件的确认 (可选购项) .....	202
7.2.3	机构部件内电缆以及连接器的检修 .....	203
7.2.4	关于机械式固定制动机、机械式可变制动器的检修 .....	205
7.2.5	吹扫空气的配管的检查 (只有 R-2000iB/210WE) .....	206
<b>7.3</b>	<b>维修作业 .....</b>	<b>207</b>
7.3.1	向平衡缸套筒供脂 (1 年 (3840 小时) 定期检修) .....	207
7.3.2	电池的更换 (1 年半定期检修) .....	208
7.3.3	驱动机构部的润滑脂的更换 (3 年 (11520 小时) 或者 1 年 (3840 小时) 定期检修) .....	211
7.3.4	释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤 .....	219
<b>7.4</b>	<b>保管 .....</b>	<b>221</b>
<b>8</b>	<b>零点标定的方法 .....</b>	<b>222</b>
8.1	概要 .....	222
8.2	解除报警和准备零点标定 .....	223
8.3	全轴零点位置标定 .....	224
8.4	简易零点标定 .....	237
8.5	简易零点标定 (单轴) .....	239
8.6	单轴零点标定 .....	241
8.7	输入零点标定数据 .....	243
8.8	视觉零点标定 (VISION AXIS MASTER) (选项) .....	245
8.9	确认零点标定结果 .....	248
<b>9</b>	<b>常见问题处理方法 .....</b>	<b>249</b>
9.1	常见问题处理方法 .....	249
<b>10</b>	<b>防尘防液强化组件 .....</b>	<b>254</b>
10.1	关于防尘防液强化组件 (可选购项) .....	254
10.2	防尘防液强化组件的构成 .....	254
<b>附录</b>		
<b>A</b>	<b>定期检修表 .....</b>	<b>259</b>
<b>B</b>	<b>螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览 .....</b>	<b>276</b>

# 1 搬运和安装

## 1.1 搬运

机器人的搬运，采用吊车或叉车起重机进行。搬运机器人时，务须采用如下所示的运送姿势，并在规定位置安装吊环螺钉和运送构件。

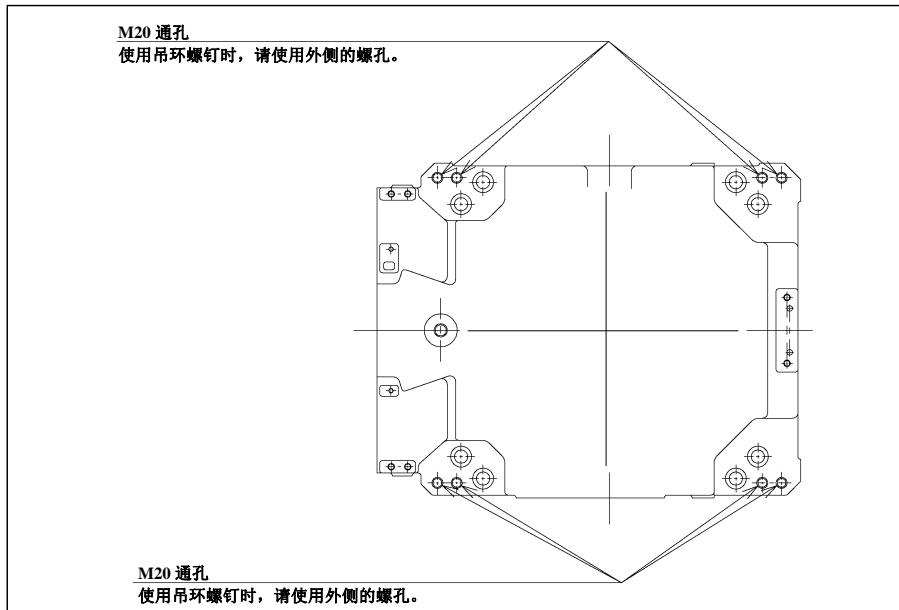


图 1.1 (a) 吊环螺钉、运送构件安装位置

(1) 采用吊车搬运 (图 1.1 (b)~(s))

将 M20 吊环螺钉栓安装在机器人的 4 个部位，用 4 根吊索将其吊起来。

R-2000iB/185L/165R/200R/100P/170CF 的情况下，安装上专用的运送构件后进行搬运。

R-2000iB/165R/200R/100P 的情况下，运送构件有两类：安装在 J1 机座上的类型和安装在 J2 机座上的类型。

(上述以外的机型上没有安装在 J2 机座上的类型。)



注意

吊运机器人时，应充分注意避免吊索损坏机器人的电机、连接器、电缆等。

(2) 采用叉车起重机搬运 (图 1.1 (t)~(ah))

安装上专用的运送构件后搬运。

R-2000iB/165F/210F/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US 的情况下，运送构件有两种类型：安装在 J1 机座上的类型和安装在 J2 机座的类型。

R-2000iB/185L/170CF/165CF 的情况下，有安装在 J1 机座上的类型。

运送构件作为可选购项提供。

**⚠ 警告**

- 1 在用吊车或叉车起重机来升降机器人时, 应小心谨慎地进行。在将机器人放置到地面上时, 应注意避免机器人设置面与地面猛烈触碰。
- 2 搬运机器人时, 应拆除末端执行器和垫板。如果不得已需要在安装着末端执行器或垫板的状态下进行搬运时, 应遵守以下注意事项。
  - 安装了末端执行器或垫板后, 总体的重心位置会发生变化。吊起时, 要十分注意其平衡状态。
  - 因为运送时的振动等原因, 末端执行器会发生摆动, 从而有可能向机器人作用过大的负载。请参照 1.1.1 项切实地固定好末端执行器。
  - 在安装着垫板的状态下吊起机器人时, 不是直接将机器人吊起来, 而是要直接吊起垫板本身。

**注释**

- 1 R-2000iB/165R/200R/100P 的 J2 机座类型的运送构件, 若在机器人倾斜的状态下用吊车或叉车起重机进行抬起或放下操作, 所有负荷将会集中到防止翻倒的吊杆上, 有可能导致吊杆变形。用吊车或叉车起重机进行操作时, 应确认机器人是否处在水平状态。
- 2 用来固定 J2 机座类型的运送构件的安装螺栓上, 某些情况已涂布有乐泰胶水 263 (防松剂)。拆除时注意不要舔螺栓头。

**⚠ 警告**

叉车起重机用运送构件, 只能在采用叉车起重机运送时使用。不要将叉车起重机用运送构件用于其它运送手段。使用运送构件运送机器人的情况下, 请事先检查运送构件的固定螺栓, 拧紧已经松开的螺栓。  
R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US/165CF 的情形, 装上指定 J1/J2 轴电机盖板 (可选购项) 的时候, 采用吊车搬运时必须把电机盖板取下。(R-2000iB/210WE 的情形, 标准安装电机盖板。)

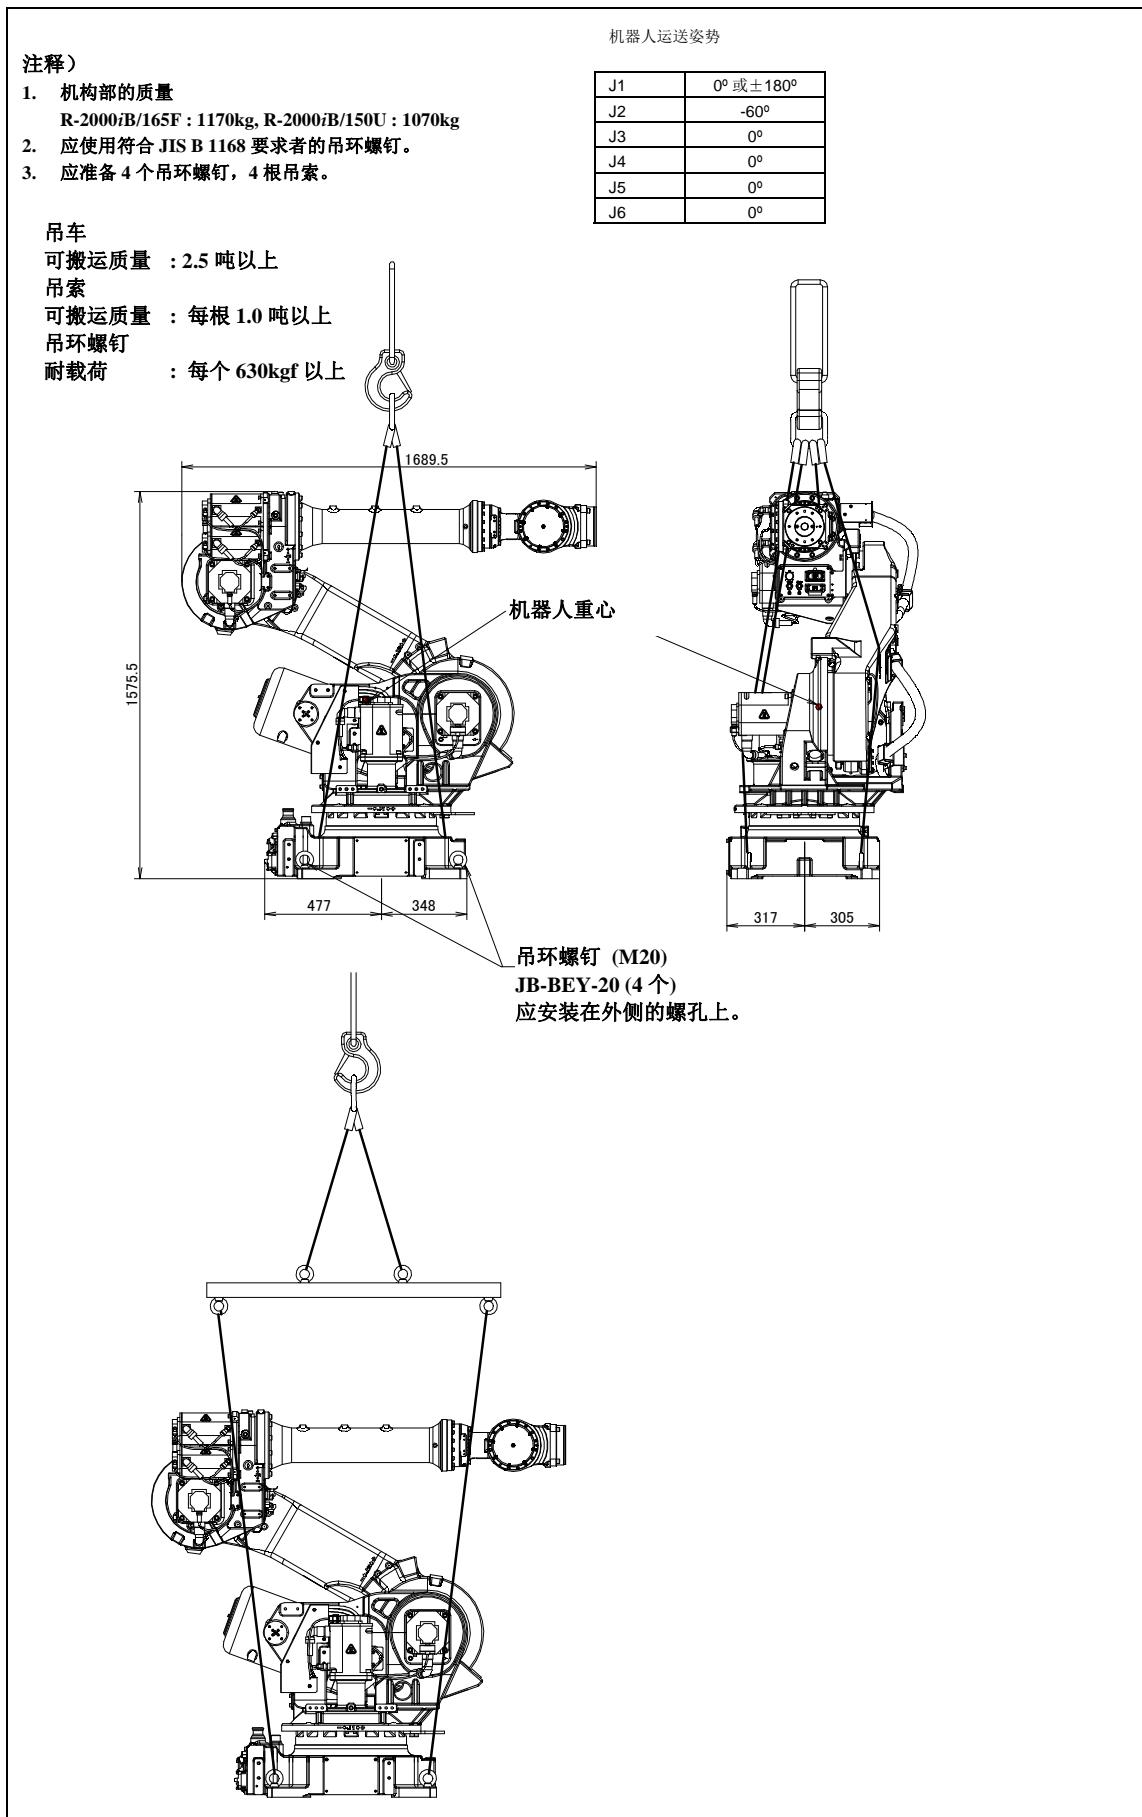


图 1.1 (b) 采用吊车搬运 (R-2000iB/165F/150U)

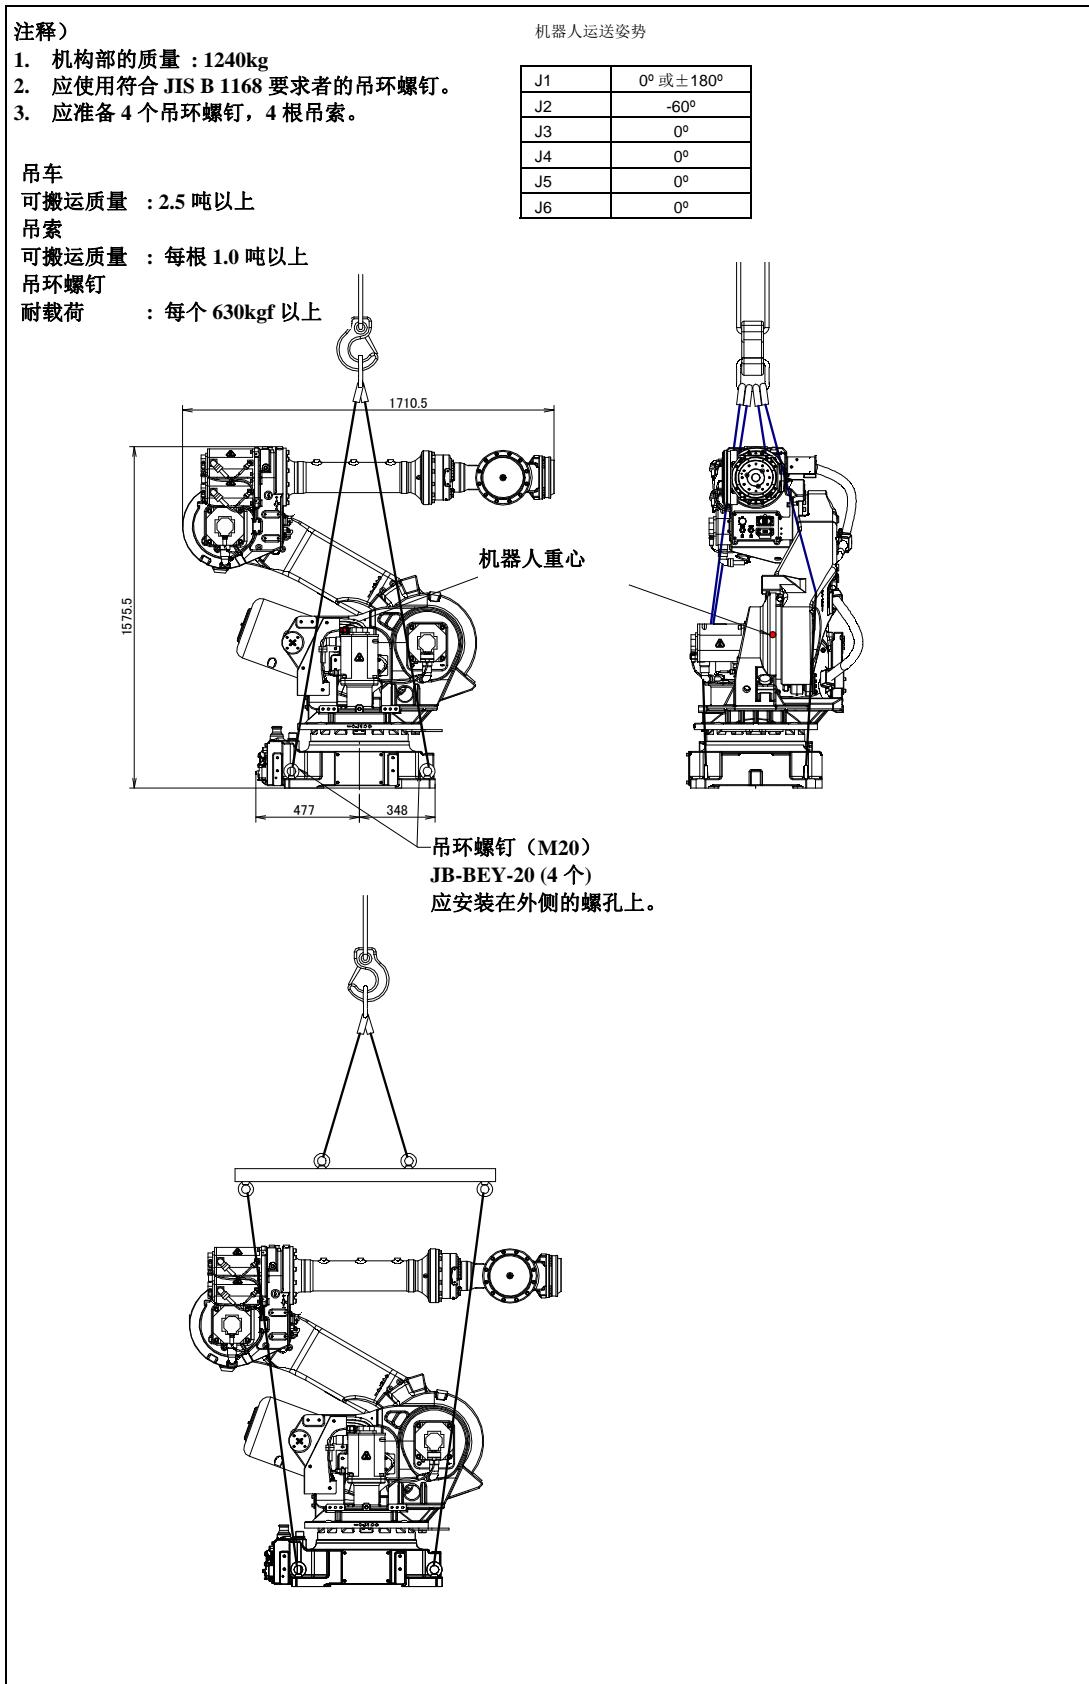


图 1.1 (c) 采用吊车搬运 (R-2000iB/210F)

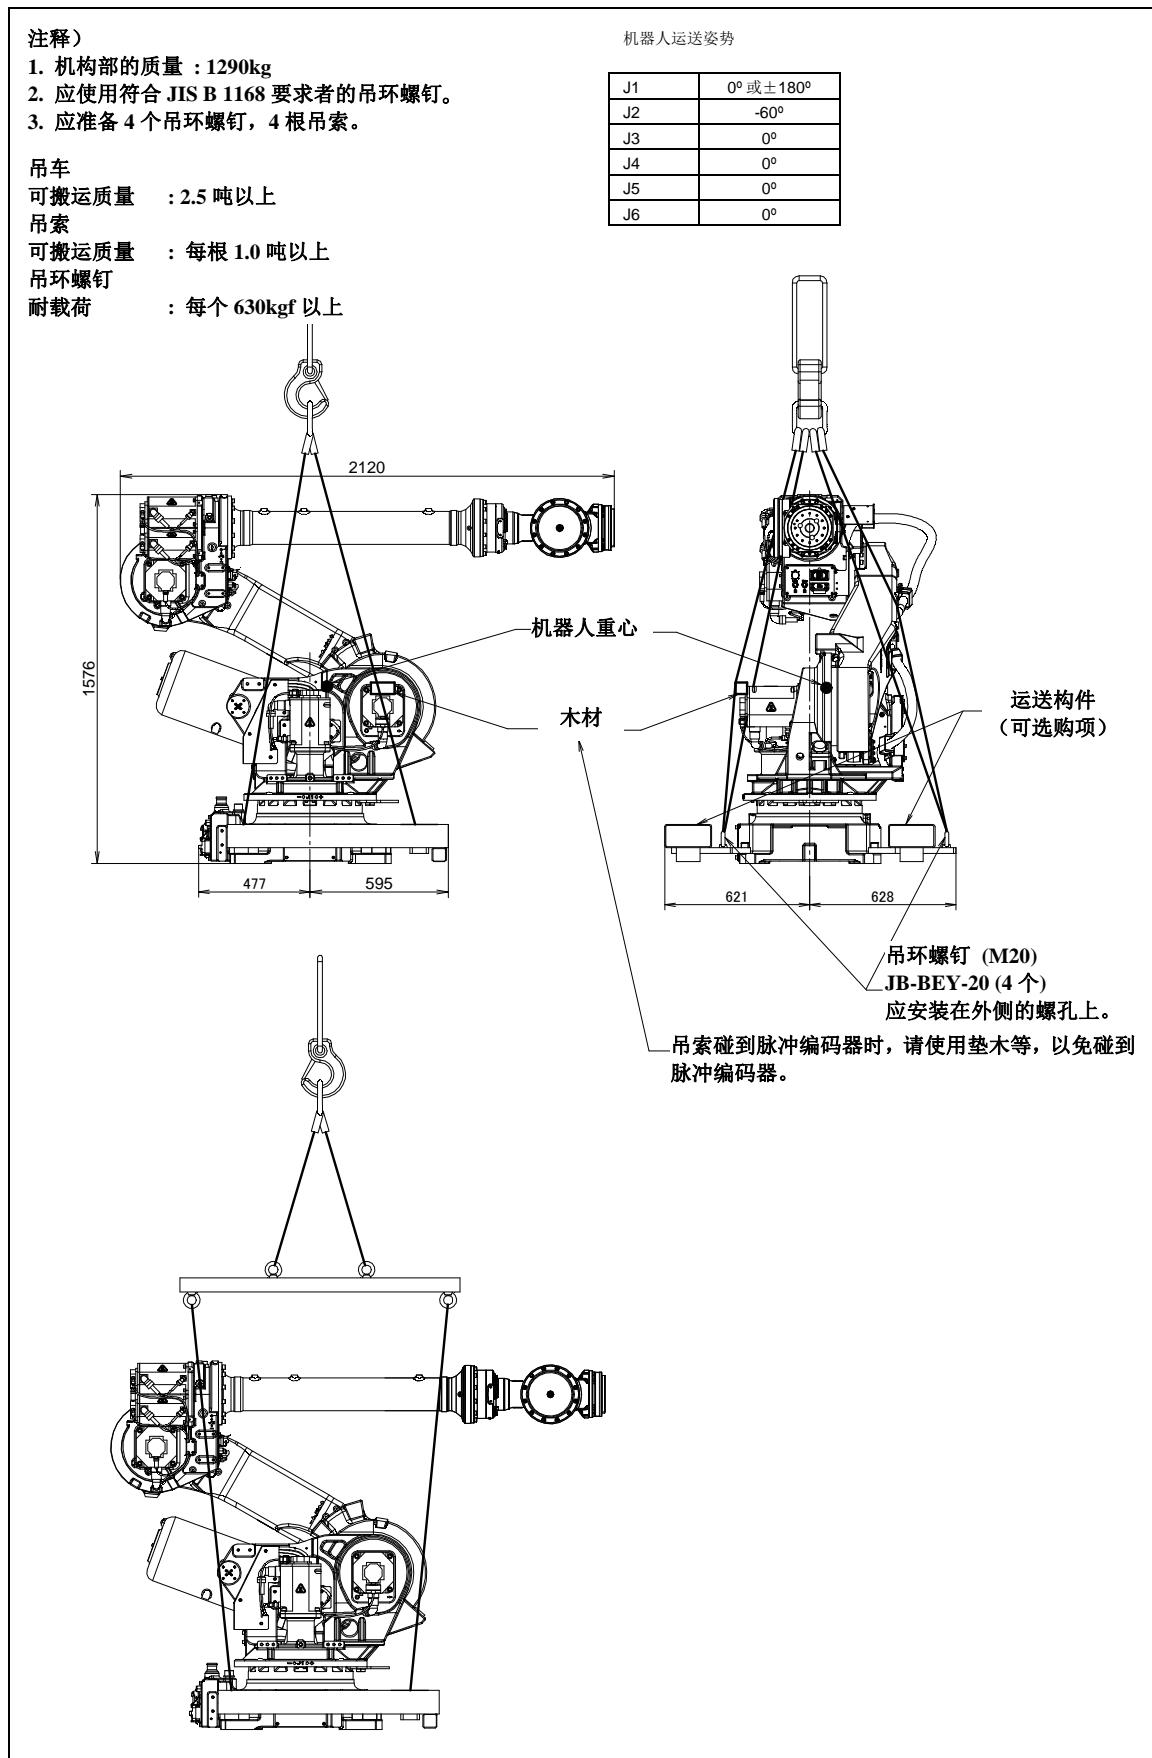


图 1.1 (d) 采用吊车搬运 (R-2000iB/185L)

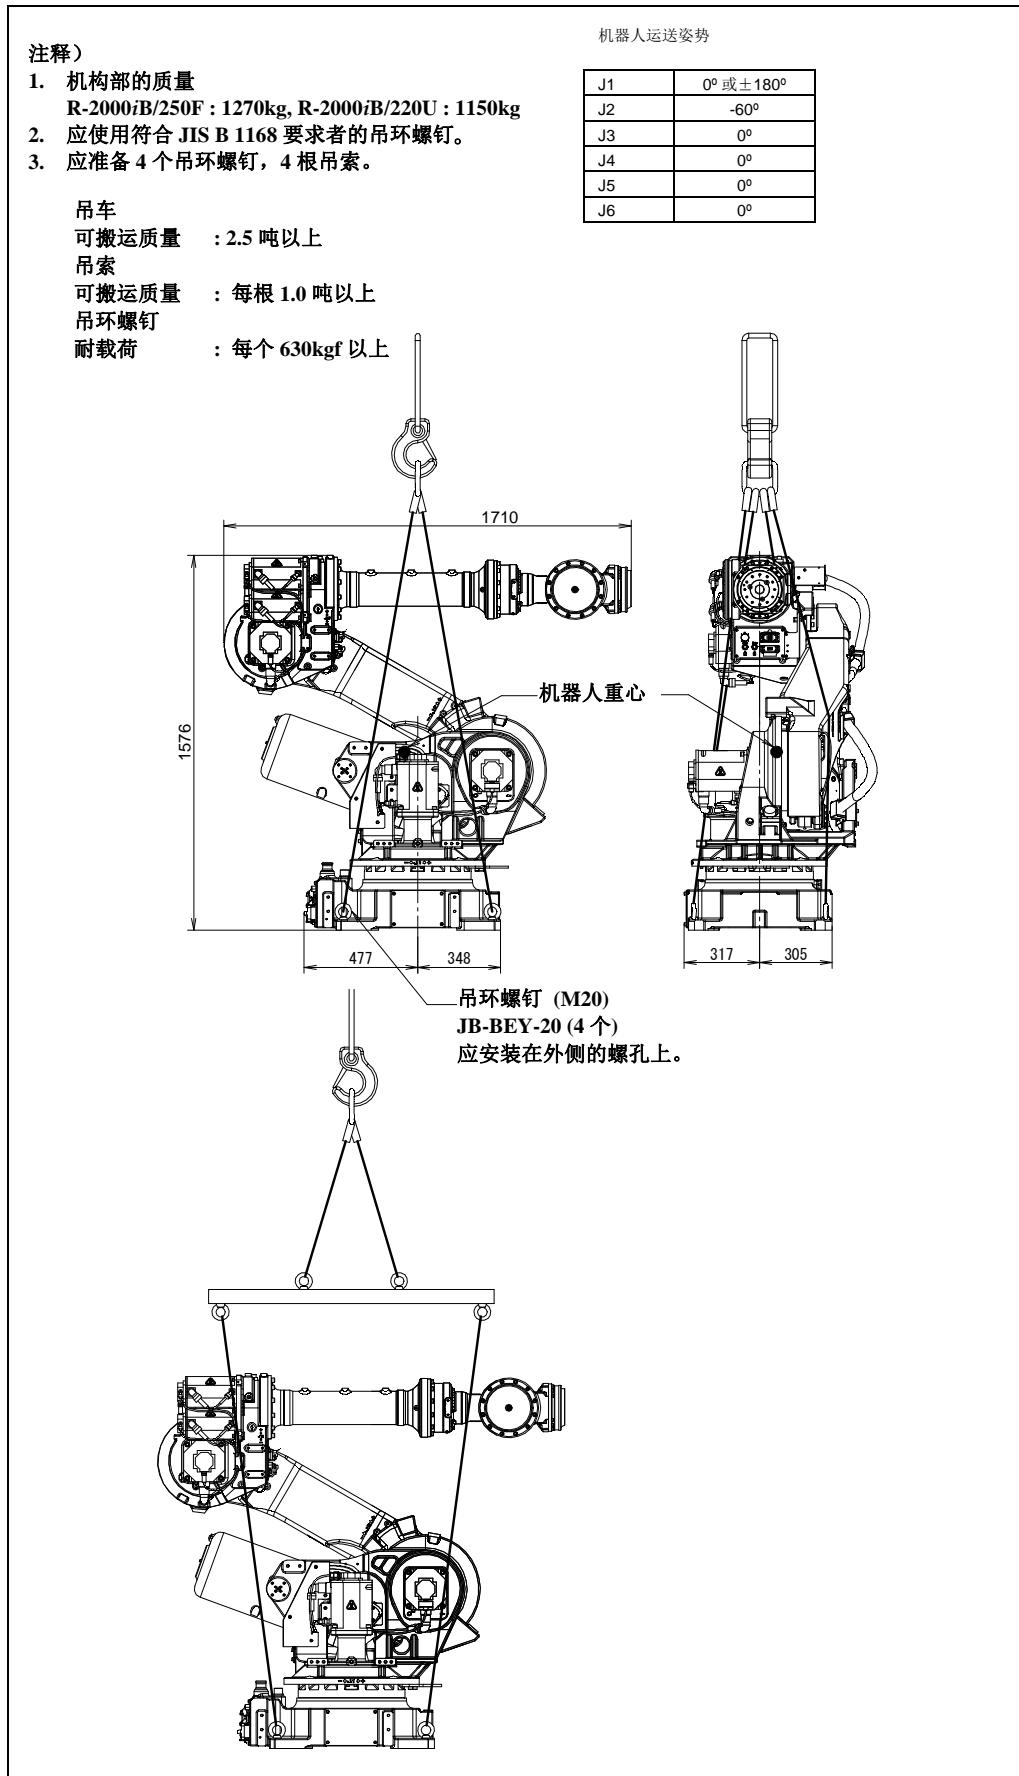


图 1.1 (e) 采用吊车搬运 (R-2000iB/250F/220U)

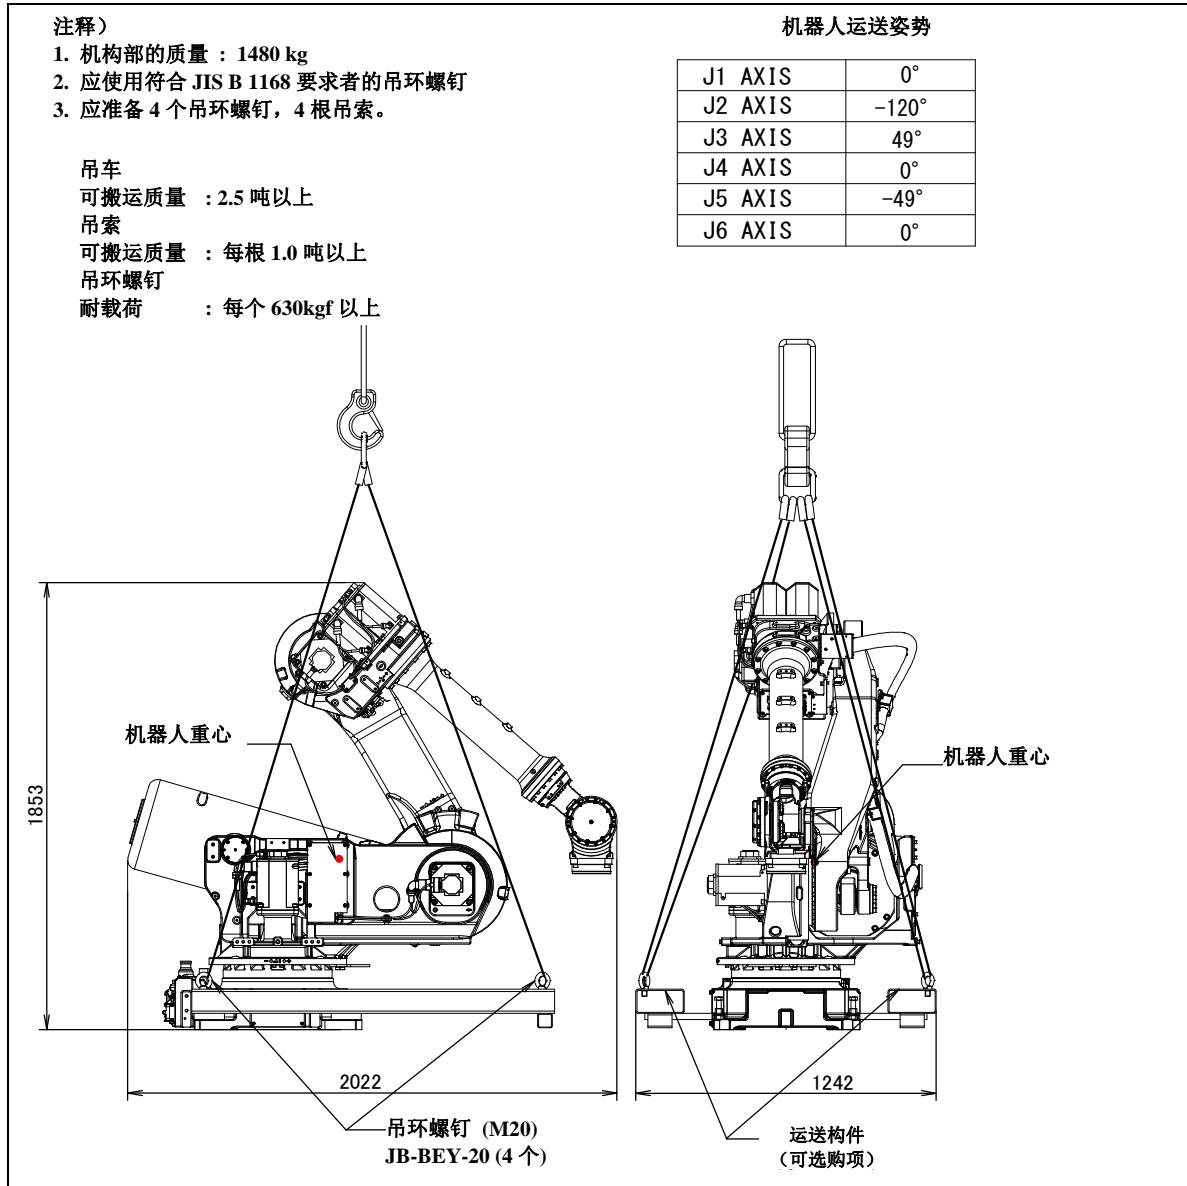


图 1.1 (f) 采用吊车搬运 (R-2000iB/165R J1 机座类型)

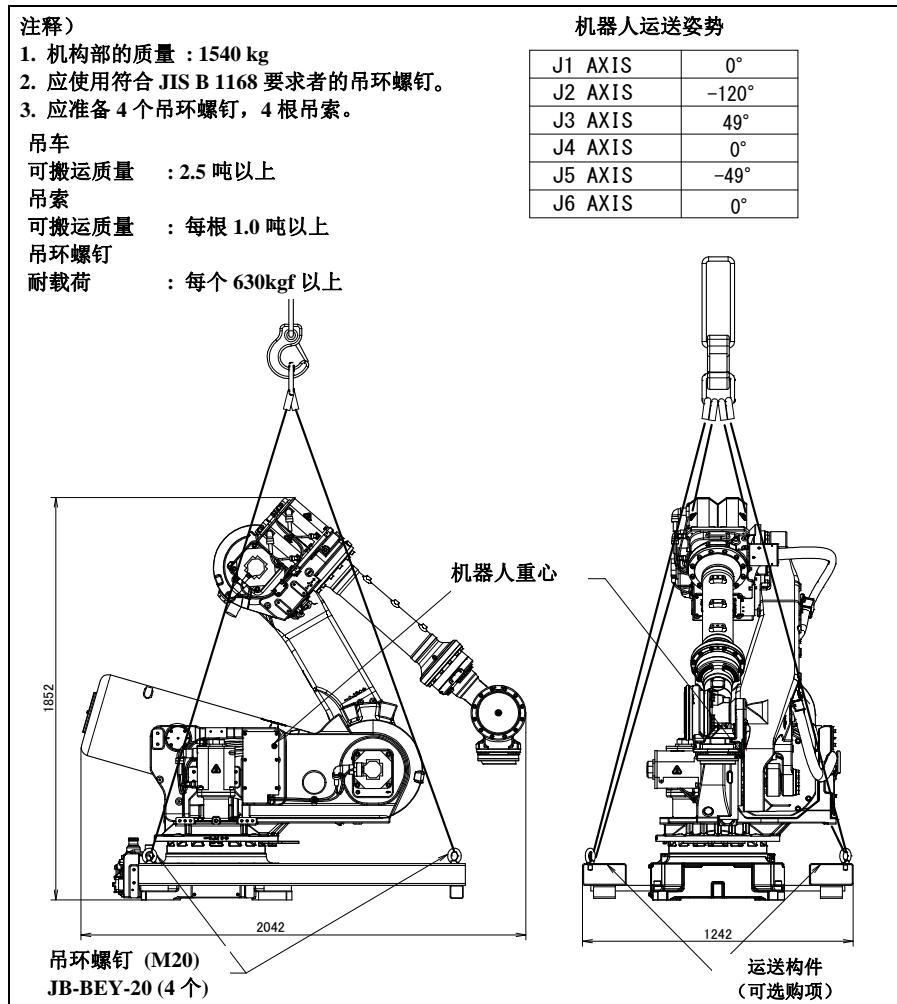


图 1.1 (g) 采用吊车搬运 (R-2000iB/200R J1 机座类型)

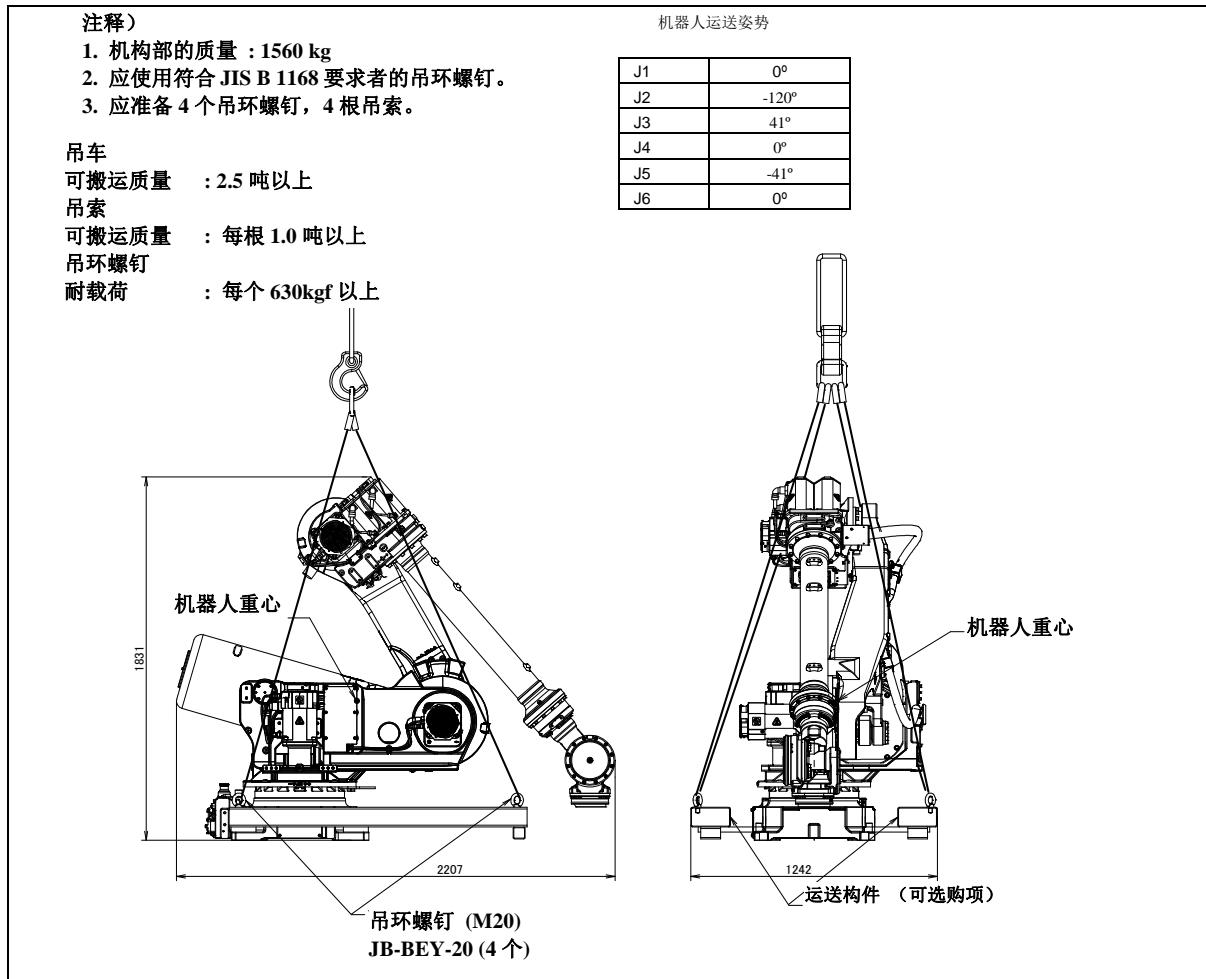


图 1.1 (h) 采用吊车搬运 (R-2000iB/100P J1 机座类型)

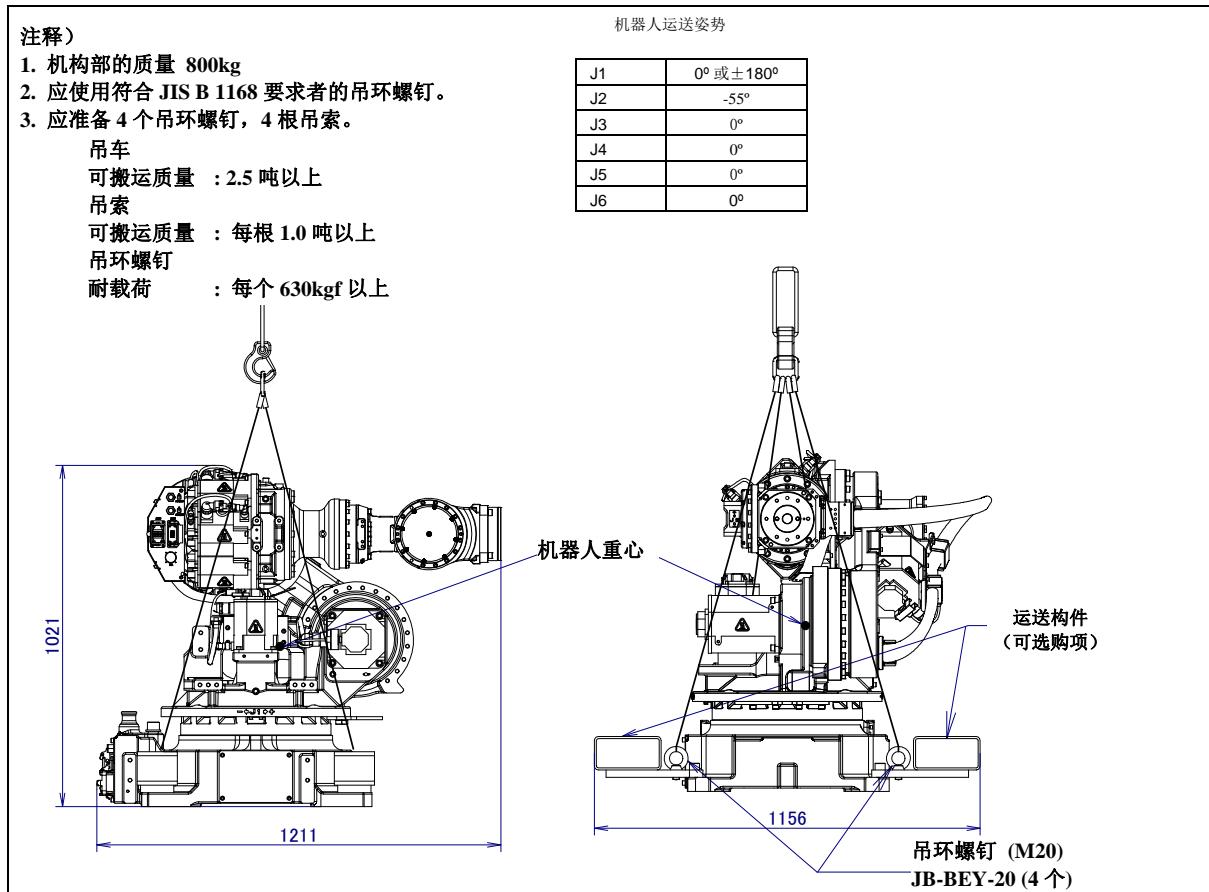


图 1.1 (i) 采用吊车搬运 (R-2000iB/170CF)

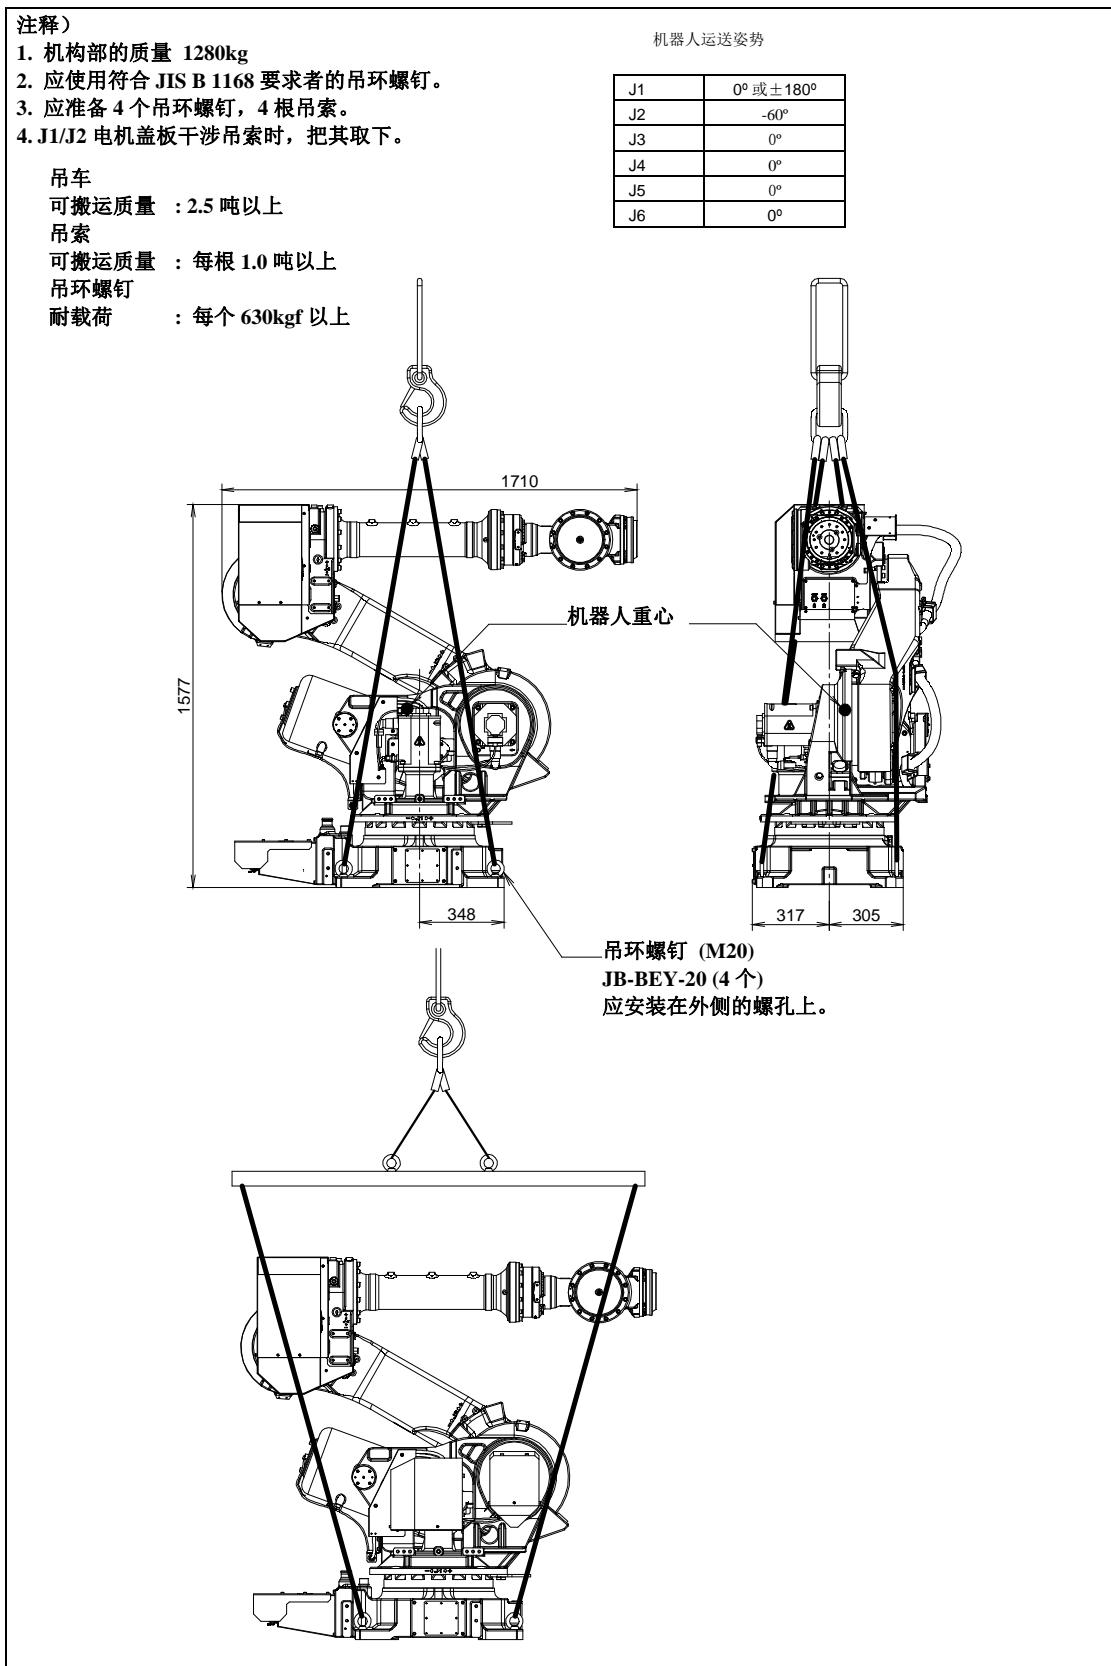


图 1.1 (j) 采用吊车搬运 (R-2000iB/210WE)

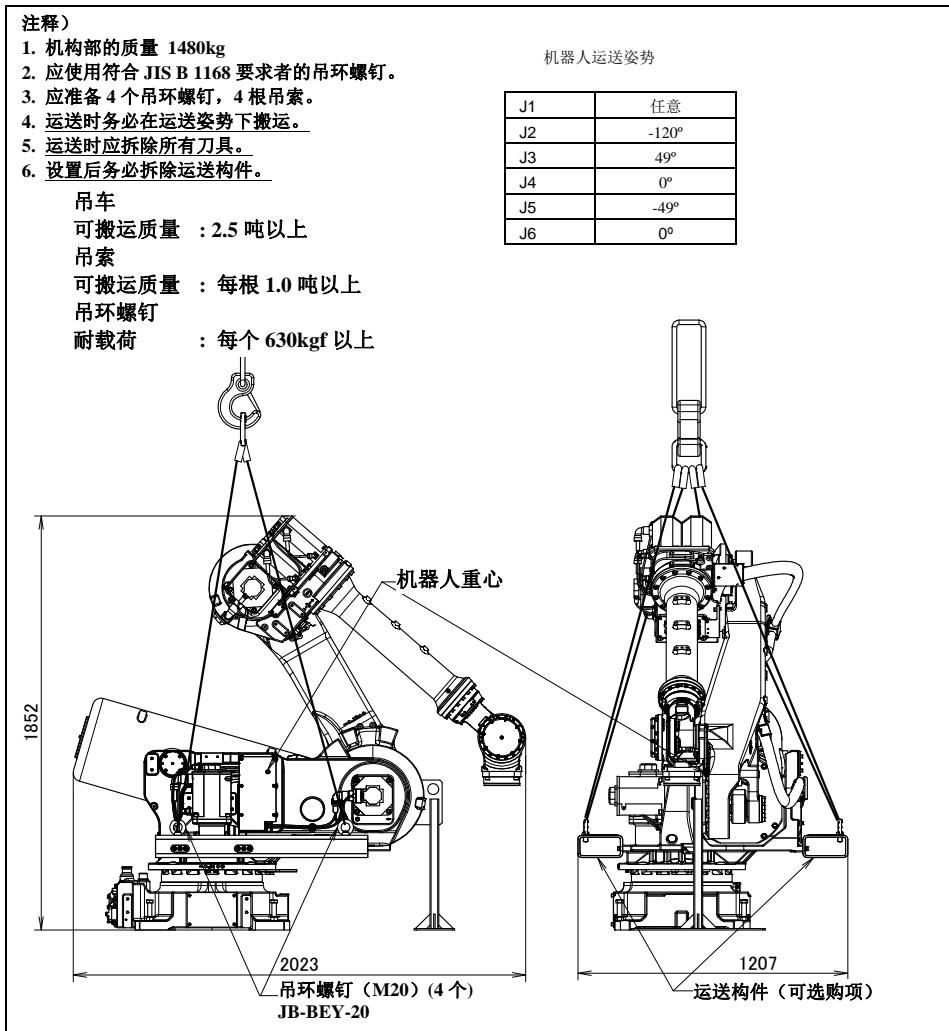


图 1.1 (k) 采用吊车搬运 (R-2000iB/165R J2 机座类型)

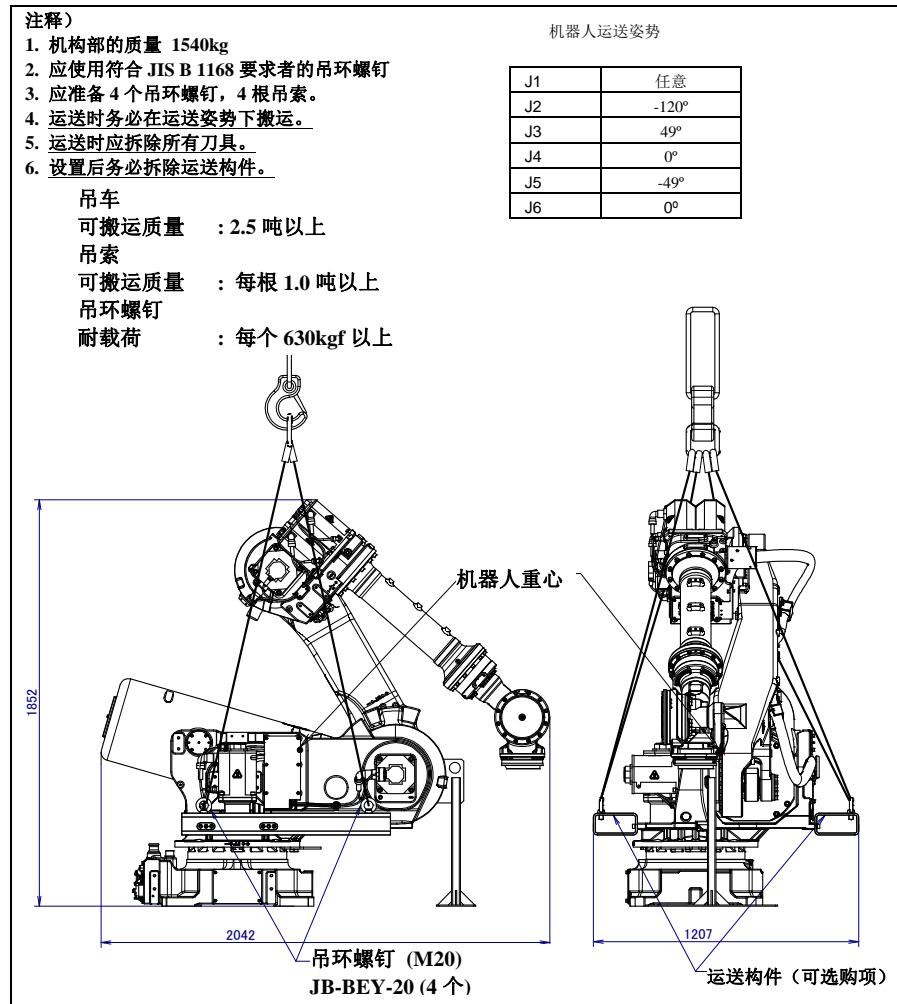


图 1.1 (I) 采用吊车搬运 (R-2000iB/200R J2 机座类型)

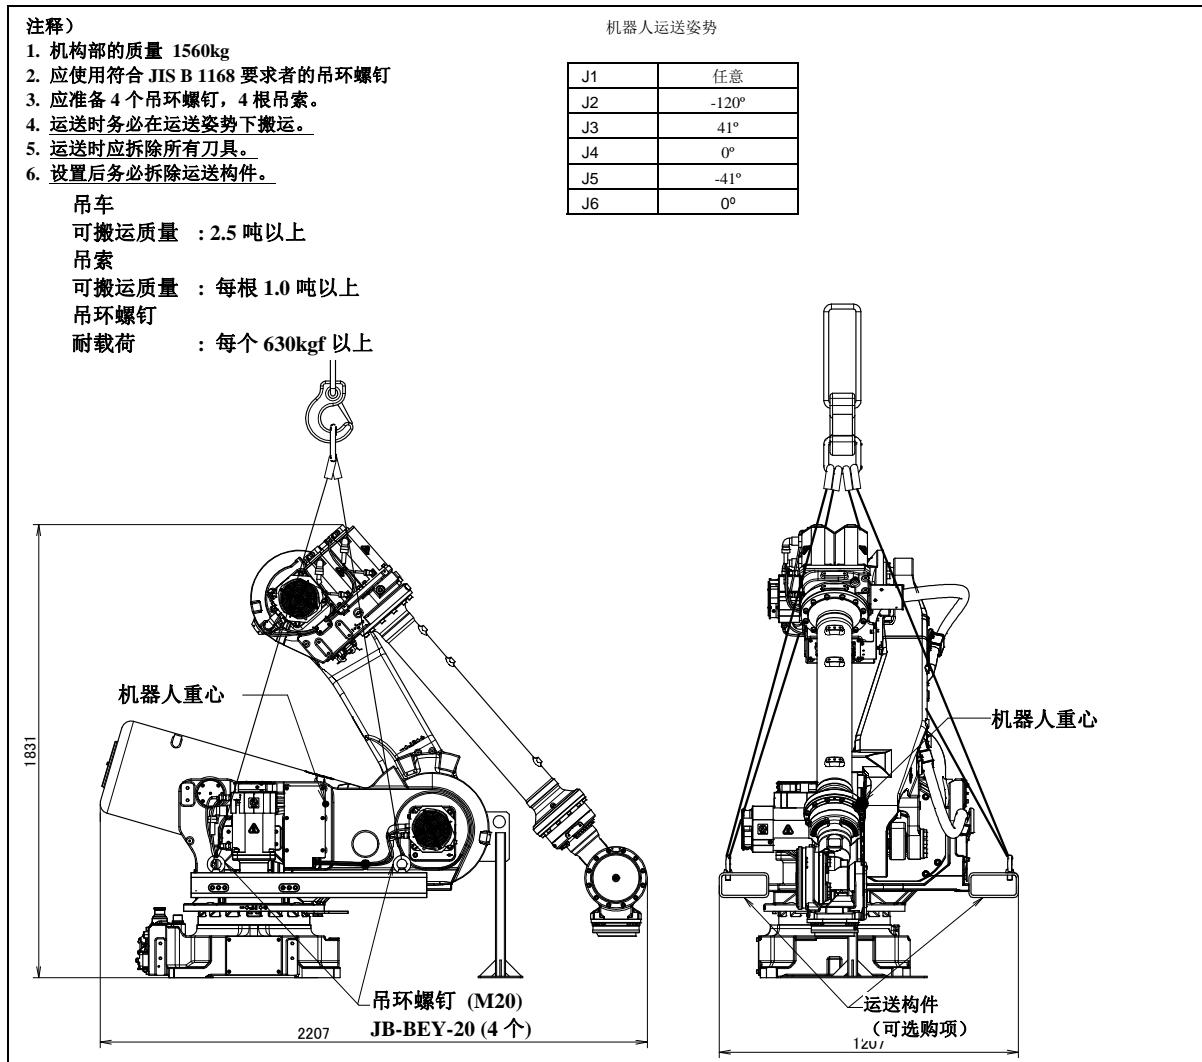


图 1.1 (m) 采用吊车搬运 (R-2000iB/100P J2 机座类型)

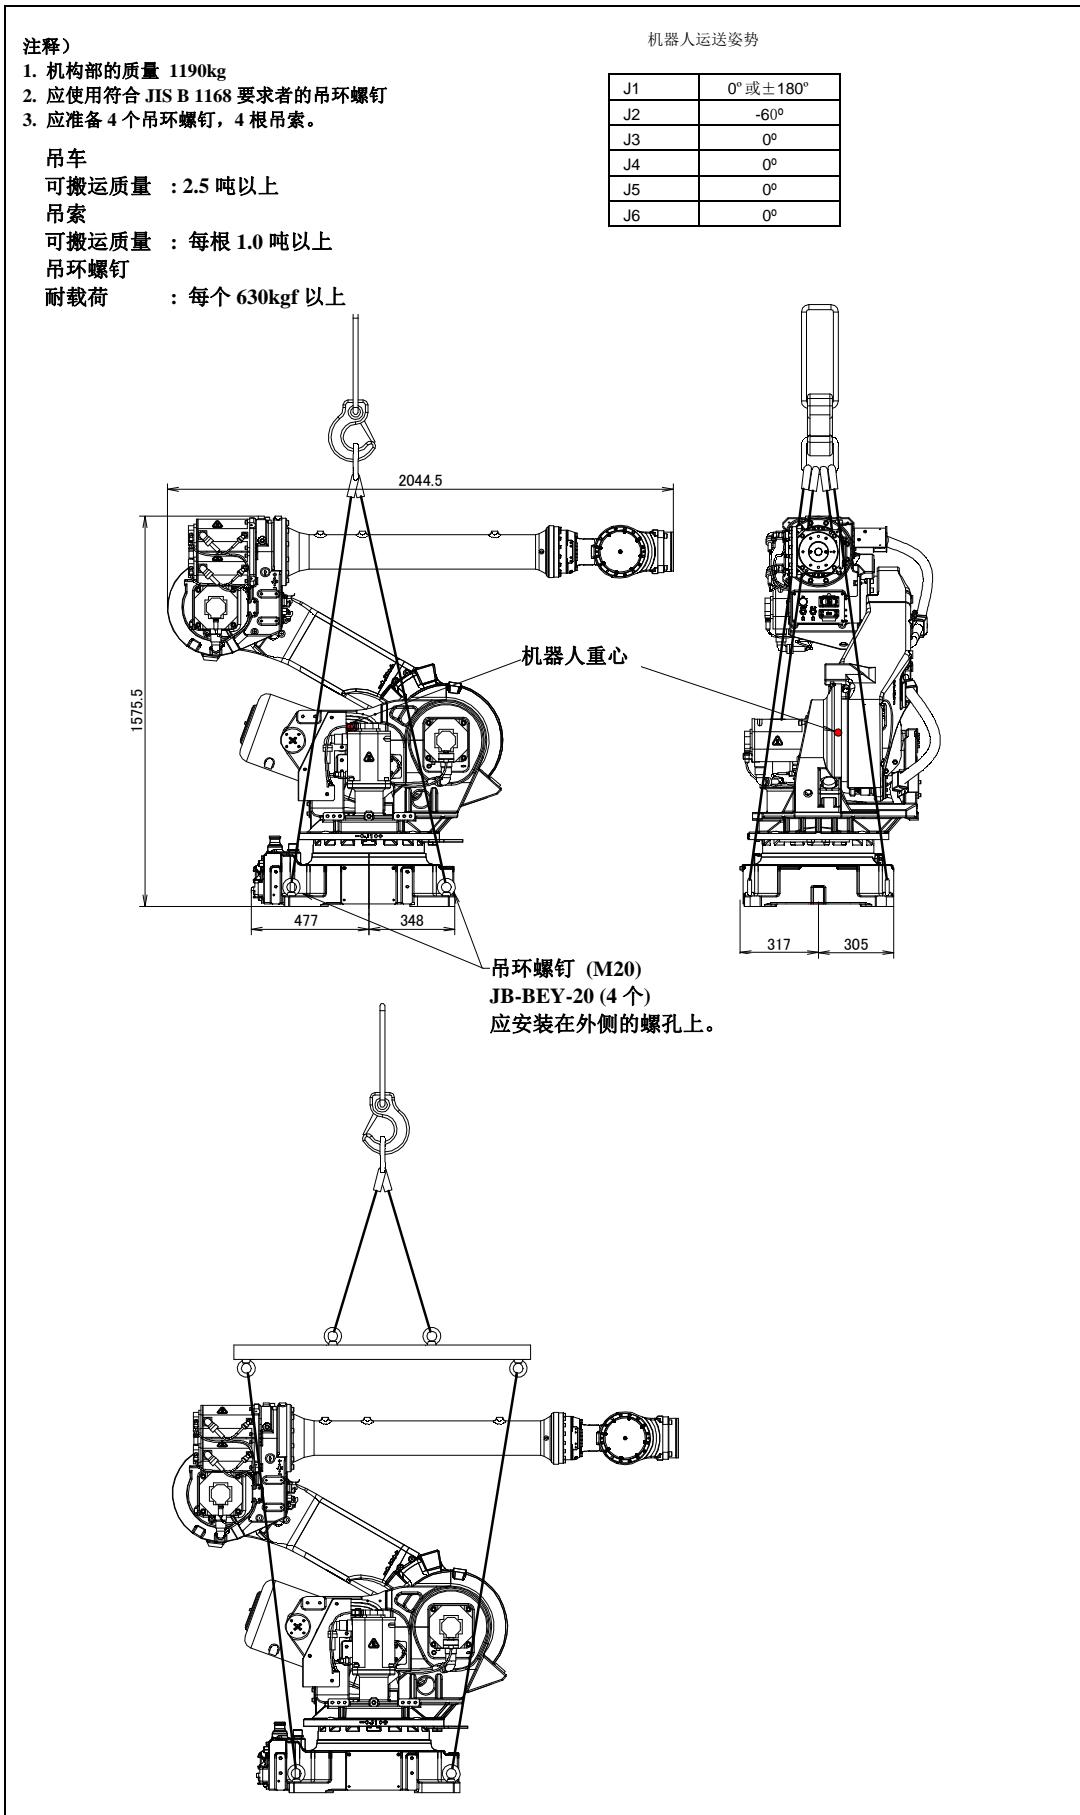


图 1.1 (n) 采用吊车搬运 (R-2000iB/125L)

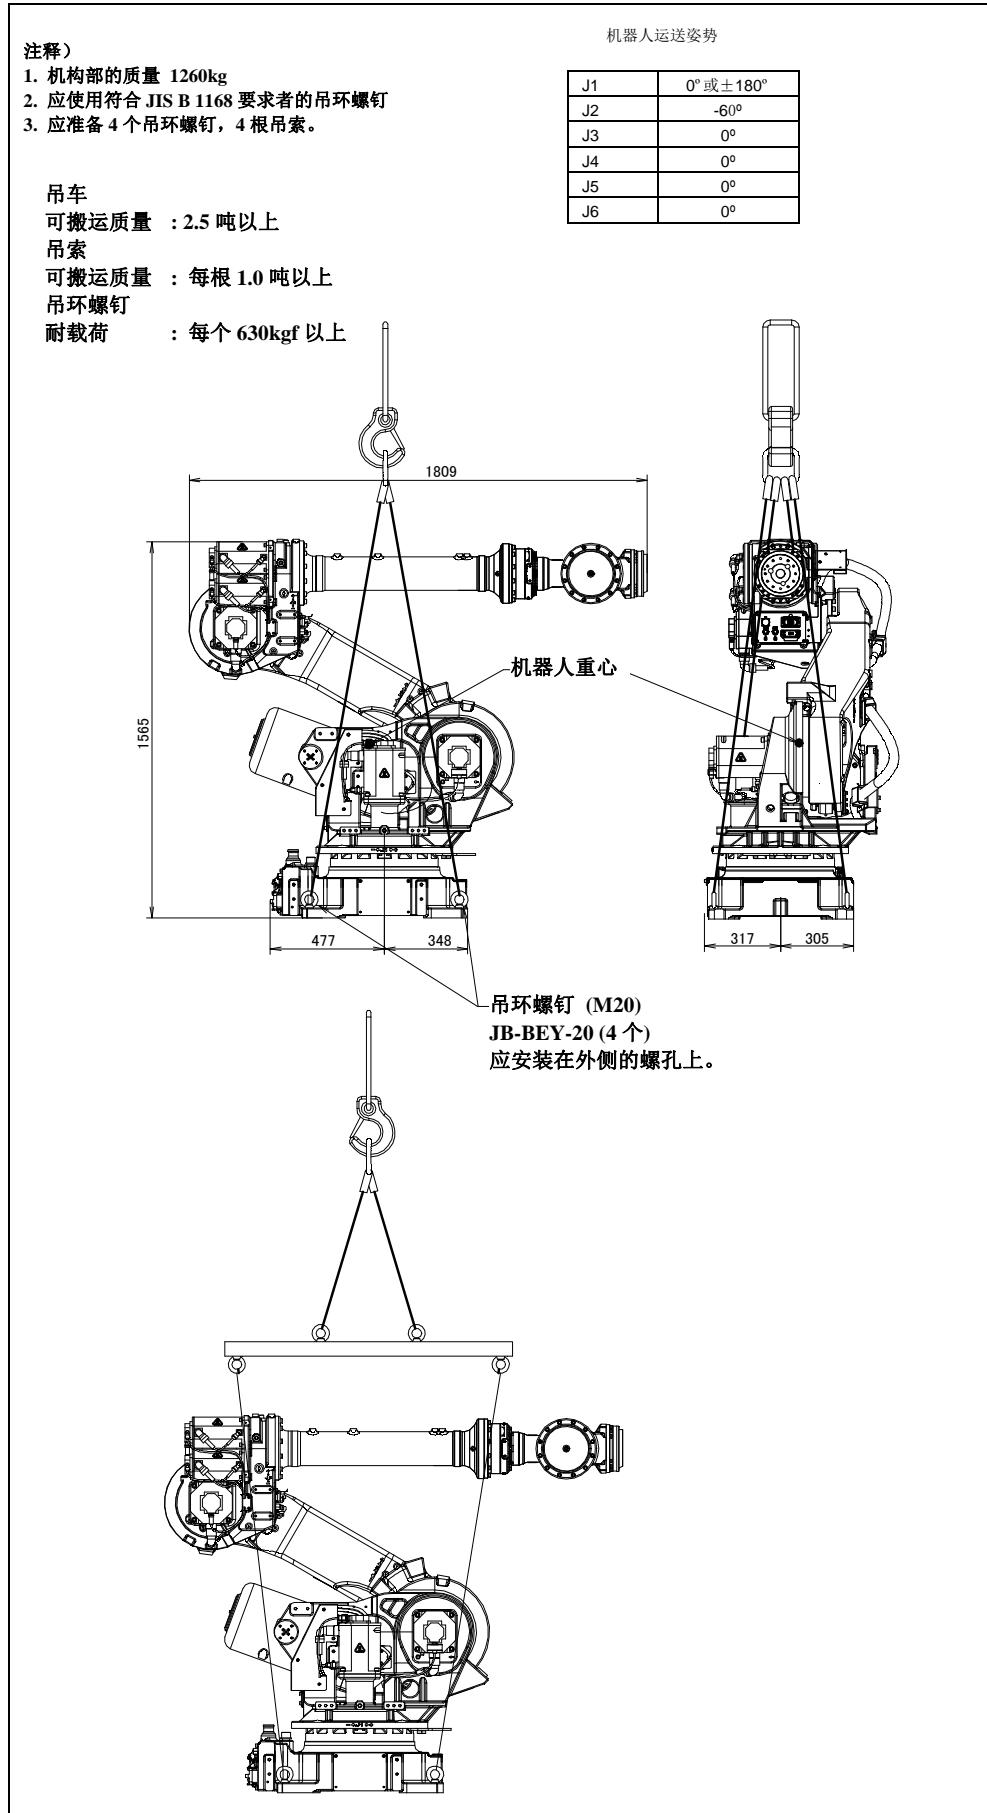


图 1.1 (o) 采用吊车搬运 (R-2000iB/175L)

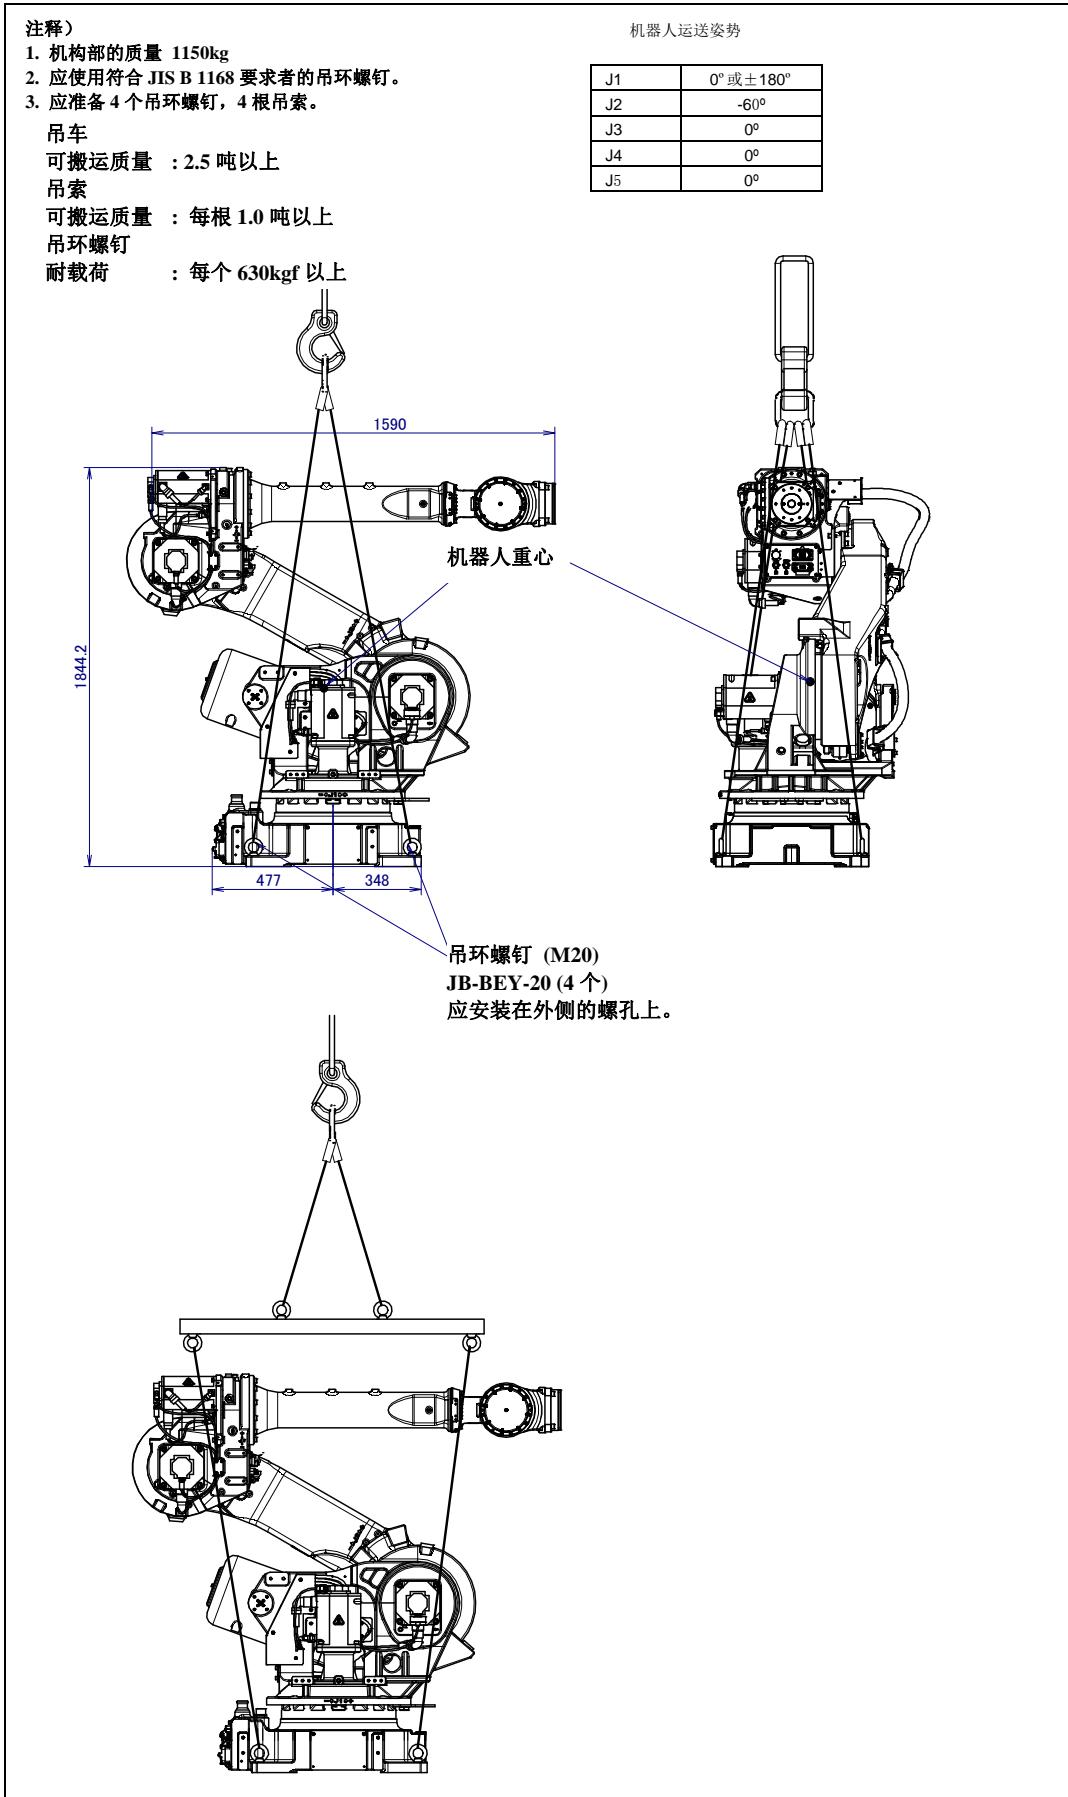


图 1.1 (p) 采用吊车搬运 (R-2000iB/100H)

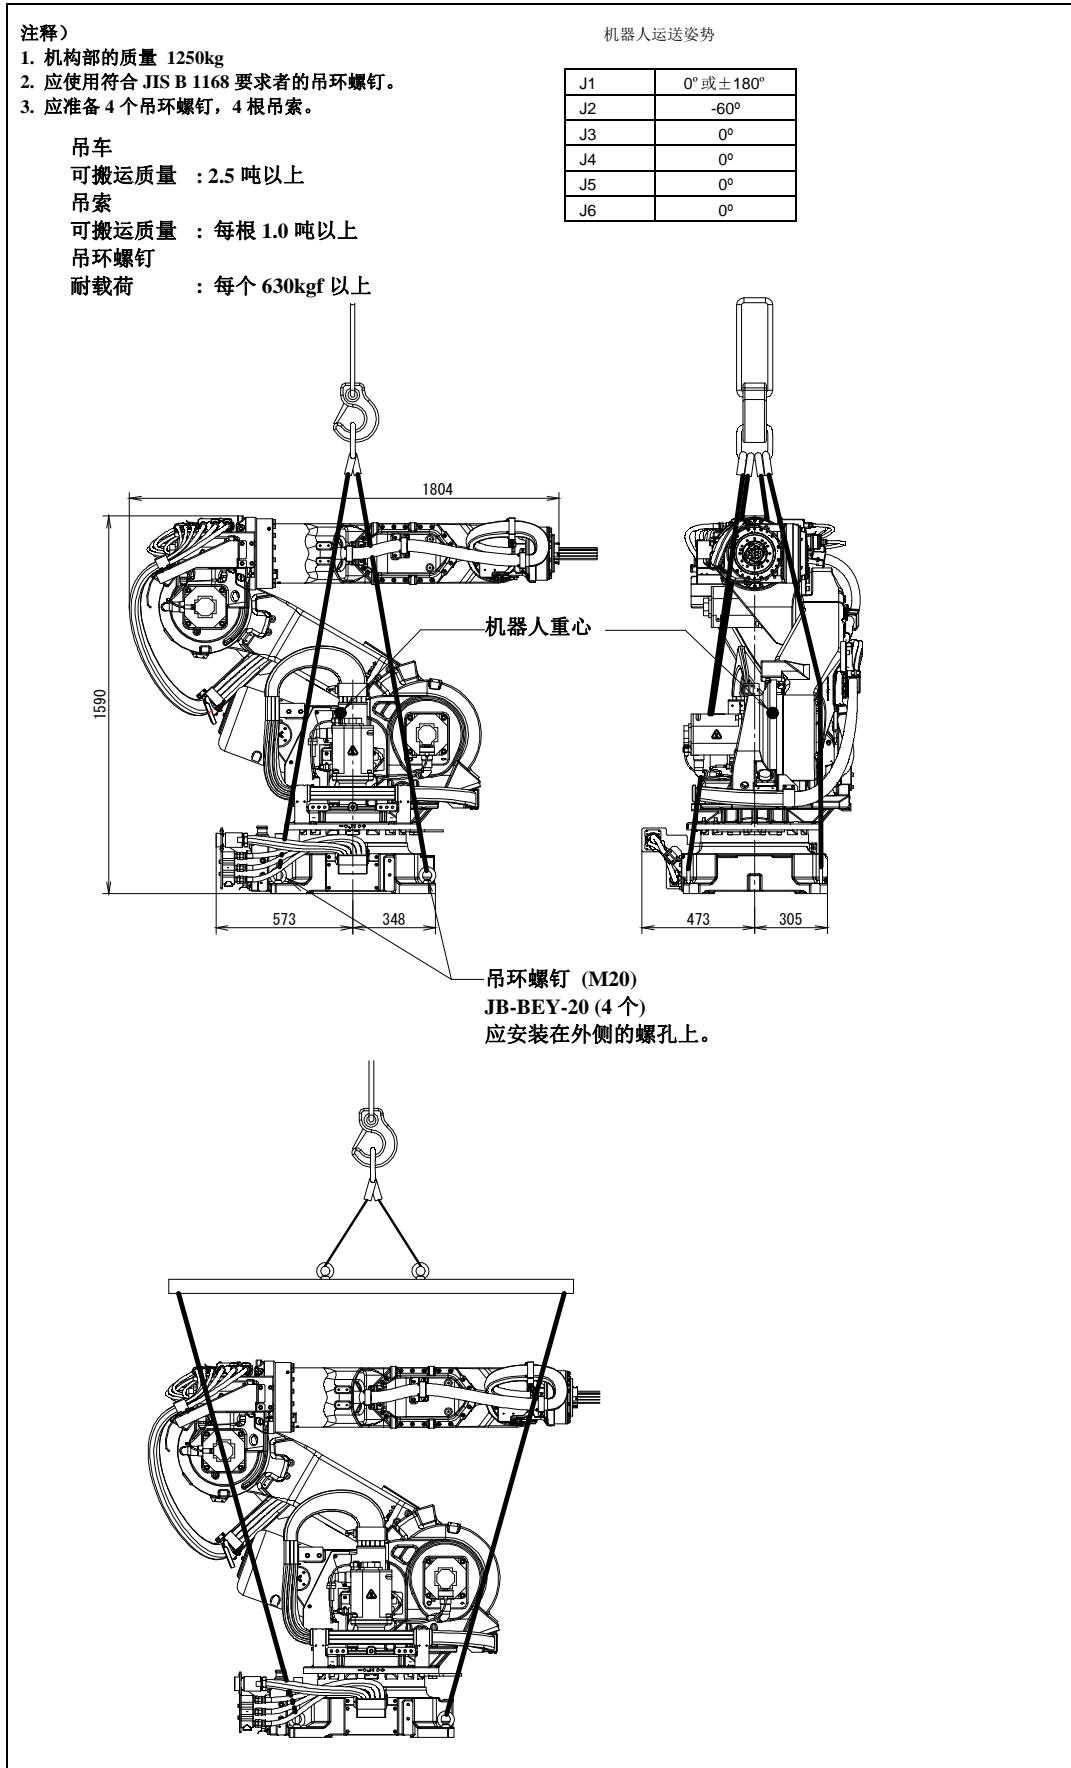


图 1.1 (q) 采用吊车搬运 (R-2000iB/210FS)

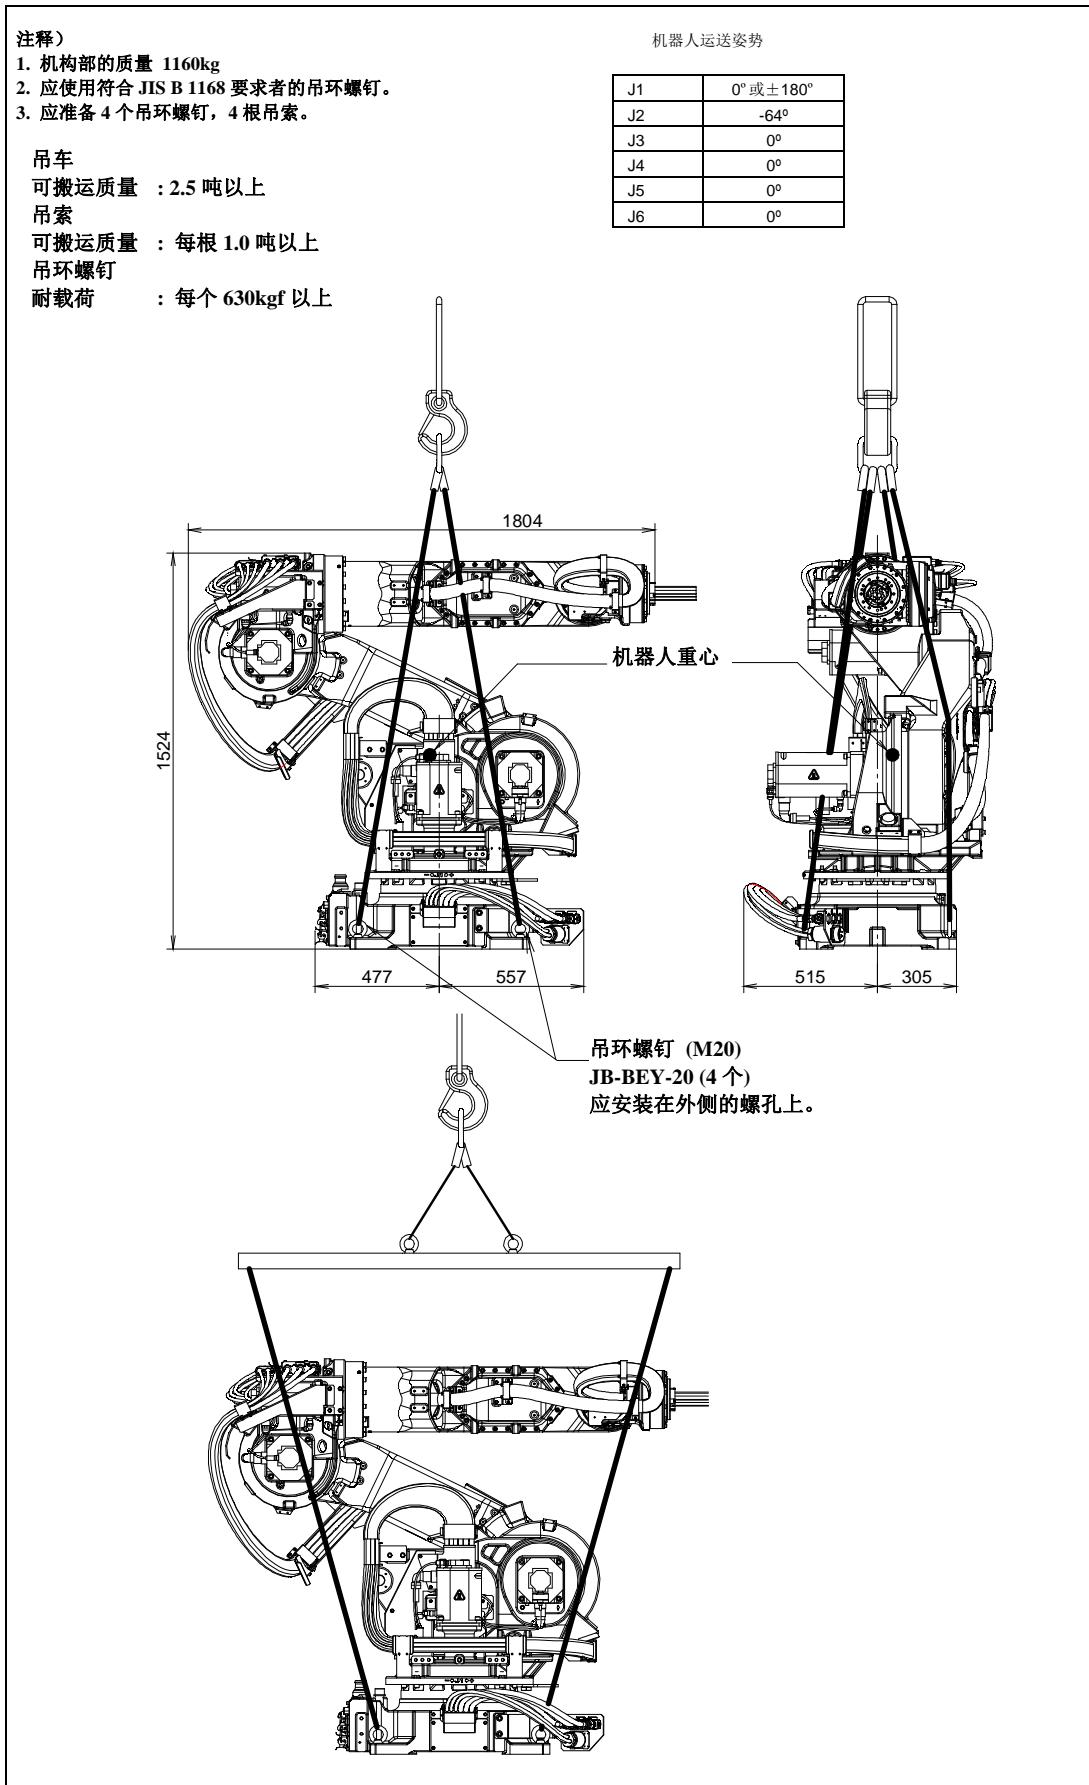


图 1.1 (r) 采用吊车搬运 (R-2000iB/220US)

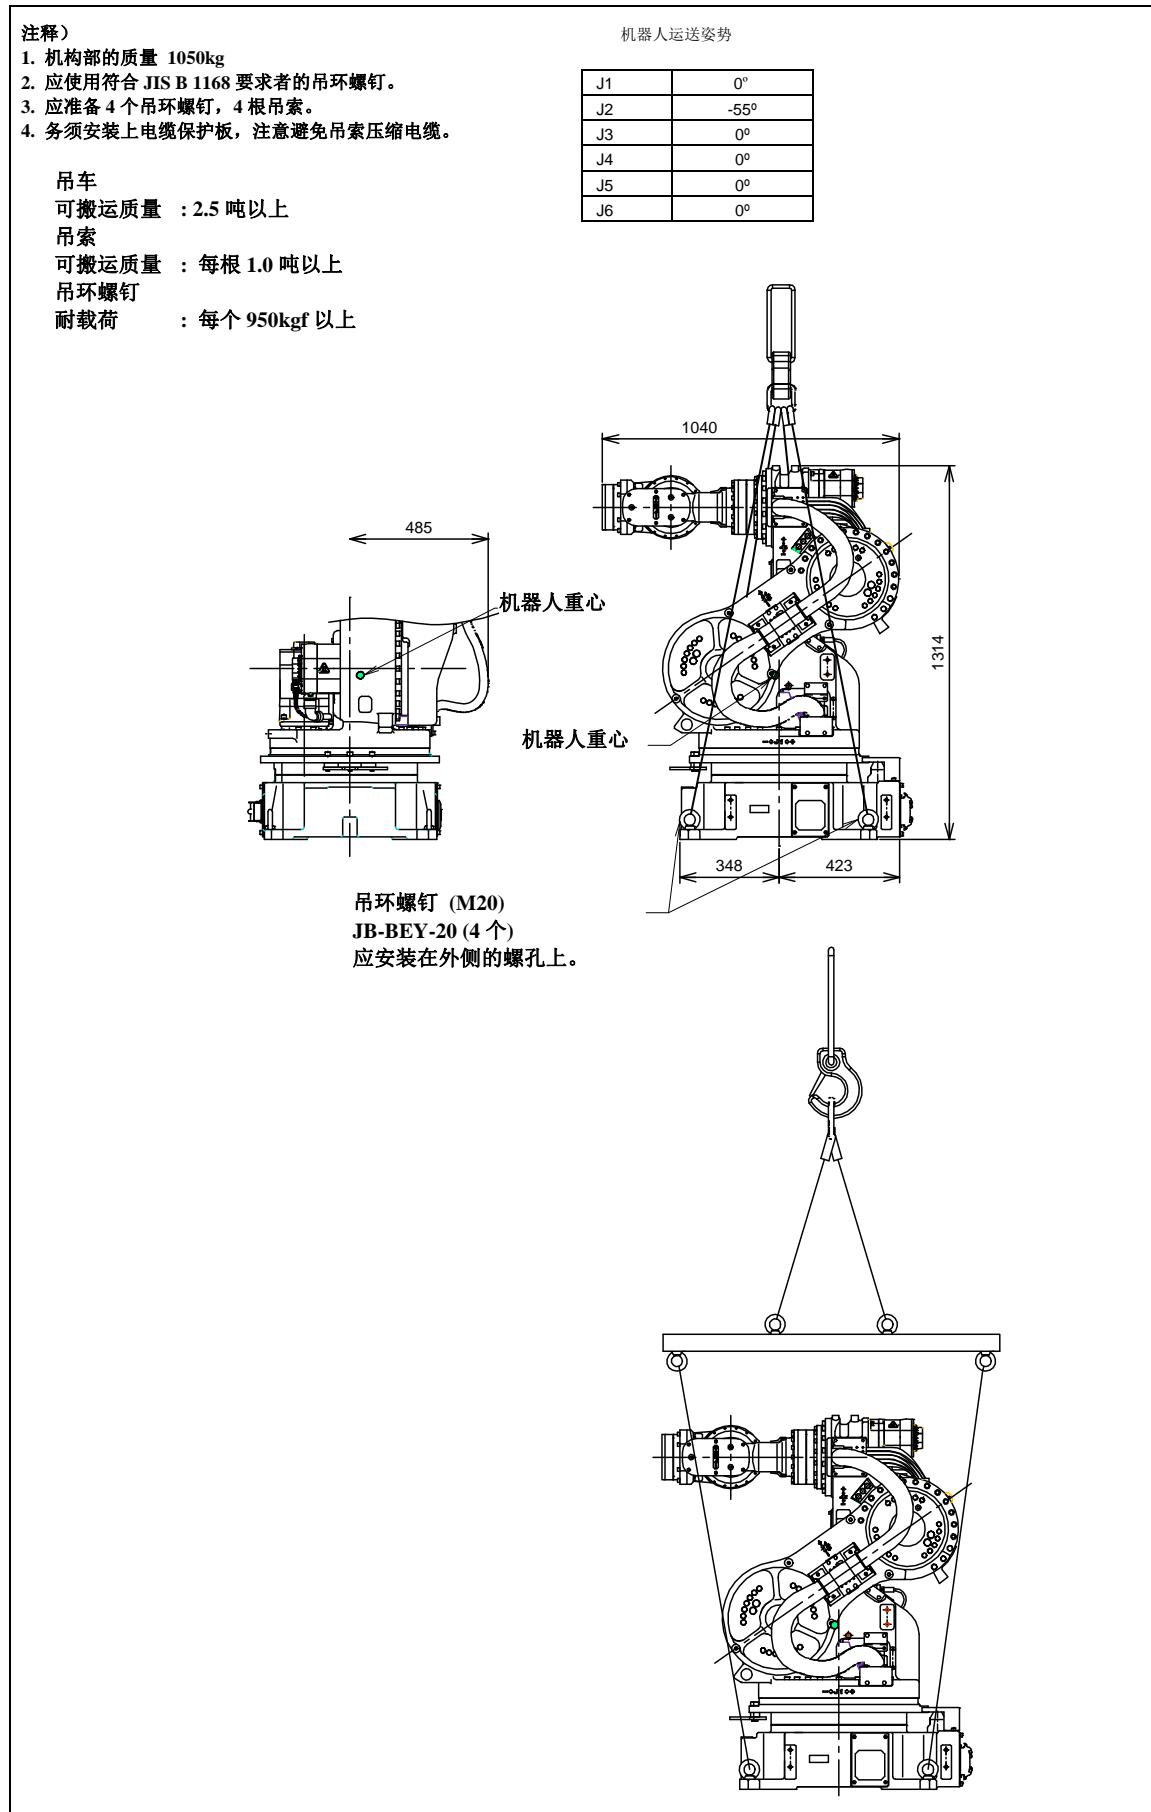


图 1.1 (s) 采用吊车搬运 (R-2000iB/165CF)

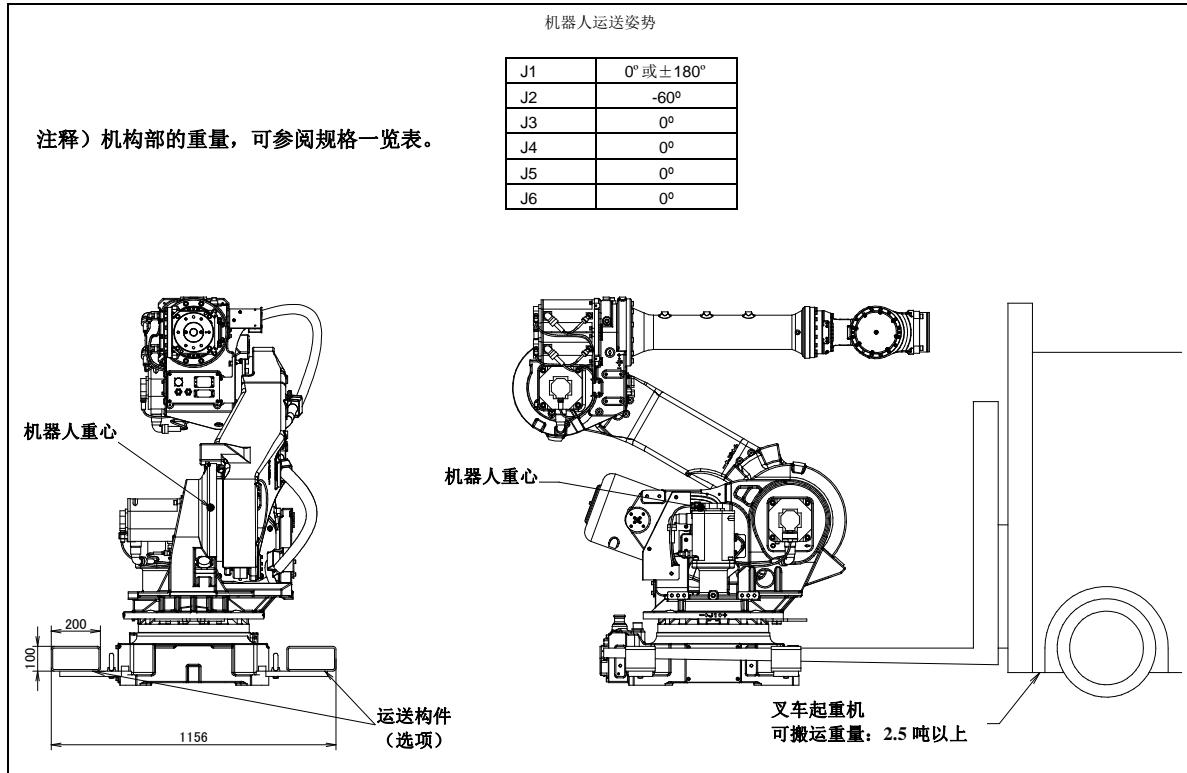


图 1.1 (t) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/165F/210F/250F/210WE/125L/175L/150U/220U J1 机座类型)

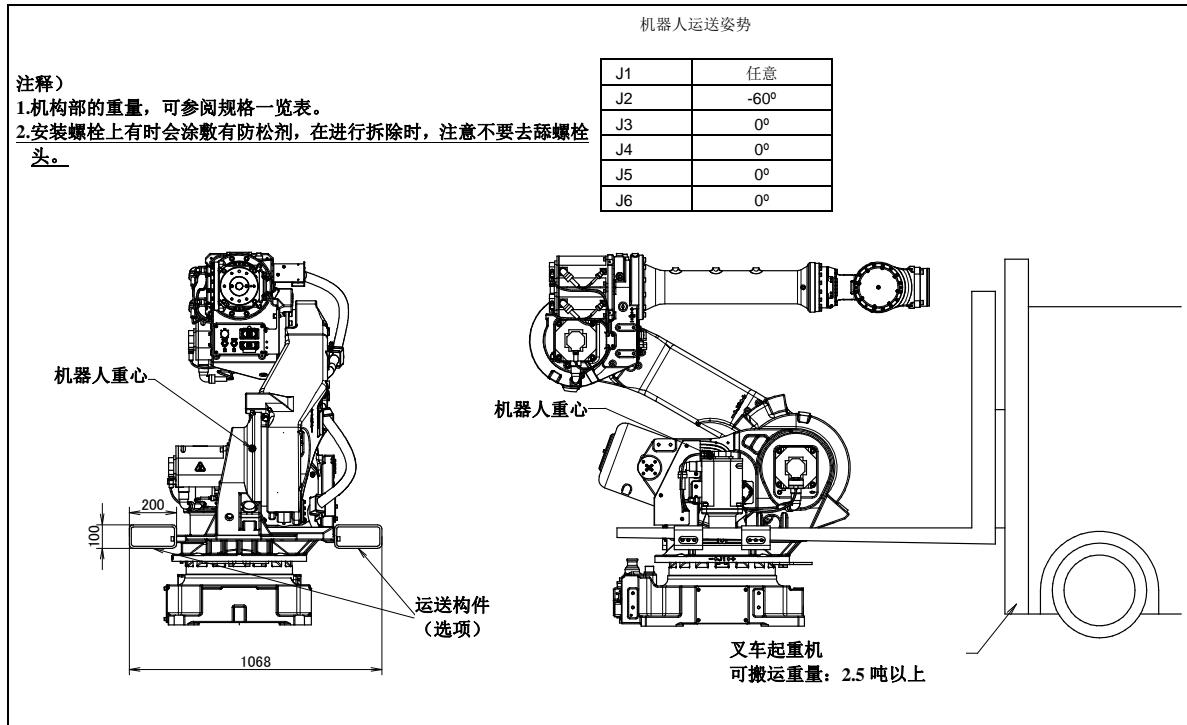


图 1.1 (u) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/165F/210F/250F/210WE/125L/175L/150U/220U J2 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

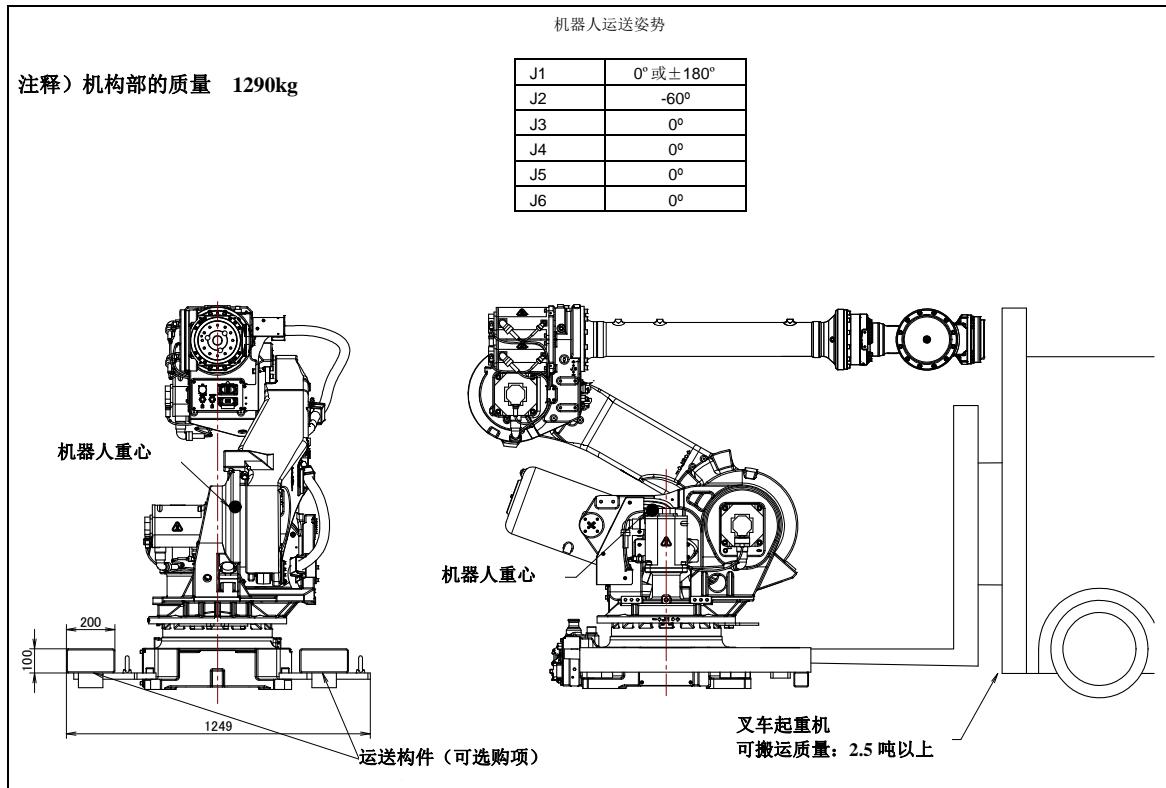


图 1.1 (v) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/185L J1 机座类型)

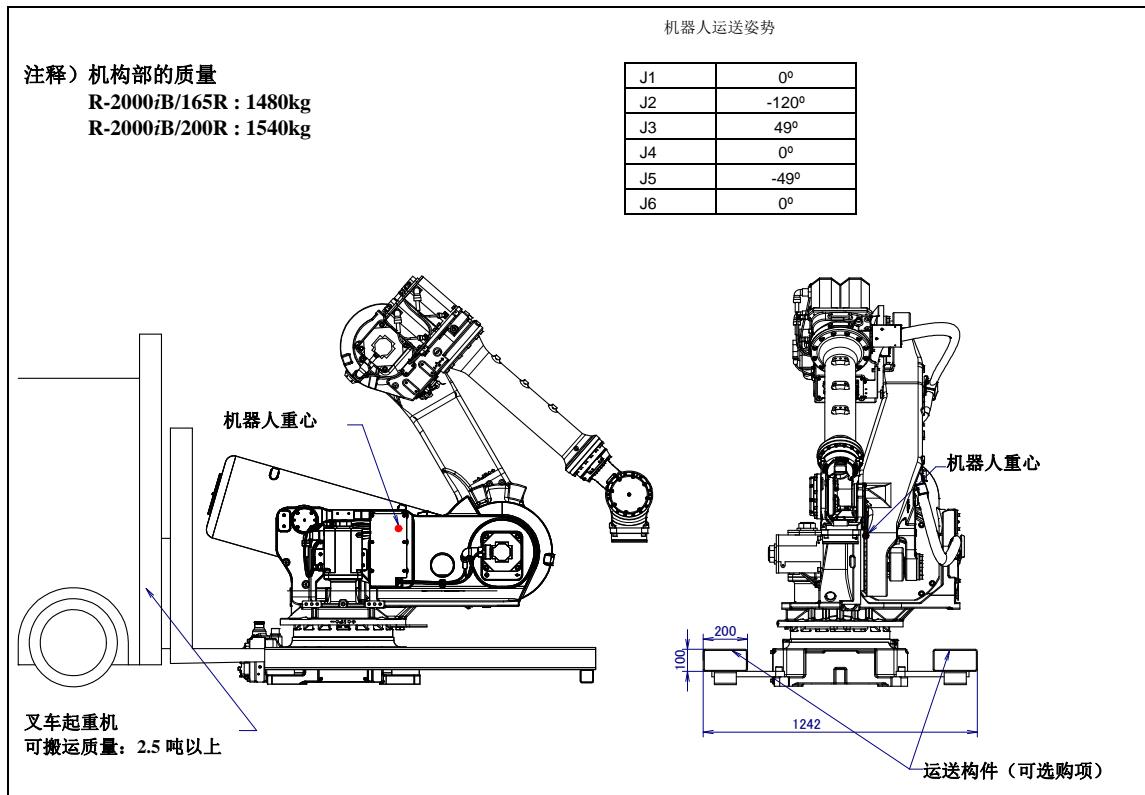


图 1.1 (w) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/165R/200R J1 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

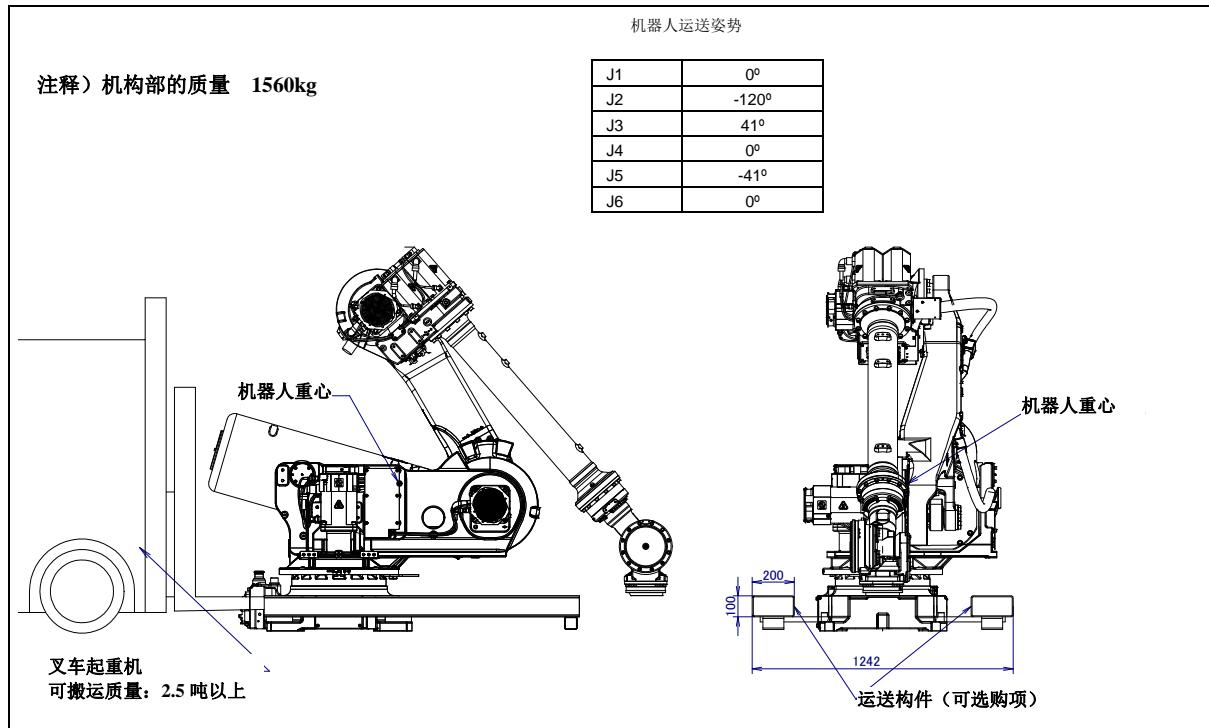


图 1.1 (x) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/100P J1 机座类型)

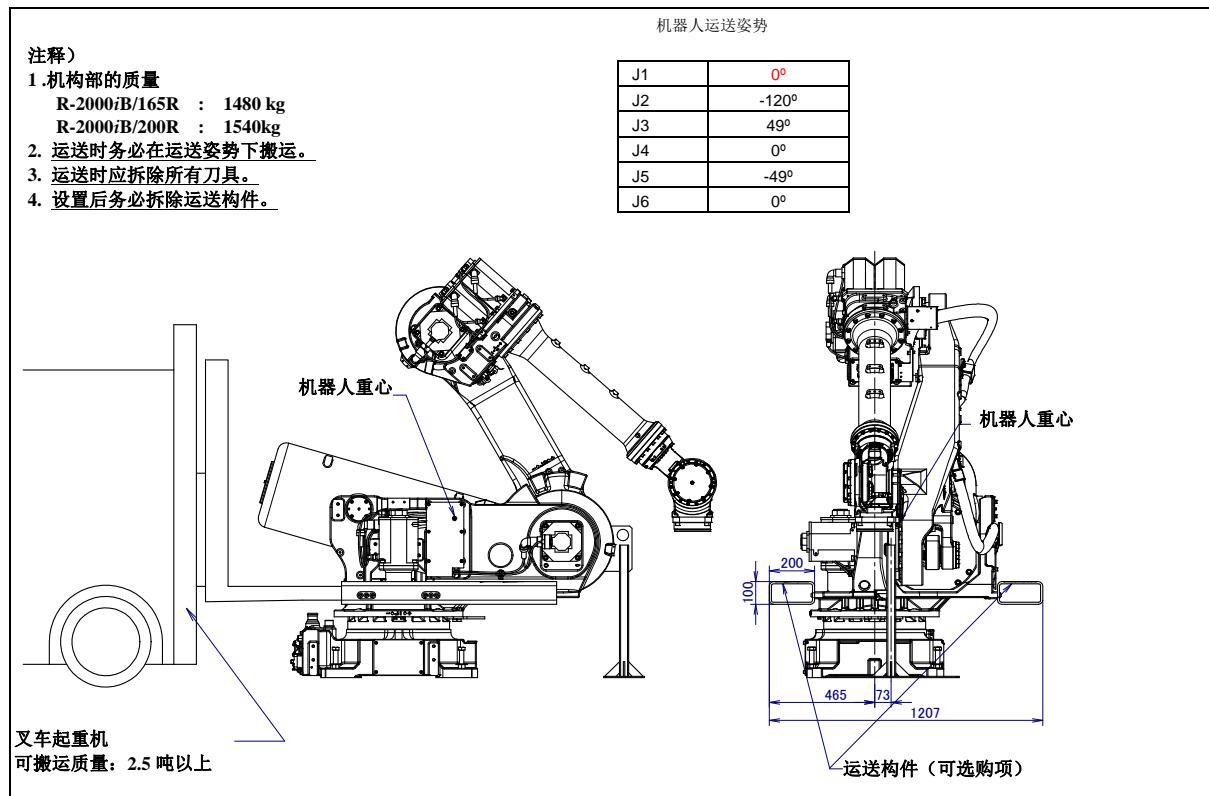


图 1.1 (y) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/165R/200R J2 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

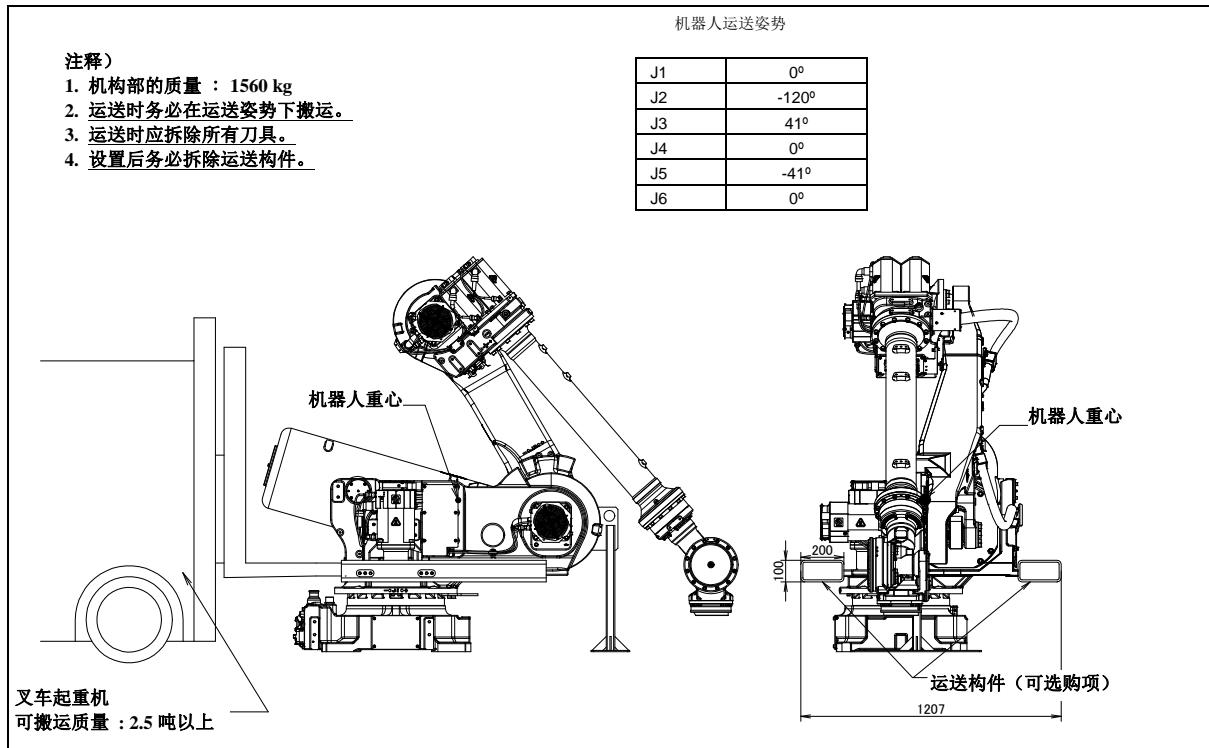


图 1.1 (z) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/100P J2 机座类型)

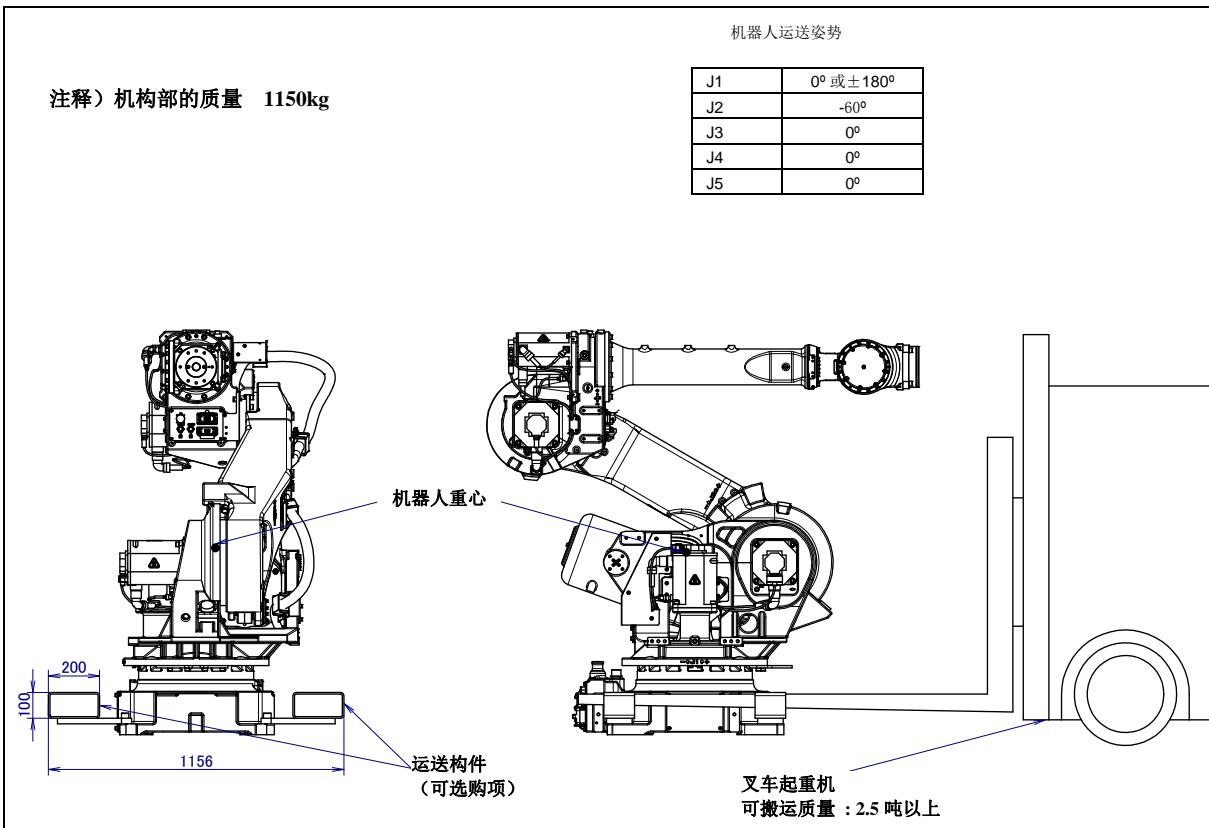


图 1.1 (aa) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/100H J1 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

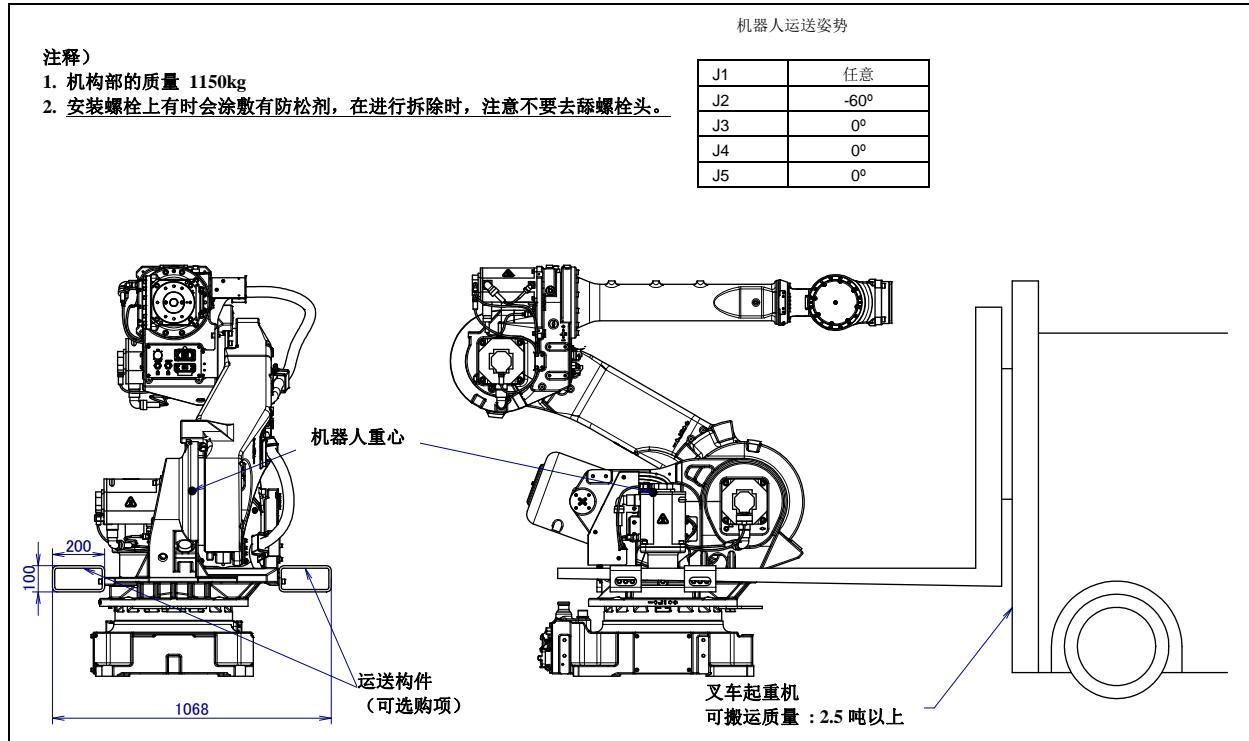


图 1.1 (ab) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/100H J2 机座类型)

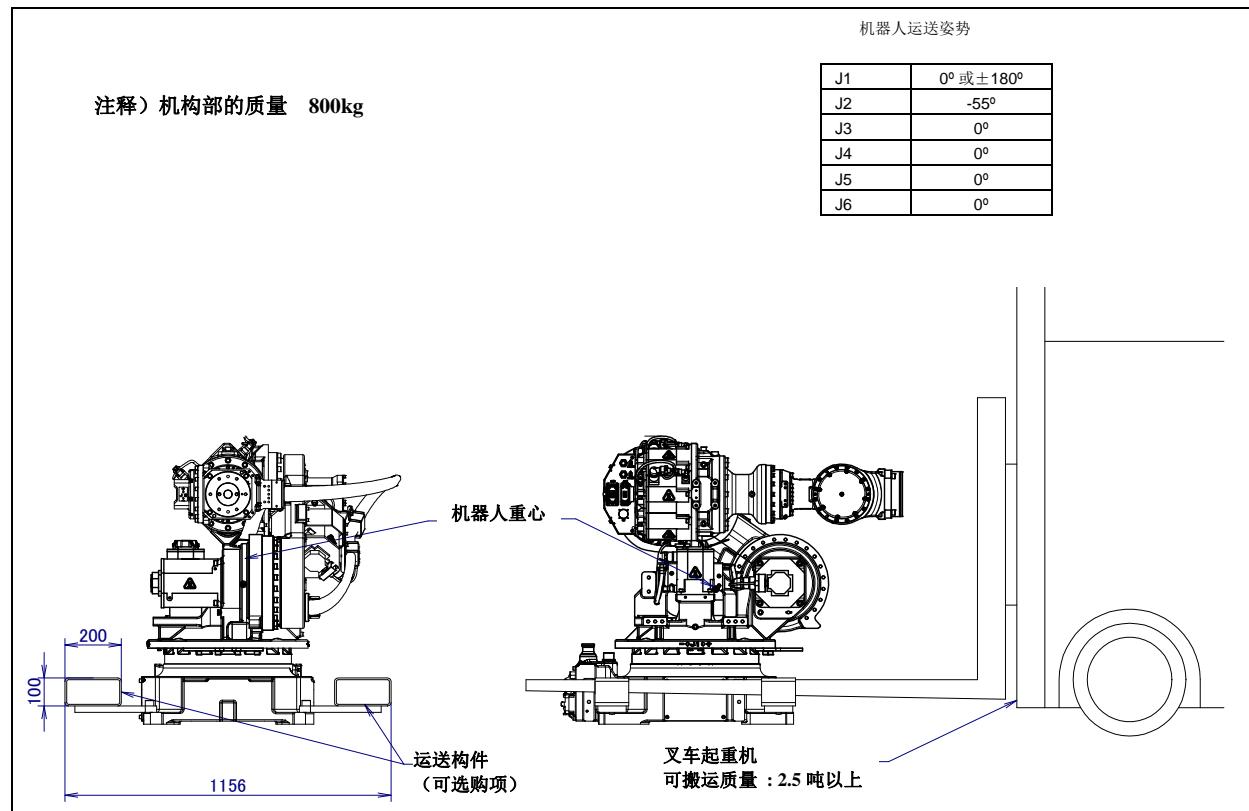


图 1.1 (ac) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/170CF)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

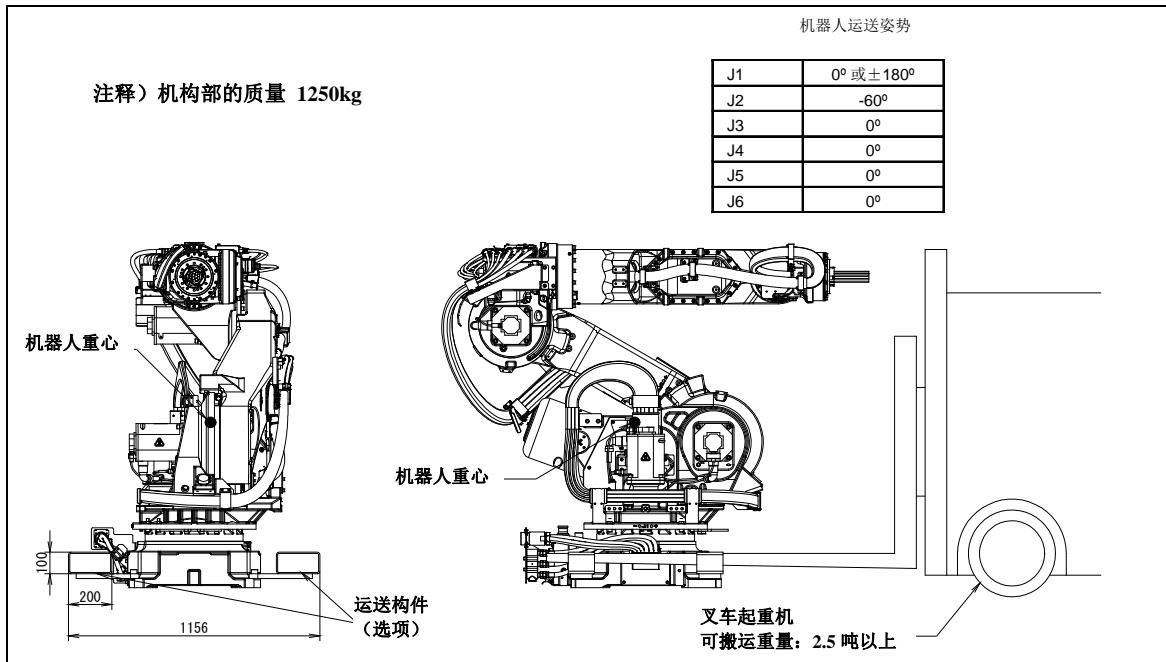


图 1.1 (ad) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/210FS J1 机座类型)

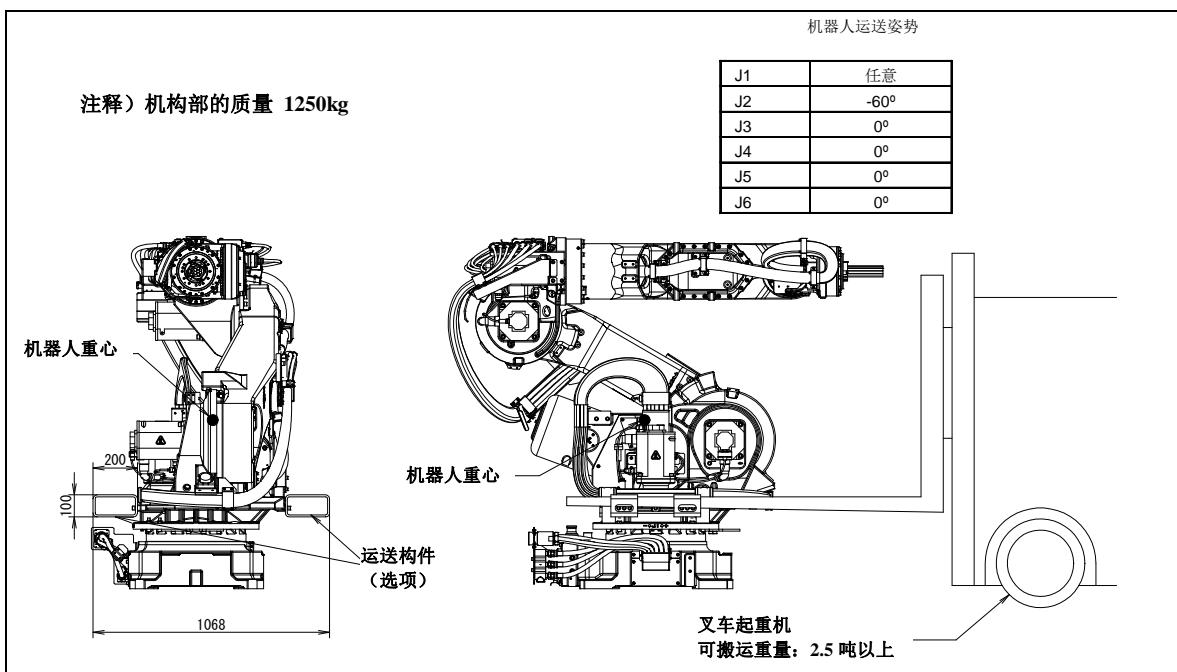


图 1.1 (ae) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/210FS J2 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

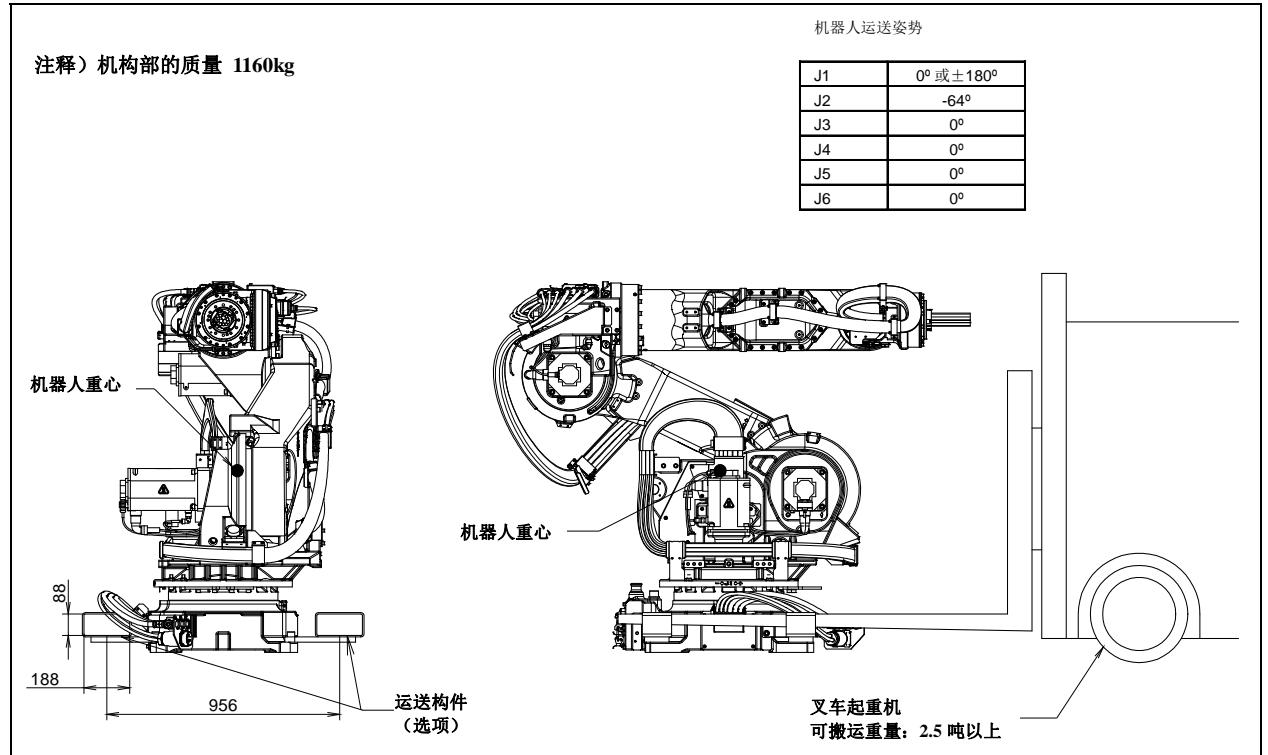


图 1.1 (af) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/220US J1 机座类型)

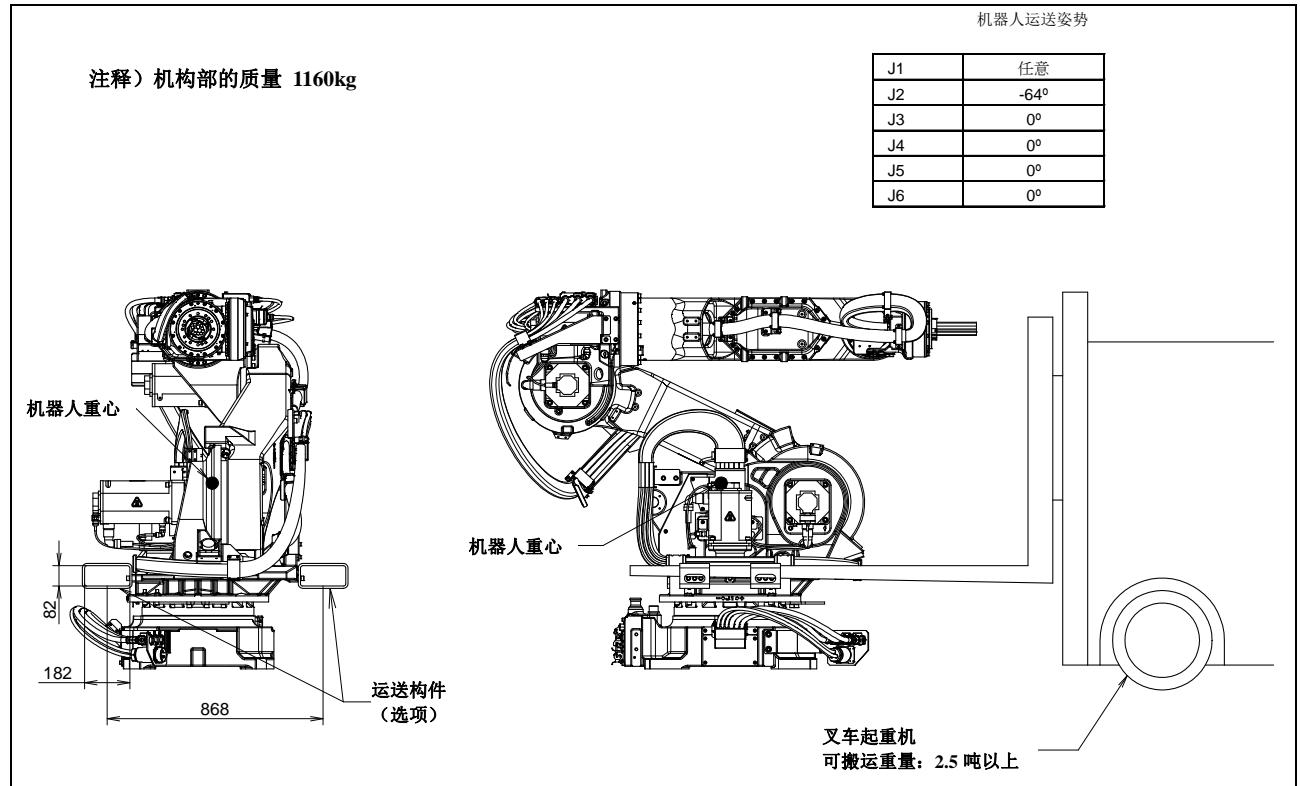


图 1.1 (ag) 采用叉车起重机搬运 (R-2000iB/220US J2 机座类型)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

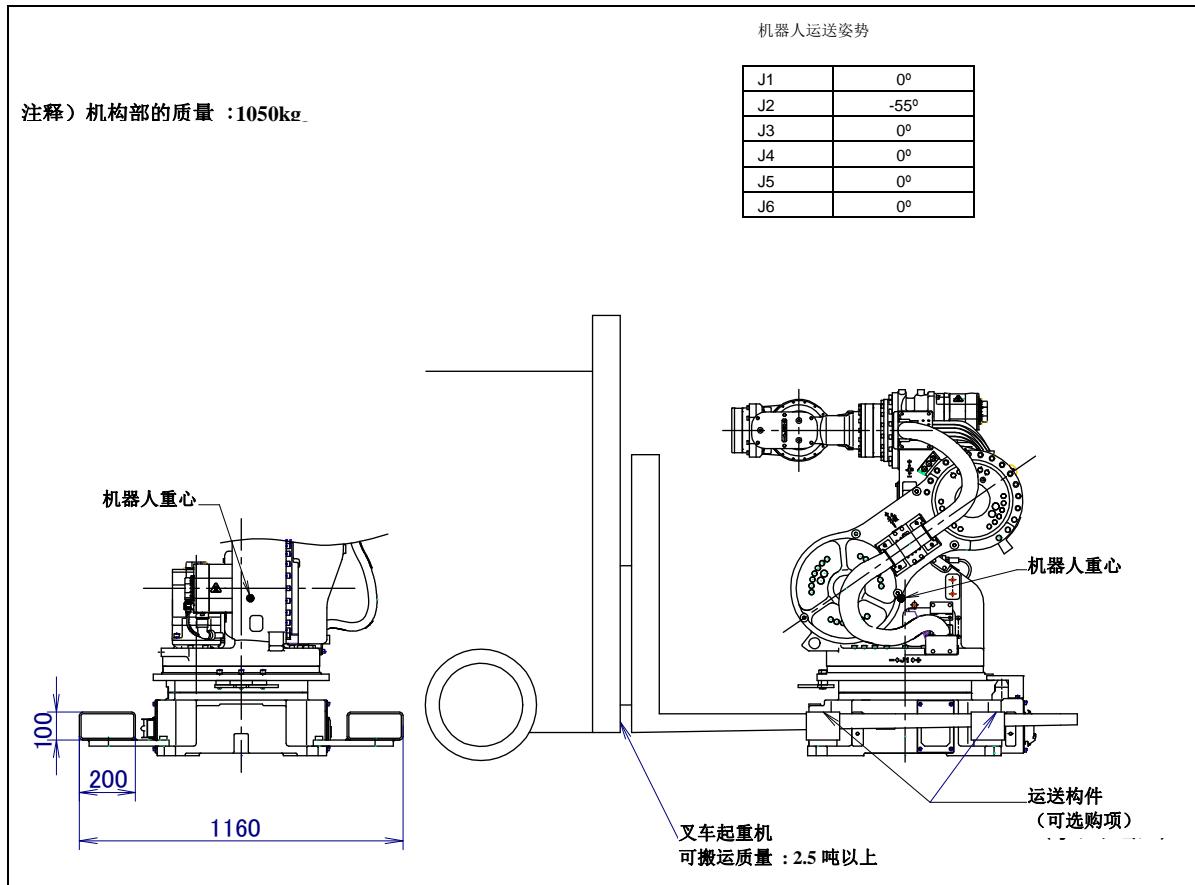


图 1.1 (ah) 采用叉车起重机搬运(R-2000iB/165CF)



注意

注意避免叉车起重机的卡爪与运送部件猛烈触碰。

## 1.1.1 有关安装着末端执行器时的搬运

在机器人上安装有焊枪和机械手等末端执行器的状态下运送时, 应将手臂用木材等固定起来后运送。若没有固定好手臂, 则会因为运送时的振动等导致末端执行器励振, 致使较大的冲击载荷作用于机器人的减速机, 从而加快减速机的损坏速度。

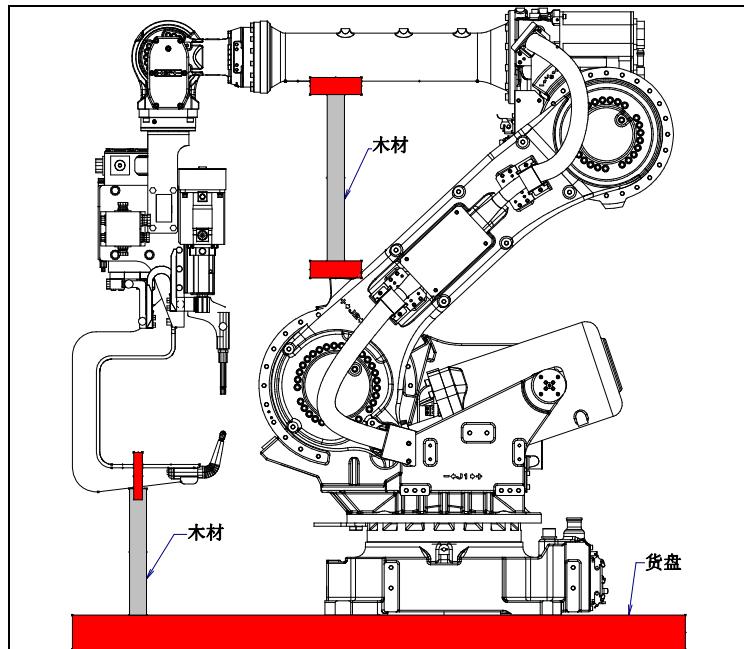


图 1.1.1 (a) 安装着末端执行器时搬运时的固定例

难于准备手臂固定构件时, 请使用可选购项的运送固定夹具套件。

规格: A05B-1329-K011 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/125L/100H/150U/220U)  
A05B-1329-K012 (R-2000iB/175L)

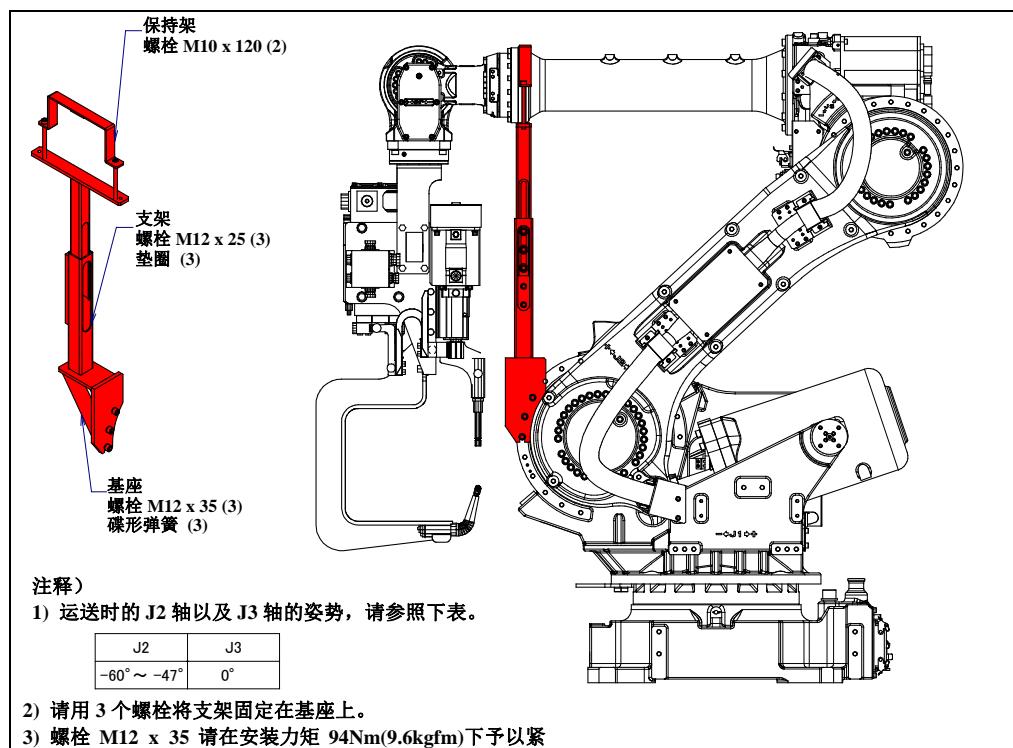


图 1.1.1 (b) 运送用固定夹具套件

## 1.2 安装

图 1.2 示出机器人机座的尺寸。为了便于零点标定夹具的安装，不要在正面方向上设置突起物等障碍物。（斜线部分）

### 注释

R-2000iB/165R/200R/100P 的情况下，零点标定夹具位于靠 J1 机座设置面更下方。

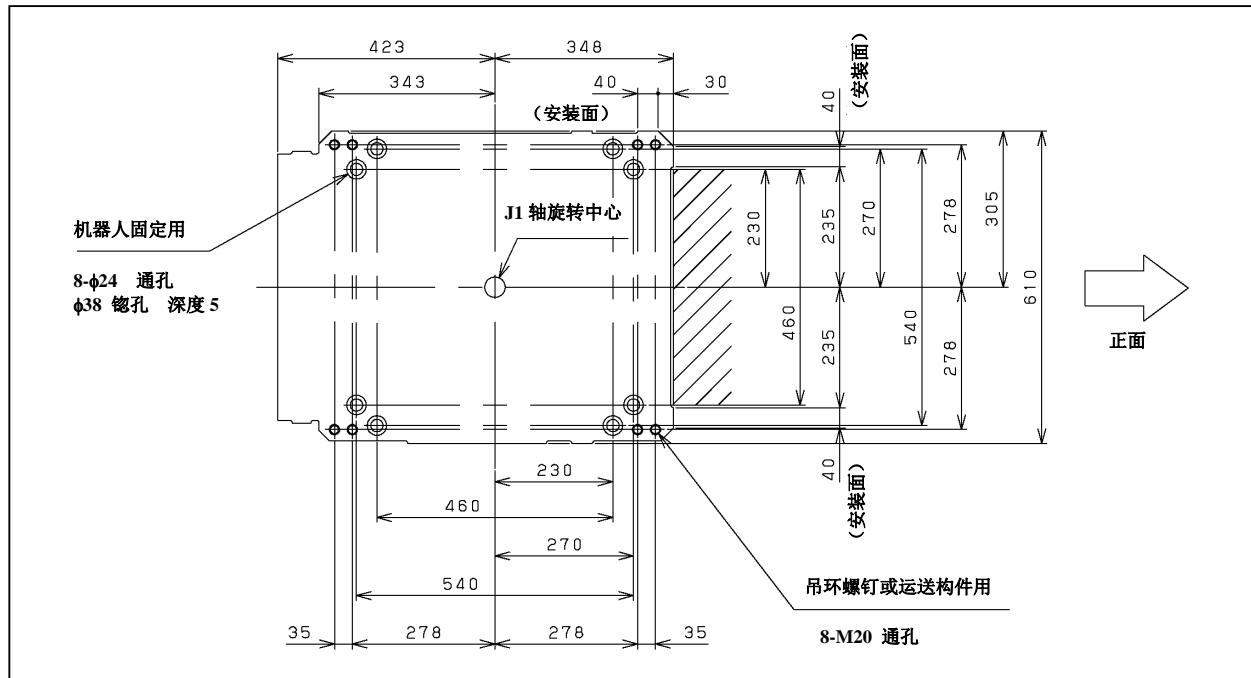


图 1.2 机器人机座尺寸

### 1.2.1 安装方法

机器人安装方法，有如下 3 种。可以根据用户的使用环境任选。

- 安装方法 I 图 1.2.1 (a)  
将地装底板埋入混凝土内，用 12 个 M20 化学螺栓（拉伸强度  $400\text{N/mm}^2$  以上）将其固定起来。此外，用 8 个 M20 x 65 螺栓（拉伸强度  $1200\text{N/mm}^2$  以上），将垫板安装到机器人机座上，定位机器人后将垫板焊接到地装底板（脚长  $10\sim15\text{mm}$ ）上。  
(垫板作为可选购项提供。)
- 安装方法 II 图 1.2.1 (b)  
不将地装底板埋入混凝土内。用 M20 化学螺栓（拉伸强度  $400\text{N/mm}^2$  以上）固定 12 处，用 4 个固定螺丝调整地装底板的倾斜度。将机器人机座抵碰并定位于插入机座的 3 个  $\Phi 20$  平行插脚，用 8 个 M20 x 65 螺栓（拉伸强度  $1200\text{N/mm}^2$  以上）将机器人机座固定在地装底板上。
- 安装方法 III 图 1.2.1 (c)  
概要与前者相同，但是不使用用来抵碰机器人机座的平行插脚。

化学螺栓的强度受到混凝土强度的影响。化学螺栓的施工，应参照各制造商的设计指南，充分考虑安全后使用。

安装机器人时，需要如下部件。

所需部件	备注	安装方法 I	安装方法 II	安装方法 III
机器人固定螺栓	M20 x 65 (拉伸强度 1200N/mm <sup>2</sup> 以上) 8 个	○	○	○
化学螺栓	M20 (拉伸强度 400N/mm <sup>2</sup> 以上) 12 个	○	○	○
地装底板	板厚 32t 1 块	○	○	○
垫板	板厚 32t 4 块	○		
固定螺丝	M20 4 个		○	○
螺母	M20 4 个		○	○
平行插脚	Φ20 3 个		○	

#### 注释

- 通过上述以外的组合操作机器人时，恐会导致其损伤。
- 安装施工（焊接、固定等），由客户自行安排。
- 确保机器人安装面的平面度在 0.5mm 以内，倾斜角度在 0.5° 以内。如果机器人机座安装面的平面度不好，则有可能导致机座破损或者导致机器人不能充分发挥性能。

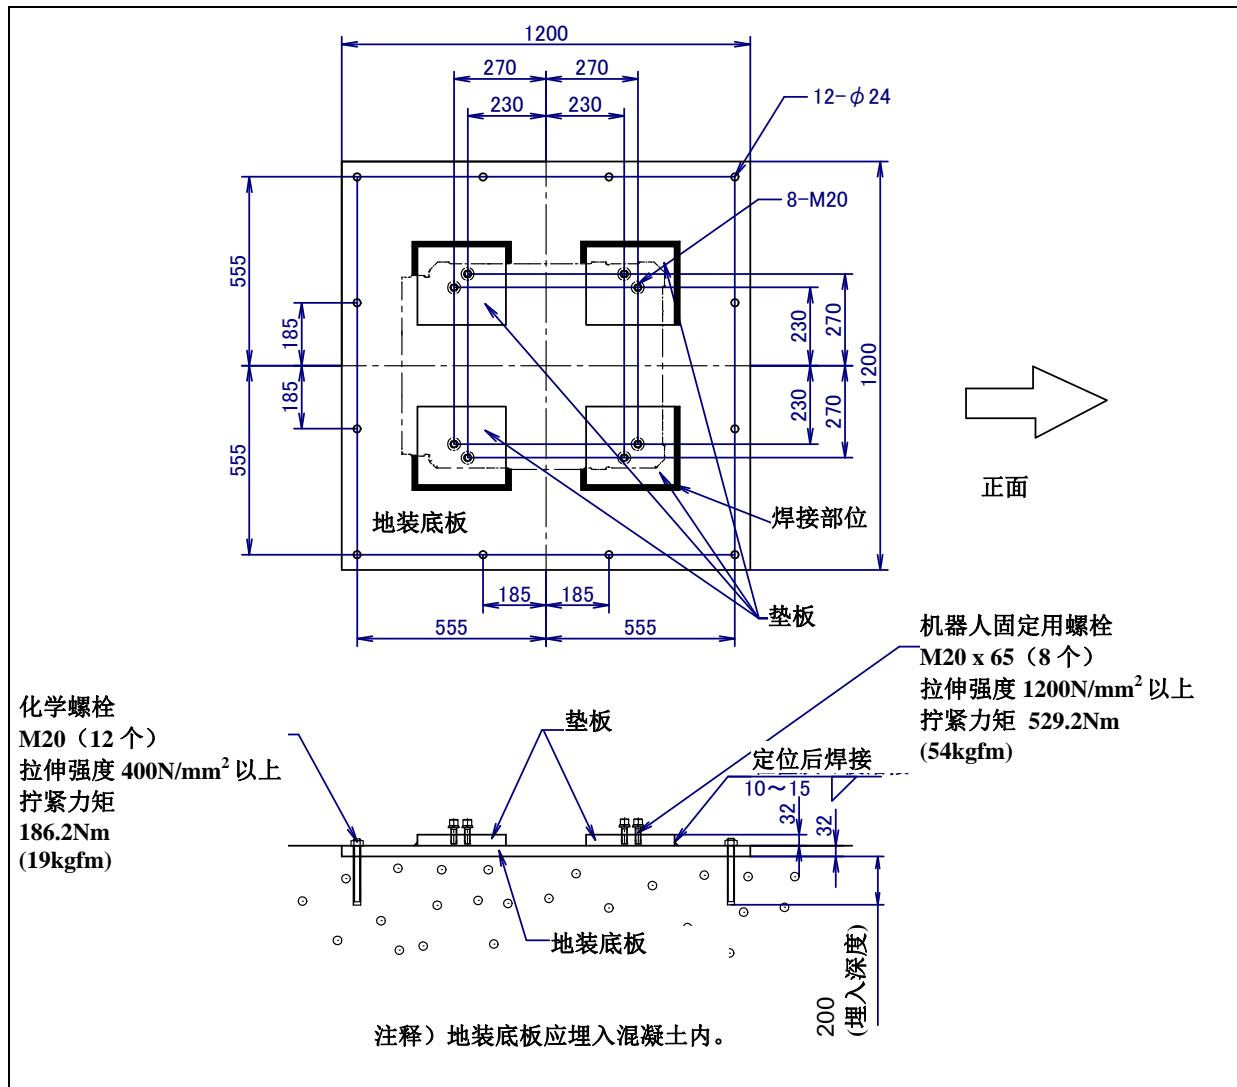


图 1.2.1 (a) 安装方法 I

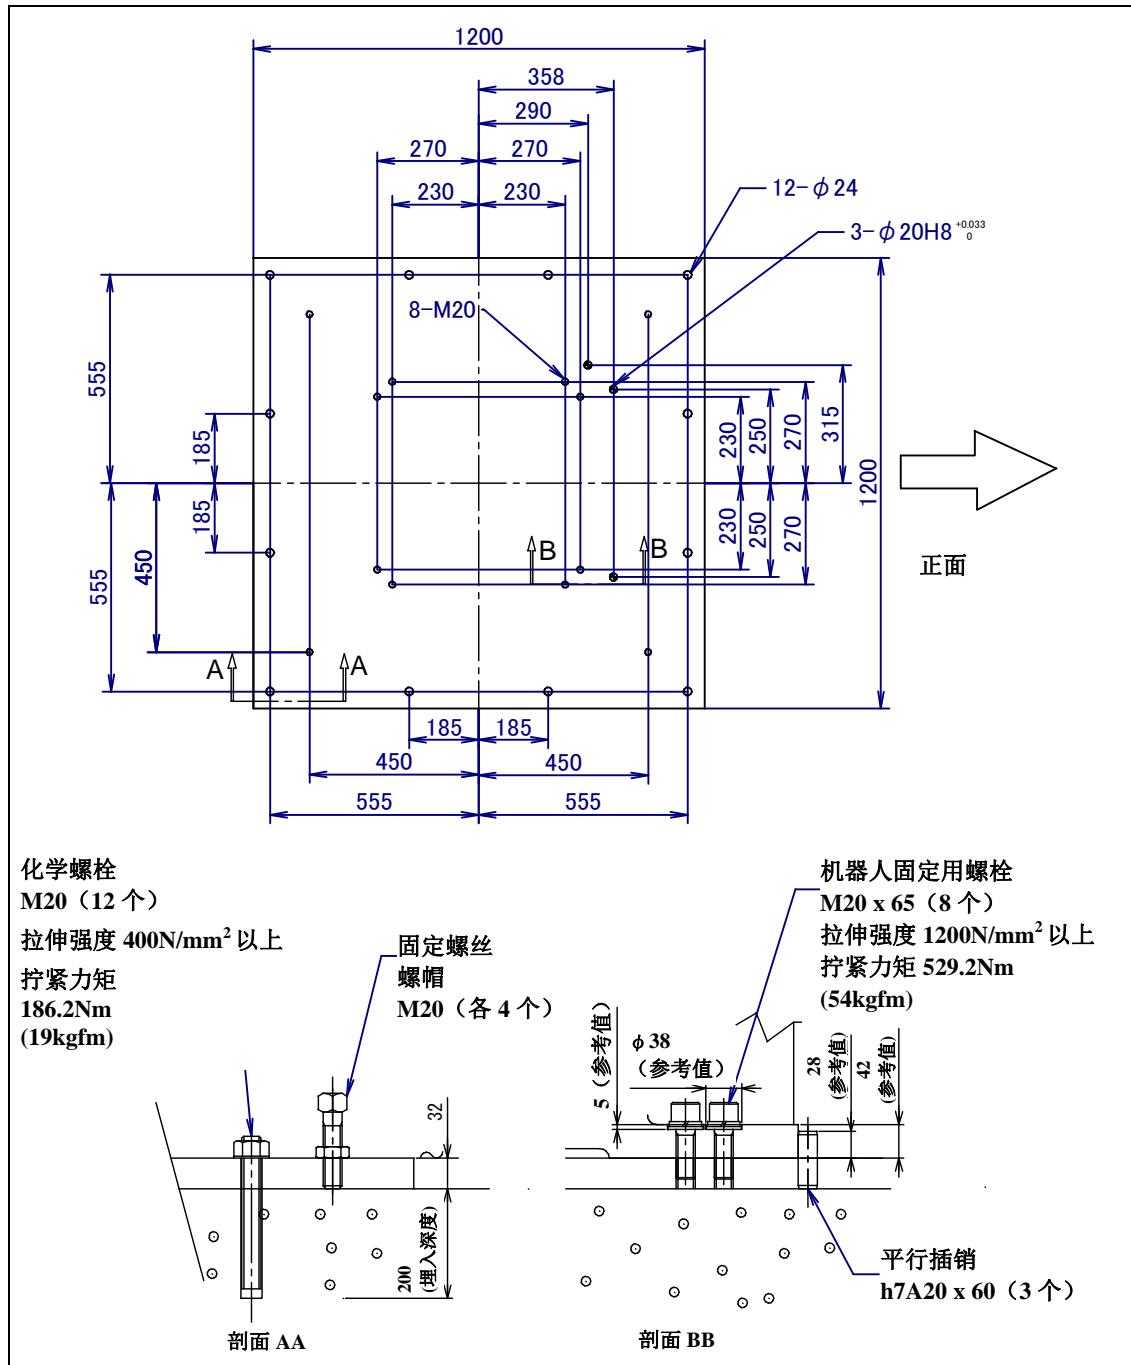


图 1.2.1 (b) 安装方法 II

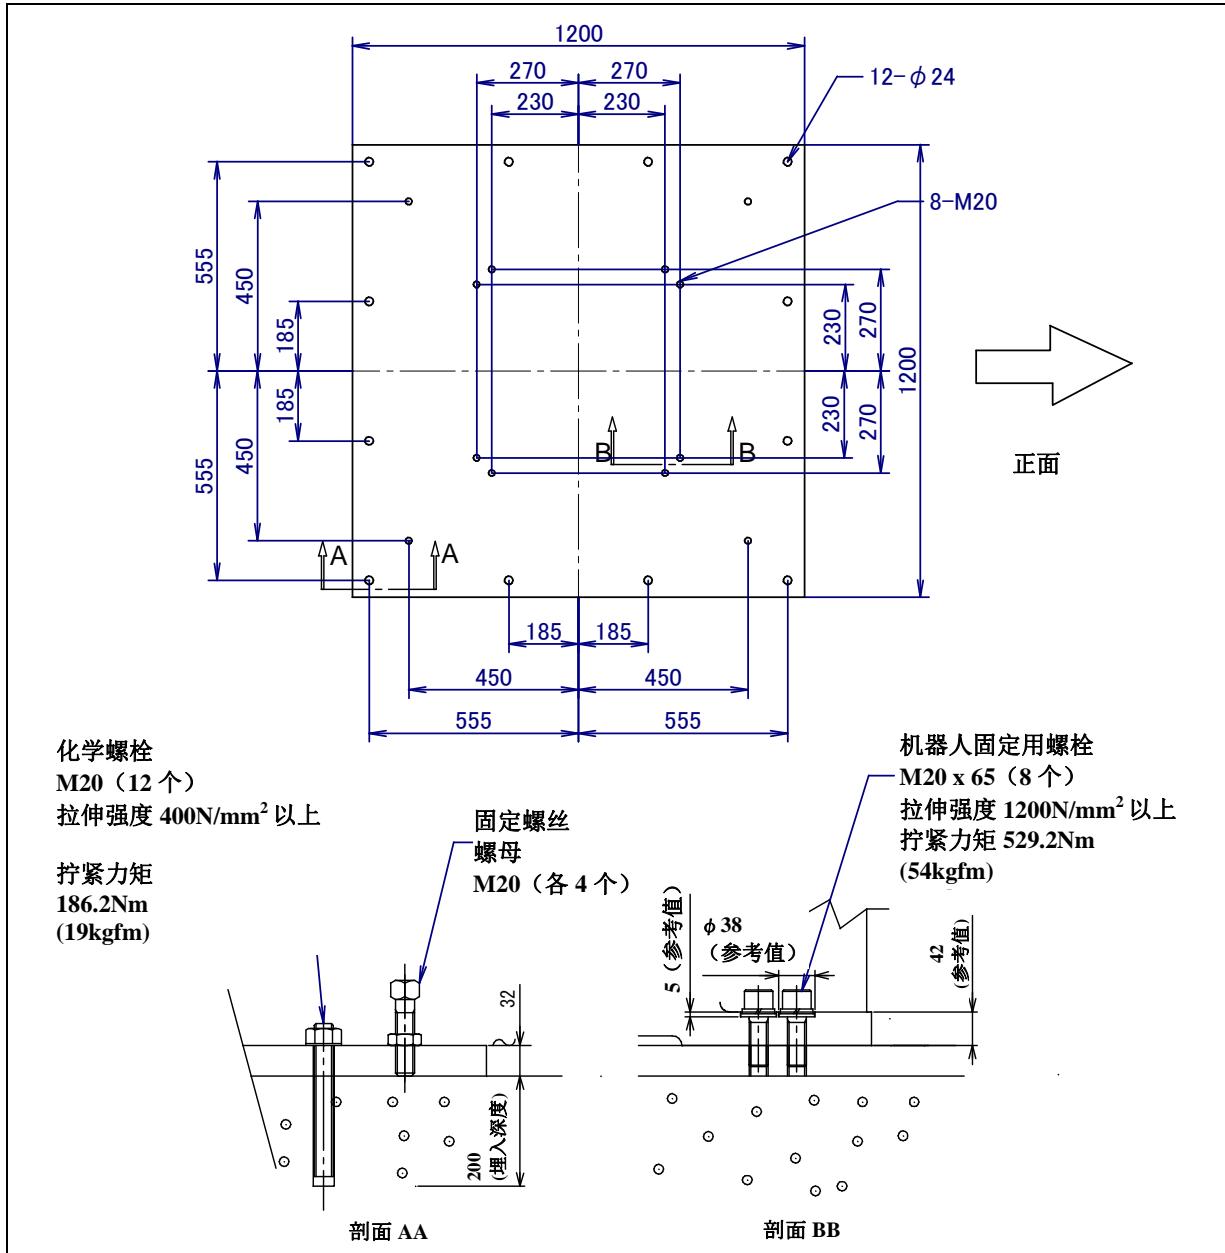


图 1.2.1 (c) 安装方法 III

此外, 图 1.2.1 (d)、表 1.2.1 (a)~(c)中示出了机器人断电停止时作用于机器人机座的力和力矩以及输入了停止信号后进行断电停止或者控制停止前 J1~J3 轴的惯性移动时间和惯性移动角度。应考虑到安装面的强度进行参考。

表 1.2.1 (a) 断电停止时作用的力以及力矩

机型	垂直面力矩 MV [kNm(kgfm)]	垂直方向作用力 FV [kN(kgf)]	水平面力矩 MH [kNm(kgfm)]	水平方向作用力 FH [kN(kgf)]
R-2000iB/165F	62.72 (6400)	37.24 (3800)	24.50 (2500)	26.46 (2700)
R-2000iB/210F/210WE	73.50 (7500)	41.16 (4200)	25.48 (2600)	27.44 (2800)
R-2000iB/185L	74.48 (7600)	39.20 (4000)	25.48 (2600)	25.48 (2600)
R-2000iB/250F	75.46 (7700)	41.16 (4200)	25.48 (2600)	28.42 (2900)
R-2000iB/165R	75.46 (7700)	39.20 (4000)	25.48 (2600)	28.42 (2900)
R-2000iB/200R	84.28 (8600)	41.16 (4200)	25.48 (2600)	27.44 (2800)
R-2000iB/100P	77.42 (7900)	38.22 (3900)	25.48 (2600)	26.46 (2700)
R-2000iB/170CF	37.24 (3800)	33.32 (3400)	9.80 (1000)	22.54 (2300)
R-2000iB/125L	61.74 (6300)	35.28 (3600)	24.50 (2500)	25.48 (2600)
R-2000iB/175L	71.54 (7300)	38.22 (3900)	25.48 (2600)	26.46 (2700)
R-2000iB/100H	53.90 (5500)	34.30 (3500)	19.60 (2000)	25.48 (2600)
R-2000iB/150U	63.70 (6500)	36.26 (3700)	23.52 (2400)	26.46 (2700)
R-2000iB/220U	69.58 (7100)	38.22 (3900)	24.50 (2500)	26.46 (2700)
R-2000iB/210FS	72.52 (7400)	41.16 (4200)	25.48 (2600)	29.40 (3000)
R-2000iB/220US	68.60 (7000)	35.28 (3600)	25.48 (2600)	27.44 (2800)
R-2000iB/165CF	31.36 (3200)	29.40 (3000)	17.64 (1800)	17.64 (1800)

表 1.2.1 (b) 从断电停止时的、输入停止信号到机器人停止前的时间以及惯性移动角度

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
R-2000iB/165F	惯性移动时间[ms]	372	333	145
	惯性移动角度[deg] (rad)	22.2 (0.39)	15.0 (0.26)	7.5 (0.13)
R-2000iB/210F/210WE	惯性移动时间[ms]	335	271	151
	惯性移动角度[deg] (rad)	16.4 (0.29)	14.2 (0.25)	8.4 (0.15)
R-2000iB/185L	惯性移动时间[ms]	526	422	190
	惯性移动角度[deg] (rad)	24.8 (0.43)	16.8 (0.29)	8.9 (0.16)
R-2000iB/250F	惯性移动时间[ms]	494	422	246
	惯性移动角度[deg] (rad)	22.9 (0.40)	17.2 (0.30)	9.3 (0.16)
R-2000iB/165R	惯性移动时间[ms]	519	352	202
	惯性移动角度[deg] (rad)	26.8 (0.47)	15.3 (0.27)	8.5 (0.15)
R-2000iB/200R	惯性移动时间[ms]	483	267	169
	惯性移动角度[deg] (rad)	22.2 (0.39)	10.7 (0.19)	8.3 (0.14)
R-2000iB/100P	惯性移动时间[ms]	542	349	282
	惯性移动角度[deg] (rad)	30.2 (0.53)	15.9 (0.28)	13.1 (0.23)
R-2000iB/170CF	惯性移动时间[ms]	448	203	135
	惯性移动角度[deg] (rad)	26.6 (0.46)	9.8 (0.17)	8.0 (0.13)
R-2000iB/125L	惯性移动时间[ms]	370	375	200
	惯性移动角度[deg] (rad)	20.5 (0.36)	18.7 (0.33)	9.0 (0.16)
R-2000iB/175L	惯性移动时间[ms]	380	403	210
	惯性移动角度[deg] (rad)	19.2 (0.34)	17.4 (0.30)	9.5 (0.17)
R-2000iB/100H	惯性移动时间[ms]	435	316	186
	惯性移动角度[deg] (rad)	29.2 (0.51)	16.6 (0.29)	11.2 (0.20)
R-2000iB/150U	惯性移动时间[ms]	359	246	177
	惯性移动角度[deg] (rad)	19.9 (0.35)	7.9 (0.14)	9.4 (0.16)
R-2000iB/220U	惯性移动时间[ms]	476	356	206
	惯性移动角度[deg] (rad)	21.1 (0.37)	14.3 (0.25)	10.5 (0.18)
R-2000iB/210FS	惯性移动时间[ms]	455	304	198
	惯性移动角度[deg] (rad)	26.2 (0.46)	11.7 (0.20)	9.5 (0.17)
R-2000iB/220US	惯性移动时间[ms]	464	302	186
	惯性移动角度[deg] (rad)	21.7 (0.38)	12.8 (0.22)	9.7 (0.17)
R-2000iB/165CF	惯性移动时间[ms]	300	231	140
	惯性移动角度[deg] (rad)	17.4 (0.30)	10.2 (0.18)	8.2 (0.14)

\* 最大负荷安装以及最大速度时

表 1.2.1 (c) 从控制停止时的、输入停止信号到机器人停止前的时间以及惯性移动角度

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
R-2000iB/165F	惯性移动时间[ms]	720	868	778
	惯性移动角度[deg] (rad)	41.0 (0.72)	39.8 (0.69)	42.8 (0.75)
R-2000iB/210F/210WE	惯性移动时间[ms]	623	632	640
	惯性移动角度[deg] (rad)	35.1 (0.61)	33.7 (0.59)	35.1 (0.61)
R-2000iB/185L	惯性移动时间[ms]	854	854	854
	惯性移动角度[deg] (rad)	42.0 (0.73)	33.4 (0.58)	33.4 (0.58)
R-2000iB/250F	惯性移动时间[ms]	854	854	854
	惯性移动角度[deg] (rad)	43.6 (0.76)	32.9 (0.57)	37.8 (0.66)
R-2000iB/165R	惯性移动时间[ms]	838	944	894
	惯性移动角度[deg] (rad)	47.9 (0.84)	41.1 (0.72)	47.8 (0.83)
R-2000iB/200R	惯性移动时间[ms]	818	866	842
	惯性移动角度[deg] (rad)	40.2 (0.70)	37.1 (0.65)	40.9 (0.71)
R-2000iB/100P	惯性移动时间[ms]	856	960	950
	惯性移动角度[deg] (rad)	49.0 (0.85)	39.0 (0.68)	49.0 (0.85)
R-2000iB/170CF	惯性移动时间[ms]	544	664	569
	惯性移动角度[deg] (rad)	34.2 (0.60)	34.7 (0.61)	33.8 (0.59)
R-2000iB/125L	惯性移动时间[ms]	730	785	740
	惯性移动角度[deg] (rad)	44.0 (0.77)	44.7 (0.78)	44.1 (0.77)
R-2000iB/175L	惯性移动时间[ms]	840	900	905
	惯性移动角度[deg] (rad)	40.5 (0.71)	37.5 (0.65)	46.5 (0.81)
R-2000iB/100H	惯性移动时间[ms]	702	826	713
	惯性移动角度[deg] (rad)	47.9 (0.84)	48.6 (0.85)	48.1 (0.84)
R-2000iB/150U	惯性移动时间[ms]	705	789	748
	惯性移动角度[deg] (rad)	41.0 (0.72)	31.6 (0.55)	41.2 (0.72)
R-2000iB/220U	惯性移动时间[ms]	964	956	948
	惯性移动角度[deg] (rad)	49.1 (0.86)	38.9 (0.68)	47.8 (0.83)
R-2000iB/210FS	惯性移动时间[ms]	1070	1035	1022
	惯性移动角度[deg] (rad)	56.3 (0.99)	41.8 (0.73)	47.1 (0.82)
R-2000iB/220US	惯性移动时间[ms]	965	1015	1010
	惯性移动角度[deg] (rad)	56.7 (0.99)	37.8 (0.66)	47.5 (0.83)
R-2000iB/165CF	惯性移动时间[ms]	478	317	384
	惯性移动角度[deg] (rad)	26.2 (0.46)	17.3 (0.30)	16.2 (0.28)

\* 最大负荷安装以及最大速度时

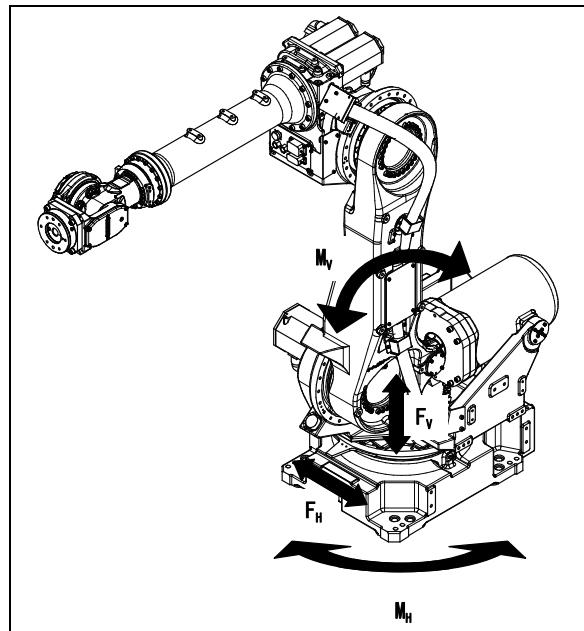


图 1.2.1 (d) 断电停止时作用的力以及力矩

## 1.3 维修空间

图 1.3 (a)~(e)示出维修空间的布局图。

此外, 零点标定时还需要虚线部分示出的区域。另外还需确保有足够的区域进行零点标定。关于零点标定, 请参阅第 8 章。

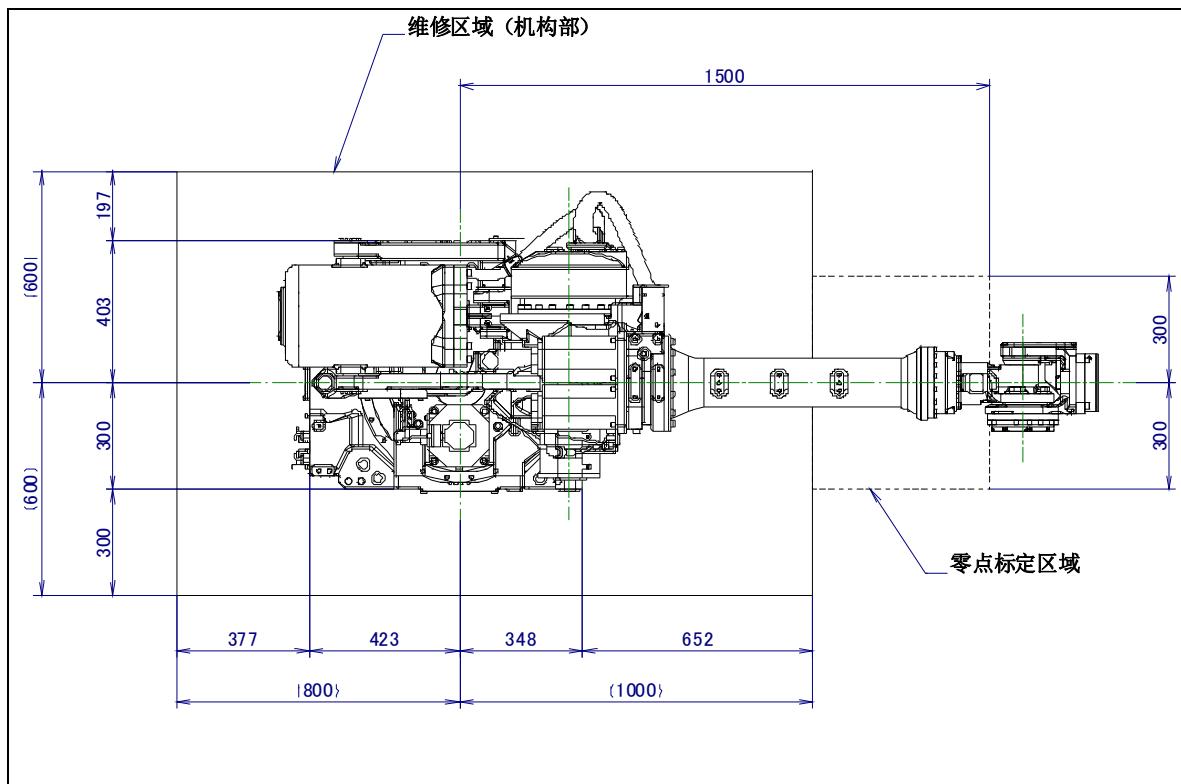


图 1.3 (a) 维修空间的布局图 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

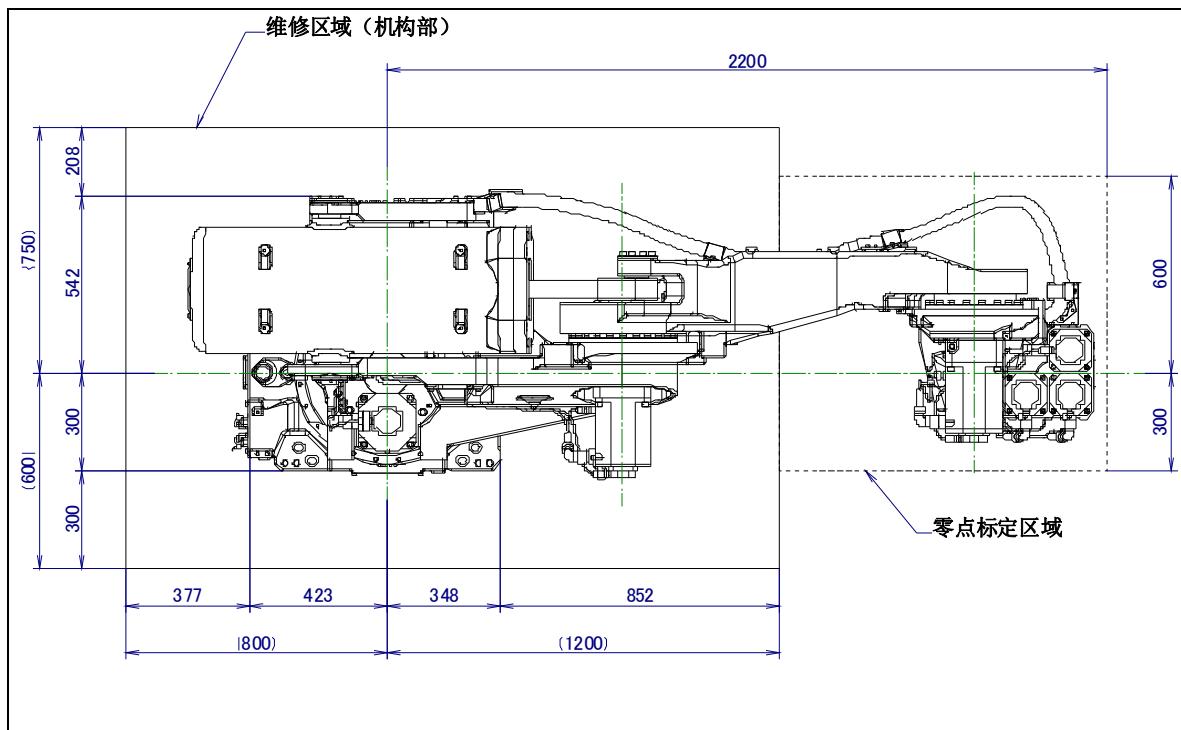


图 1.3 (b) 维修空间的布局图 (R-2000iB/165R/200R/100P)

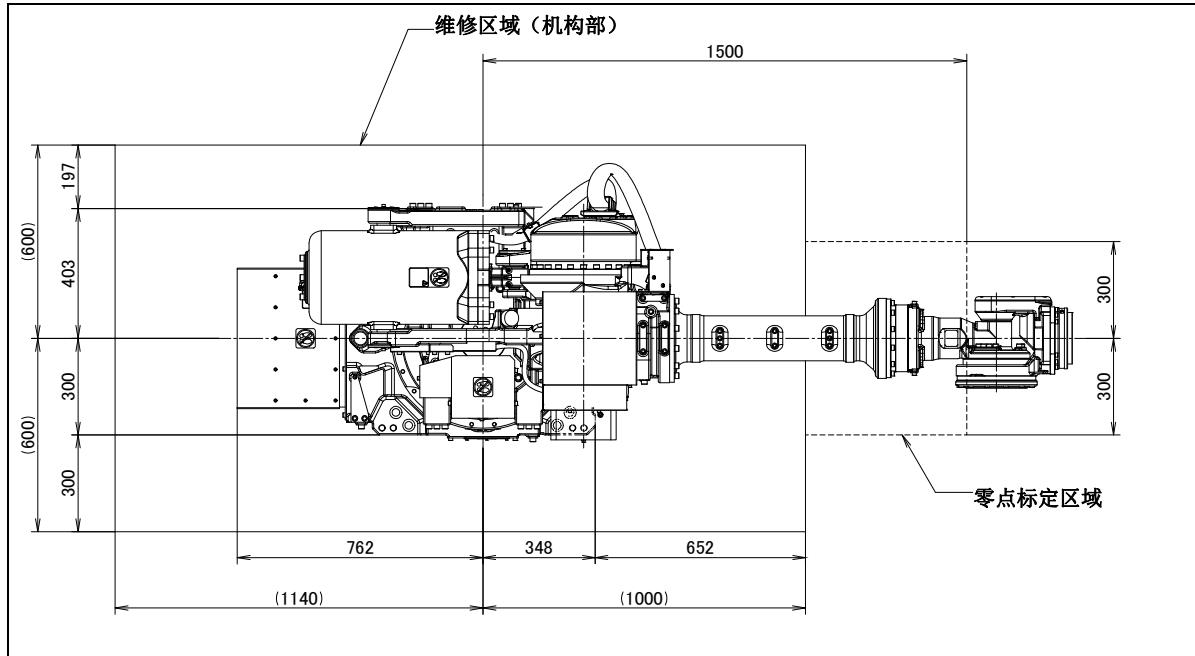


图 1.3 (c) 维修空间的布局图 (R-2000iB/210WE)

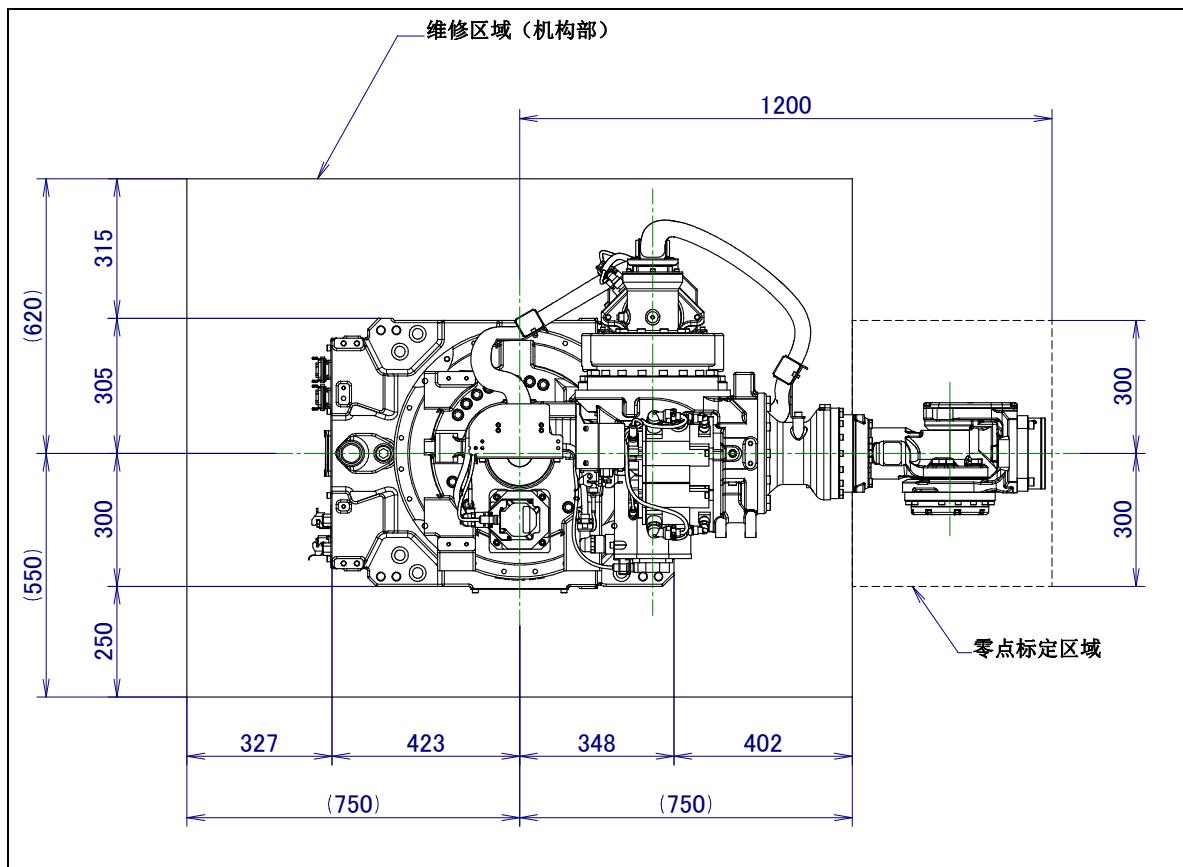


图 1.3 (d) 维修空间的布局图 (R-2000iB/170CF)

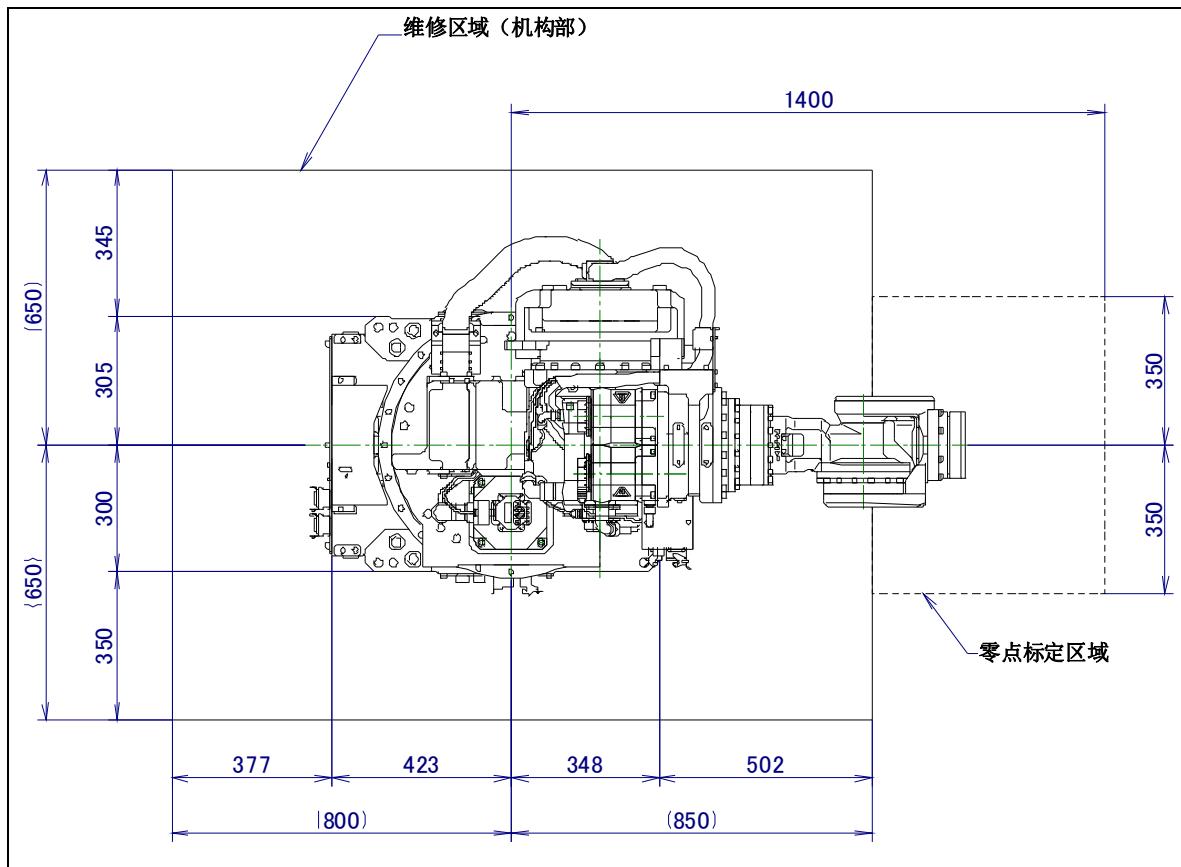


图 1.3 (e) 维修空间的布局图 (R-2000iB/165CF)

## 1.4 安装条件

关于机器人设置条件, 请参照 3.1 节及以下内容。

### 注意

- 1 在如下所示下記恶劣环境下使用时, 使用时应向平衡缸适当供润滑脂。
  - 在瓷砖和砖块的操作等会产生特别多粉尘的环境下使用时;
  - 在点焊过程中产生较多飞溅物, 粘附或堆积在平调缸附近时;
 进而, 在下面所示的特殊环境下使用时, 应准备好机器人套罩, 保护平衡缸的支撑部 (J2 手臂、J2 机座之间的连结部) 以及平衡缸连杆的滑动部。
  - 在玻璃研磨工序中的搬运操作等玻璃研磨粉等会落到机器人和平衡缸环境下的使用。
  - 在金属加工工序中的搬运操作等金属加工粉等会落到机器人和平衡缸环境下的使用。
- 2 机器人连接电缆的包覆损坏将会导致水侵入, 设置时应充分注意操作, 损坏时要予以更换。

## 2 与控制装置之间的连接

### 2.1 与控制装置之间的连接

机器人与控制装置之间的连接电缆，有动力电缆、信号电缆和接地端子。请将各电缆连接于机座背面的连接器部。有关空气、可选购项电缆，请参阅 5 章。

**警告**

接通控制装置的电源之前，请通过地线连接机器人机构部和控制装置。尚未连接地线的情况下，有触电危险。

**注意**

- 1 电缆的连接作业，务必切断控制装置的电源。
- 2 请勿将机器人连接电缆的多余部分（10m 以上）卷绕成线圈状使用。在这样的状态下使用时，有可能会在执行某些机器人动作时导致电缆温度大幅度上升，从而对电缆的包覆造成破坏。

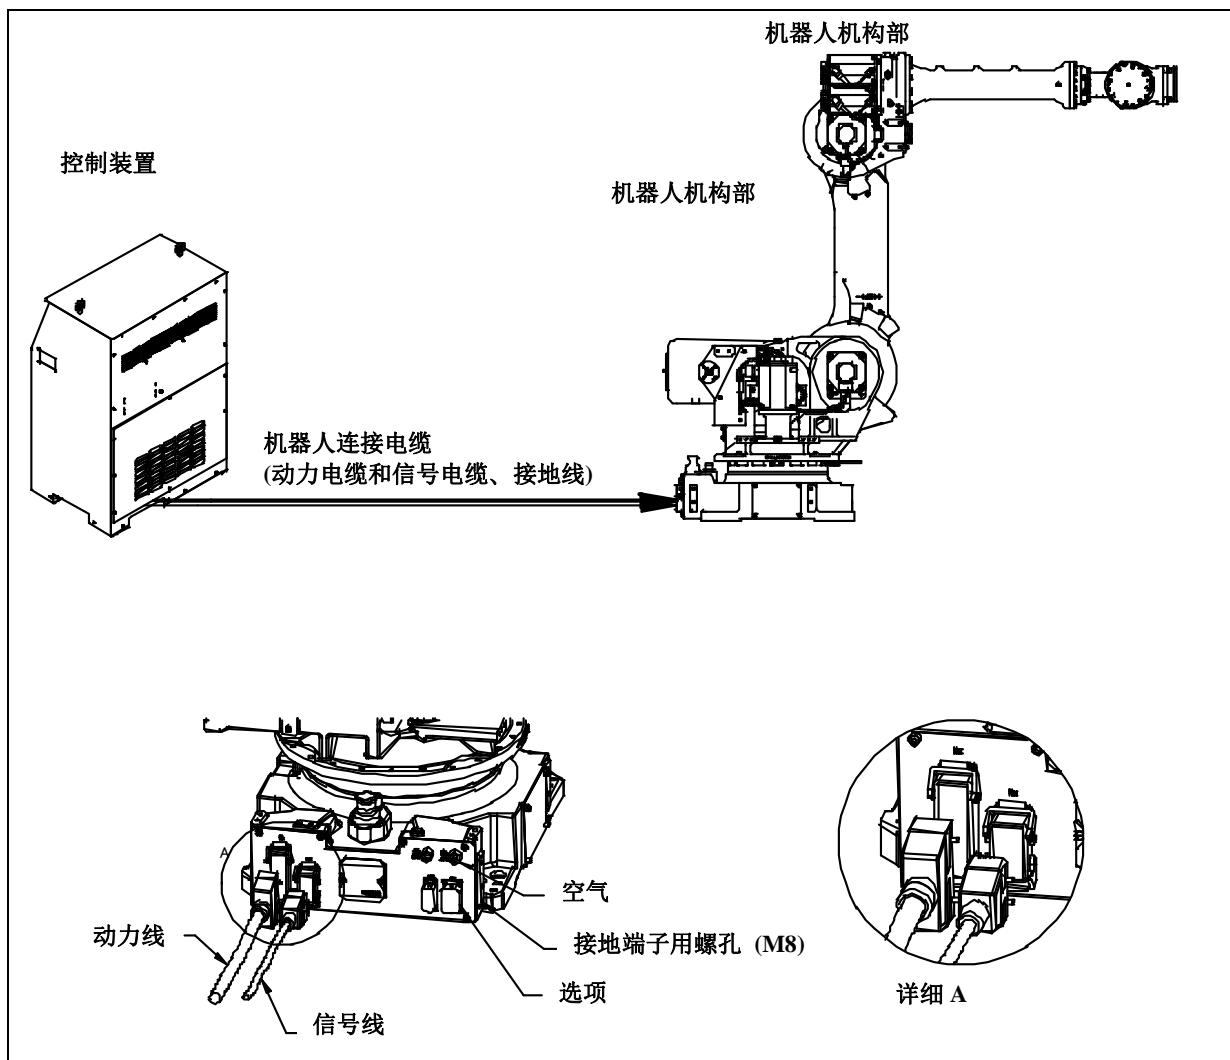


图 2.1 (a) 电缆连接图 (R-2000iB/210WE 以外)

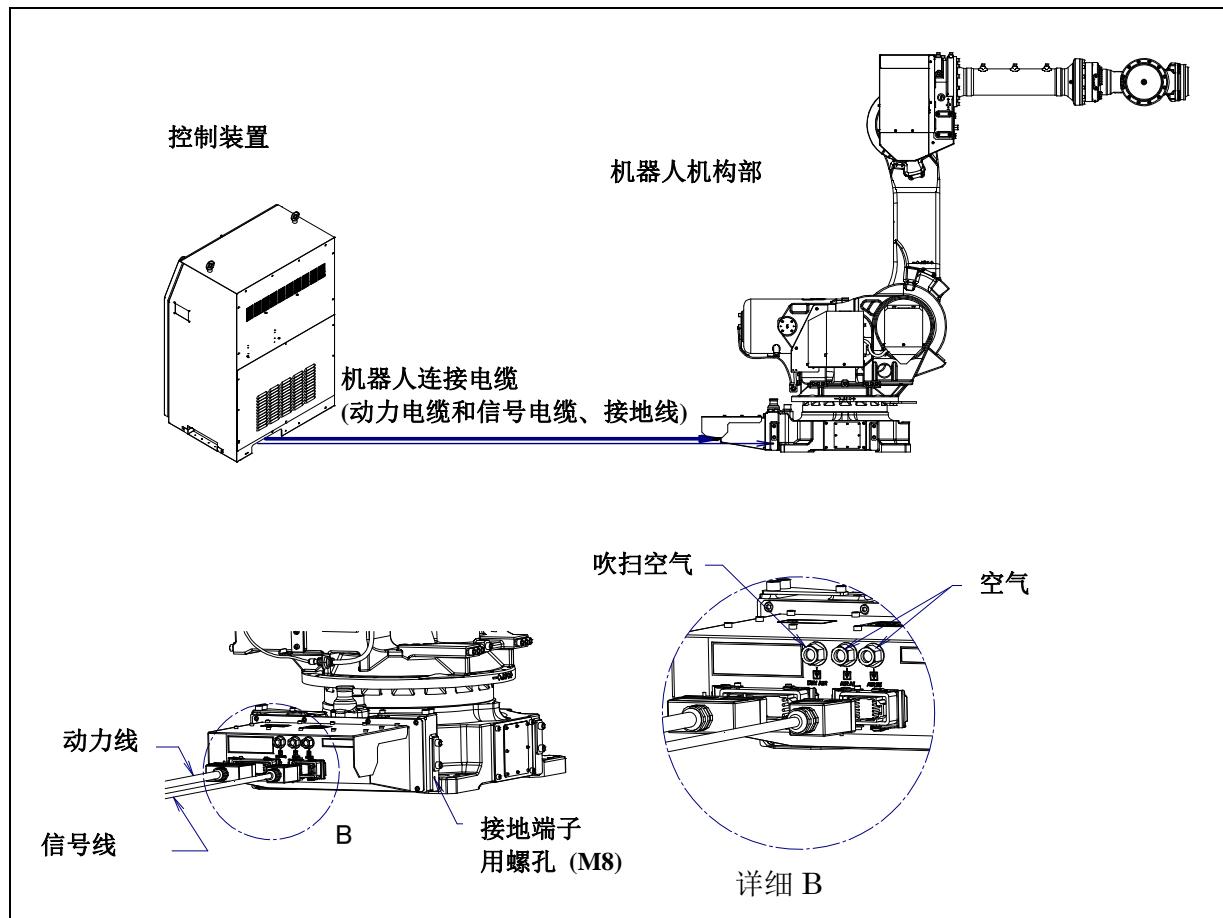


图 2.1 (b) 电缆连接图 (R-2000iB/210WE)

# 3 基本规格

## 3.1 机器人的构成

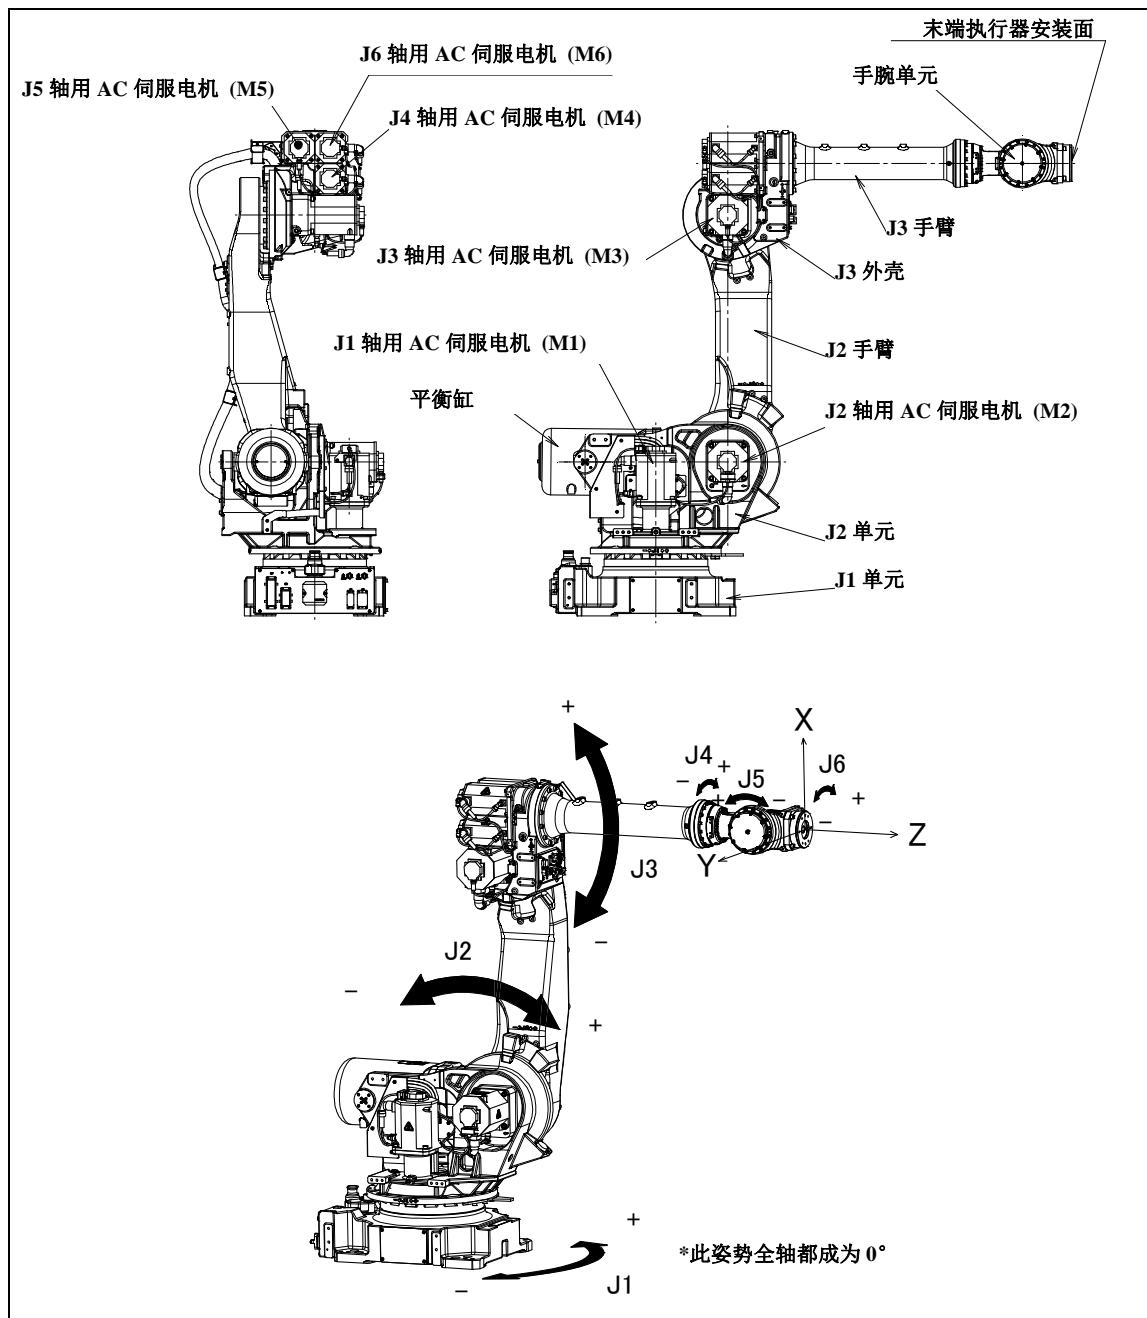


图 3.1 (a) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/150U/220U)

### 注释

- 1 R-2000iB/150U/220U 的情况下, 没有平衡缸。
- 2 机械接口坐标的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

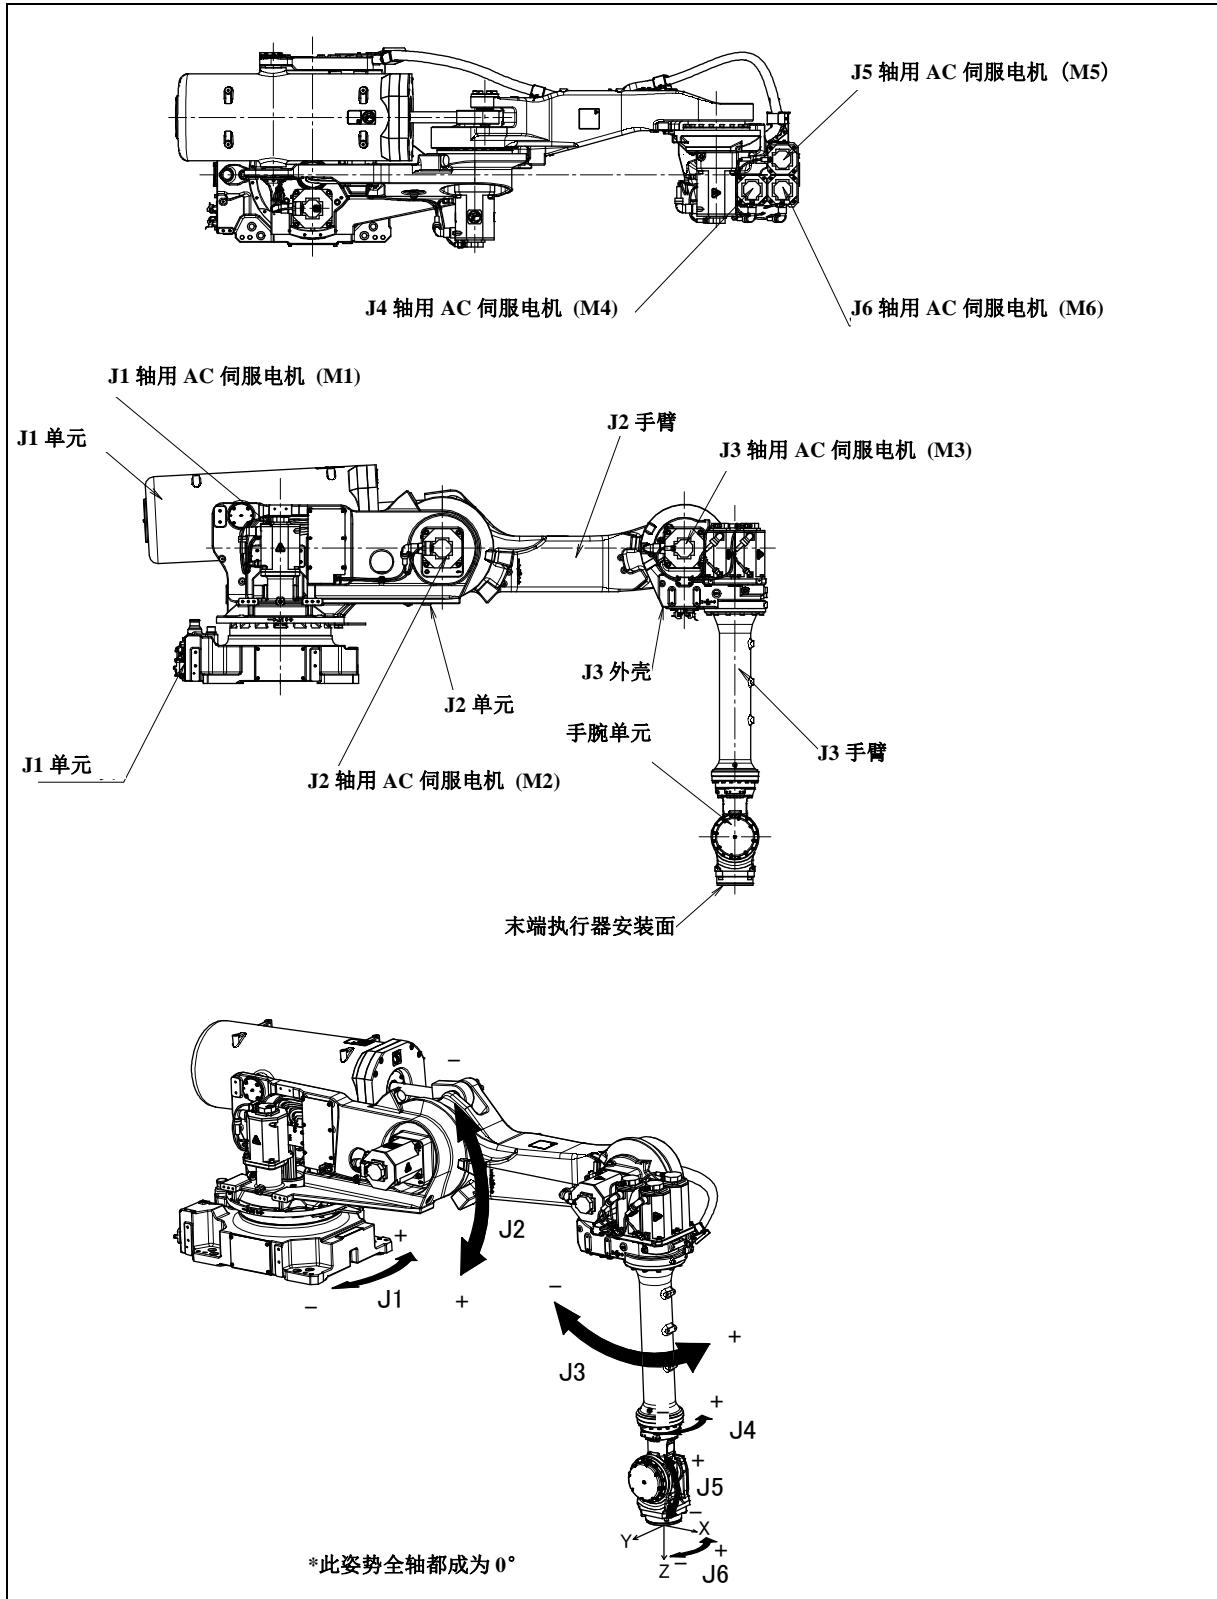


图 3.1 (b) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标 (R-2000iB/165R/200R/100P)

## 注释

机械接口坐标的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

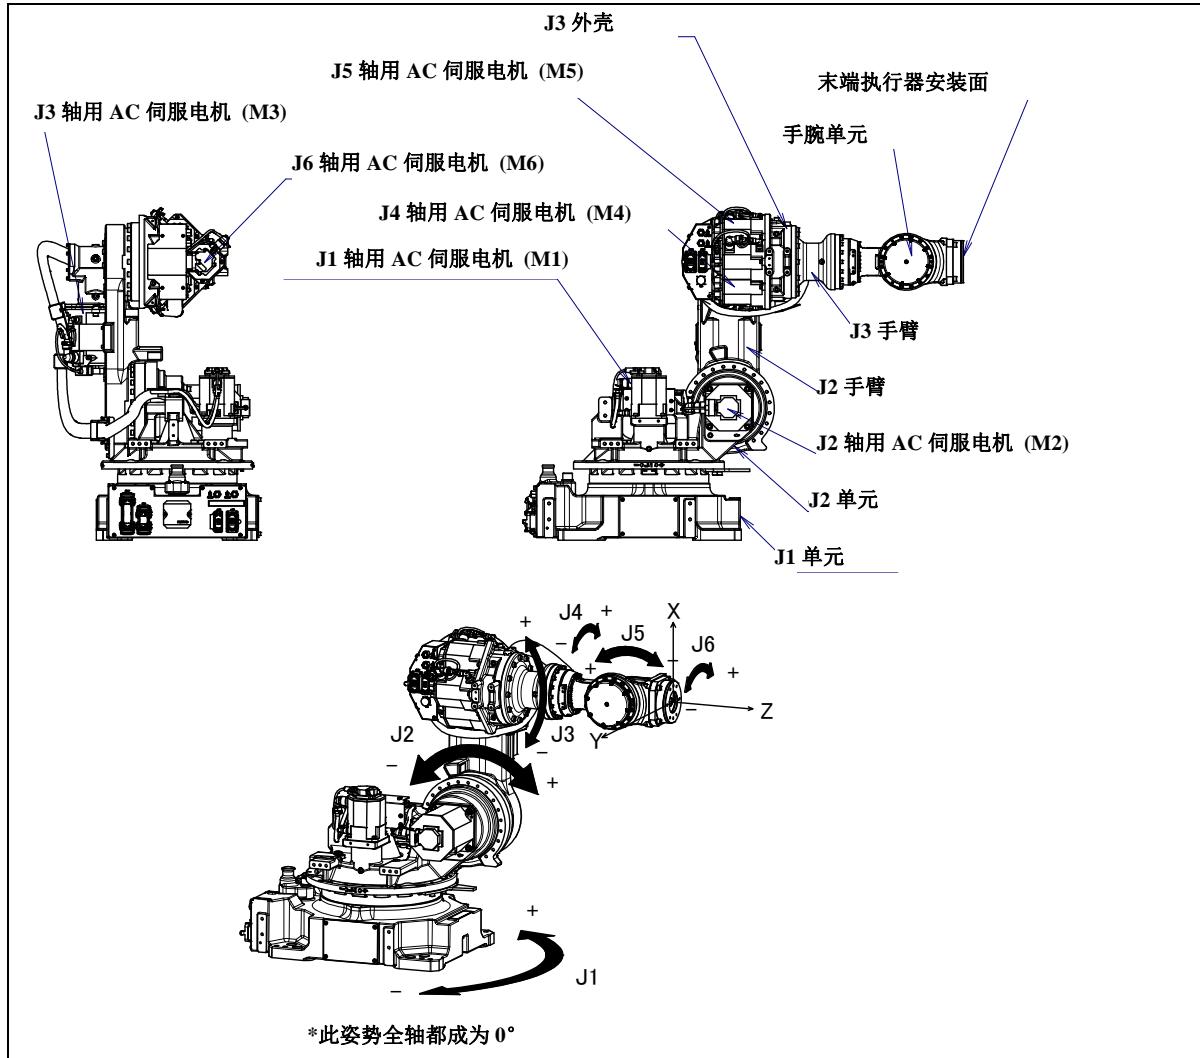


图 3.1 (c) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标 (R-2000iB/170CF)

注释

机械接口坐标系的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

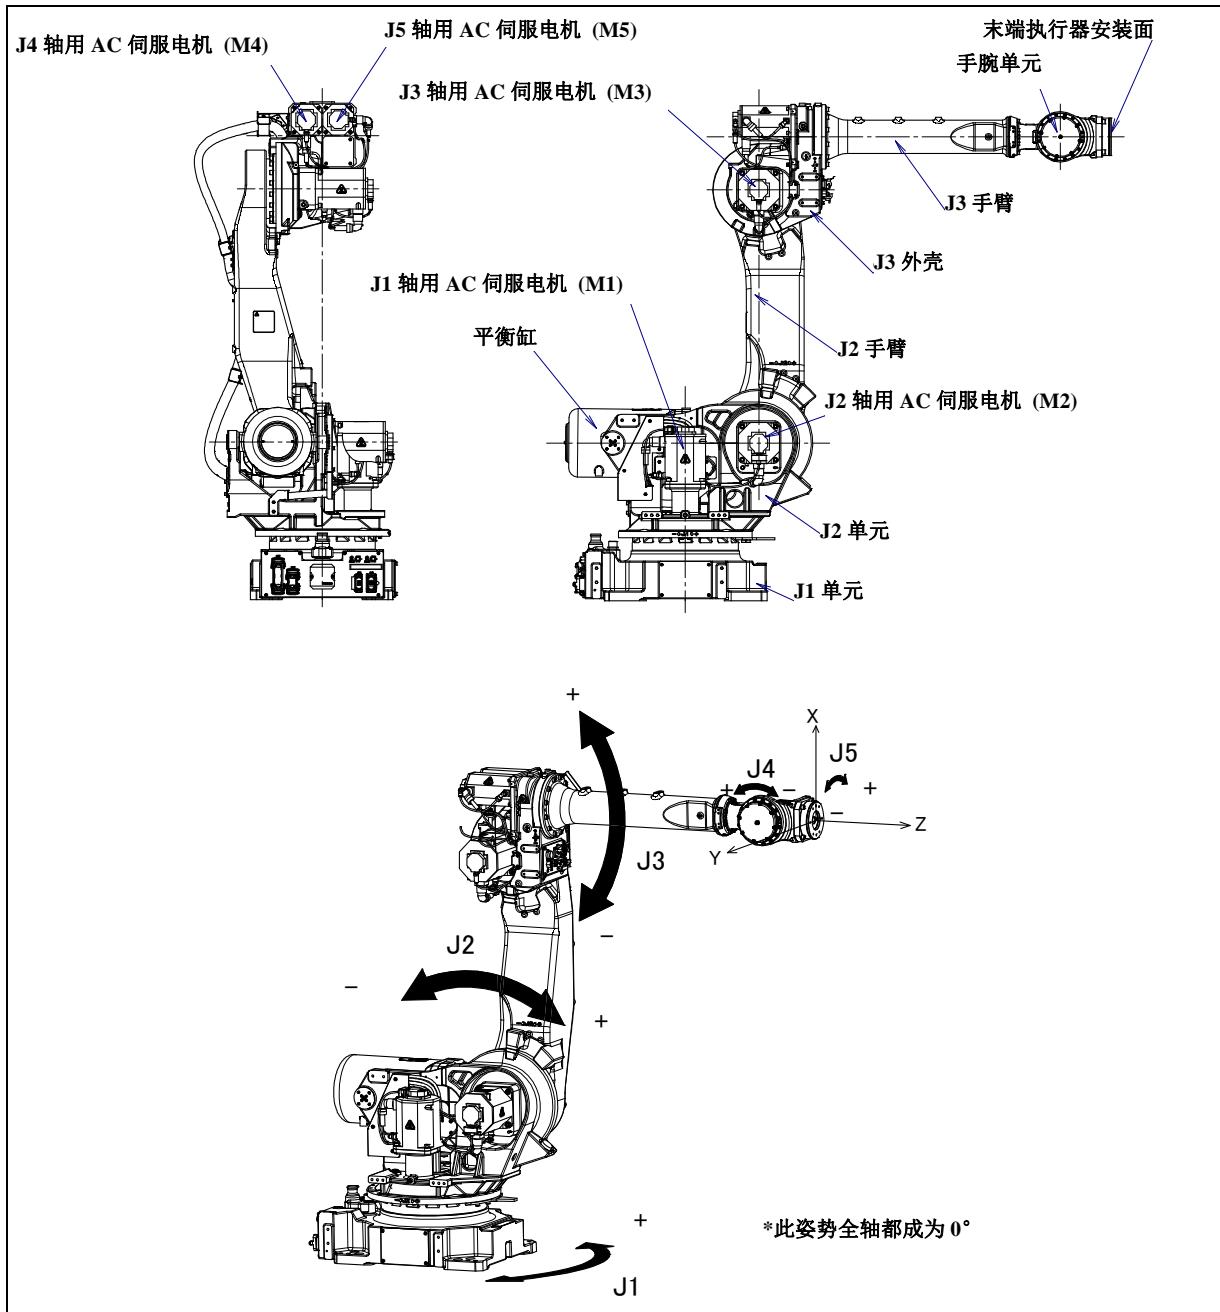


图 3.1 (d) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标 (R-2000iB/100H)

注释

机械接口坐标系的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

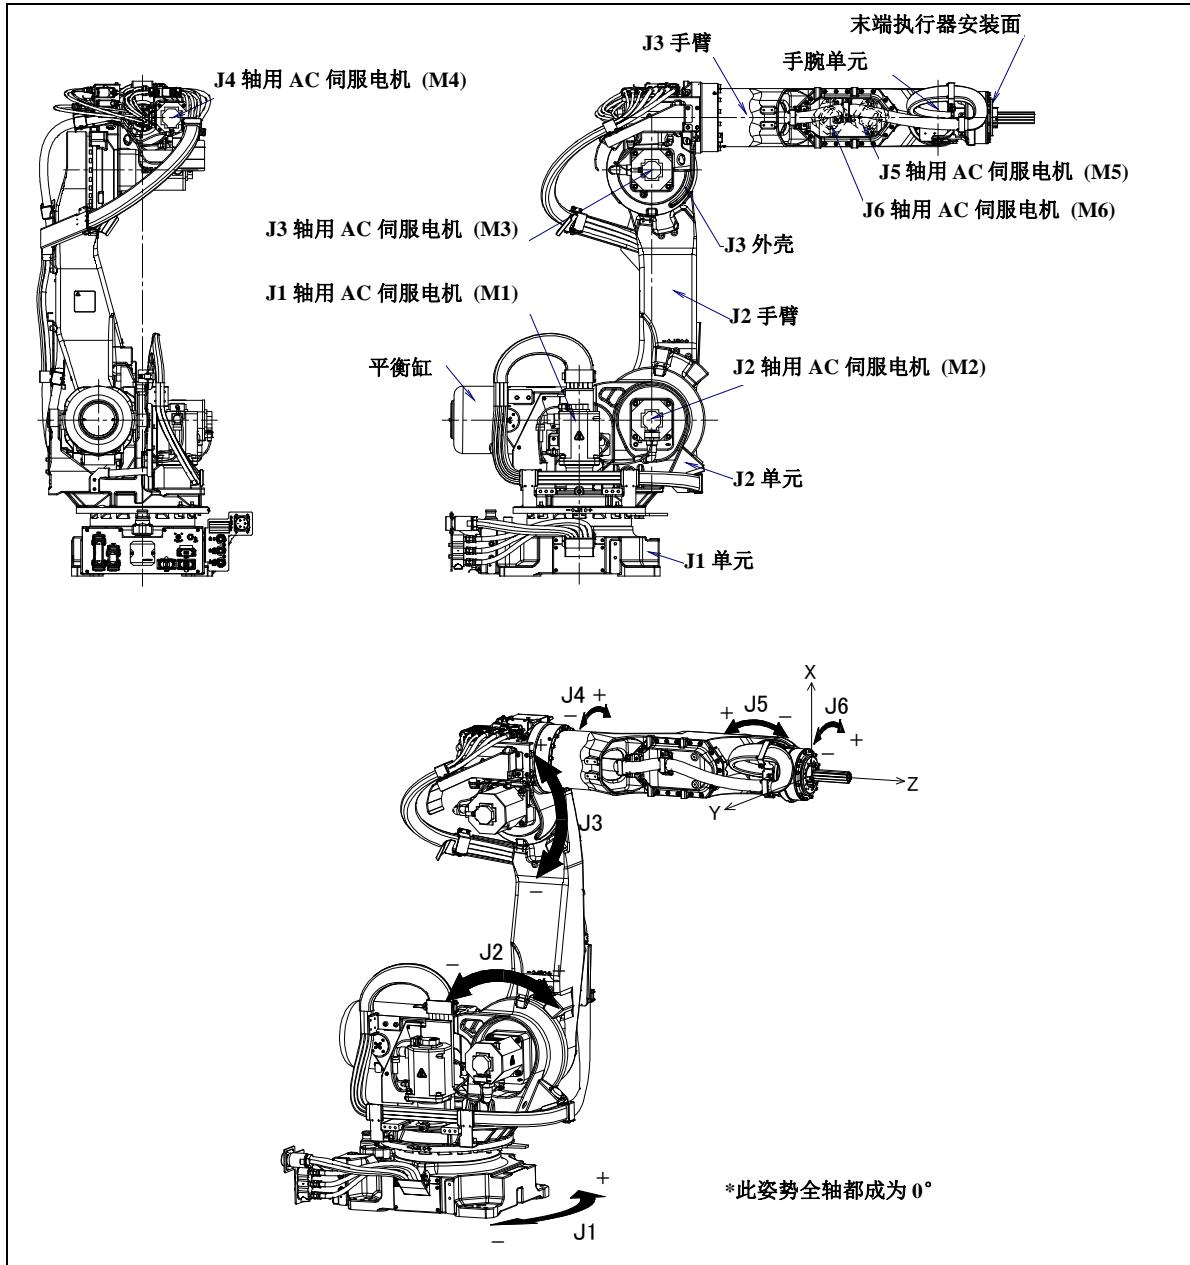


图 3.1 (e) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标 (R-2000iB/210FS/220US)

## 注释

- 1 R-2000iB/220US 的情况下, 没有平衡缸。
- 2 机械接口坐标系的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

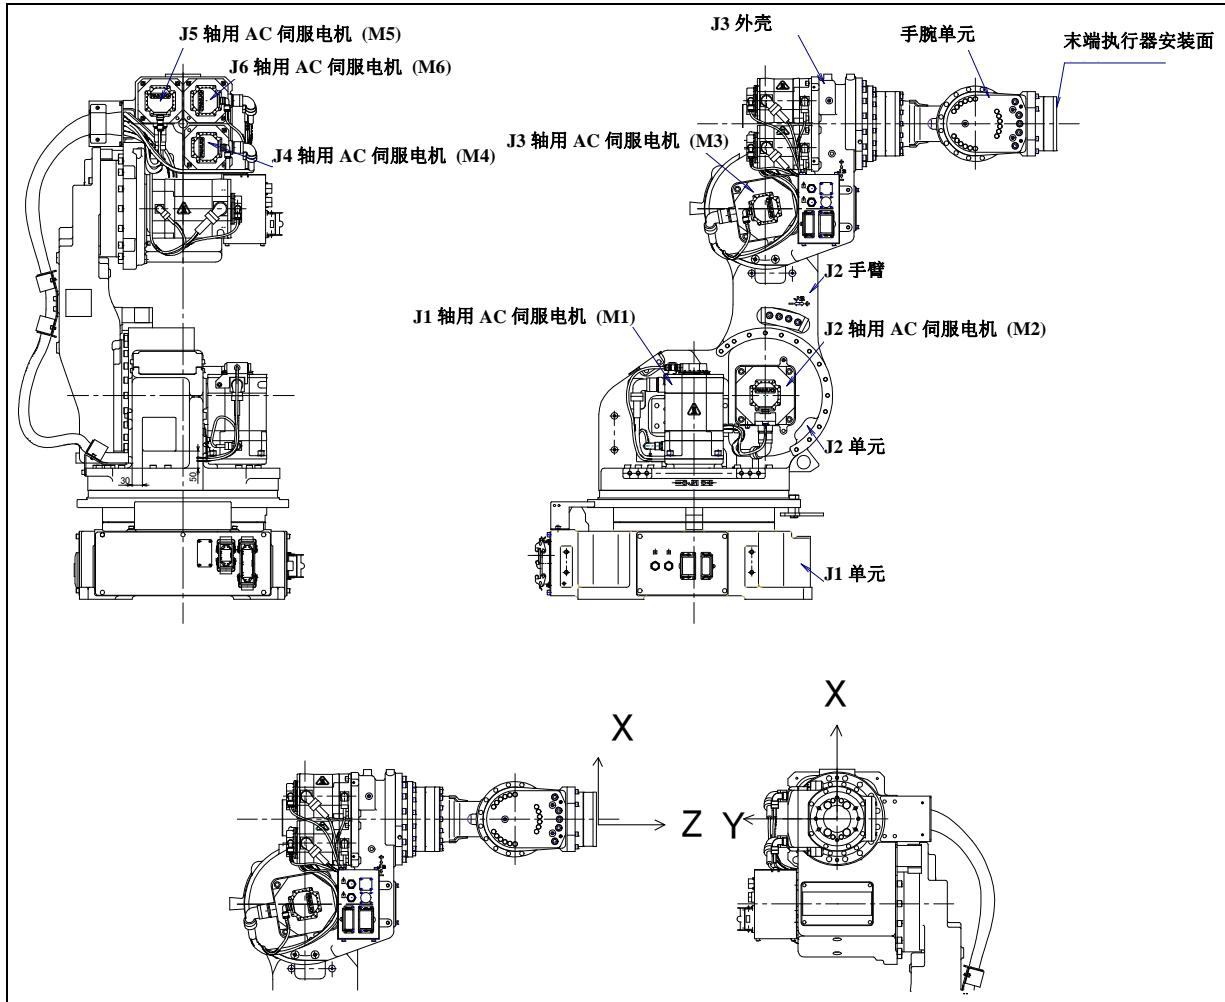


图 3.1 (f) 机构部的构成、各轴坐标和机械接口坐标 (R-2000iB/165CF)

**注释**

机械接口坐标系的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

规格一览表(1/6)

机型		R-2000iB/165F	R-2000iB/210F/210WE	R-2000iB/185L	
坐标形式		多关节型机器人			
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)			
安装形式		地面安装			
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)	180° (3.14rad)	
		下限	-180° (-3.14rad)	-180° (-3.14rad)	
	J2 轴	上限	76° (1.33rad)	76° (1.33rad)	
		下限	-60° (-1.05rad)	-60° (-1.05rad)	
	J3 轴	上限	230° (4.01rad)	230° (4.01rad)	
		下限	-132° (-2.30rad)	-132° (-2.30rad)	
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)	
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)	
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)	125° (2.18rad)	
		下限	-125° (-2.18rad)	-125° (-2.18rad)	
	J6 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)	
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)	
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	110°/s (1.92rad/s)	95°/s (1.66rad/s)	95°/s (1.66rad/s)	
	J2 轴	110°/s (1.92rad/s)	90°/s (1.57rad/s)	85°/s (1.48rad/s)	
	J3 轴	110°/s (1.92rad/s)	95°/s (1.66rad/s)	88°/s (1.54rad/s)	
	J4 轴	150°/s (2.62rad/s)	120°/s (2.09rad/s)	120°/s (2.09rad/s)	
	J5 轴	150°/s (2.62rad/s)	120°/s (2.09rad/s)	120°/s (2.09rad/s)	
	J6 轴	220°/s (3.84rad/s)	190°/s (3.32rad/s)	190°/s (3.32rad/s)	
可搬运重量	手腕部	165kg	210kg	185kg	
	J3 手臂上	25kg	25kg	—	
	J3 外壳上	—	—	25kg	
	J2 机座上	550kg	550kg	550kg	
手腕部允许 负载力矩	J4	921N·m (94kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)	1225N·m (125kgf·m)	
	J5	921N·m (94kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)	1225N·m (125kgf·m)	
	J6	461N·m (47kgf·m)	706N·m (72kgf·m)	706N·m (72kgf·m)	
手腕部允许 负载惯量	J4	注释 2) 78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
		注释 2) 117.6kg·m <sup>2</sup> (1200kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
	J5	注释 2) 78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
		注释 2) 117.6kg·m <sup>2</sup> (1200kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
	J6	注释 2) 40.2kg·m <sup>2</sup> (410kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
		注释 2) 98kg·m <sup>2</sup> (1000kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 196kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )	注释 2) 196kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )	
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动			
重复定位精度		±0.2mm	±0.3mm		
机器人质量		1170kg	1240kg (210F) 1280kg (210WE)	1290kg	
噪声		71.3dB (注释 3)			
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 4)			
		环境湿度: 通常在 75%RH 以下 (无结露现象)			
		短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下			
		允许高度: 海拔 1000m 以下			
		振动加速度: 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) 以下			
		不应有腐蚀性气体 (注释 5)			

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 上段表示标准惯量模式, 下段表示高惯量模式的允许值。详情请参阅 4.5 节。

(注释 3) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷, 最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 4) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 5) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

规格一览表(2/6)

机型		R-2000iB/250F	R-2000iB/165R	R-2000iB/200R			
坐标形式		多关节型机器人					
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)					
安装形式		地面安装	高台安装				
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)	180° (3.14rad)			
		下限	-180° (-3.14rad)	-180° (-3.14rad)			
	J2 轴	上限	76° (1.33rad)	65° (1.13rad)			
		下限	-60° (-1.05rad)	-120° (-2.09rad)			
	J3 轴	上限	225° (3.93rad)	270° (4.71rad)			
		下限	-132° (-2.36rad)	-95° (-1.66rad)			
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)			
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)			
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)	125° (2.18rad)			
		下限	-125° (-2.18rad)	-125° (-2.18rad)			
	J6 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)			
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)			
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	95°/s (1.66rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	90°/s (1.57rad/s)			
	J2 轴	85°/s (1.48rad/s)	100°/s (1.75rad/s)	85°/s (1.48rad/s)			
	J3 轴	88°/s (1.54rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	95°/s (1.66rad/s)			
	J4 轴	120°/s (2.09rad/s)	150°/s (2.62rad/s)	120°/s (2.09rad/s)			
	J5 轴	120°/s (2.09rad/s)	150°/s (2.62rad/s)	120°/s (2.09rad/s)			
	J6 轴	190°/s (3.32rad/s)	220°/s (3.84rad/s)	190°/s (3.32rad/s)			
可搬运重量	手腕部	250kg	165kg	200kg			
	J3 手臂上	25kg	—	—			
	J3 外壳上	—	25kg	—			
	J2 机座上	550kg	550kg	550kg			
手腕部允许 负载力矩	J4	1382N·m (141kgf·m)	921N·m (94kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)			
	J5	1382N·m (141kgf·m)	921N·m (94kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)			
	J6	715N·m (73kgf·m)	461N·m (47kgf·m)	706N·m (72kgf·m)			
手腕部允许 负载惯量	J4	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )			
		注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )					
	J5	注释 2) 141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )			
		注释 2) 225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )					
	J6	注释 2) 78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	40.2kg·m <sup>2</sup> (410kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )			
		注释 2) 196kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )					
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动					
重复定位精度		±0.3mm					
机器人质量		1270kg	1480kg	1540kg			
噪声		71.3dB (注释 3)					
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 4) 环境湿度: 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 允许高度: 海拔 1000m 以下 振动加速度: 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) 以下 不应有腐蚀性气体 (注释 5)					

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 上段表示标准惯量模式, 下段表示高惯量模式的允许值。详情请参阅 4.5 节。

(注释 3) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷, 最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 4) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 5) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

规格一览表(3/6)

机型		R-2000iB/100P	R-2000iB/170CF	R-2000iB/125L
坐标形式		多关节型机器人		
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)		
安装形式		高台安装	地面安装 (可以顶吊安装)	地面安装
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)	180° (3.14rad)
		下限	-180° (-3.14rad)	-180° (-3.14rad)
	J2 轴	上限	65° (1.13rad)	135° (2.35rad)
		下限	-120° (-2.09rad)	-55° (-0.96rad)
	J3 轴	上限	270° (4.71rad)	220° (3.84rad)
		下限	-95° (-1.66rad)	-112° (-1.95rad)
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)	125° (2.18rad)
		下限	-125° (-2.18rad)	-125° (-2.18rad)
	J6 轴	上限	360° (6.28rad)	360° (6.28rad)
		下限	-360° (-6.28rad)	-360° (-6.28rad)
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J2 轴	90°/s (1.57rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J3 轴	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J4 轴	120°/s (2.09rad/s)	150°/s (2.62rad/s)	170°/s (2.97rad/s)
	J5 轴	120°/s (2.09rad/s)	150°/s (2.62rad/s)	170°/s (2.97rad/s)
	J6 轴	190°/s (3.32rad/s)	220°/s (3.84rad/s)	260°/s (4.54rad/s)
可搬运重量	手腕部	100kg	170kg	125kg
	J3 手臂上	-	-	20kg
	J3 外壳上	25kg	25kg	-
	J2 机座上	550kg	550kg (指定地面安装时)	550kg
手腕部允许负载力矩	J4	980N·m (100kgf·m)	921N·m (94kgf·m)	588N·m (60kgf·m)
	J5	980N·m (100kgf·m)	921N·m (94kgf·m)	588N·m (60kgf·m)
	J6	706N·m (72kgf·m)	461N·m (47kgf·m)	343N·m (35kgf·m)
手腕部允许负载惯量	J4	225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	58.8kg·m <sup>2</sup> (600kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J5	225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	58.8kg·m <sup>2</sup> (600kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J6	196kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )	40.2kg·m <sup>2</sup> (410kgf·cm·s <sup>2</sup> )	22.5kg·m <sup>2</sup> (230kgf·cm·s <sup>2</sup> )
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
重复定位精度		±0.3mm	±0.15mm	±0.2mm
机器人质量		1560kg	800kg	1190kg
噪声		71.3dB (注释 2)		
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 3) 环境湿度: 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 允许高度: 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 振动加速度: 海拔 1000m 以下 振动加速度: 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) 以下 不应有腐蚀性气体 (注释 4)		

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷, 最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 3) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警 (SRVO-050) 等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 4) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

规格一览表(4/6)

机型		R-2000iB/175L	R-2000iB/100H	R-2000iB/150U
坐标形式		多关节型机器人		
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)	5 轴 (J1, J2, J3, J4, J5)	6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)
安装形式		地面安装		顶吊安装
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)	180° (3.14rad)
		下限	-180° (-3.14rad)	-180° (-3.14rad)
	J2 轴	上限	76° (1.33rad)	76° (1.33rad)
		下限	-60° (-1.05rad)	-60° (-1.05rad)
	J3 轴	上限	230° (4.01rad)	230° (4.01rad)
		下限	-126.1° (-2.20rad)	-132° (-2.30rad)
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)	125° (2.18rad)
		下限	360° (-6.28rad)	-125° (-2.18rad)
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)	360° (6.28rad)
		下限	-125° (-2.18rad)	-125° (-2.18rad)
	J6 轴	上限	360° (6.28rad)	—
		下限	-360° (-6.28rad)	
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	95°/s (1.66rad/s)	130°/s (2.27rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J2 轴	90°/s (1.57rad/s)	130°/s (2.27rad/s)	85°/s (1.48rad/s)
	J3 轴	95°/s (1.66rad/s)	130°/s (2.27rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J4 轴	120°/s (2.09rad/s)	170°/s (2.97rad/s)	150°/s (2.62rad/s)
	J5 轴	120°/s (2.09rad/s)	360°/s (6.28rad/s)	150°/s (2.62rad/s)
	J6 轴	190°/s (3.32rad/s)	—	220°/s (3.84rad/s)
可搬运重量	手腕部	175kg	100kg	150kg
	J3 手臂上	20kg	—	10kg
	J2 机座上	550kg	550kg	—
手腕部允许 负载力矩	J4	1225N·m (125kgf·m)	441N·m (45kgf·m)	833N·m (85kgf·m)
	J5	1225N·m (125kgf·m)	245N·m (25kgf·m)	833N·m (85kgf·m)
	J6	706N·m (72kgf·m)	—	421N·m (43kgf·m)
手腕部允许 负载惯量	J4	225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	39.2kg·m <sup>2</sup> (400kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J5	225.4kg·m <sup>2</sup> (2300kgf·cm·s <sup>2</sup> )	15.7kg·m <sup>2</sup> (160kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J6	196kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )	—	40.2kg·m <sup>2</sup> (2000kgf·cm·s <sup>2</sup> )
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
重复定位精度		±0.3mm	±0.2mm	
机器人质量		1260kg	1150kg	1070kg
噪声		71.3dB (注释 2)		
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 3) 环境湿度: 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 允许高度: 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 振动加速度: 海拔 1000m 以下 不应有腐蚀性气体 (注释 4)		

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷,最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 3) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 4) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

规格一览表(5/6)

机型	R-2000iB/220U		R-2000iB/210FS	R-2000iB/220US
机构	多关节型机器人			
控制轴数	6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)			
安装形式	顶吊安装		地面安装	顶吊安装
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)	180° (3.14rad)
		下限	-180° (-3.14rad)	-180° (-3.14rad)
	J2 轴	上限	76° (1.33rad)	76° (1.33rad)
		下限	-60° (-1.05rad)	-60° (-1.05rad)
	J3 轴	上限	230° (4.01rad)	100° (1.74rad)
		下限	-132° (-2.30rad)	-134° (-2.34rad)
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)	210° (3.66rad)
		下限	-360° (-6.28rad)	-210° (-3.66rad)
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)	125° (2.18rad)
		下限	-125° (-2.18rad)	-125° (-2.18rad)
	J6 轴	上限	360° (6.28rad)	210° (3.66rad)
		下限	-360° (-6.28rad)	-210° (-3.66rad)
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	95°/s (1.66rad/s)	110°/s (1.92rad/s)	110°/s (1.92rad/s)
	J2 轴	85°/s (1.48rad/s)	90°/s (1.57rad/s)	85°/s (1.48rad/s)
	J3 轴	95°/s (1.66rad/s)	95°/s (1.66rad/s)	95°/s (1.66rad/s)
	J4 轴	120°/s (2.09rad/s)	130°/s (2.27rad/s)	130°/s (2.27rad/s)
	J5 轴	120°/s (2.09rad/s)	130°/s (2.27rad/s)	130°/s (2.27rad/s)
	J6 轴	190°/s (3.32rad/s)	200°/s (3.49rad/s)	200°/s (3.49rad/s)
可搬运重量	手首部	220kg	210kg	220kg
	J3 手臂上	25kg	—	—
	J2 机座上	—	550kg	—
手腕部允许 负载力矩	J4	1333N·m (136kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)
	J5	1333N·m (136kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)	1333N·m (136kgf·m)
	J6	706N·m (72kgf·m)	706N·m (72kgf·m)	706N·m (72kgf·m)
手腕部允许 负载惯量	J4	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J5	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )	141.1kg·m <sup>2</sup> (1440kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J6	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )	78.4kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
重复定位精度		±0.3mm		
机器人质量		1150kg	1250kg	1160kg
噪声		71.3dB (注释 2)	73.5dB (注释 2)	
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 3) 环境湿度: 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 允许高度: 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 振动加速度: 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G)以下 不应有腐蚀性气体 (注释 4)		

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷, 最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 3) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 4) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

规格一览表 (6/6)

机型	R-2000iB/165CF		
机构	多关节型机器人		
控制轴数	6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)		
安装形式	地面安装		
动作范围	J1 轴	上限	180° (3.14rad)
		下限	-180° (-3.14rad)
	J2 轴	上限	110° (1.92rad)
		下限	-55° (-0.96rad)
	J3 轴	上限	120° (2.09rad)
		下限	-130° (-2.27rad)
	J4 轴	上限	360° (6.28rad)
		下限	-360° (-6.28rad)
	J5 轴	上限	125° (2.18rad)
		下限	-125° (-2.18rad)
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴		110°/s (1.92rad/s)
			90°/s (1.57rad/s)
J2 轴	J3 轴		100°/s (1.75rad/s)
			130°/s (2.27rad/s)
J4 轴	J5 轴		130°/s (2.27rad/s)
			210°/s (3.67rad/s)
可搬运重量	手腕部		165kg
	J3 外壳上		25kg
	J2 机座上		550kg
手腕部允许 负载力矩	J4		911N·m (93kgf·m)
	J5		911N·m (93kgf·m)
	J6		451N·m (46kgf·m)
手腕部允许 负载惯量	J4		88.2kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J5		88.2kg·m <sup>2</sup> (800kgf·cm·s <sup>2</sup> )
	J6		44.1kg·m <sup>2</sup> (450kgf·cm·s <sup>2</sup> )
驱动方式	使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
重复定位精度	±0.15mm		
机器人质量	1050kg		
噪声	78.1dB (注释 2)		
安装条件	环境温度:	0~45°C (注释 3)	
	环境湿度:	通常在 75%RH 以下 (无结露现象)	
	允许高度:	短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下	
	振动加速度:	海拔 1000m 以下	
	不应有腐蚀性气体	(注释 4)	

(注释 1) 短距离移动时有可能达不到各轴的最高速度。

(注释 2) 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。

- 最大载荷, 最高速度
- 自动运转 (AUTO 模式)

(注释 3) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部的抵抗很大, 碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时, 建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 4) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时, 请向我公司洽询。

R-2000iB 的基于 IEC60529 的防尘和防水性能如下所示。防尘防液强化组件（可选购项），请参照 10 章。

	标 准	防尘防液强化组件
J3 手臂+手腕部	IP67	IP67
主体部分的驱动部	IP66	IP66
主体部分	IP54 (*)	IP56

(\*) 除了一部分的连接器

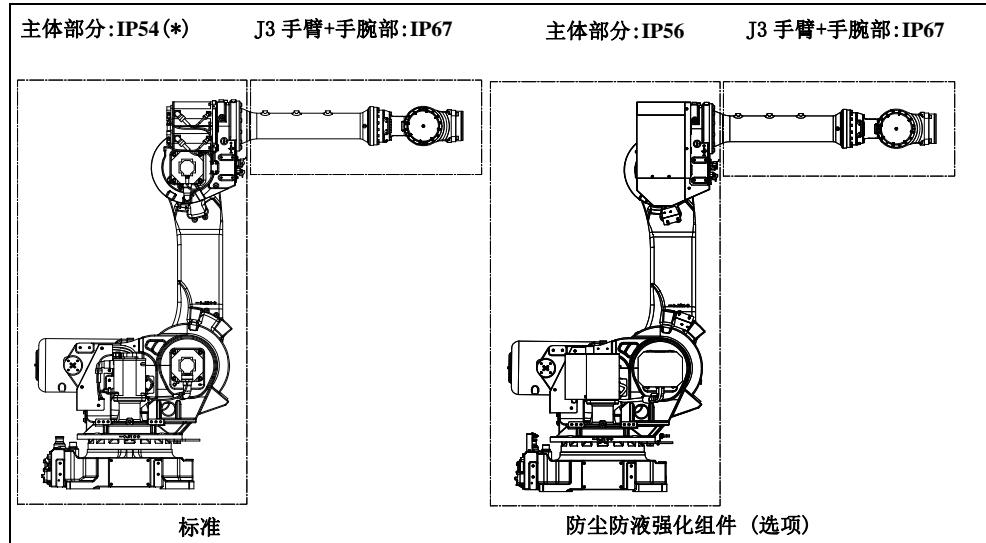


图3.1 (g) R-2000iB 的防尘防液性能

#### 注释

关于 IP (保护结构等级) 的定义

IP67 的定义

6→耐尘型：粉尘不会侵入内部

7→针对浸渍的保护：在规定压力、时间下即使浸在水中也不会产生有害的影响。

IP66 的定义

6→耐尘型：粉尘不会侵入内部

6→耐水型：不管来自什么方向的强的喷流，也不会产生有害的影响。

IP54 的定义

5→防尘型：防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入内部，也不会妨碍正常运转。

4→针对飞沫的保护：不管来自什么方向的水的飞沫，也不会产生有害的影响。

IP56 的定义

5→防尘型：防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入内部，也不会妨碍正常运转。

6→耐水型：不管来自什么方向的强的喷流，也不会产生有害的影响。

#### 机器人机构部的抗药品、抗溶剂性能

- (1) 下列液体，可能会造成对机器人使用的橡胶部件（密封件、油封、O 形密封圈等）的老化或腐蚀，请不要使用。（但是，经过我公司认可的产品可以使用）
  - (a) 有机溶剂
  - (b) 氯类、汽油类的切削液
  - (c) 胺类清洗剂
  - (d) 酸、碱等腐蚀性液体、导致生锈的液体或水溶液
  - (e) 其它如丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶 (CR 橡胶) 等没有抗性的液体或水溶液
- (2) 在水等液体飞溅到机器人上的环境下使用机器人时，应充分注意 J1 机座下的排水。若排水不充分而导致 J1 机座经常浸水，将会引起机器人故障。
- (3) 请勿使用性状不明的切削液、洗净液。
- (4) 机器人不能长时间浸在水中，或易被淋湿的环境下使用。
 

\*例如，在电机外露的情况下，如果电机表面长时间处于淋湿状态，液体会侵入电机内引起故障。

关于 R-2000iB/210WE，请参阅 3.6 节。

## 3.2 机构部外形尺寸和动作范围图

图 3.2 (a)~(q)示出机器人的动作范围图。在安装外围设备时，应注意避免干涉机器人主体部分和动作范围。

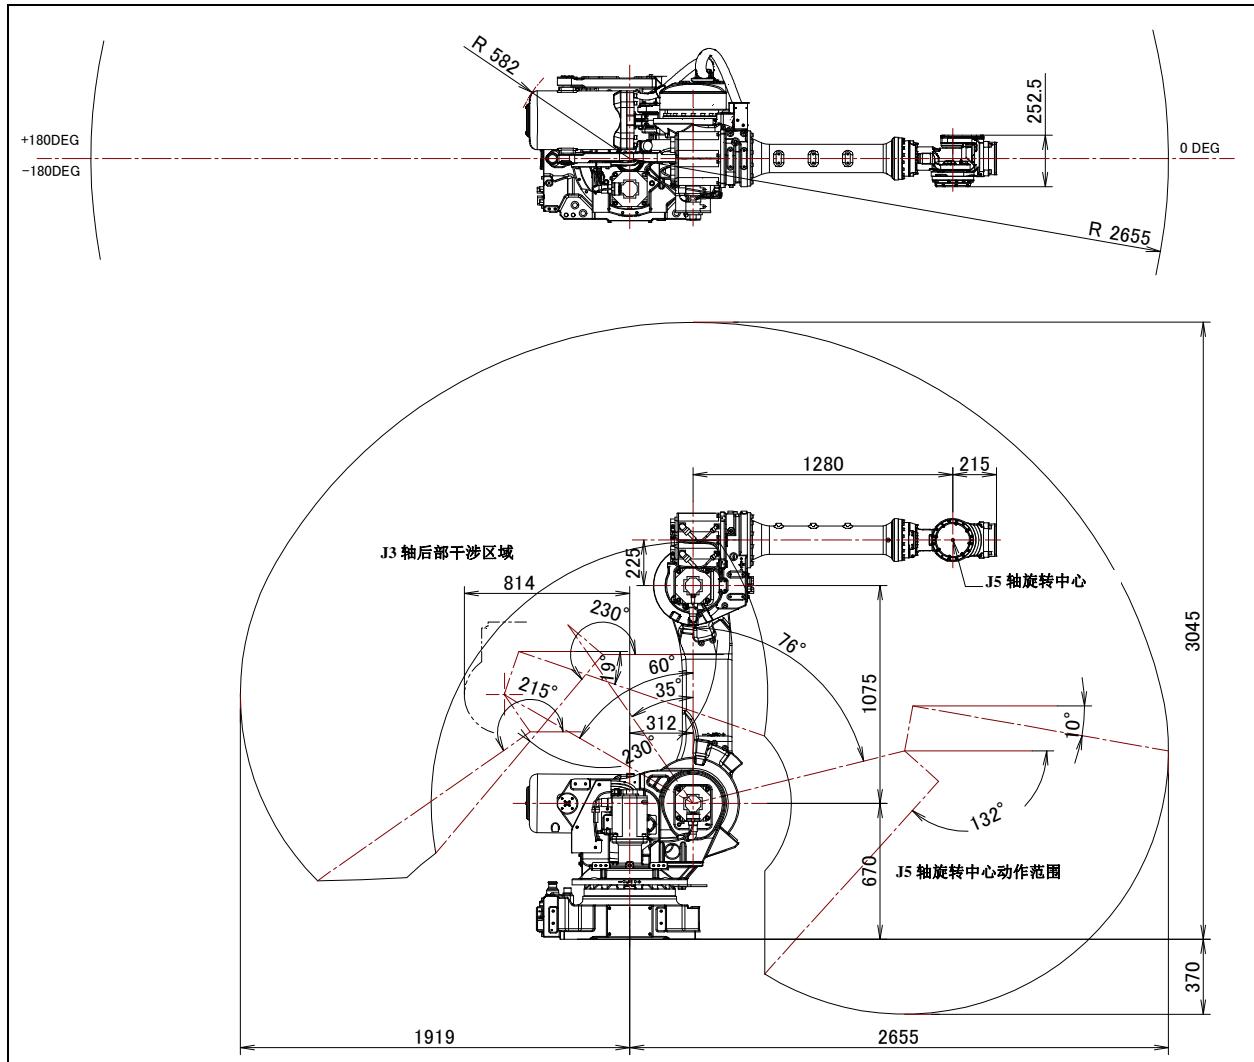


图 3.2 (a) 动作范围图 (R-2000iB/165F)

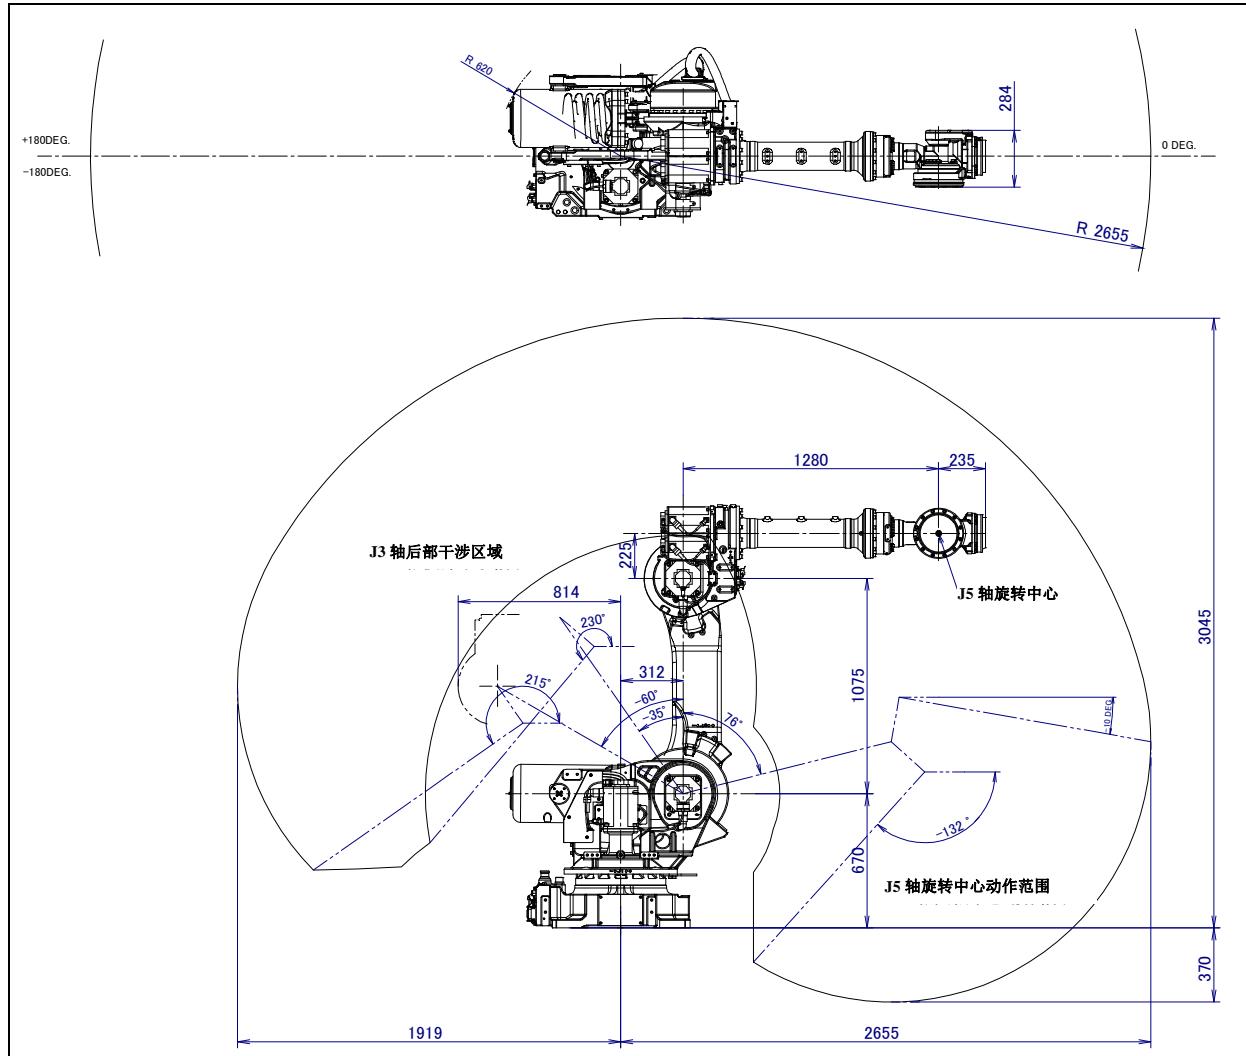


图 3.2 (b) 动作范围图 (R-2000iB/210F)

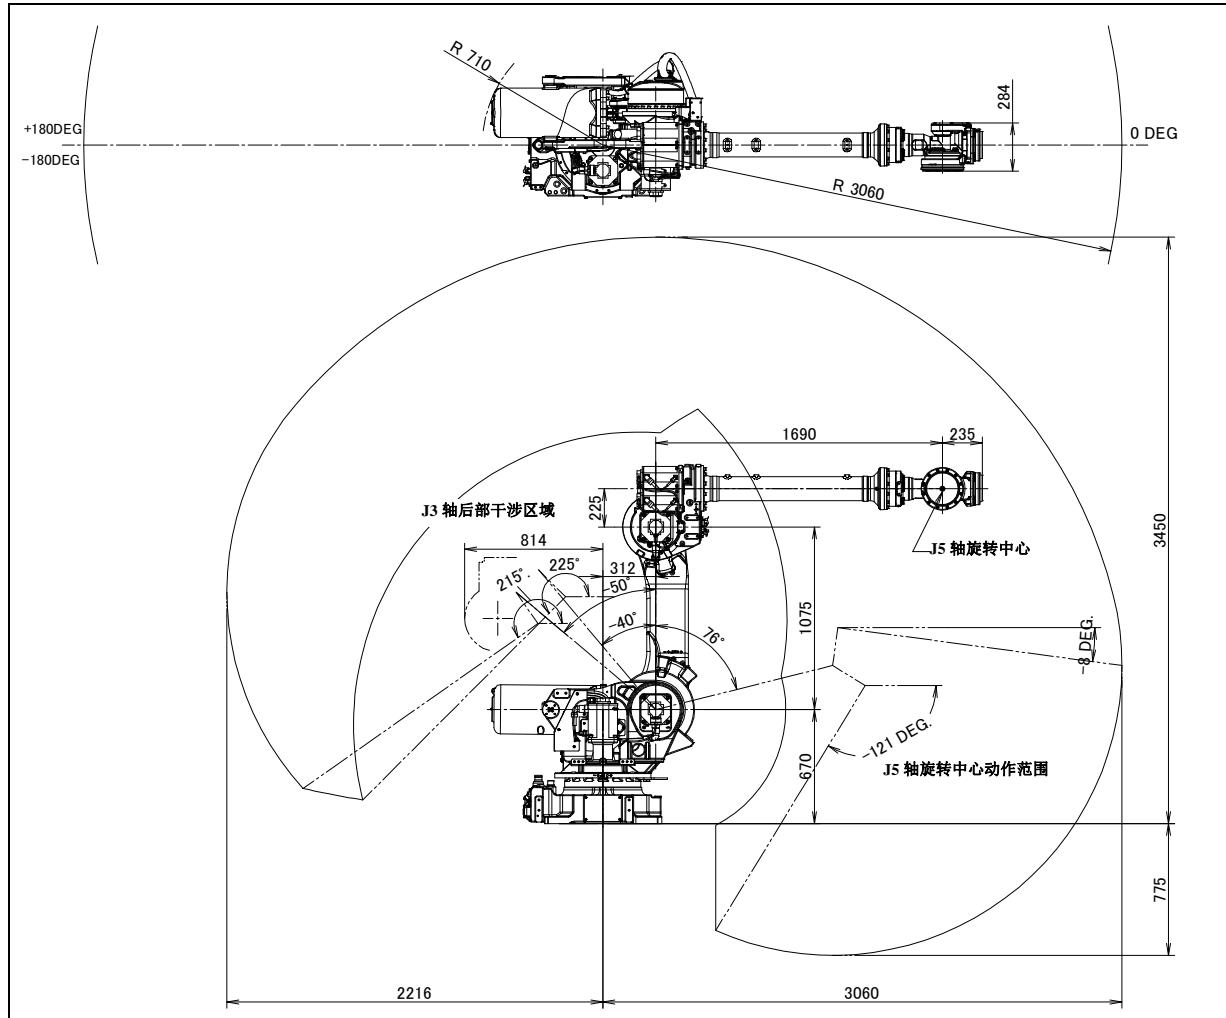


图 3.2 (c) 动作范围图 (R-2000iB/185L)

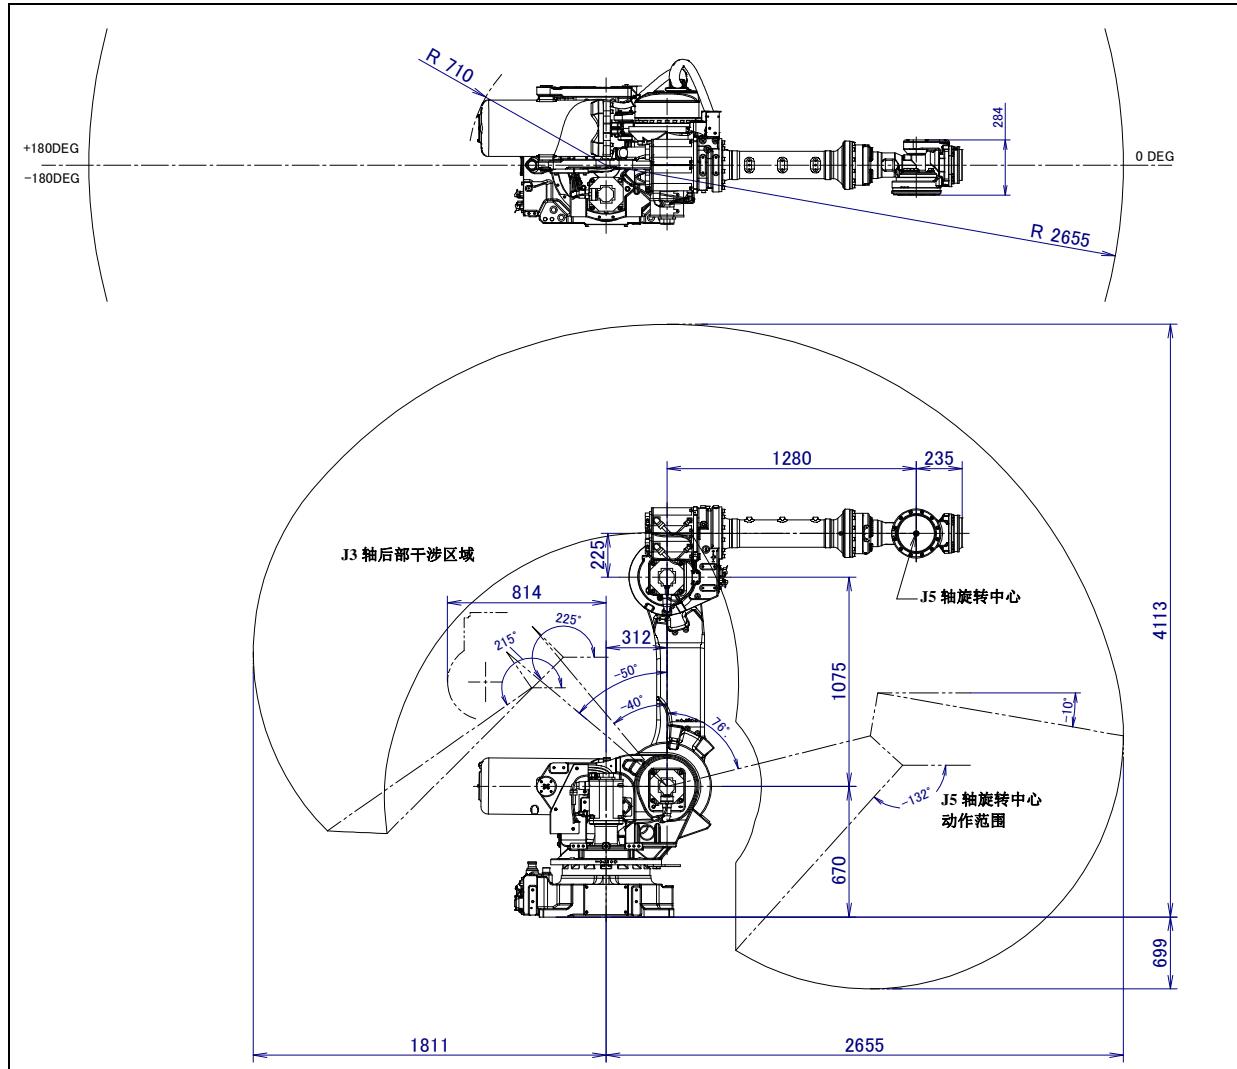


图 3.2 (d) 动作范围图 (R-2000iB/250F)

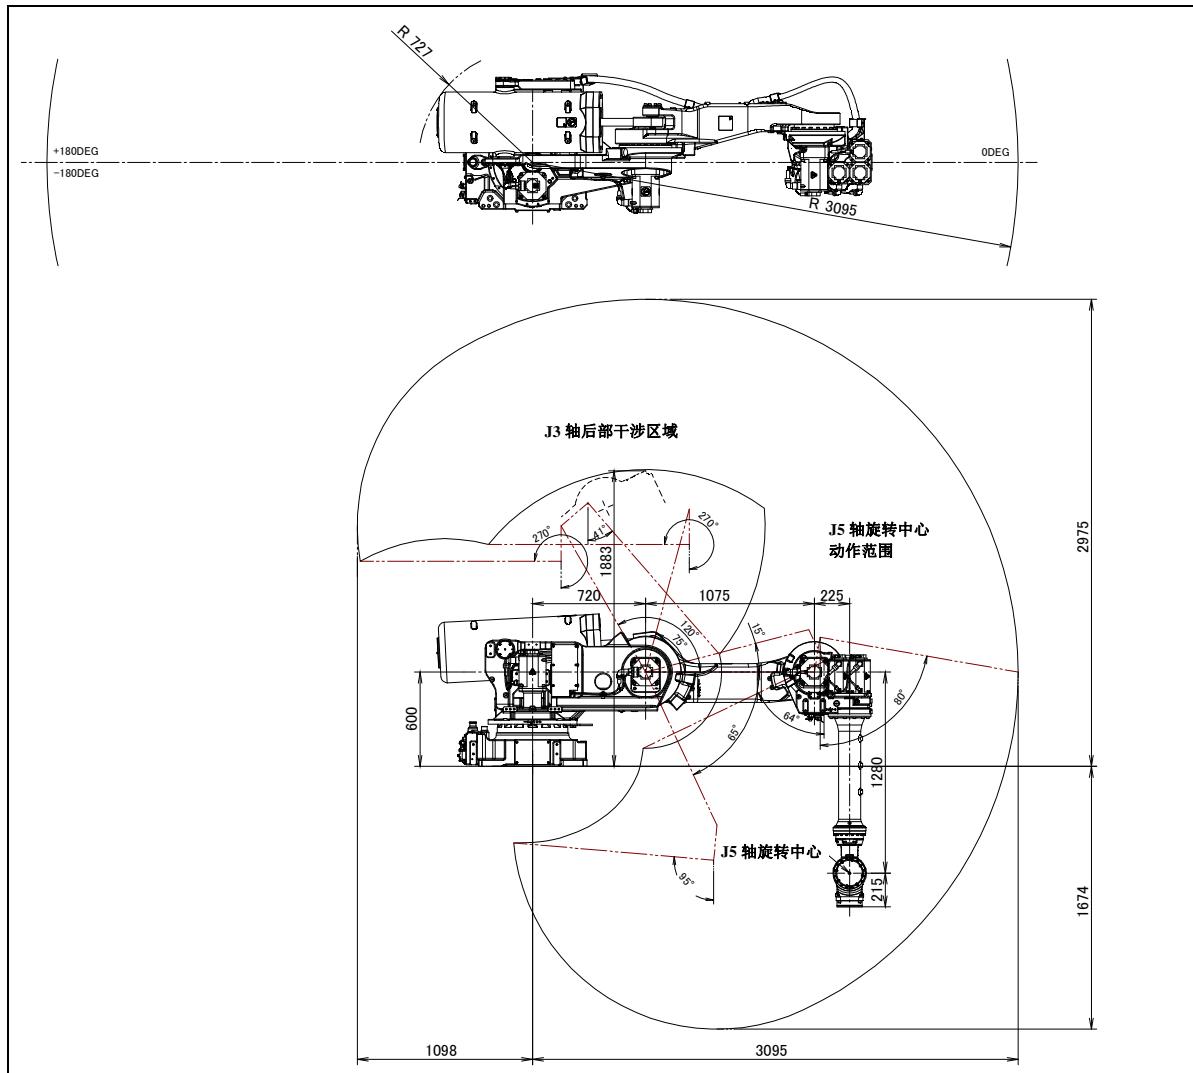


图 3.2 (e) 动作范围图 (R-2000iB/165R)

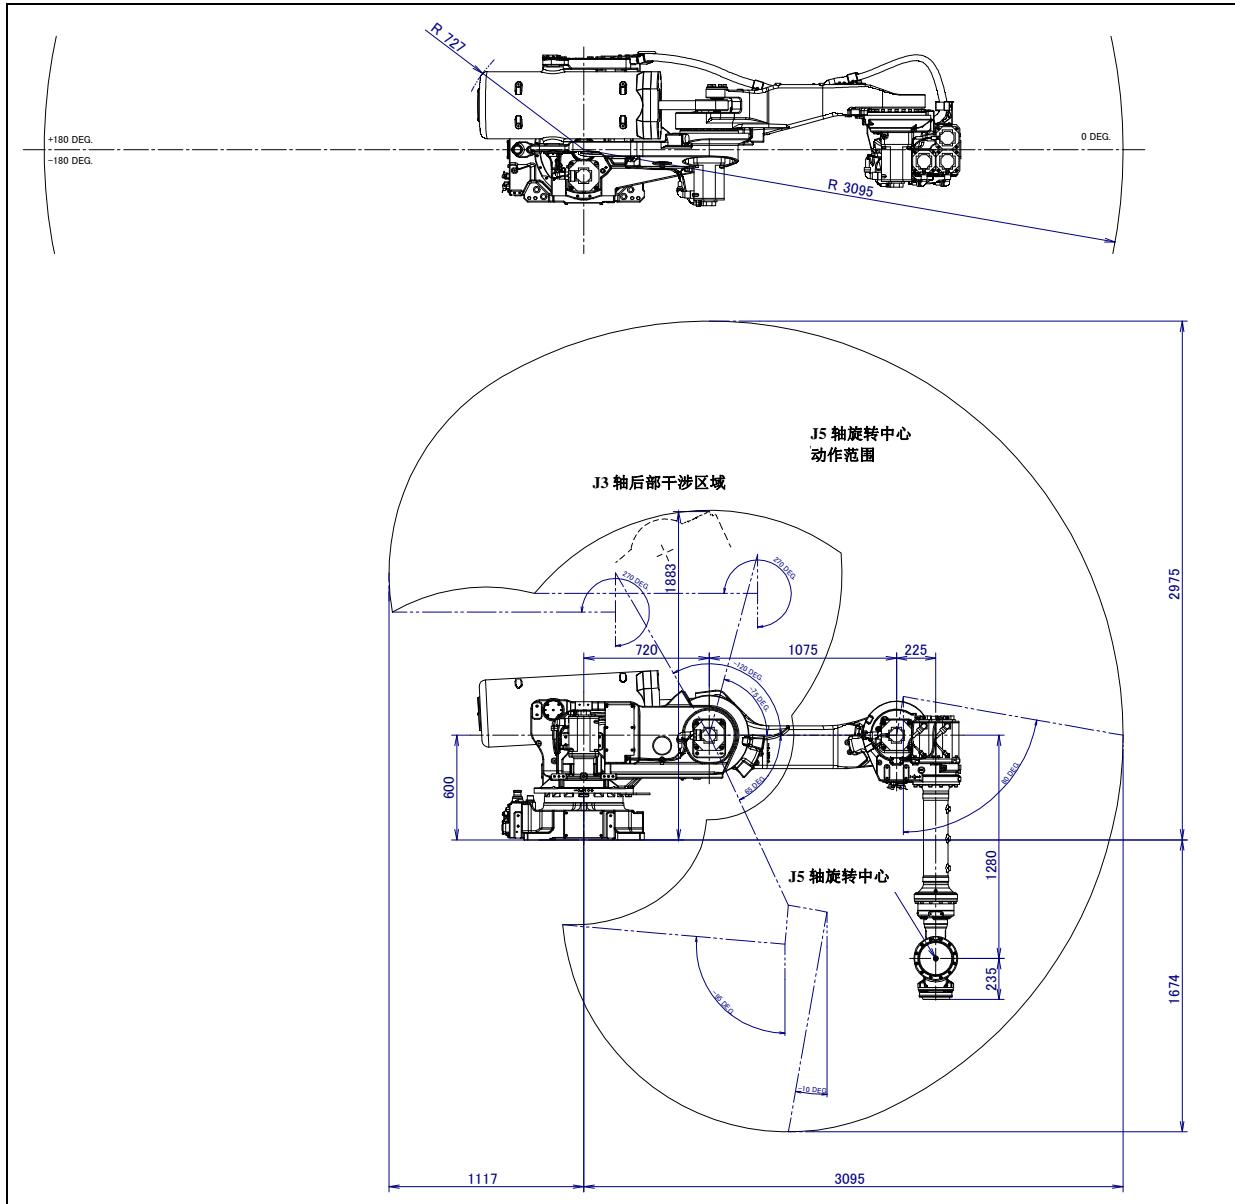


图 3.2 (f) 动作范围图 (R-2000iB/200R)

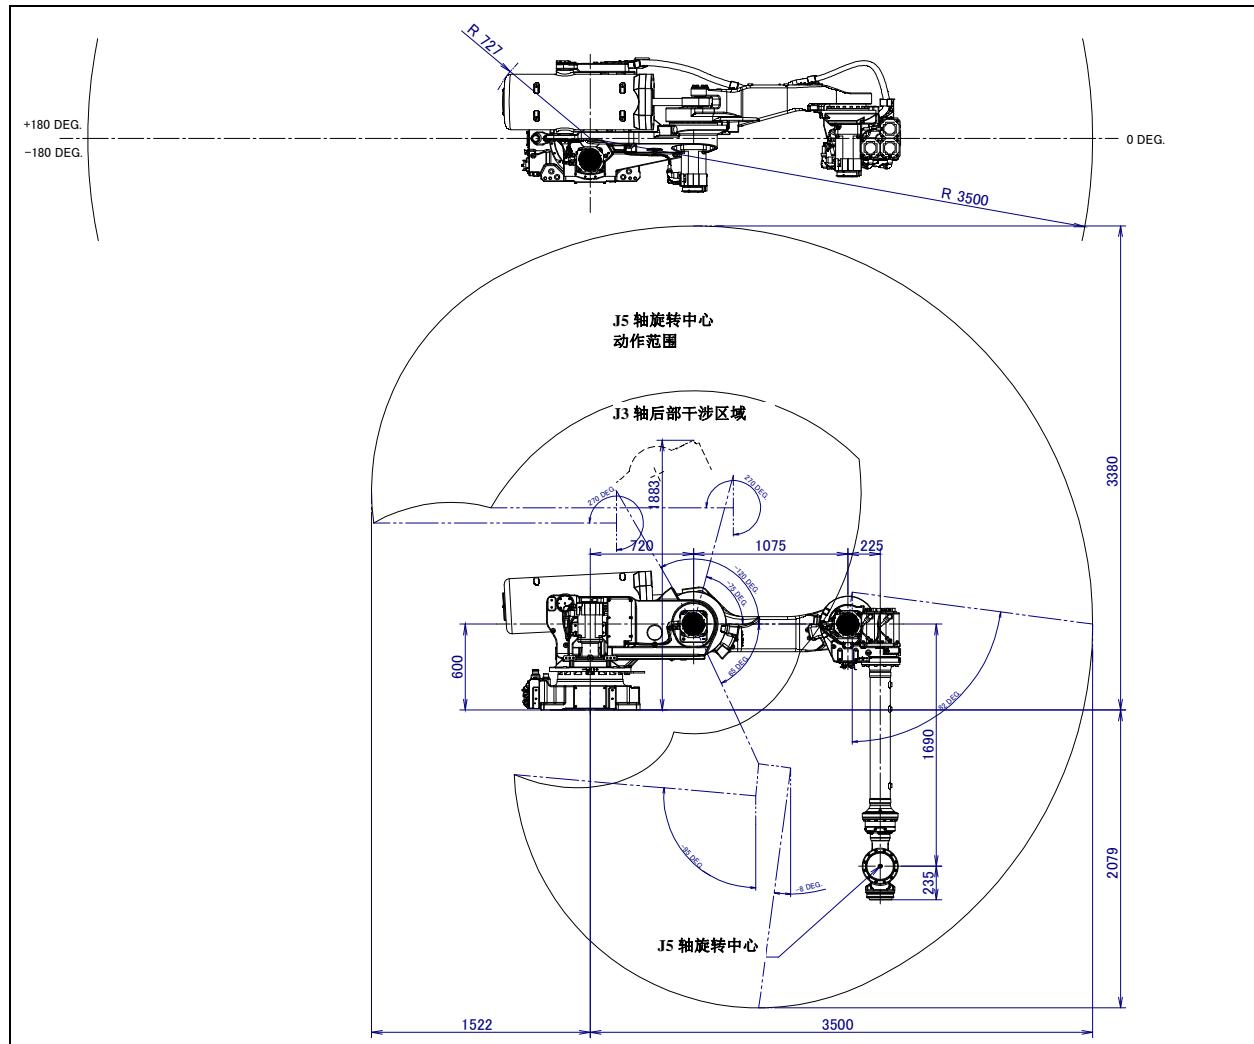


图 3.2 (g) 动作范围图 (R-2000iB/100P)

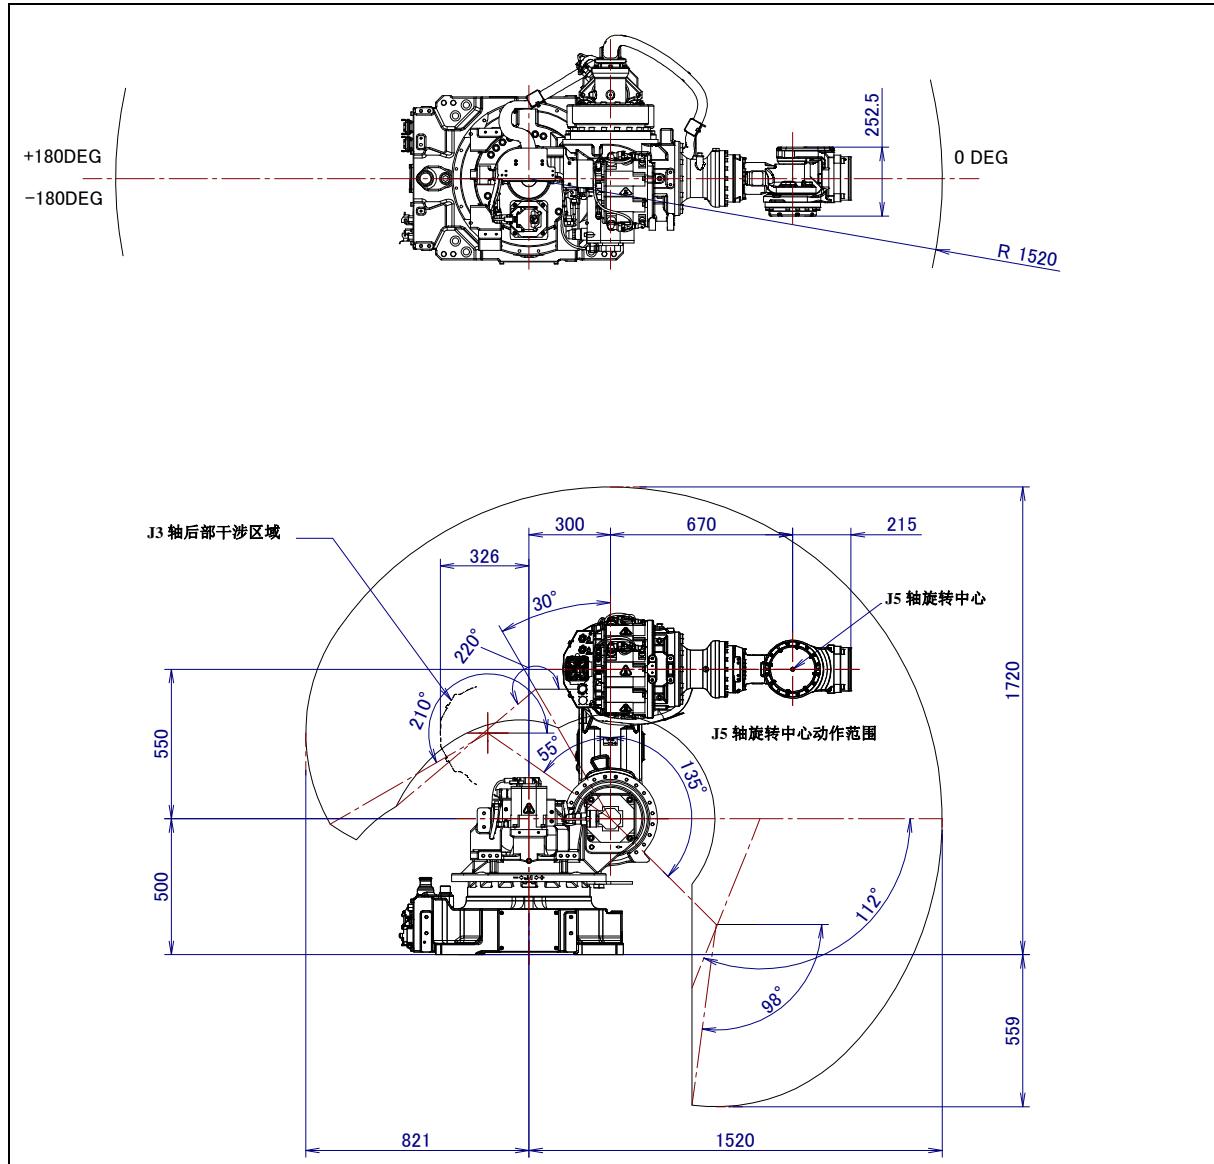


图 3.2 (h) 动作范围图 (R-2000iB/170CF)

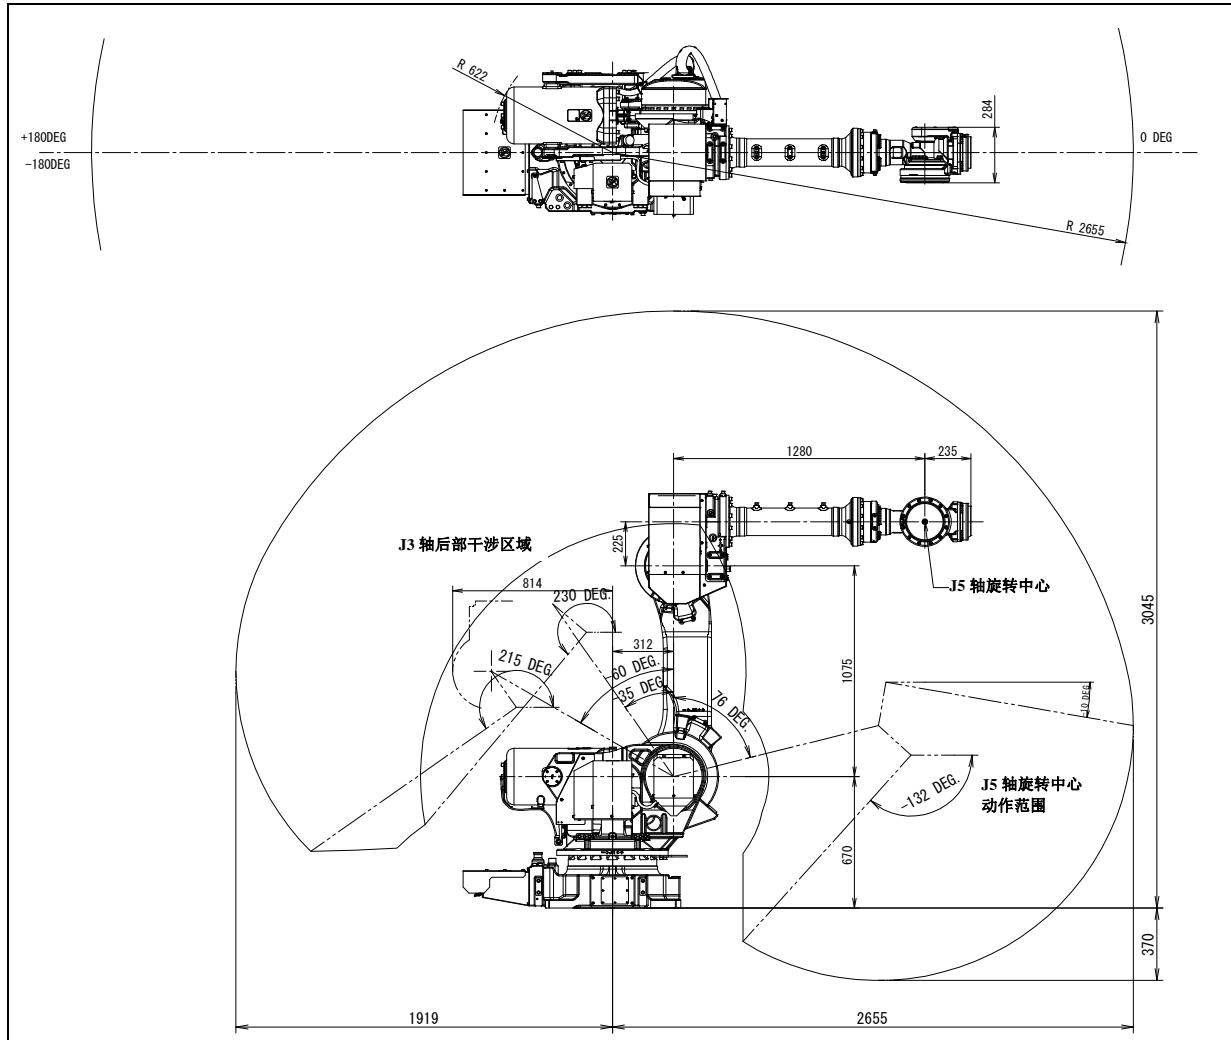


图 3.2 (i) 动作范围图 (R-2000iB/210WE)

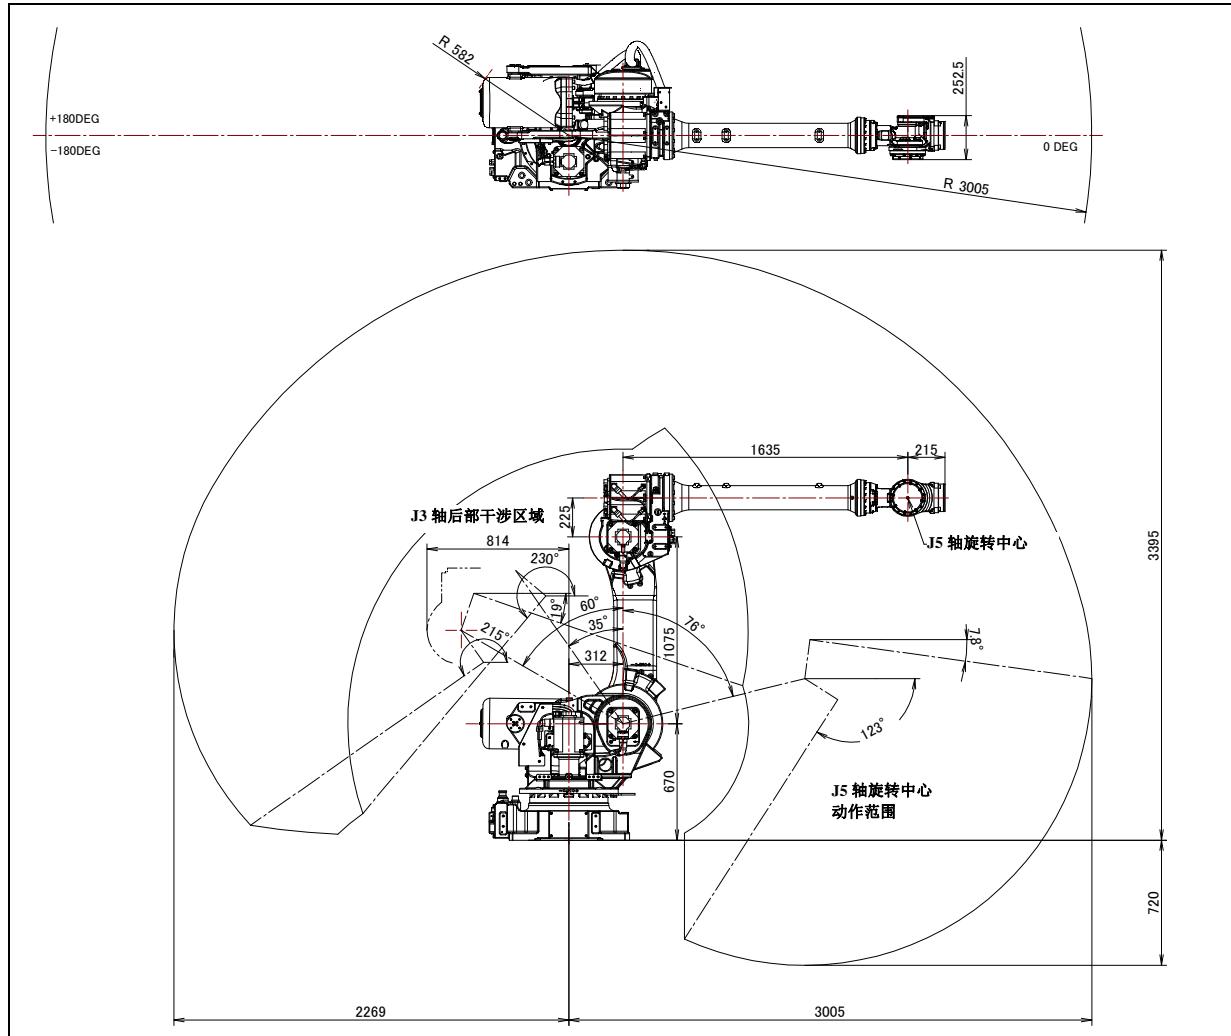


图 3.2 (j) 动作范围图 (R-2000iB/125L)

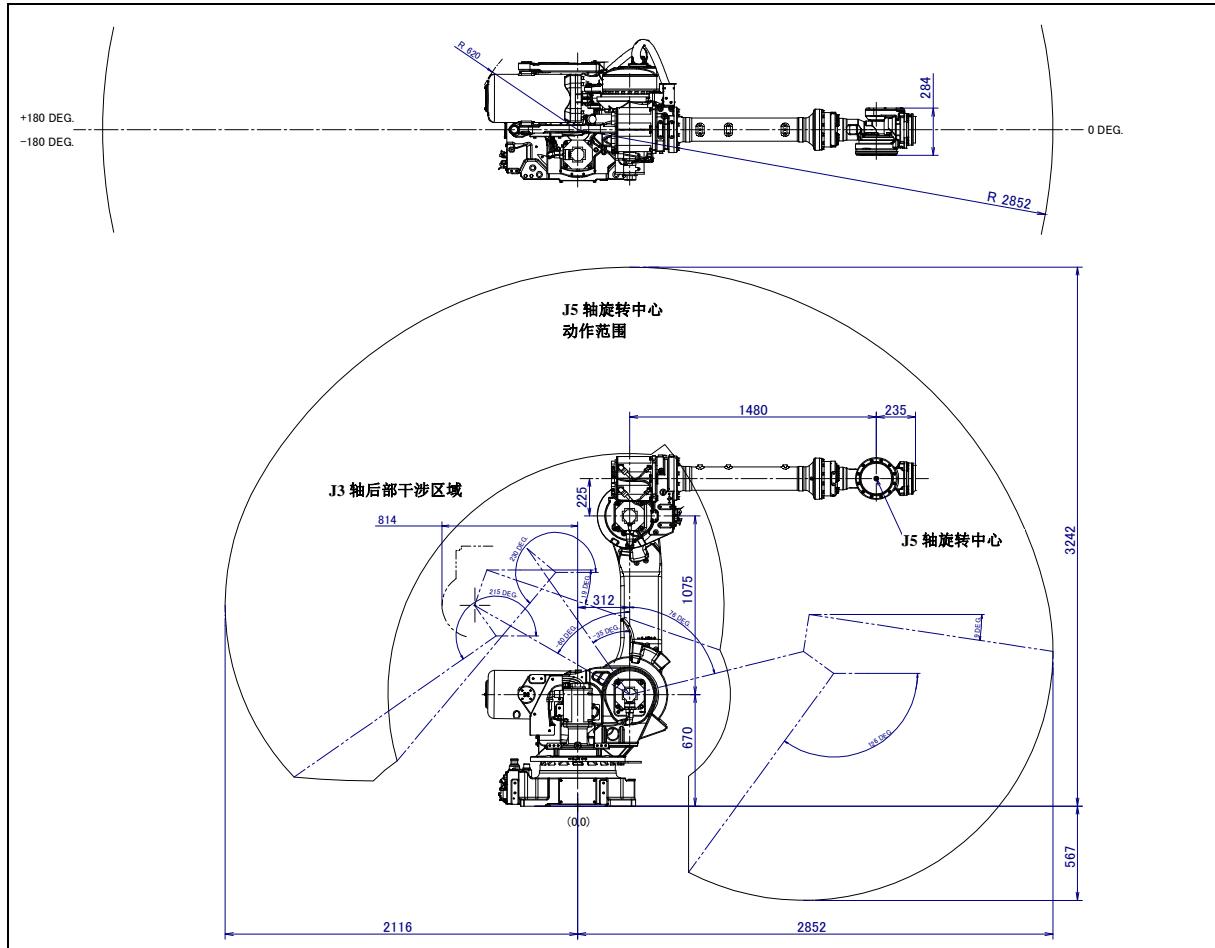


图 3.2 (k) 动作范围图 (R-2000iB/175L)

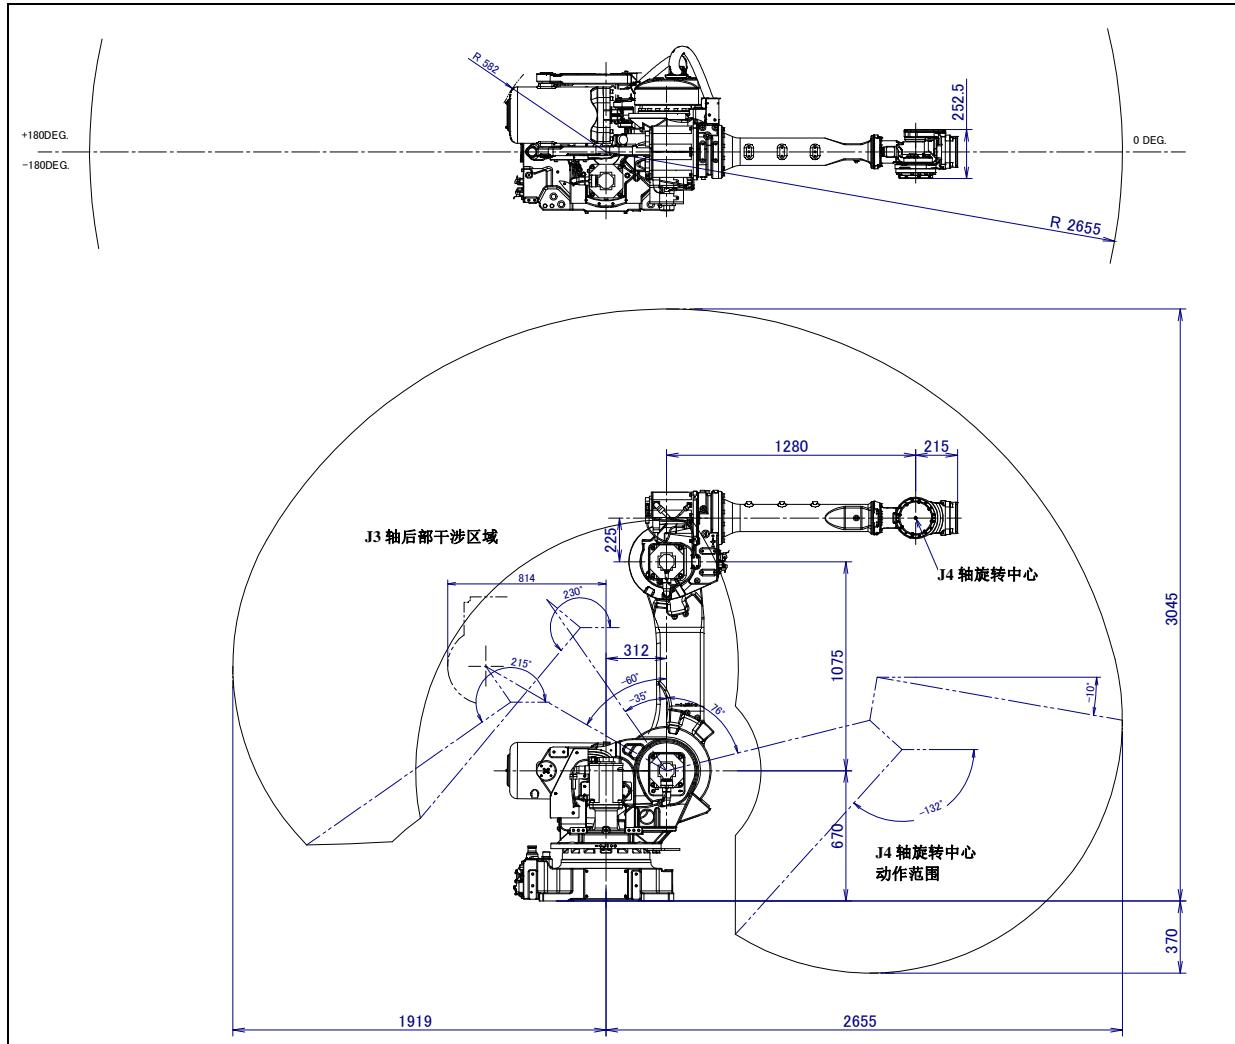


图 3.2 (I) 动作范围图 (R-2000iB/100H)

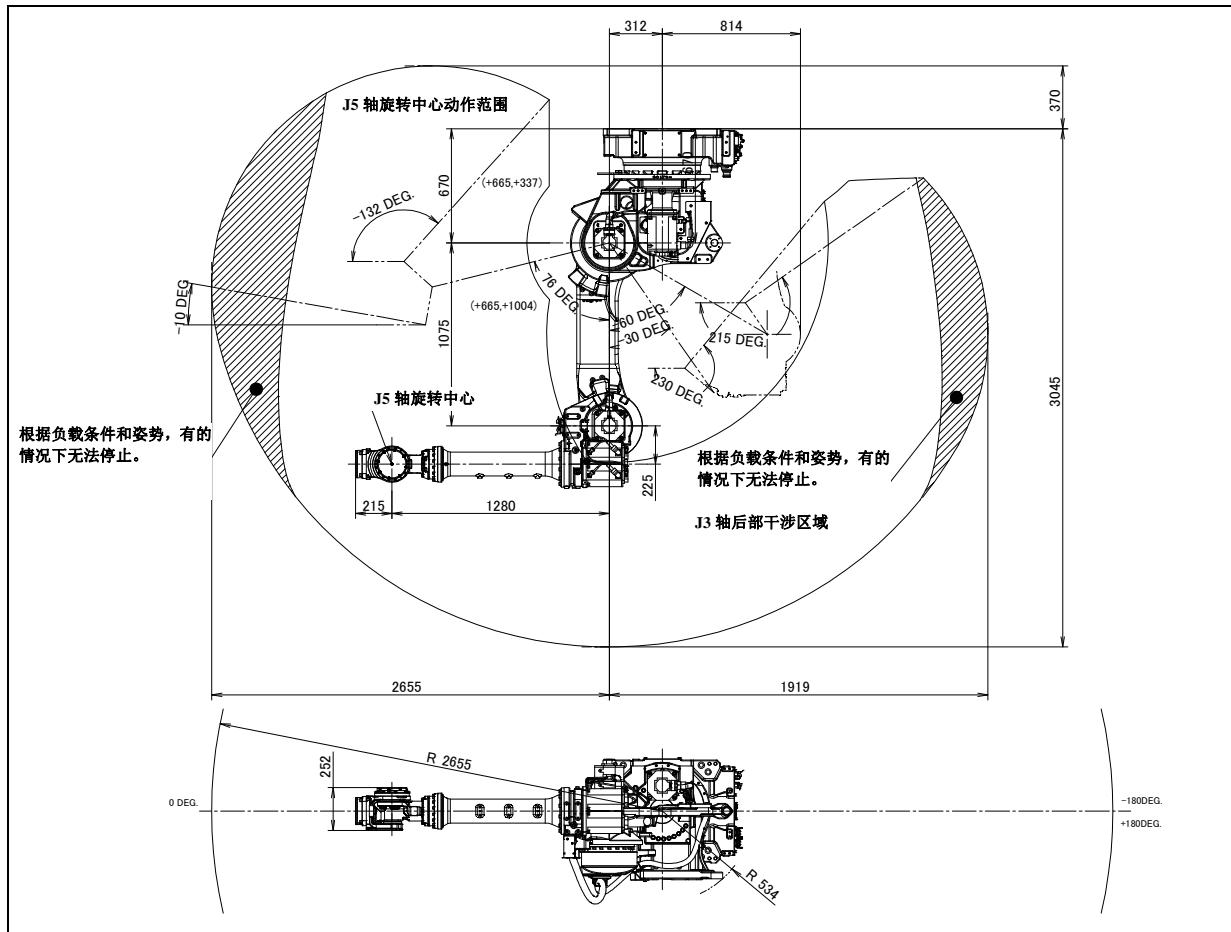


图 3.2 (m) 动作范围图 (R-2000iB/150U)

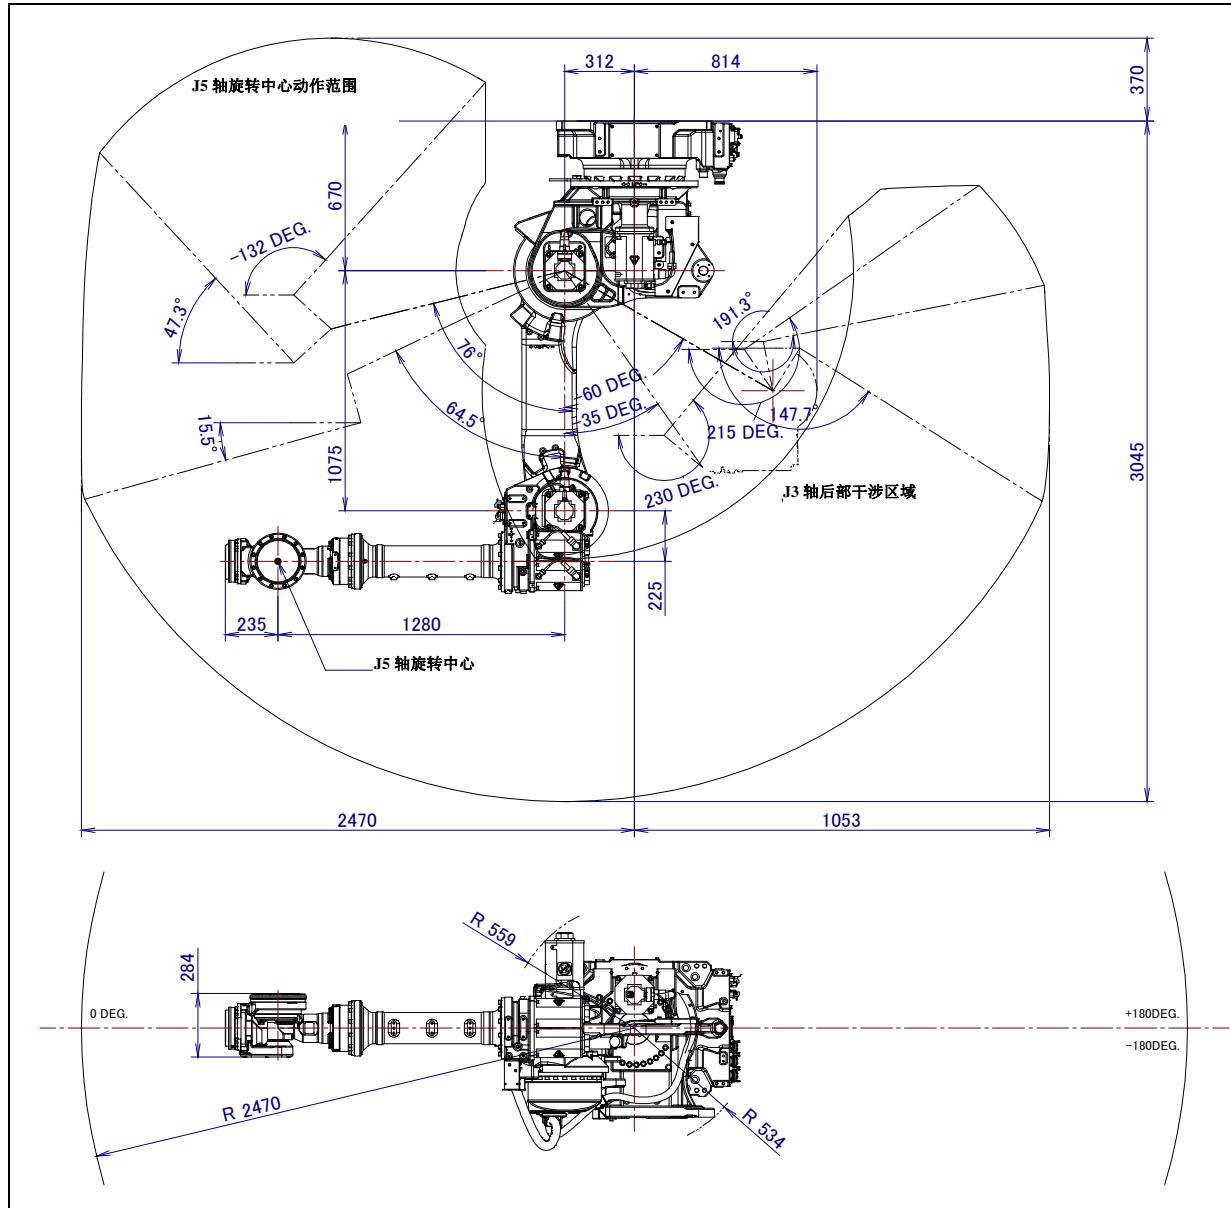


图 3.2 (n) 动作范围图 (R-2000iB/220U)

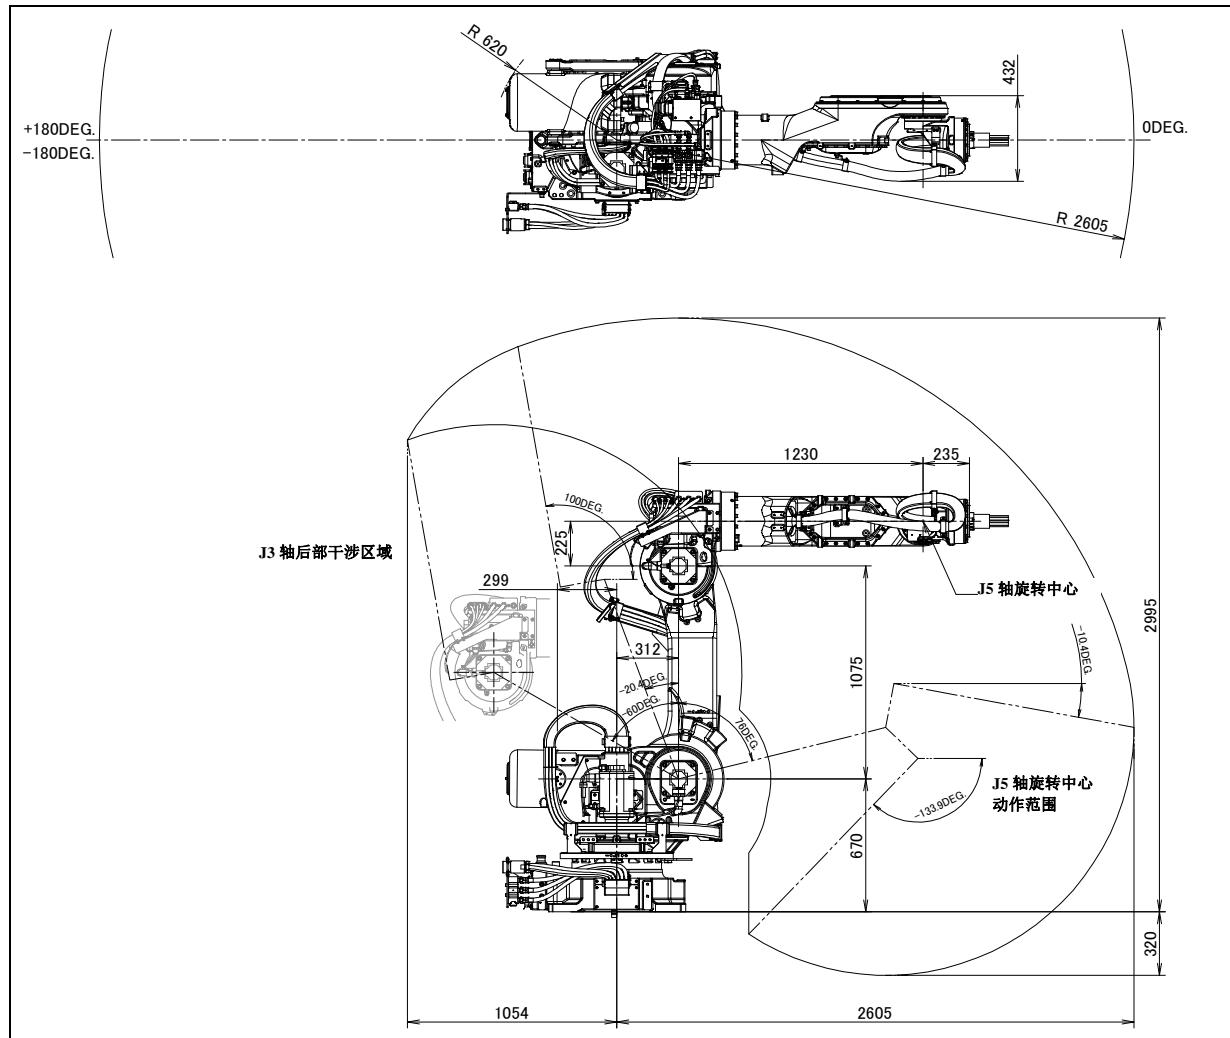


图 3.2 (o) 动作范围图 (R-2000iB/210FS)

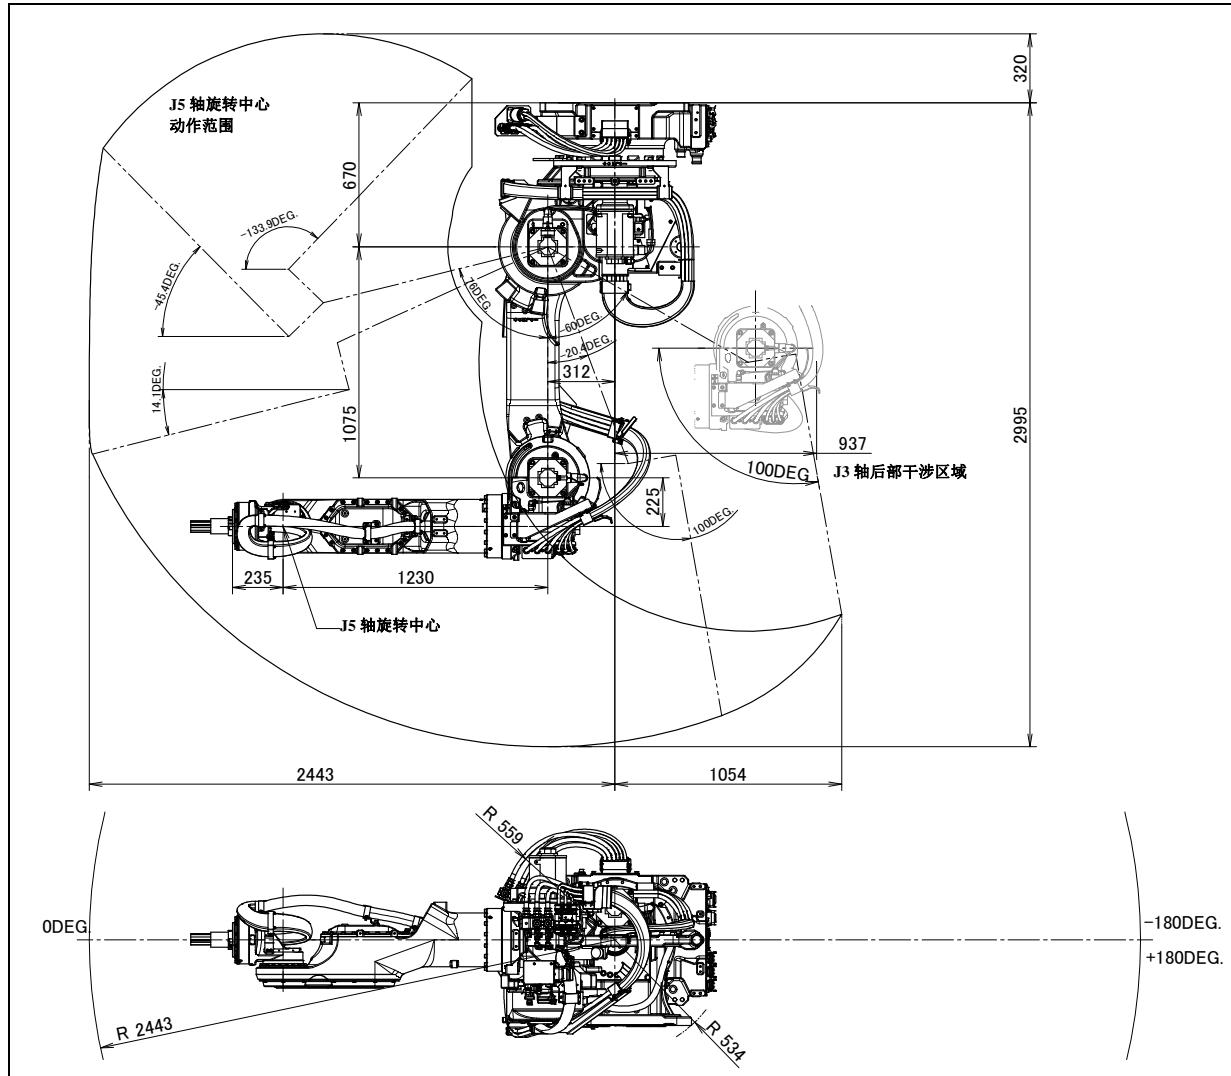


图 3.2 (p) 动作范围图 (R-2000iB/220US)

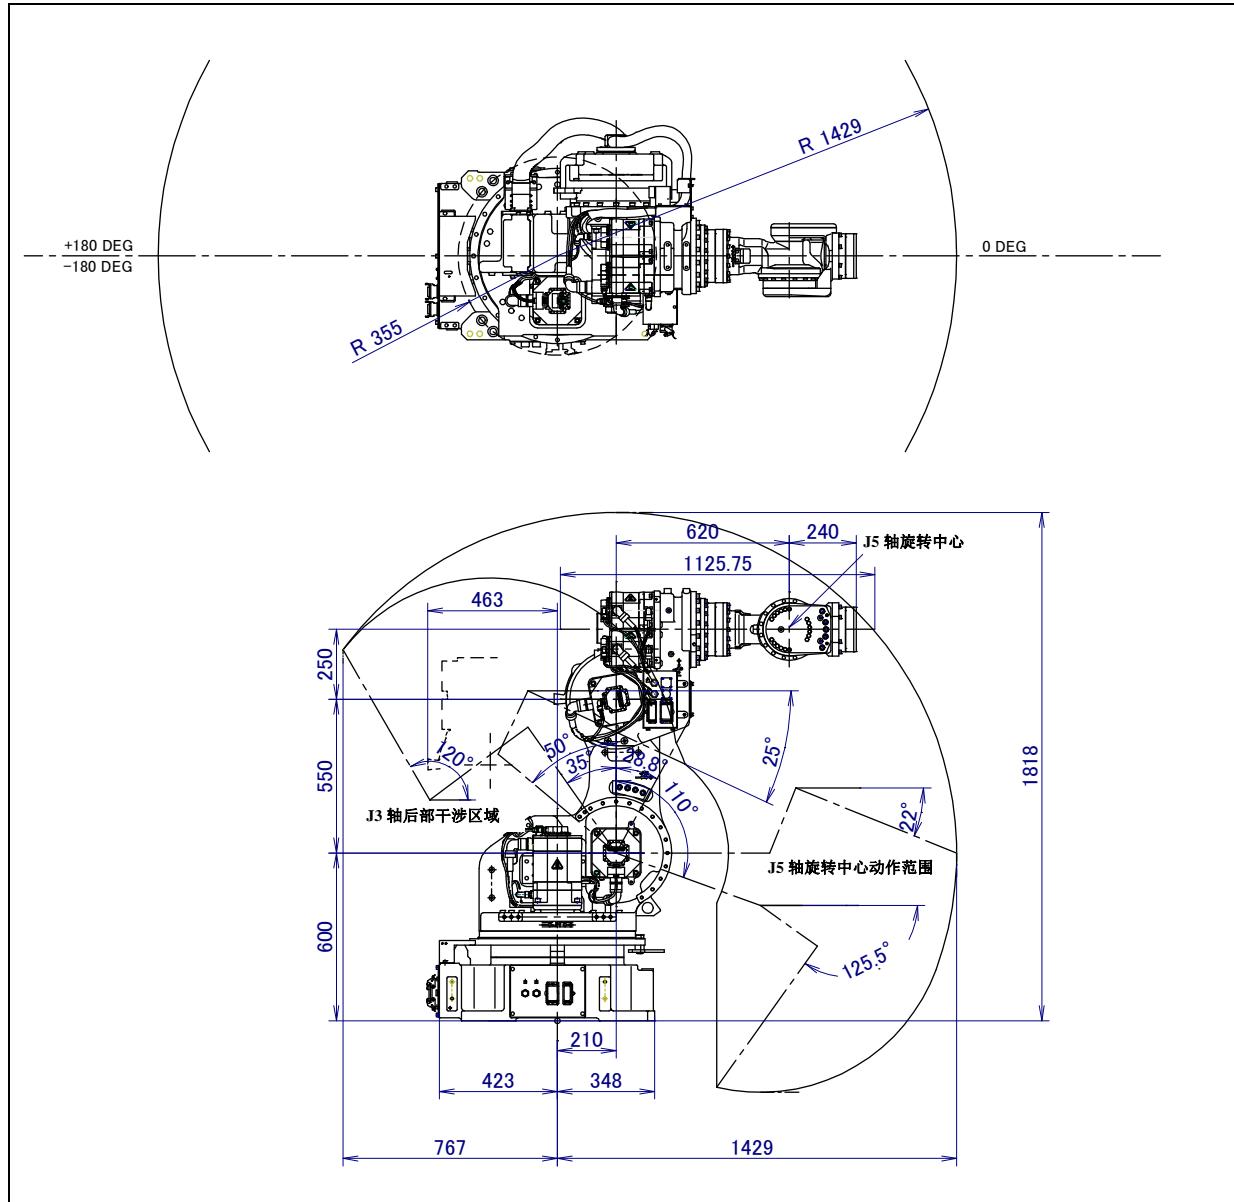


图 3.2 (q) 动作范围图 (R-2000iB/165CF)

### 3.3 原点位置和可动范围


各控制轴上，分别设有原点和可动范围。控制轴到达可动范围的极限，叫做超程(OT)。各轴都在可动范围的两端进行超程检测。只要不是由于伺服系统的异常和系统出错等而导致原点位置丢失，都要为避免机器人的动作超出可动范围而进行控制。此外，为了进一步确保安全，还提供采用机械式固定制动器的可动范围限制和采用限位开关的可动范围限制。

图 3.3 (a)~(d)中示出机械式制动器的位置。

R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/210FS/220US 的情况下，J1 轴的机械式制动器在结构上会因制动器的变形而机器人停止。R-2000iB/165CF 的情况下，J1~J3 轴的机械式制动器在结构上会因制动器变形而机器人停止。务须更换已经变形的制动器。螺栓的拧紧力矩，请参照卷末的“螺栓拧紧力矩一览”，以规定的力矩予以紧固。

R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/210FS/220US J1 轴的机械式制动器，请参照图 3.3 (a)~(c)进行更换。R-2000iB/165CF J1~J3 轴的机械式制动器，请参照图 3.3 (d)进行更换。

请勿进行机械式制动器的改造等。否则有可能导致机器人不能正常停止。

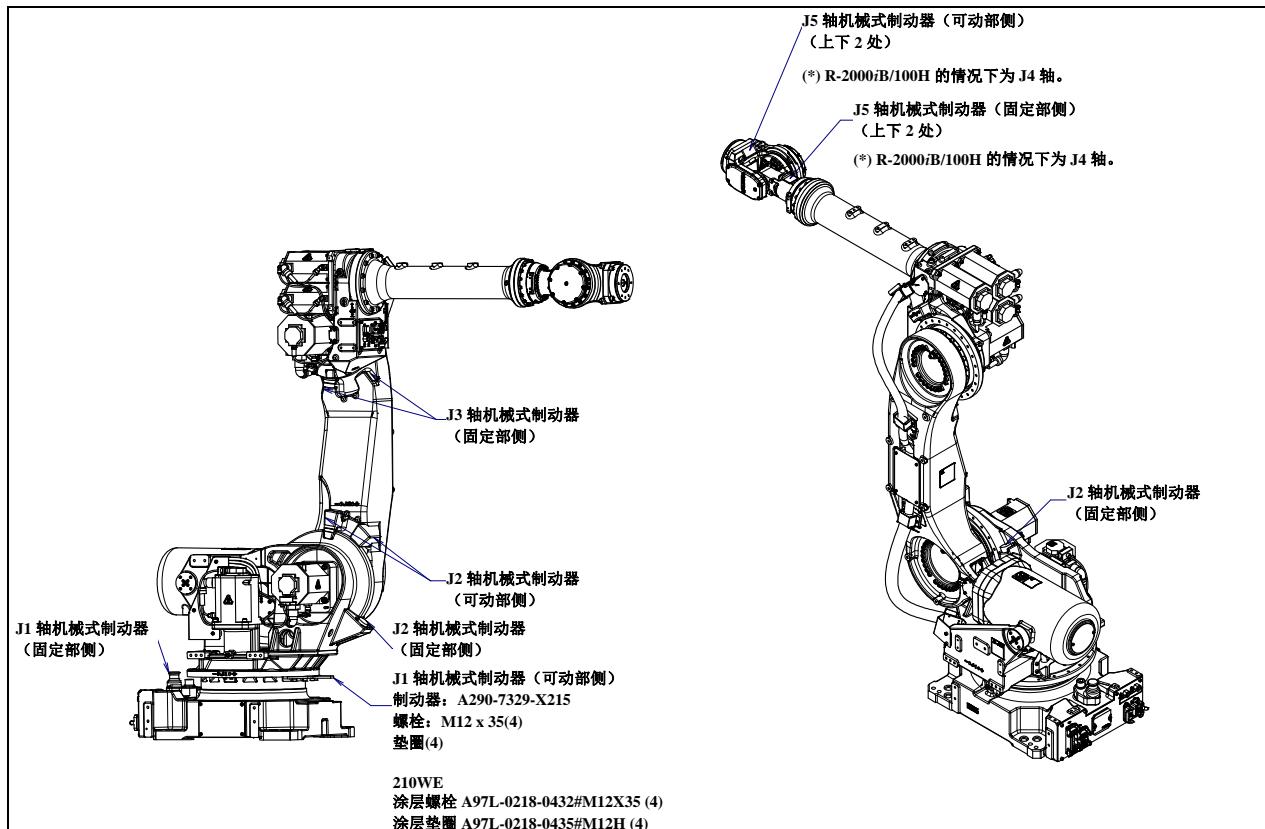

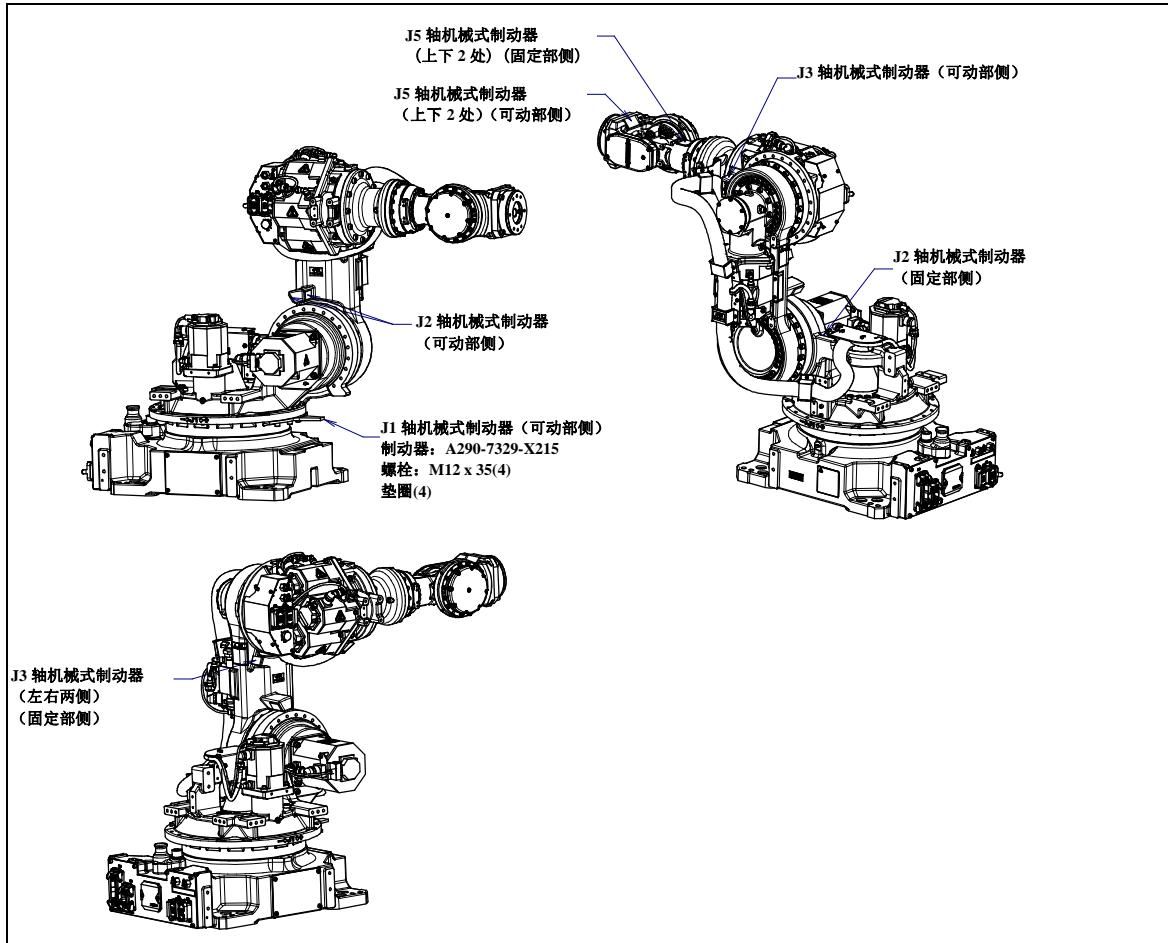


图 3.3 (b) 机械式制动器的位置 (R-2000iB/170CF)

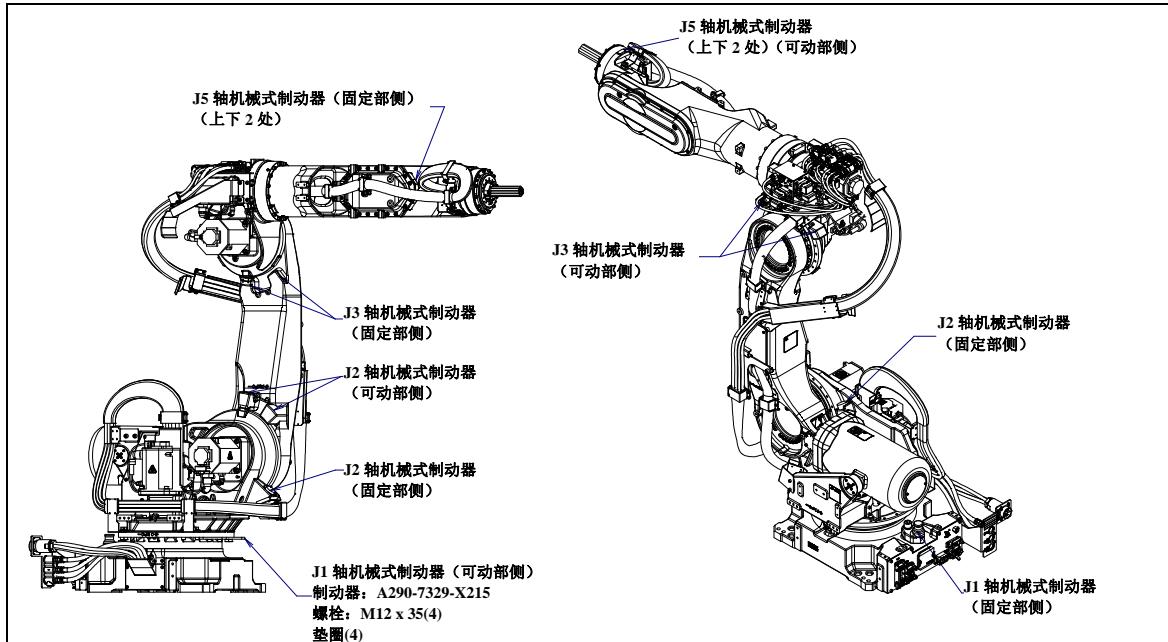


图 3.3 (c) 机械式制动器的位置 (R-2000iB/210FS/220US)

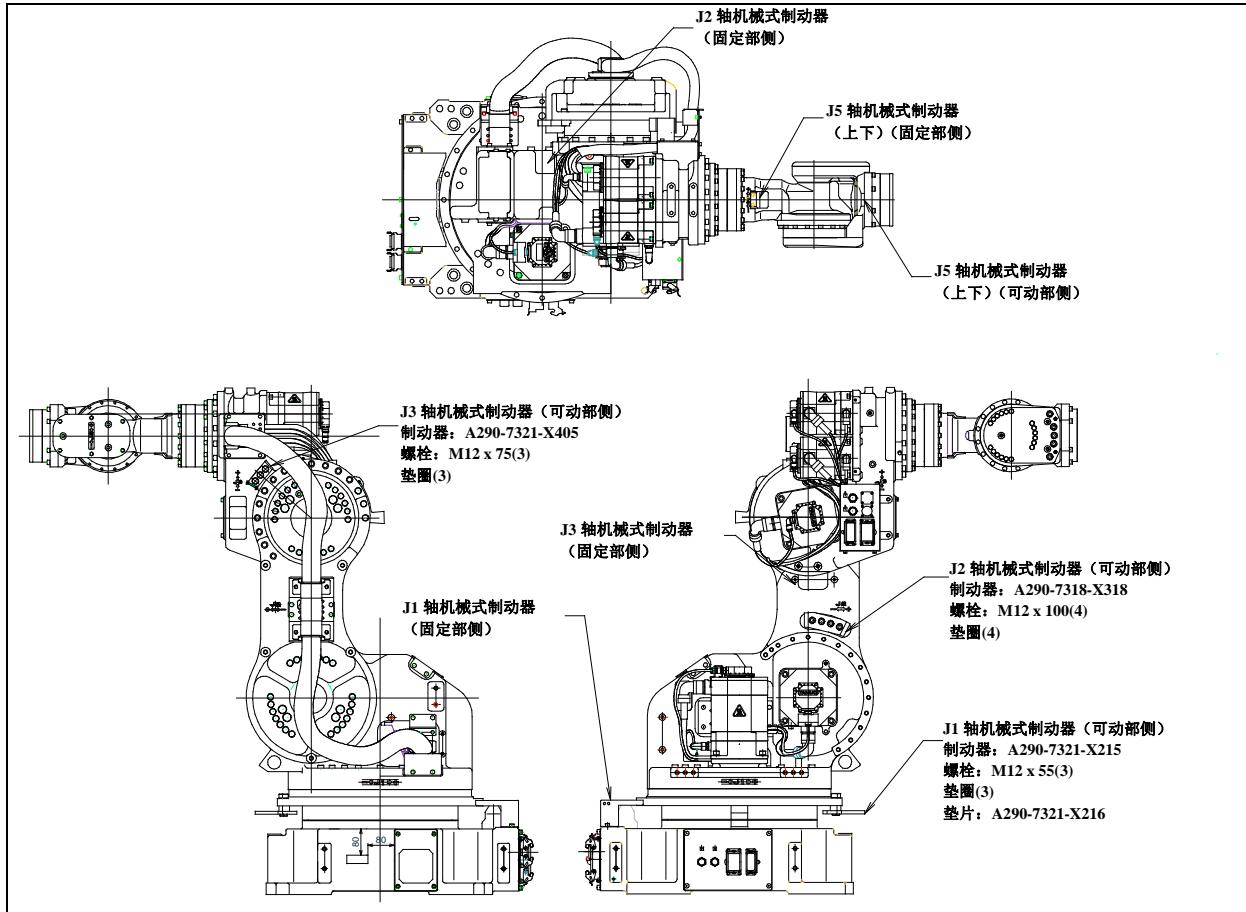


图 3.3 (d) 机械式制动器的位置 (R-2000iB/165CF)

图 3.3 (e)~3.3 (r) 中示出各轴的原点、可动范围、限位开关检测位置以及最大停止距离(最大负荷、最高速度时的停止距离)。

\* 可动范围可以变更。变更详情, 请参阅第 6 章 “变更可动范围”。

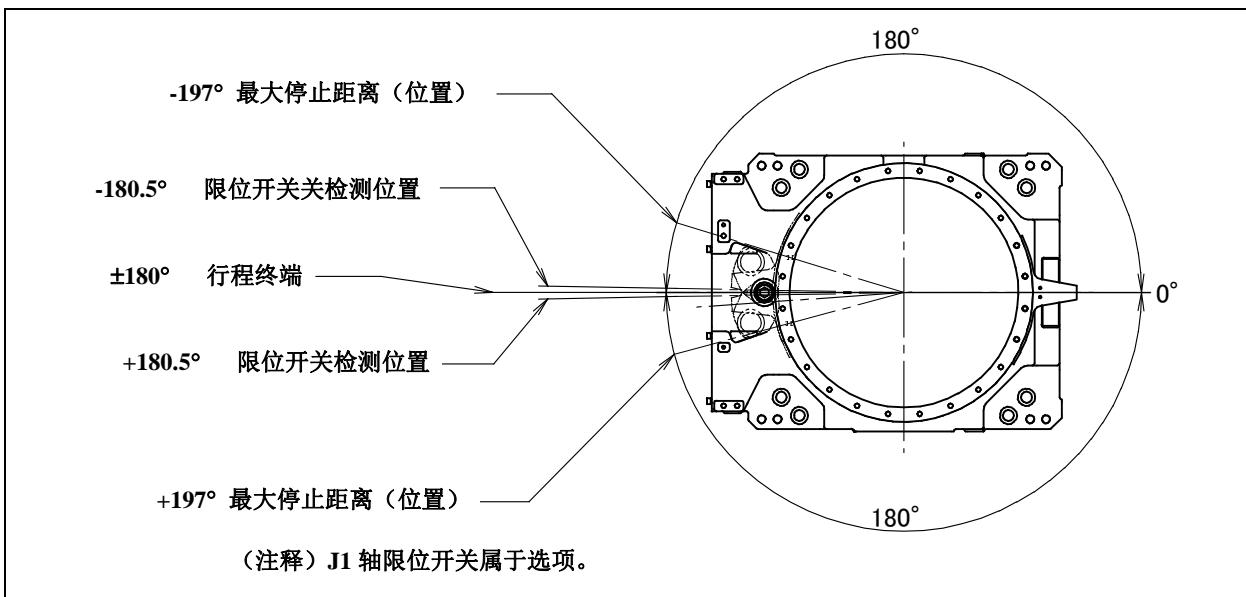


图 3.3 (e) J1 轴可动范围

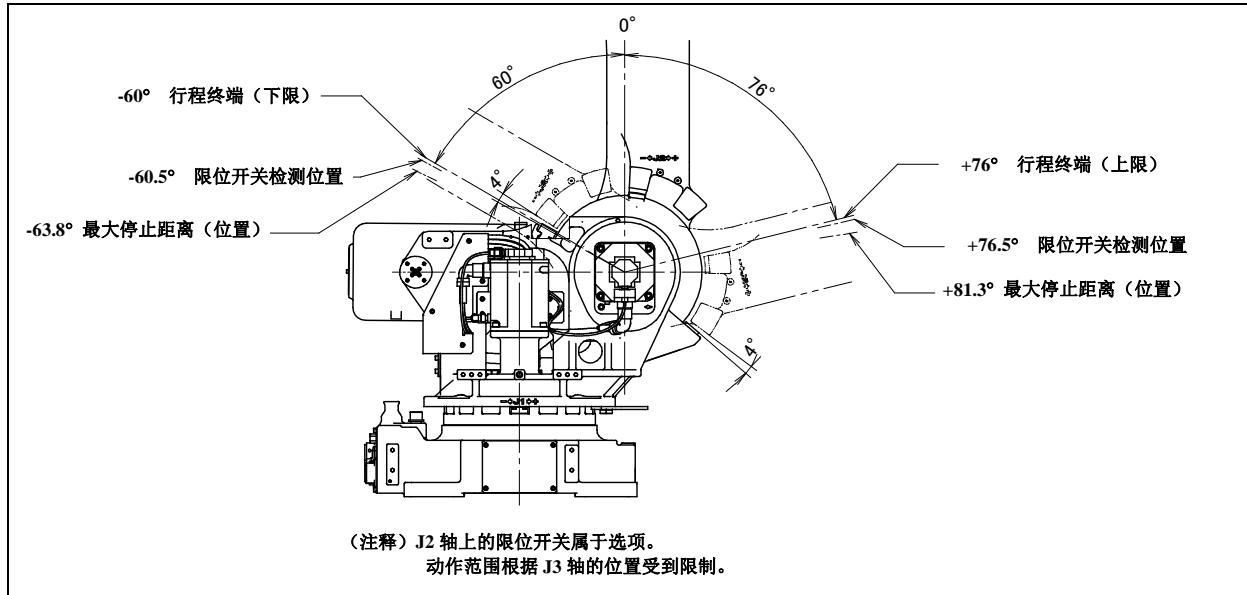


图 3.3 (f) J2 轴可动范围 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

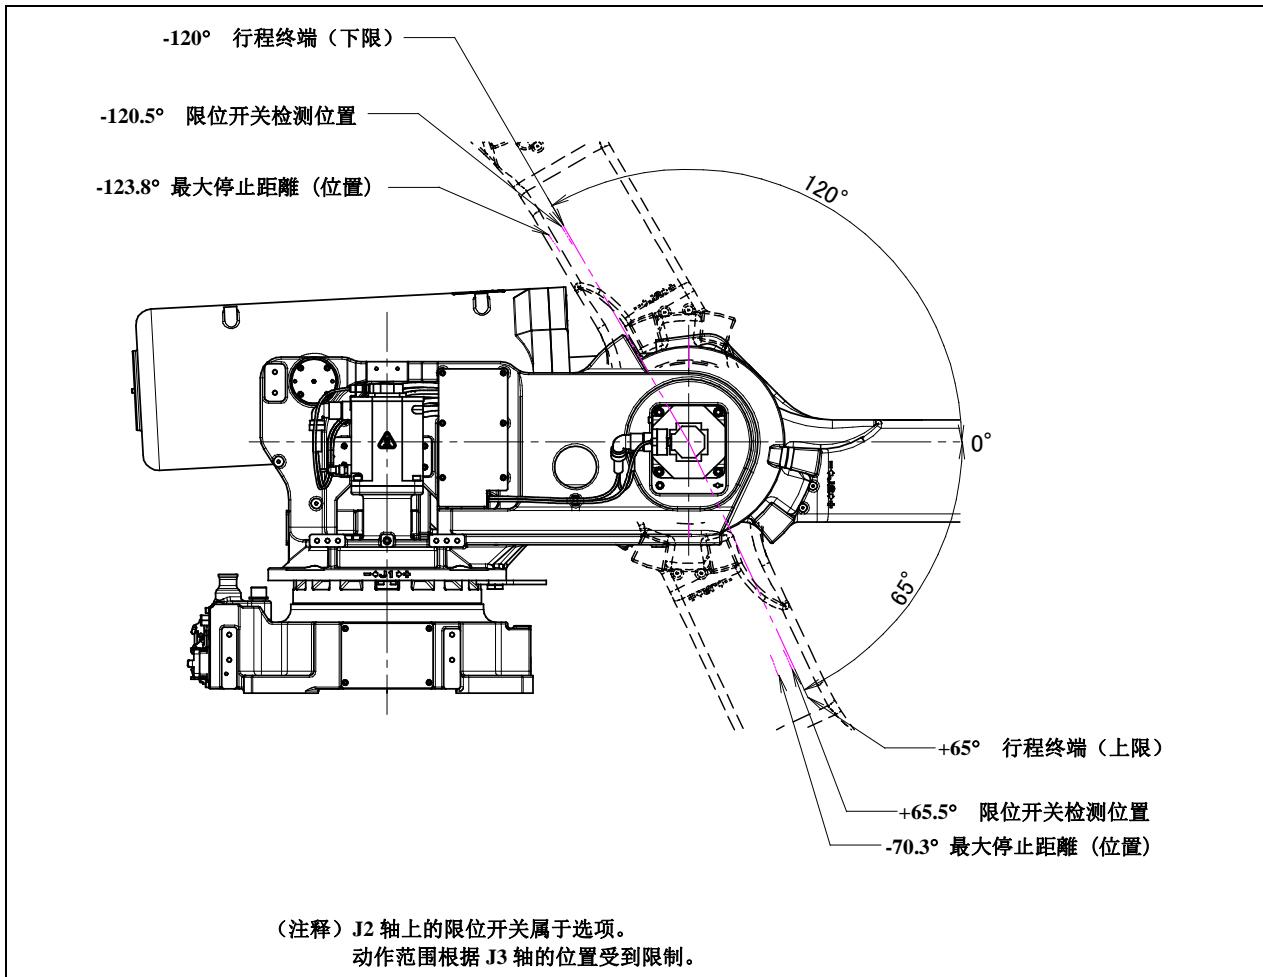


图 3.3 (g) J2 轴可动范围 (R-2000iB/165R/200R/100P)

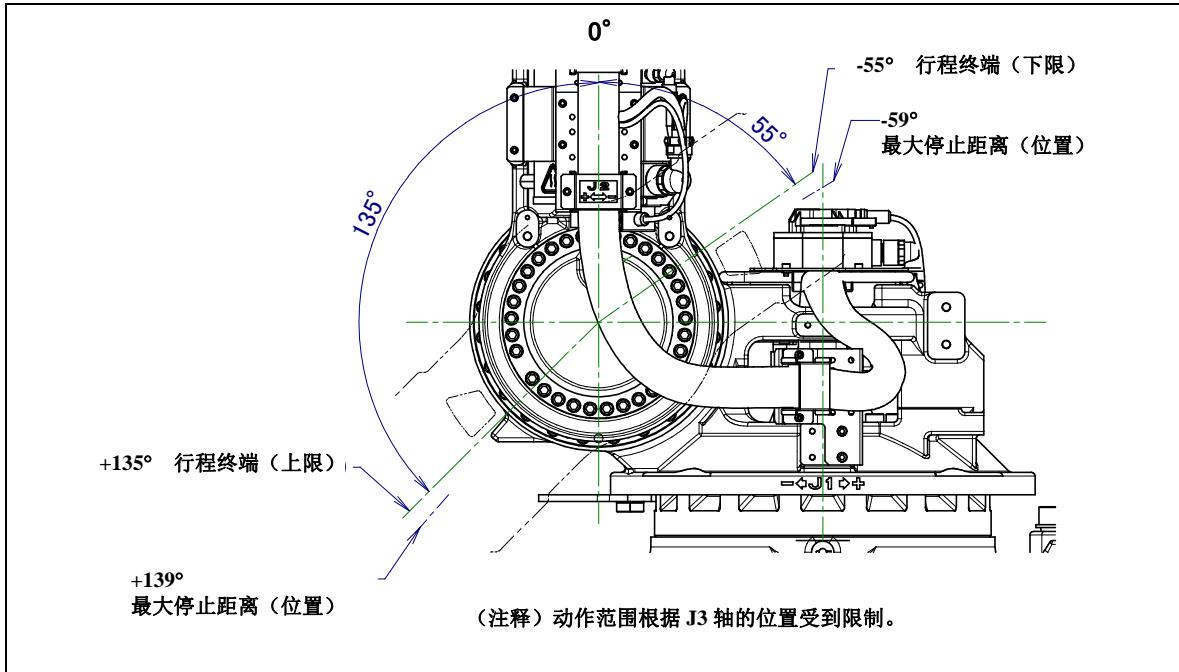


图 3.3 (h) J2 轴可动范围 (R-2000iB/170CF)

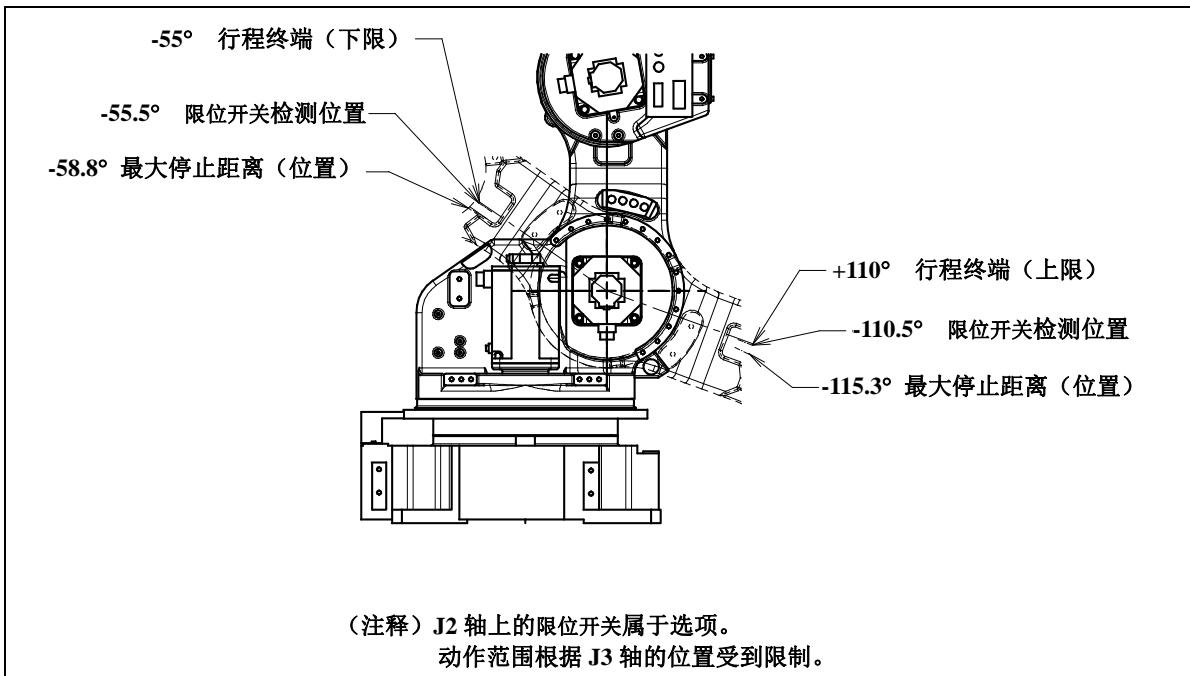


图 3.3 (i) J2 轴可动范围 (R-2000iB/165CF)

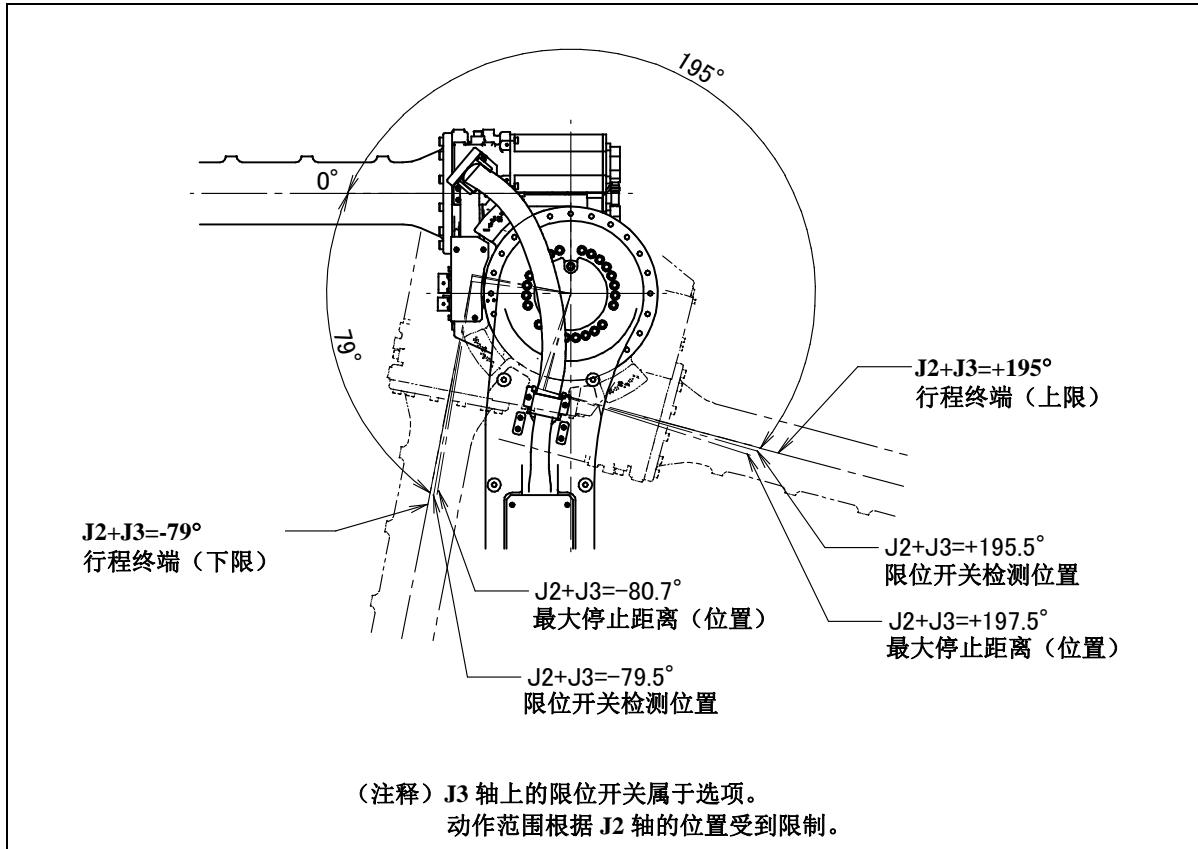


图 3.3 (j) J3 轴可动范围 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

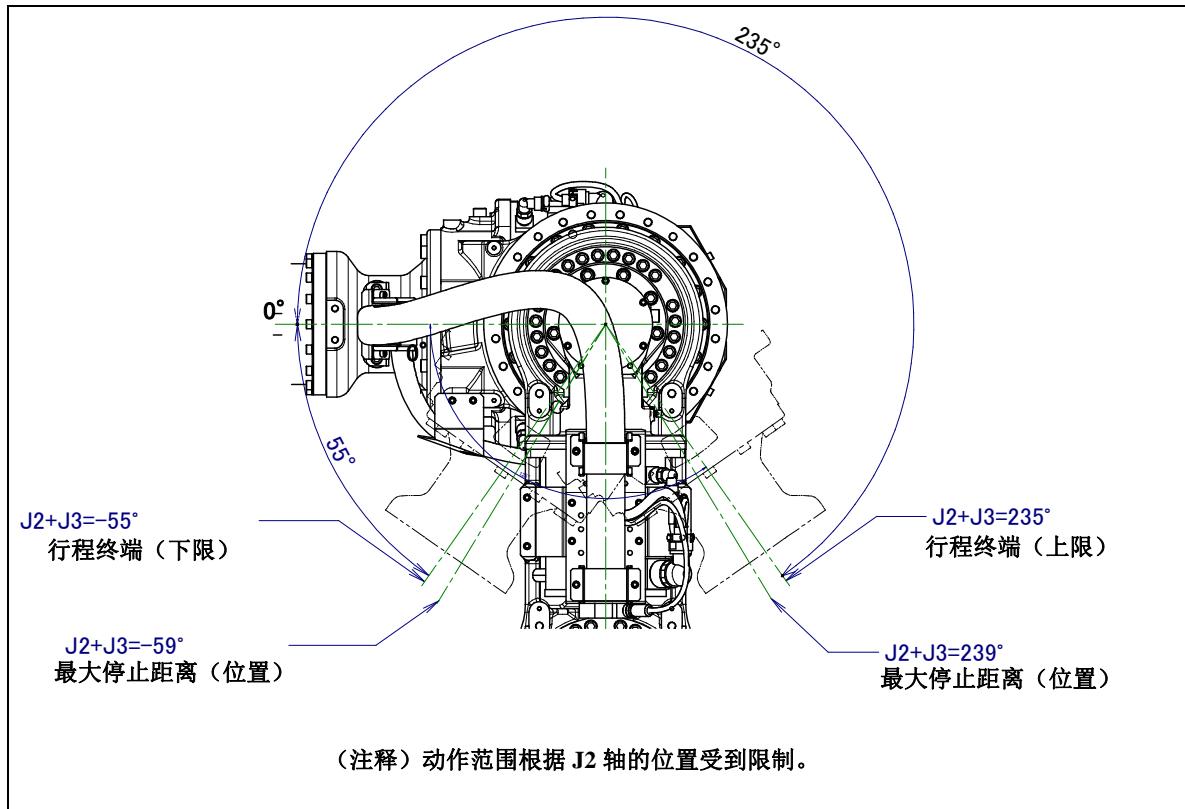


图 3.3 (k) J3 轴可动范围(R-2000iB/170CF)

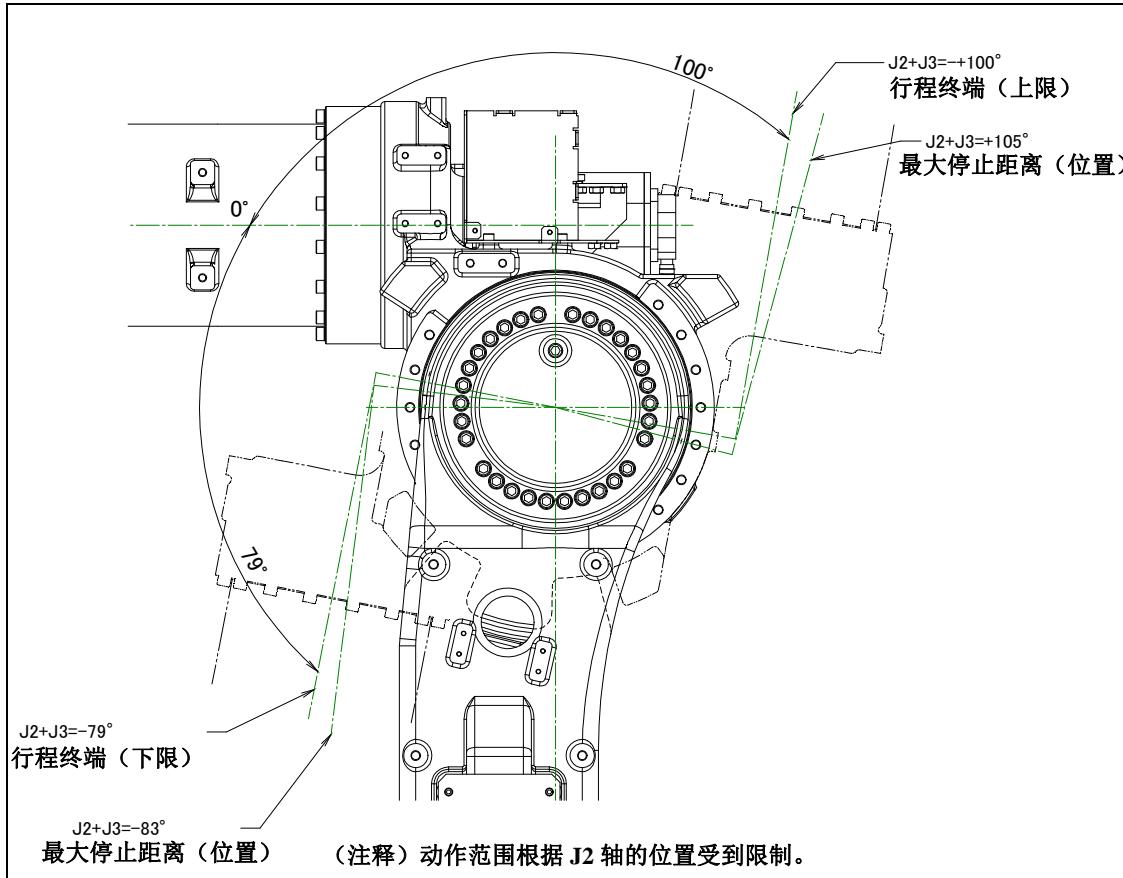


图 3.3 (l) J3 轴可动范围 (R-2000iB/210FS/220US)

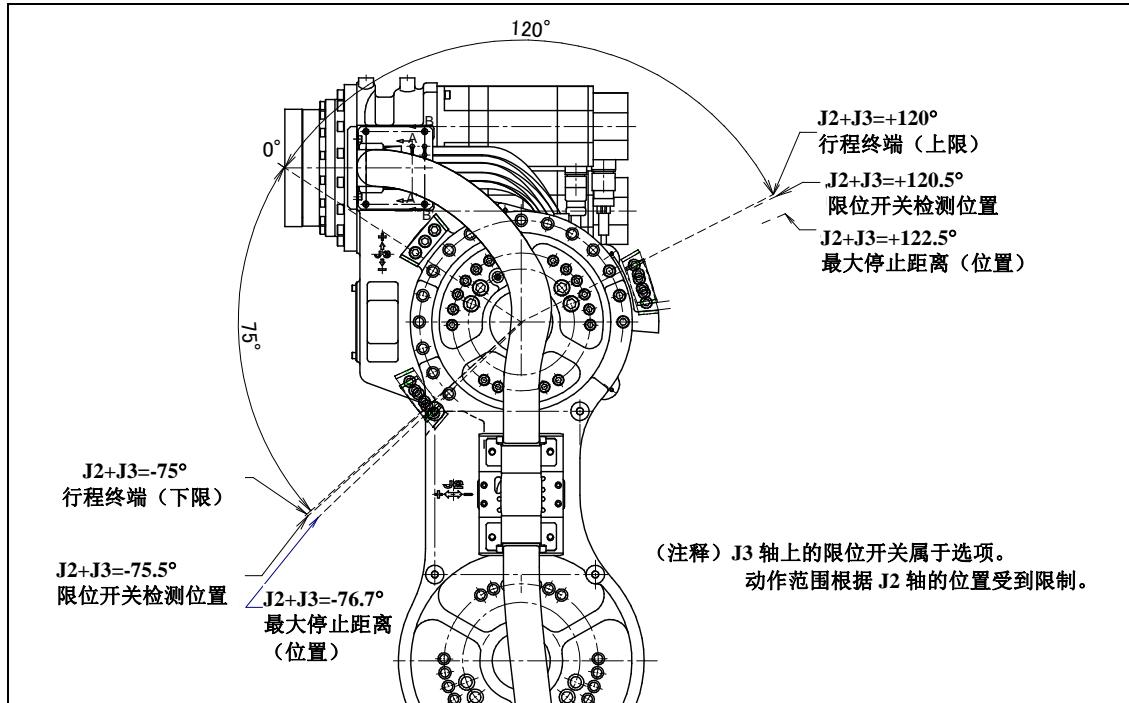


图 3.3 (m) J3 轴可动范围 (R-2000iB/165CF)

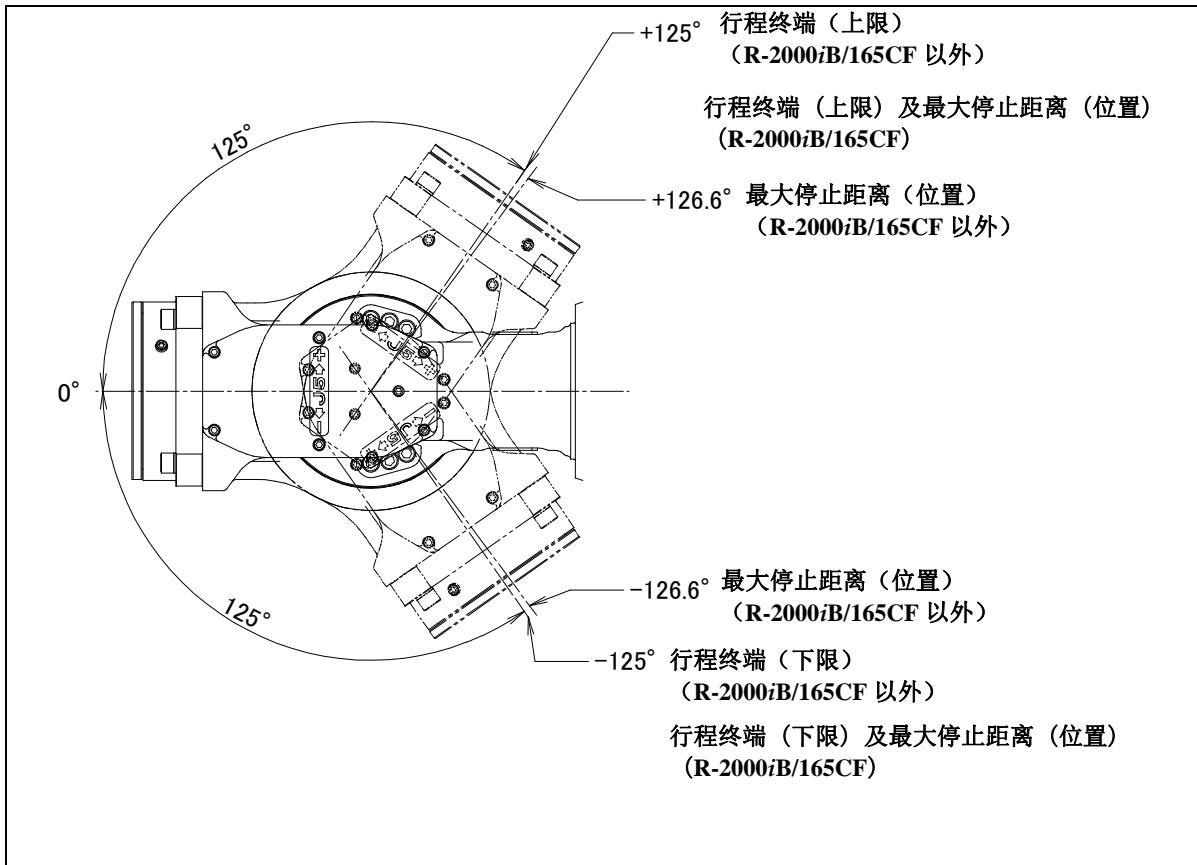
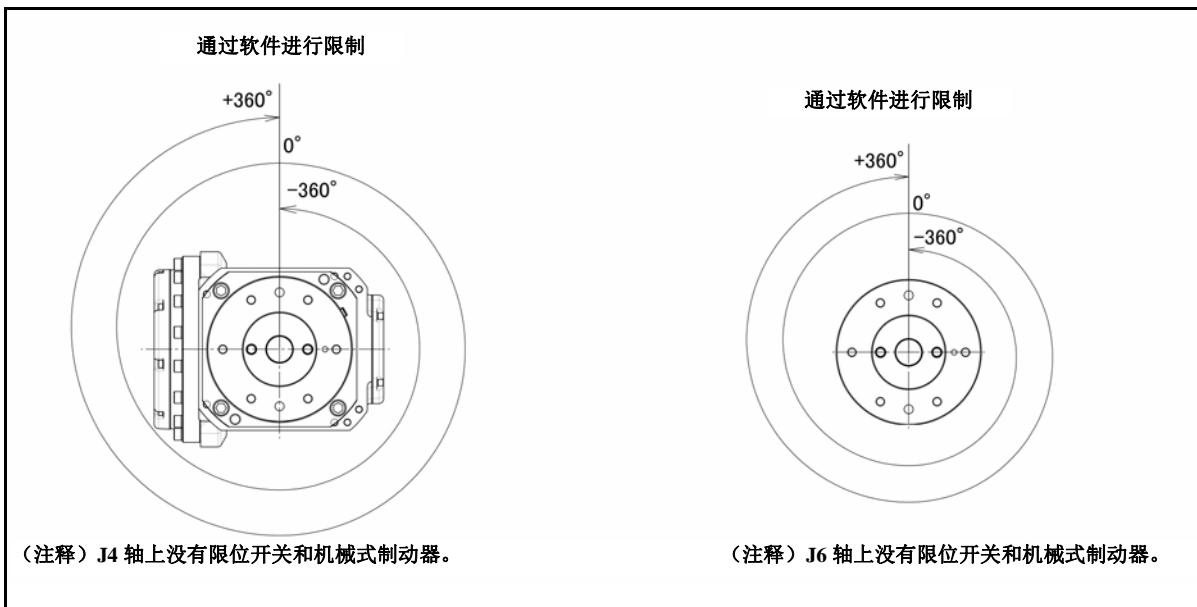


图 3.3 (n) J5 轴可动范围 (R-2000iB/100H 的情形下为 J4 轴)

图 3.3 (o) J4 轴可动范围  
(R-2000iB/100H/210FS/220US 除外)图 3.3 (p) J6 轴可动  
(R-2000iB/100H 的情形下为 J5 轴  
R-2000iB/100H/210FS/220US 除外)

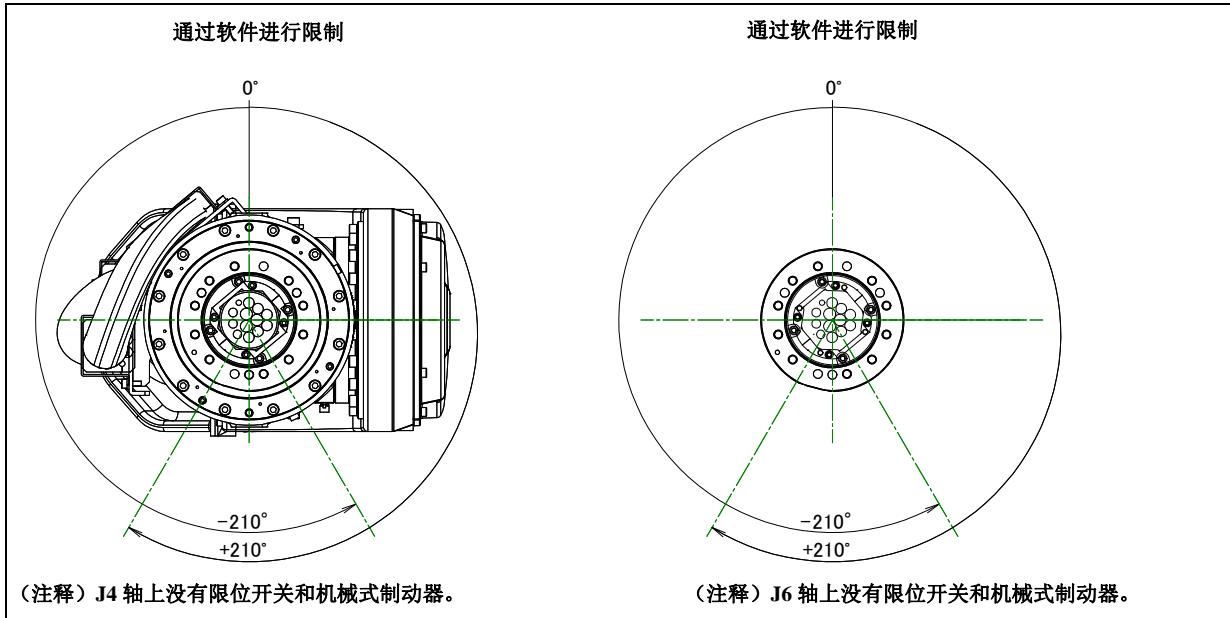


图 3.3 (q) J4 轴可动范围  
(R-2000iB/210FS/220US)

图 3.3 (r) J6 轴可动范围  
(R-2000iB/210FS/220US)

## 3.4 手腕部负载条件

图 3.4 (a)~3.4 (ad) 中示出手腕部允许负载线图。

- 负载条件应在图表所示的范围内。
- 请在手腕允许力矩、手腕允许负载惯量的条件都满足下使用。有关手腕允许力矩、手腕允许负载惯量，请参阅规格一览表。
- 关于末端执行器的安装，请参阅 4.1 节。

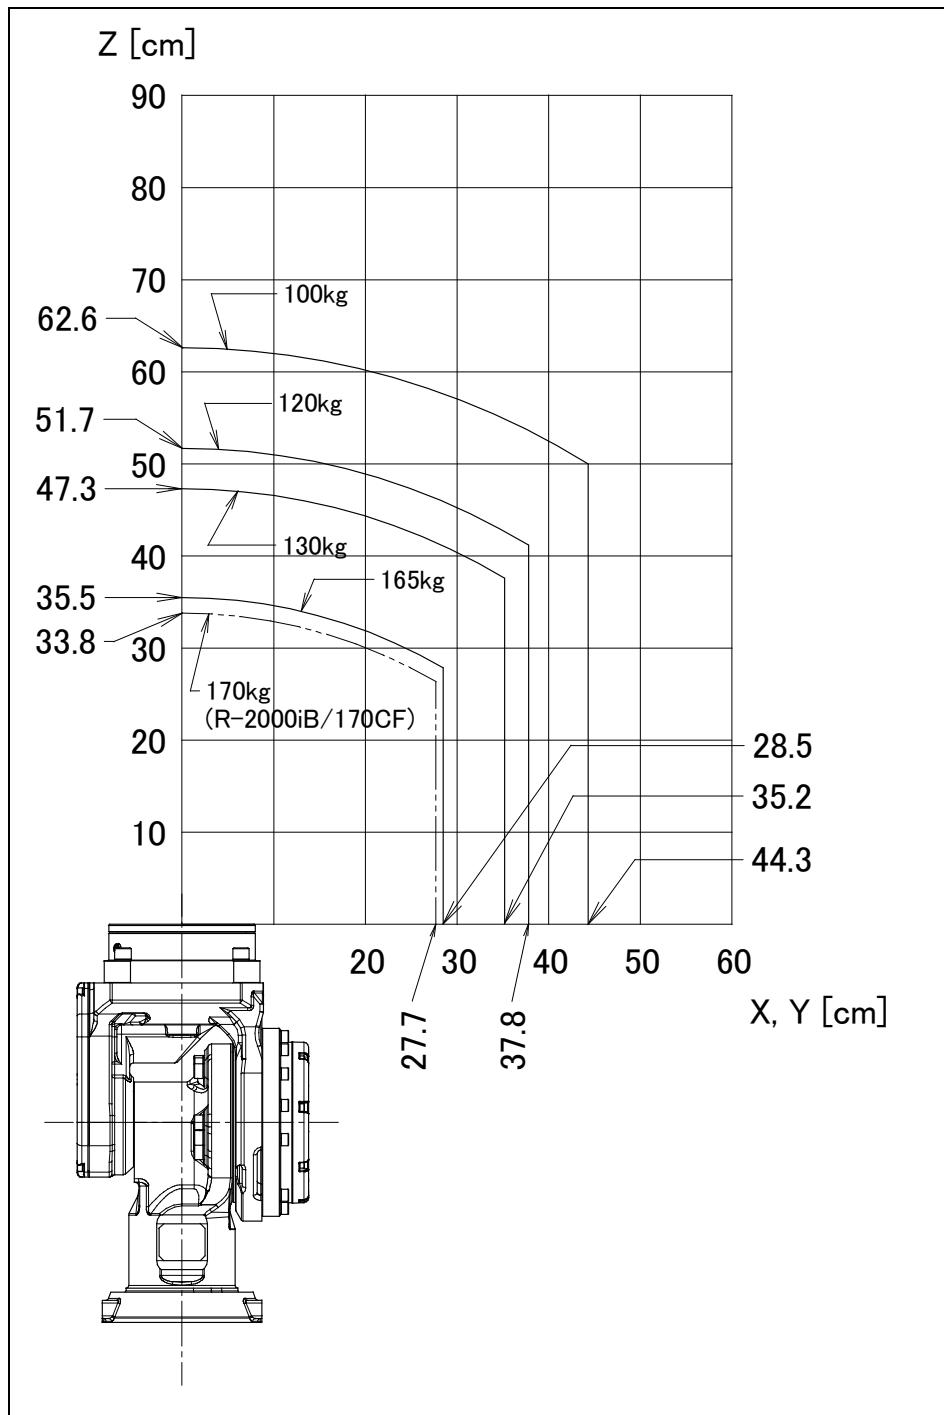


图 3.4 (a) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/165F/165R/170CF)

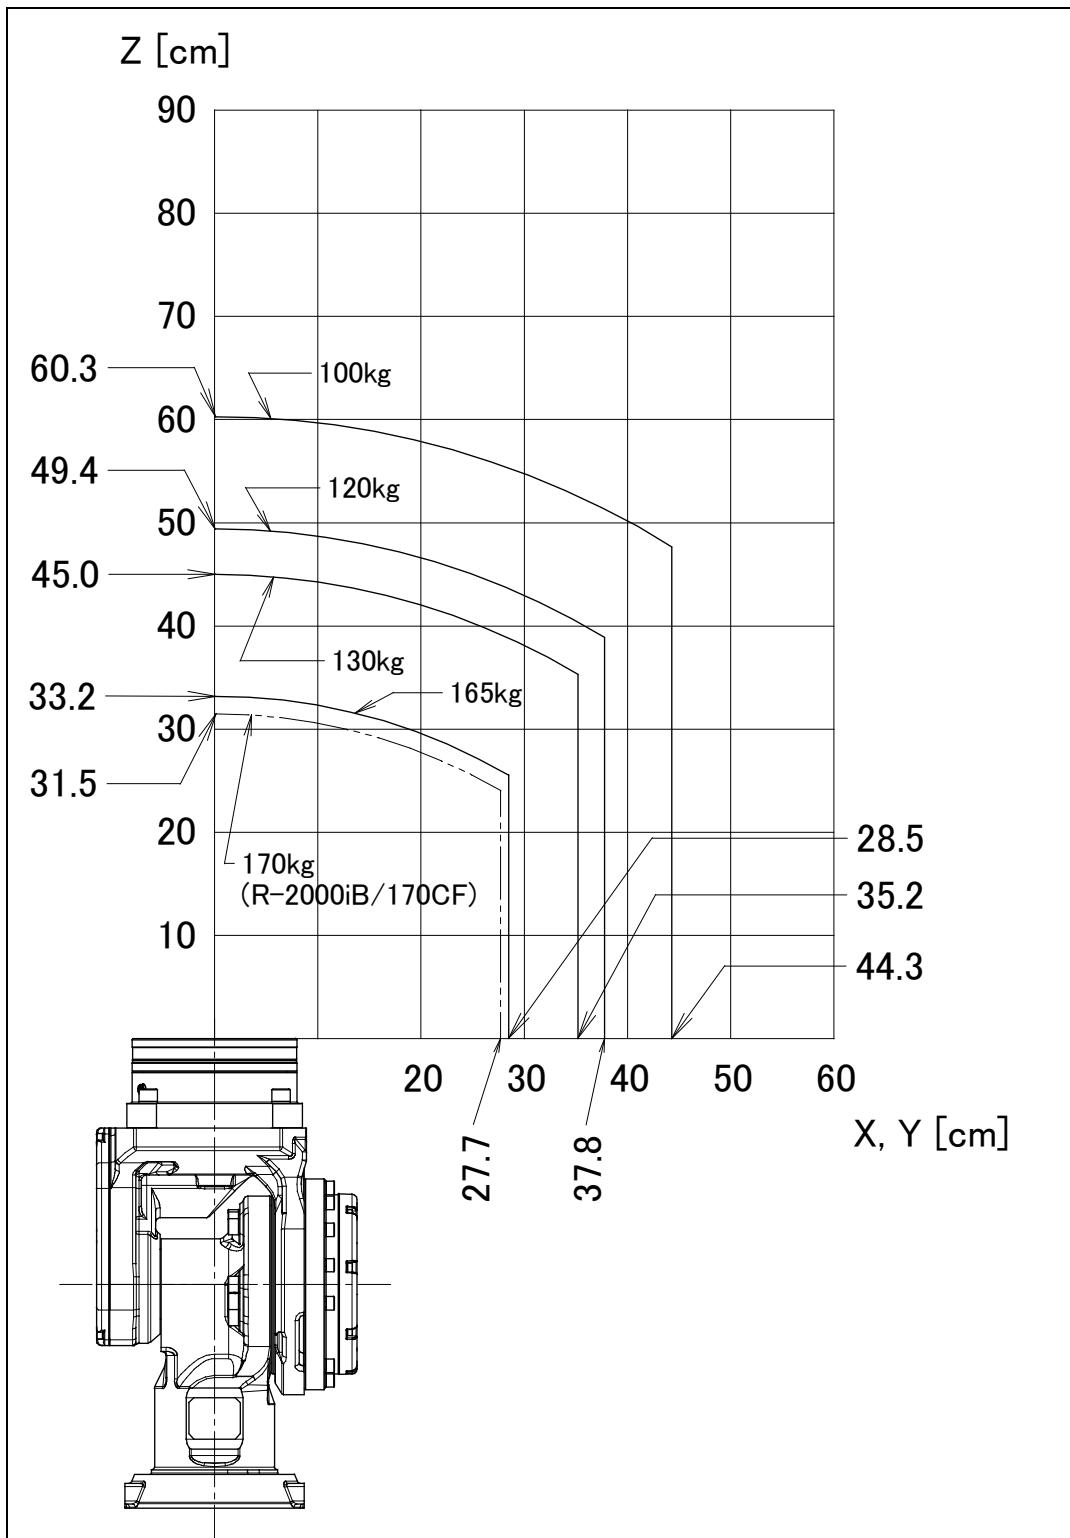


图 3.4 (b) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/165F/165R/170CF)

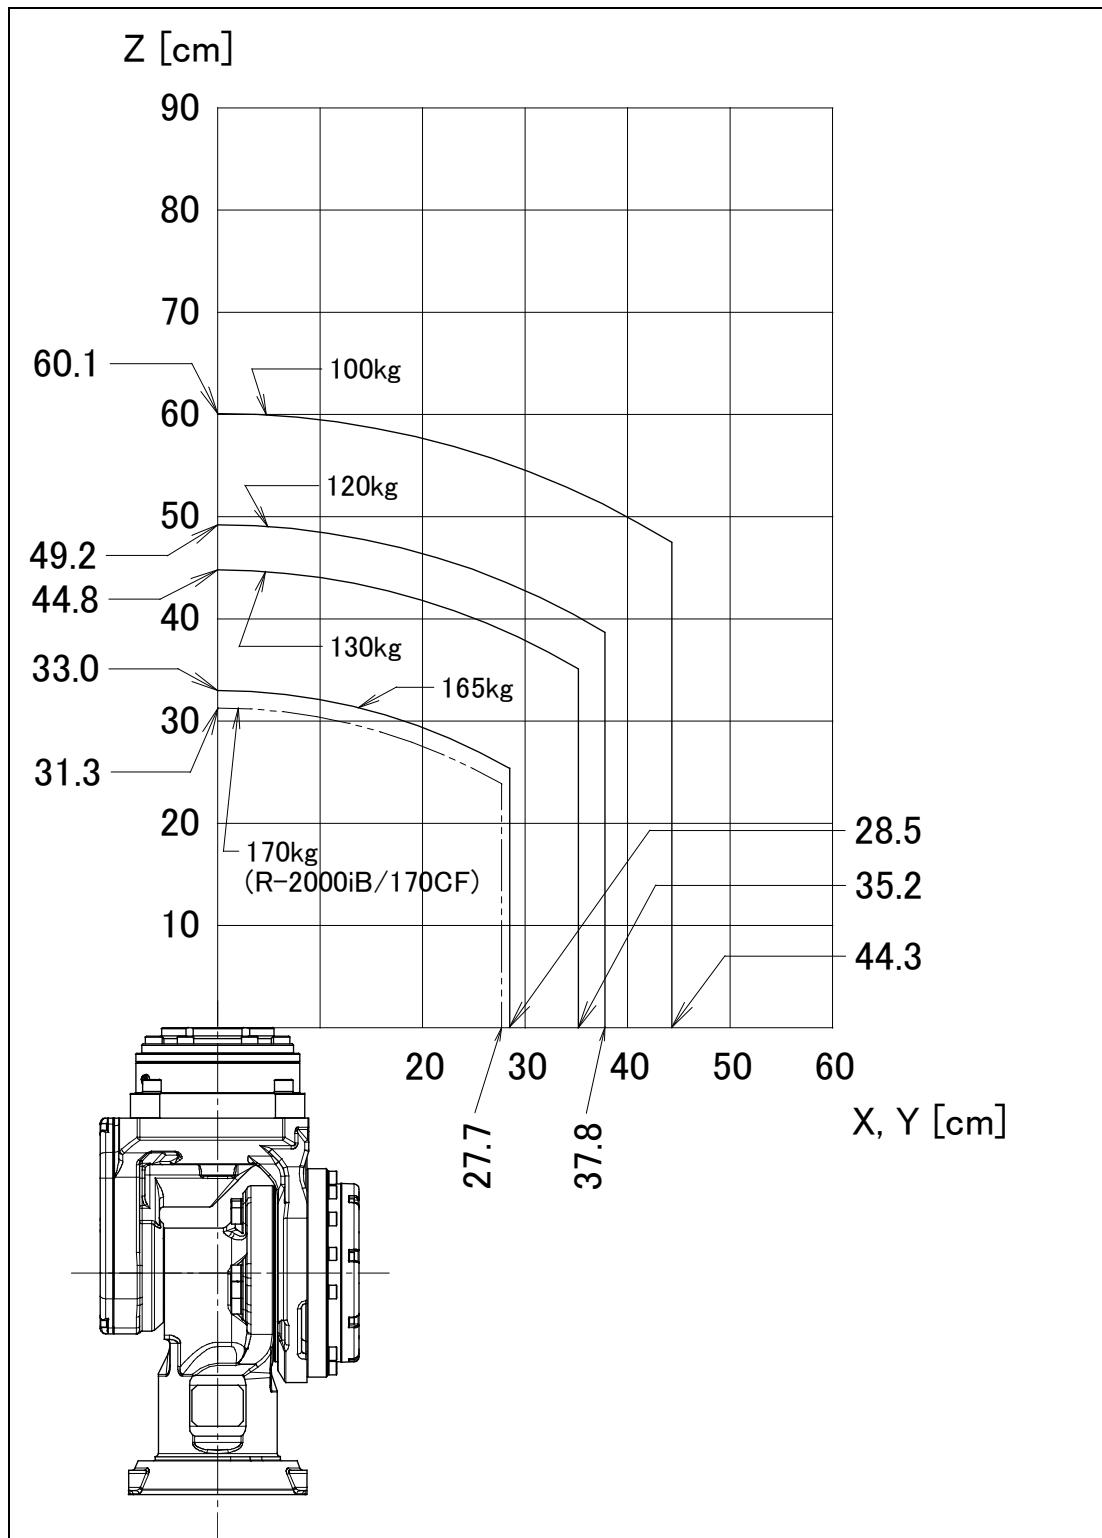


图 3.4 (c) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/165F/165R/170CF)

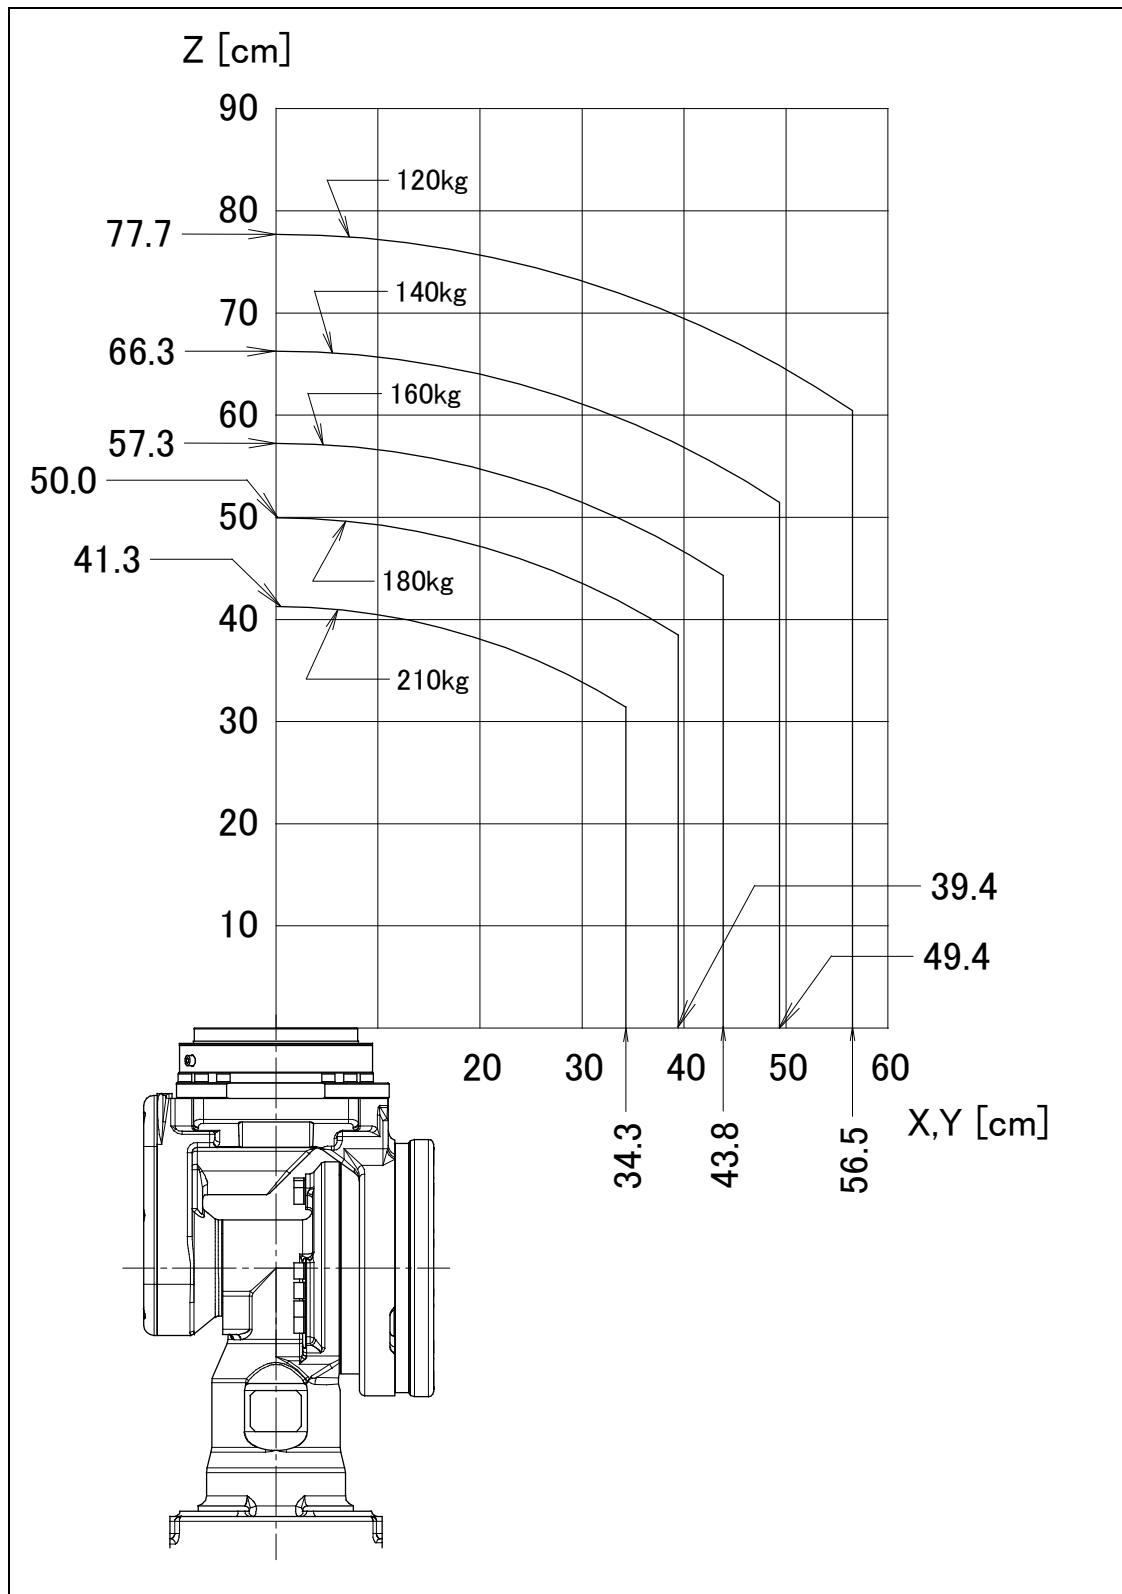


图 3.4 (d) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/210F/200R/210WE)

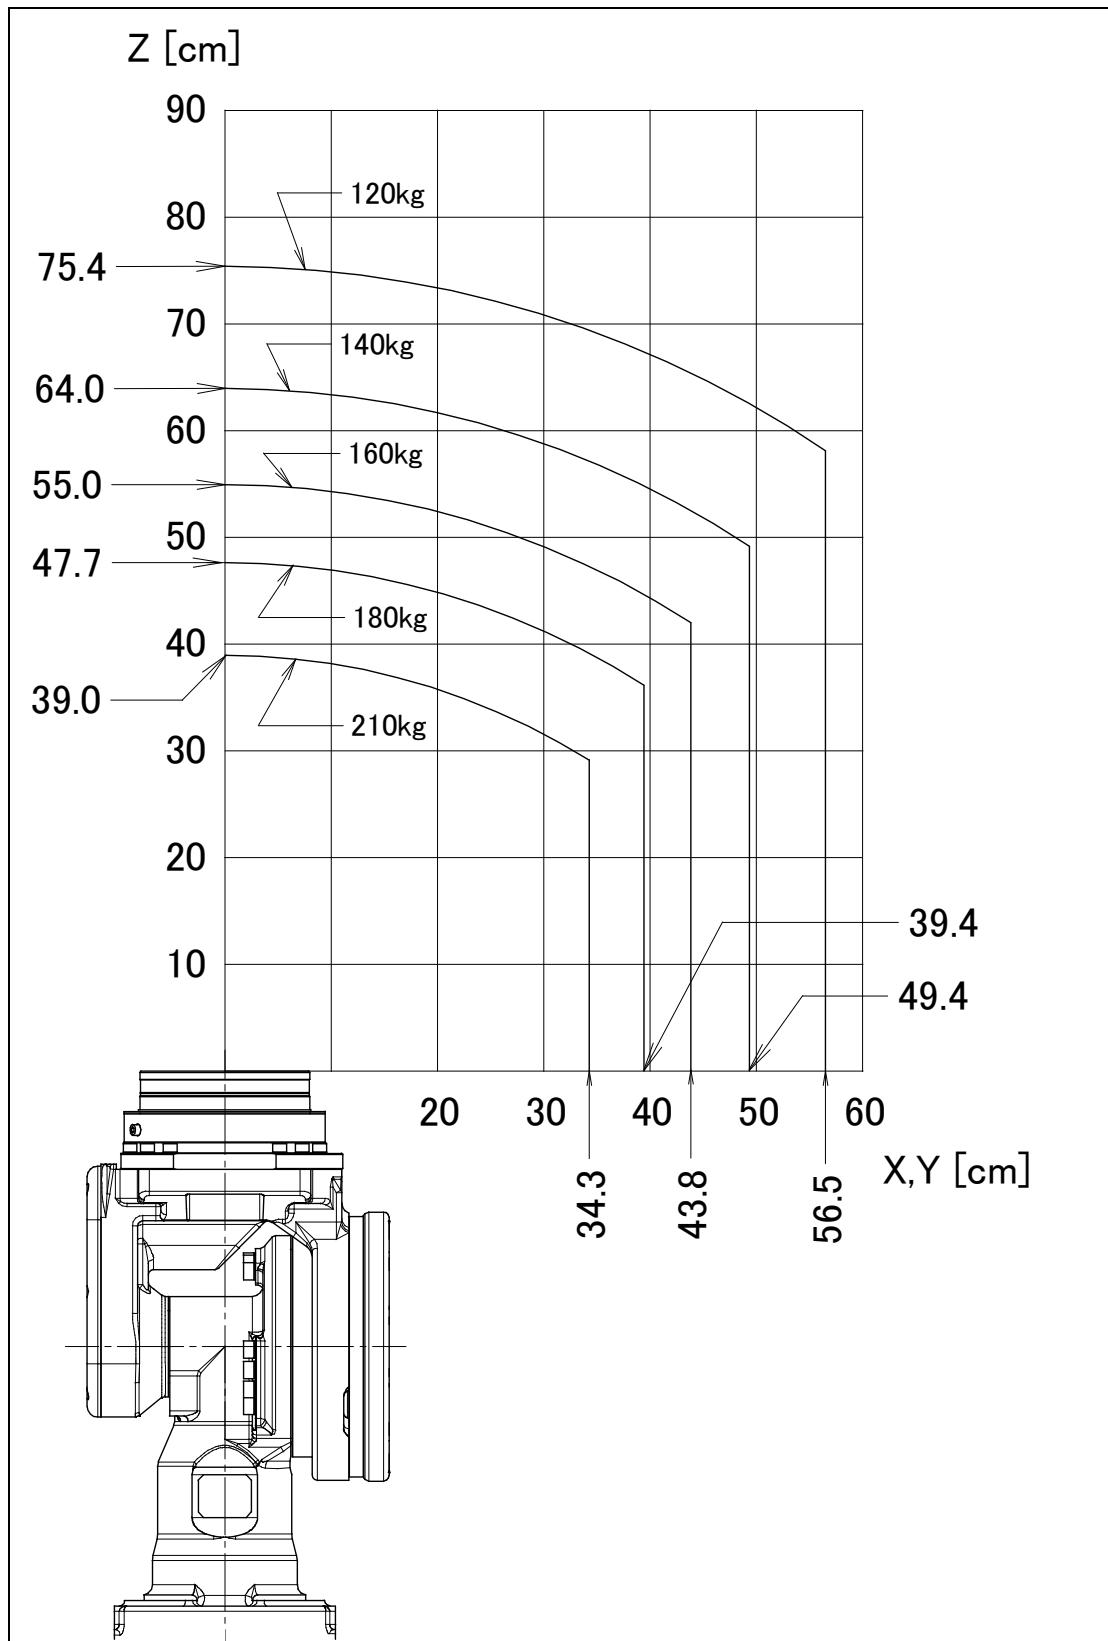


图 3.4 (e) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/210F/200R)

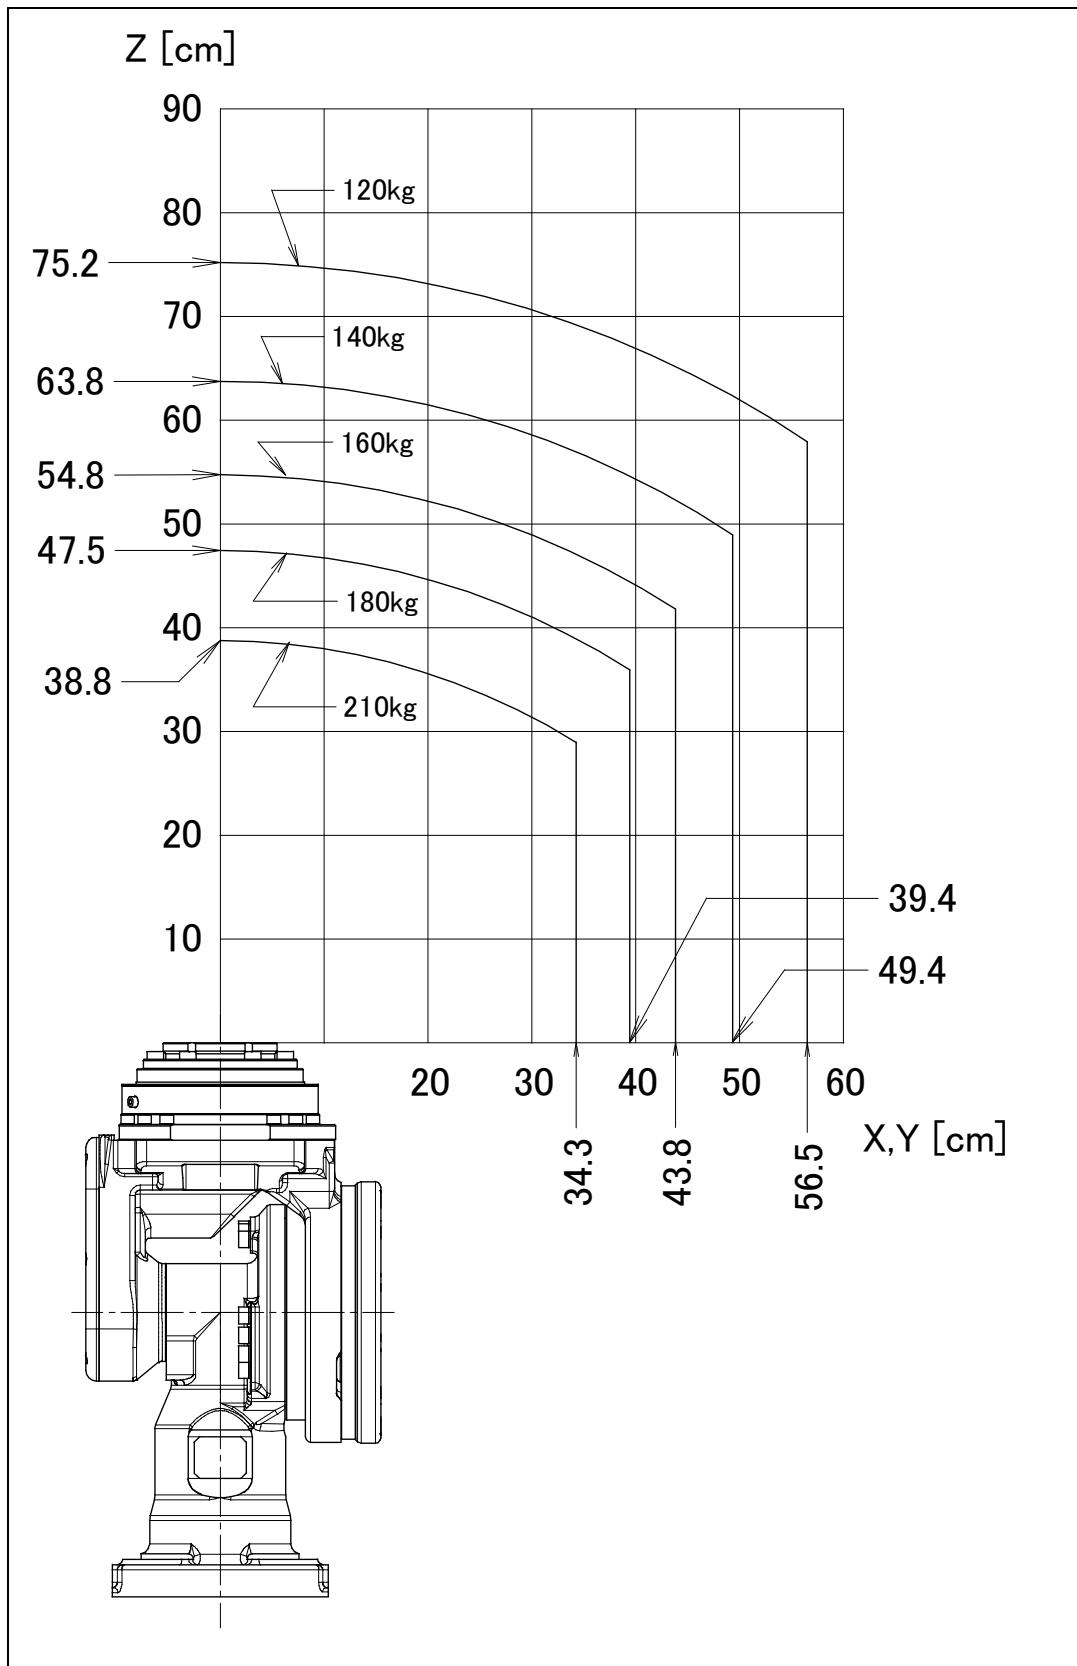


图 3.4 (f) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/210F/200R)

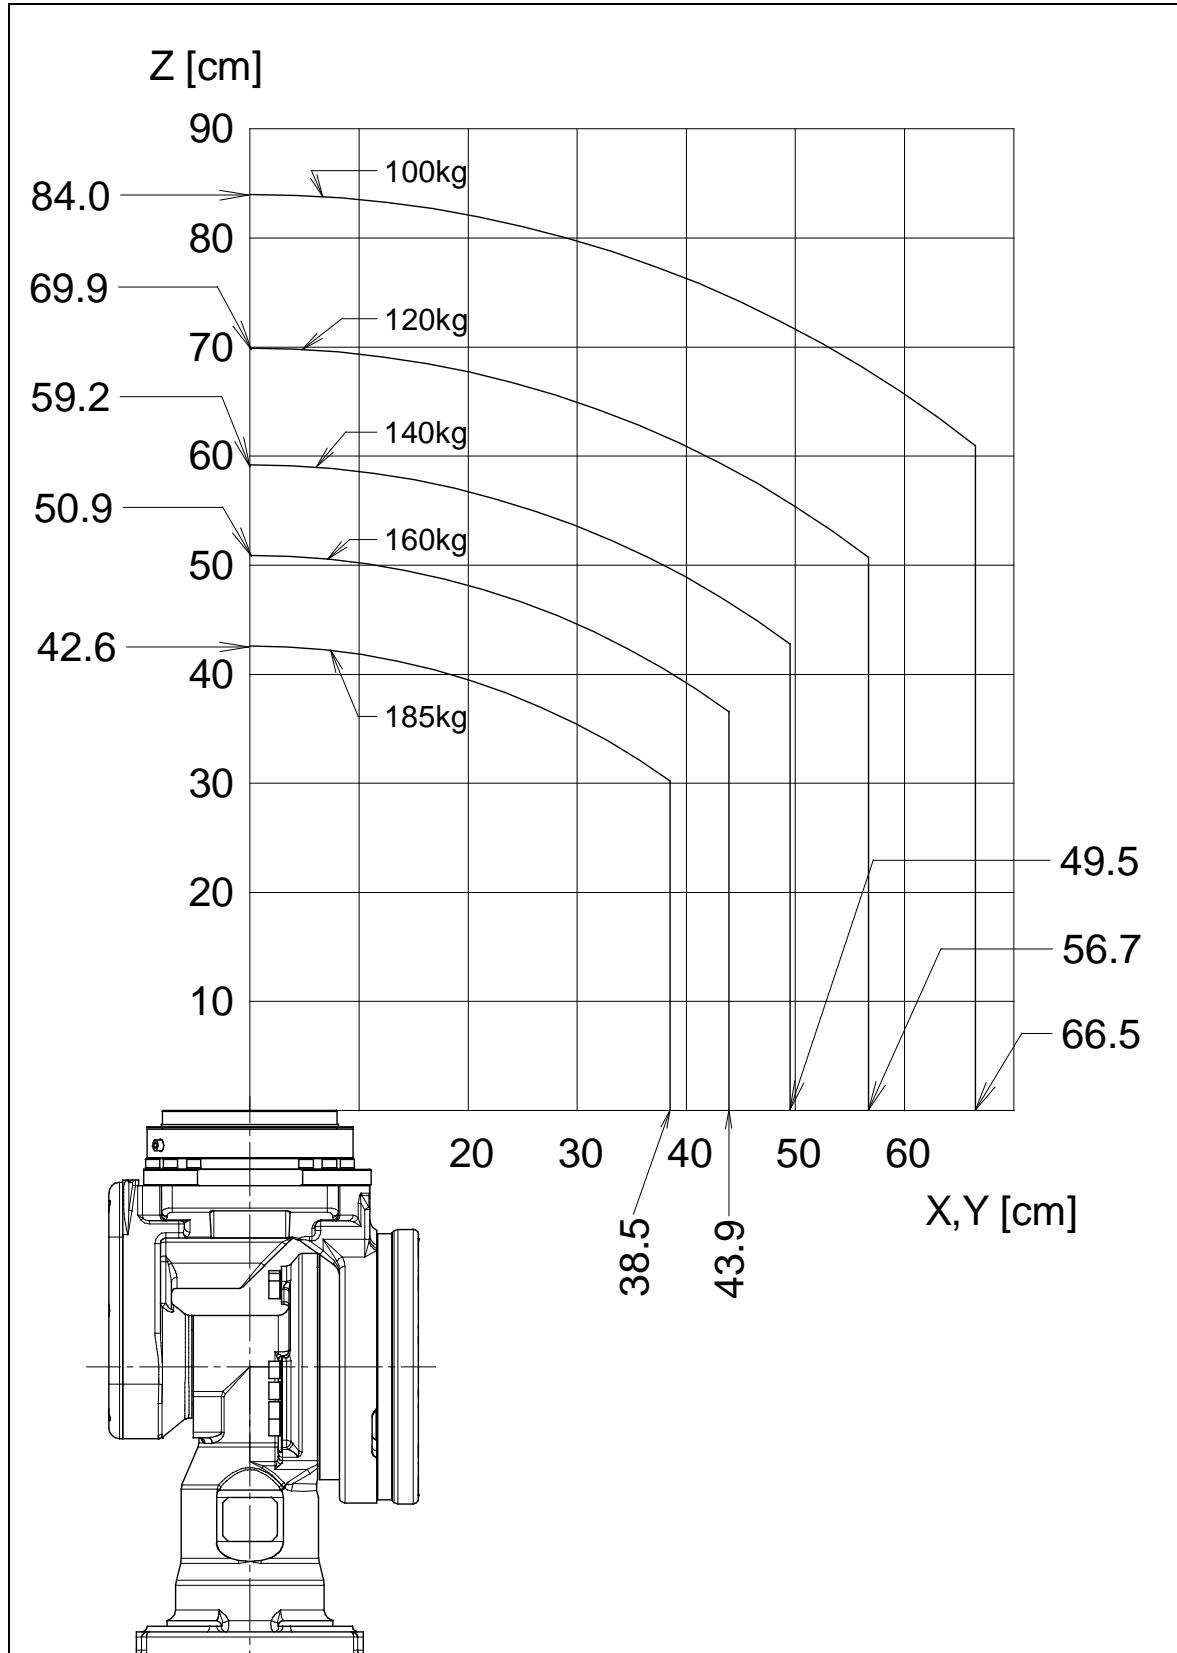


图 3.4 (g) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/185L)

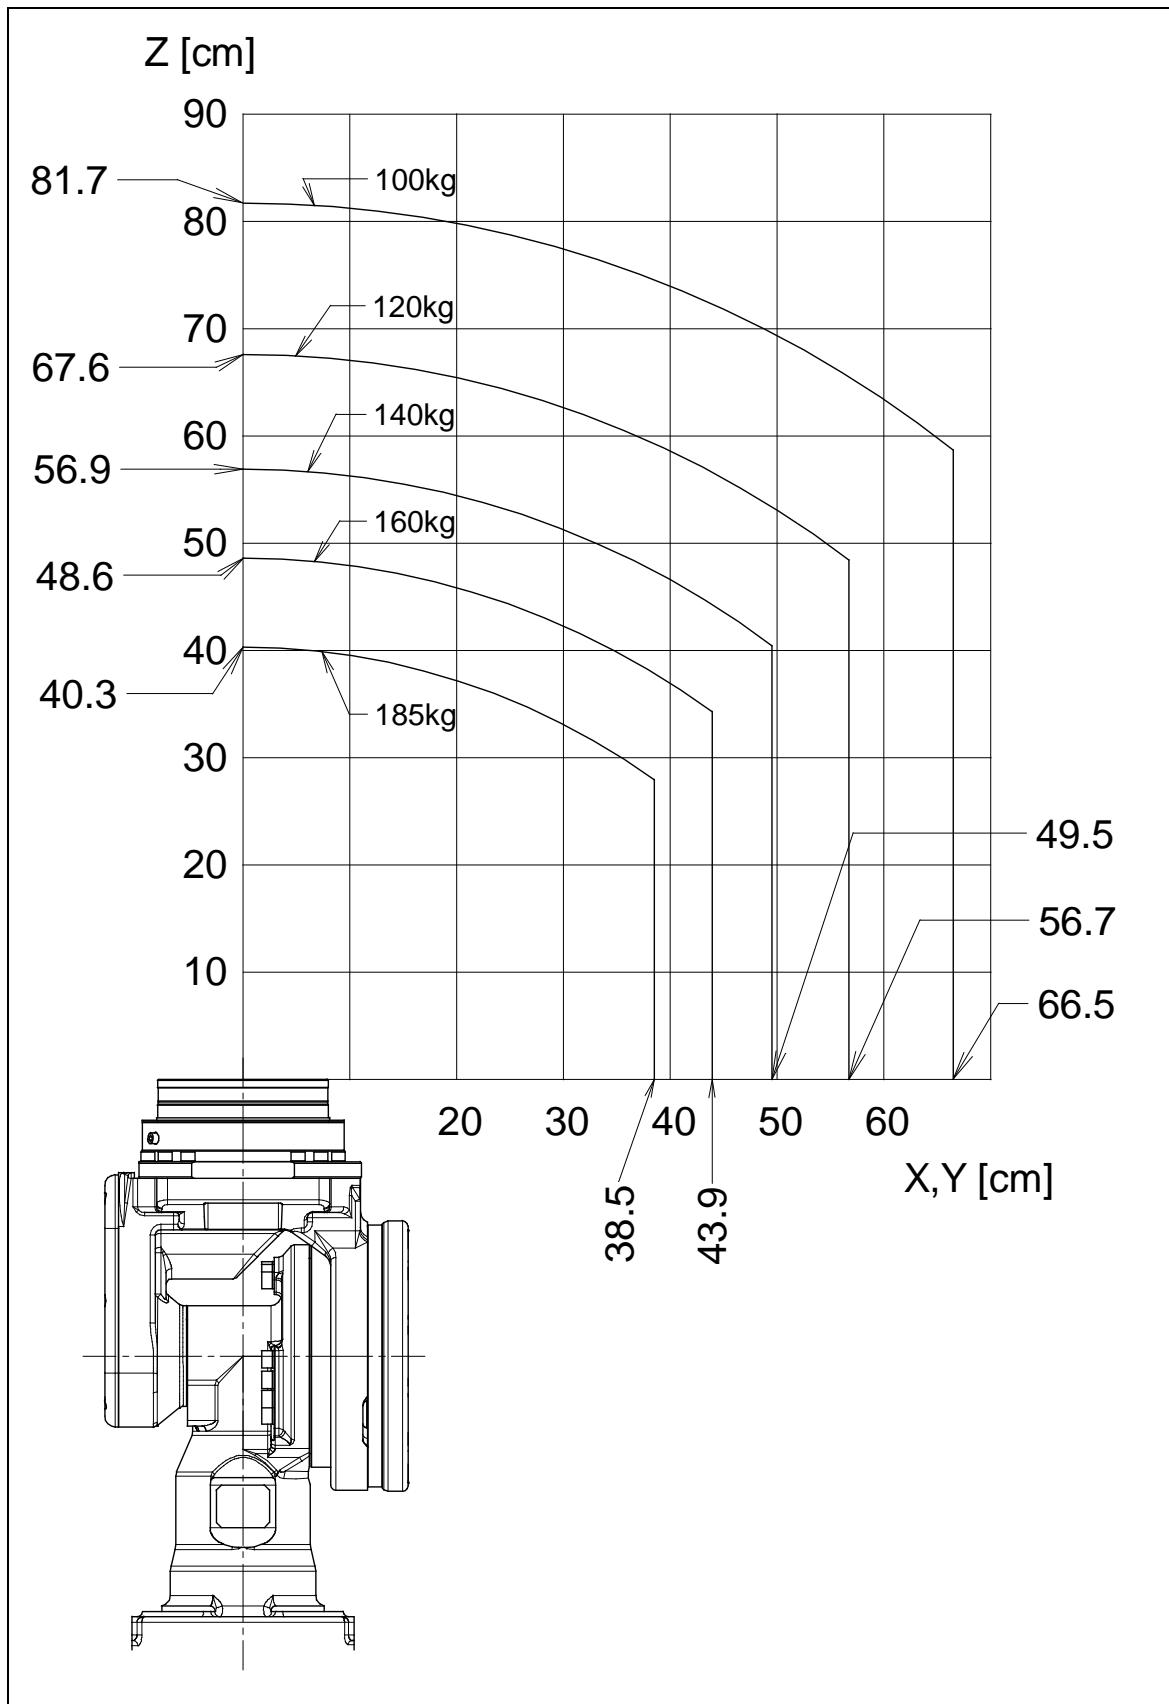


图 3.4 (h) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/185L)

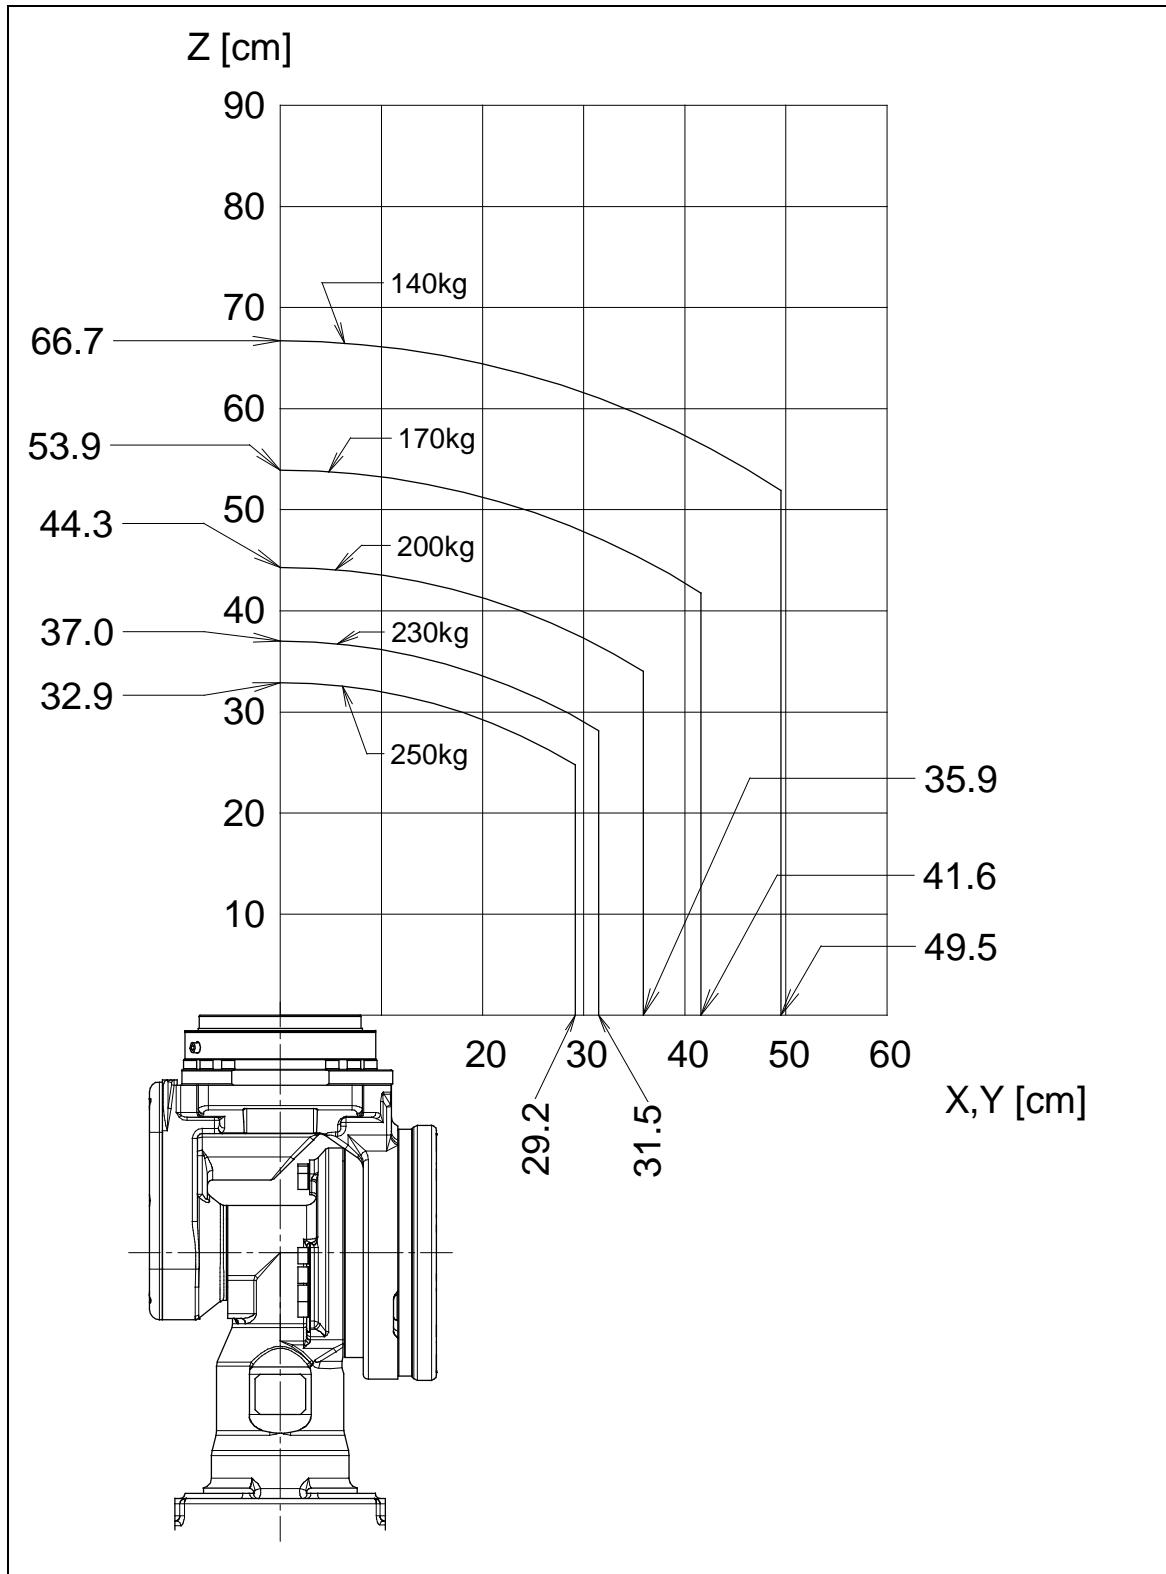


图 3.4 (i) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/250F)

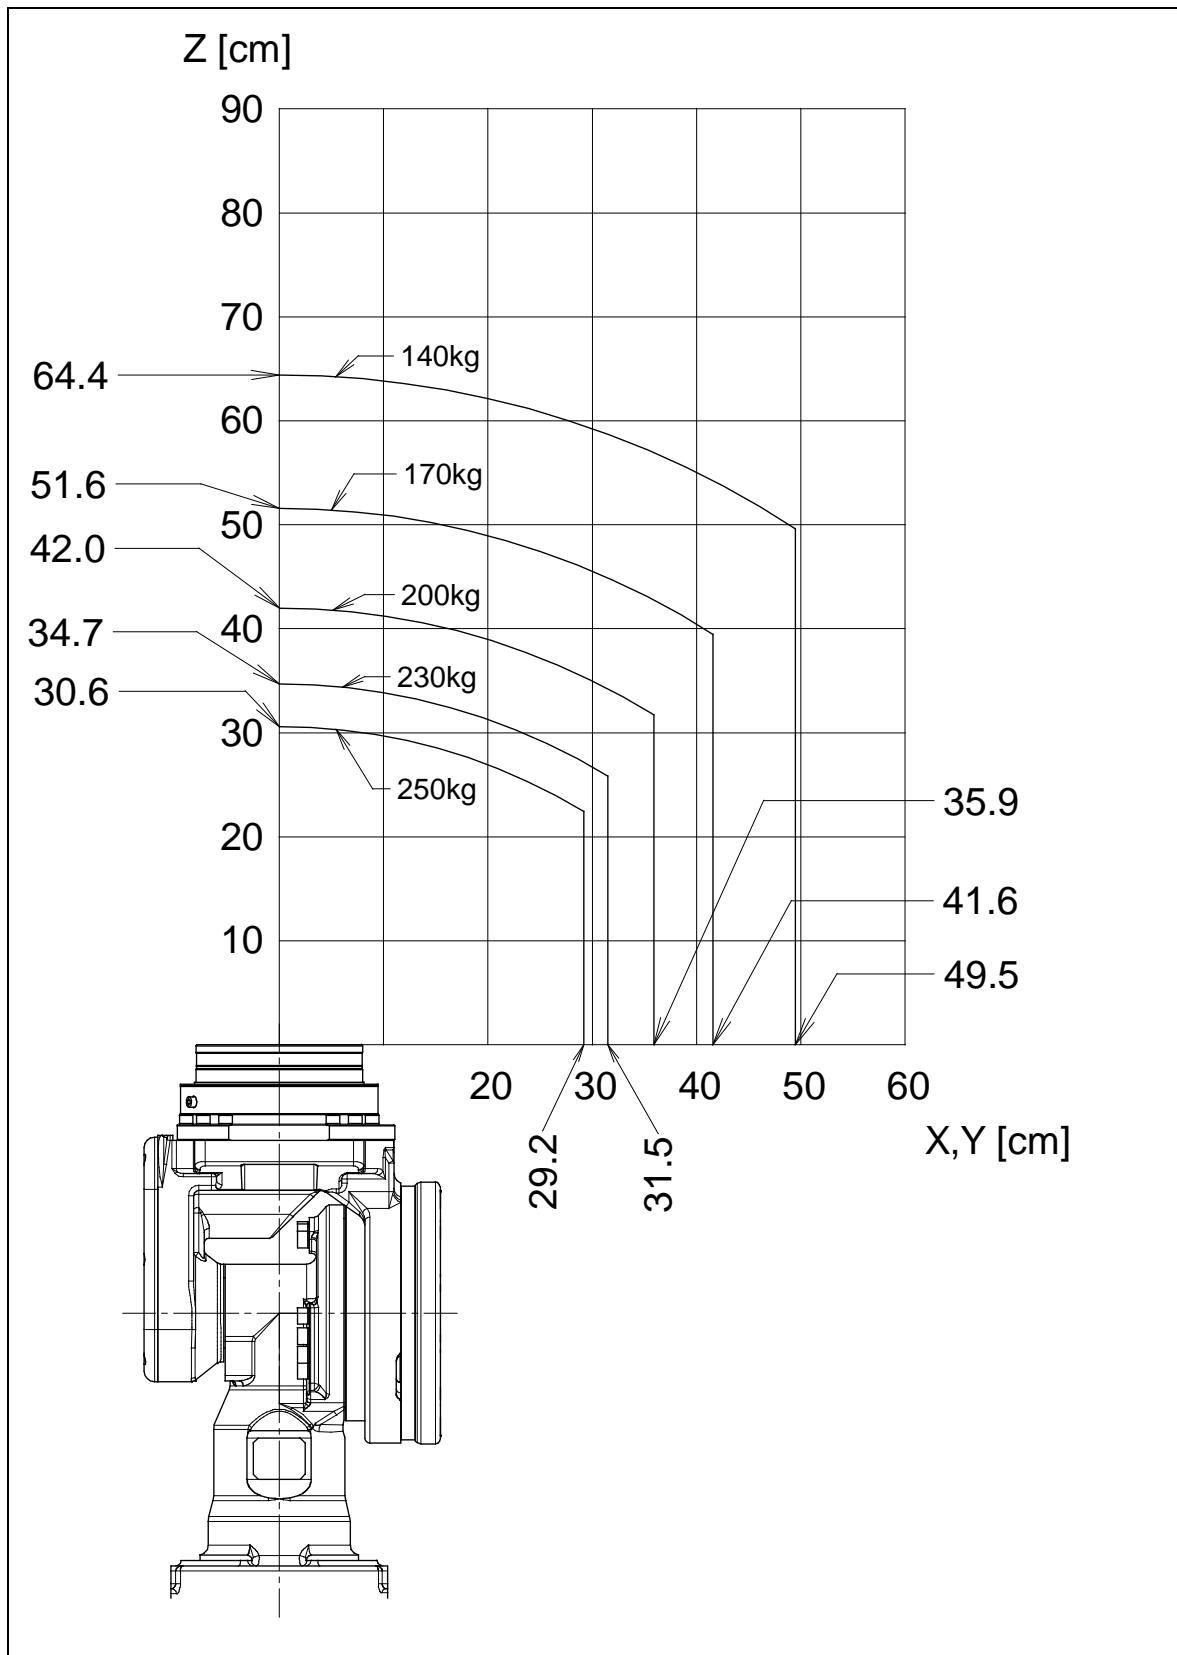


图 3.4 (j) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/250F)

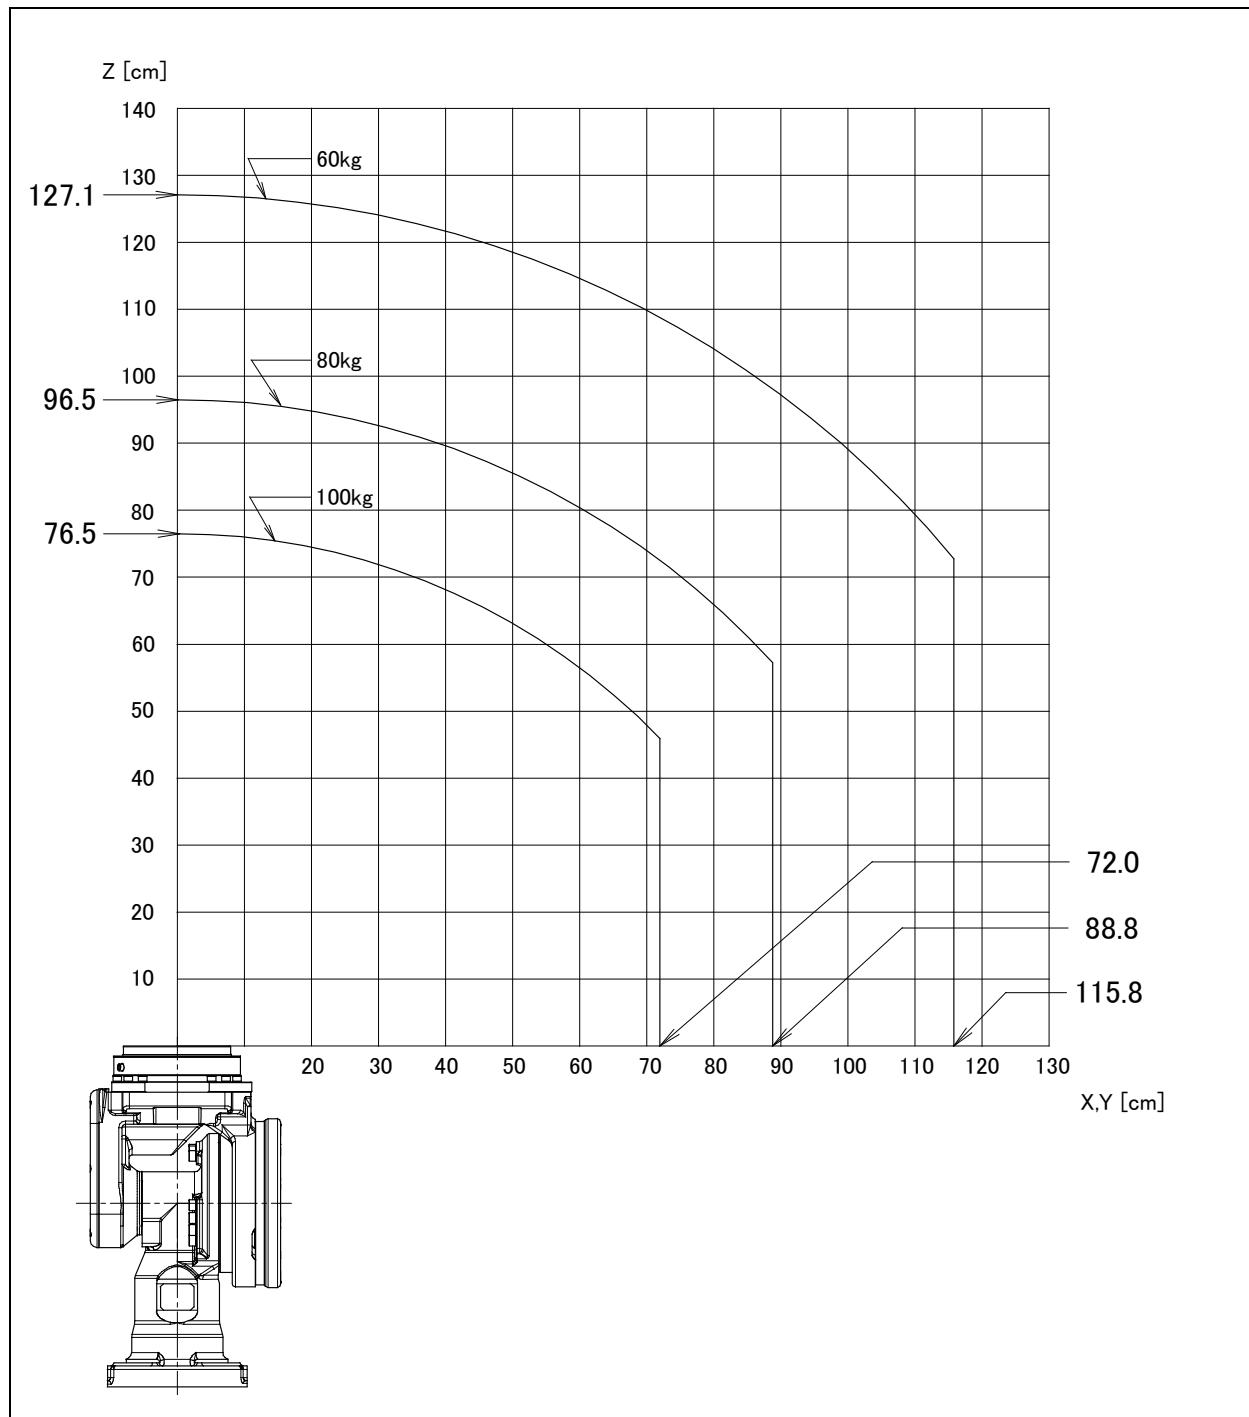


图 3.4 (k) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/100P)

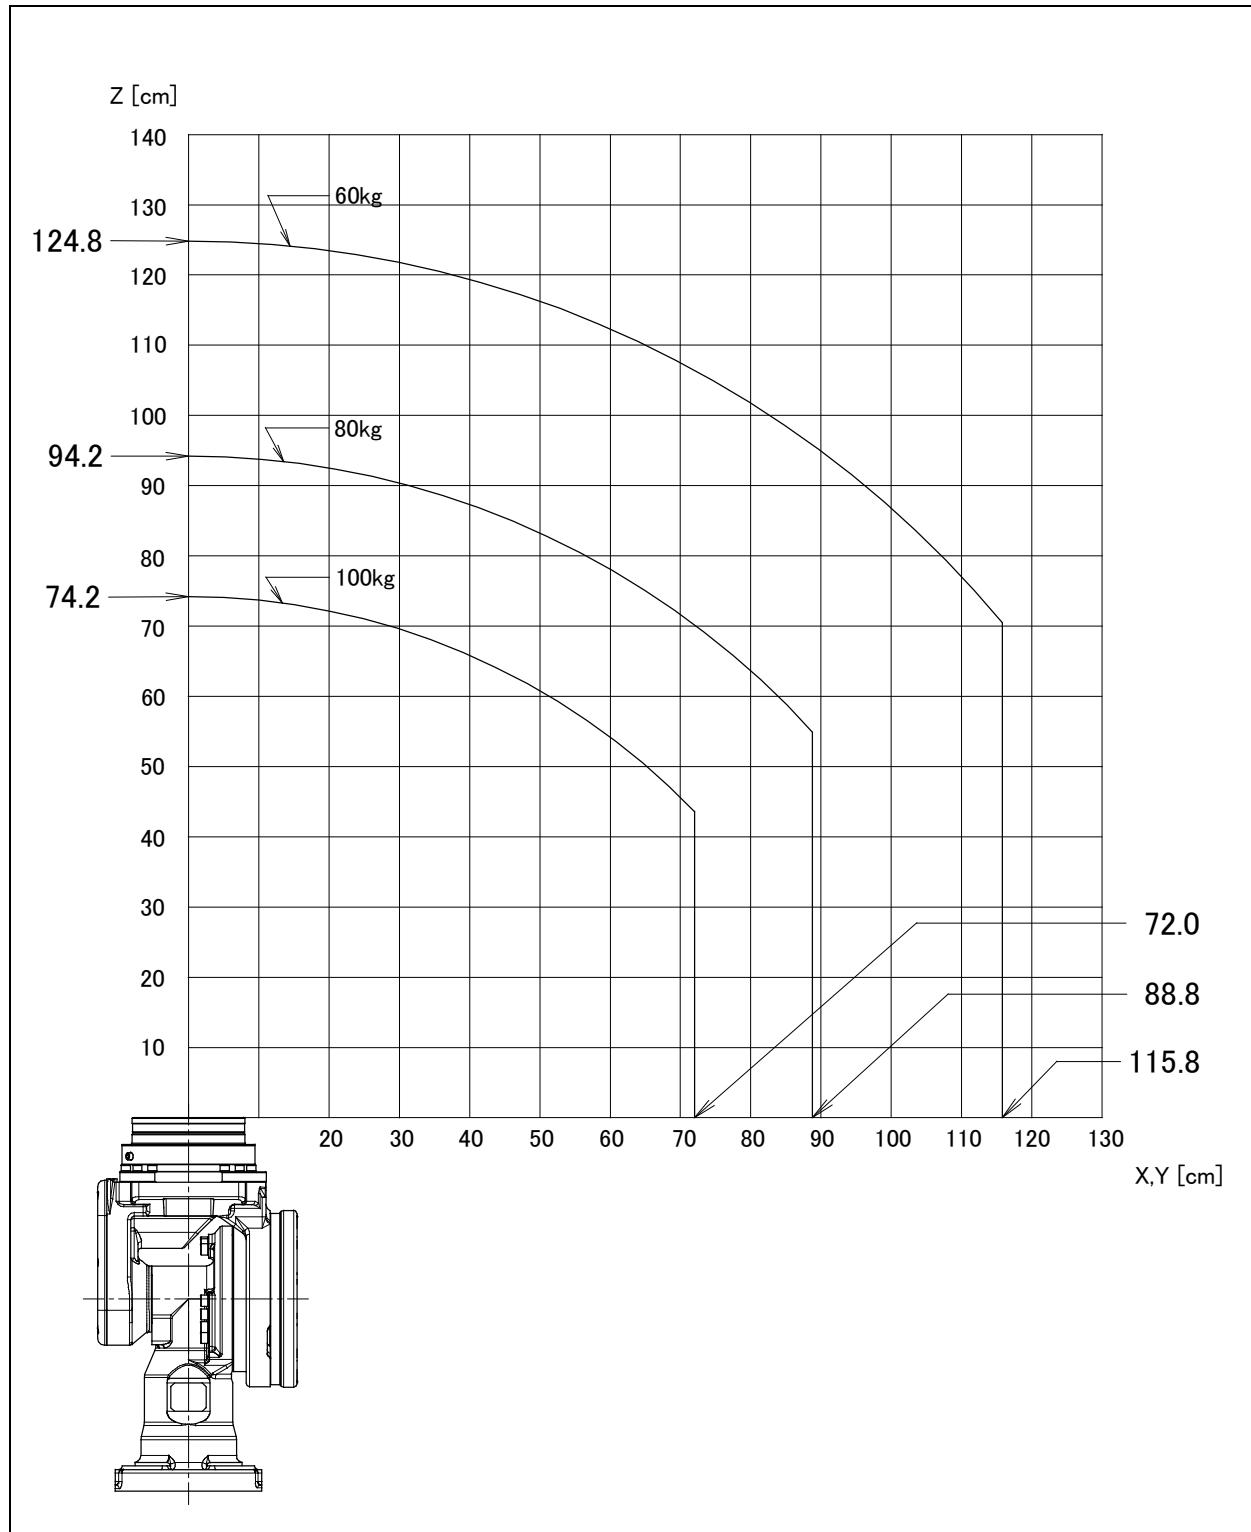


图 3.4 (I) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/100P)

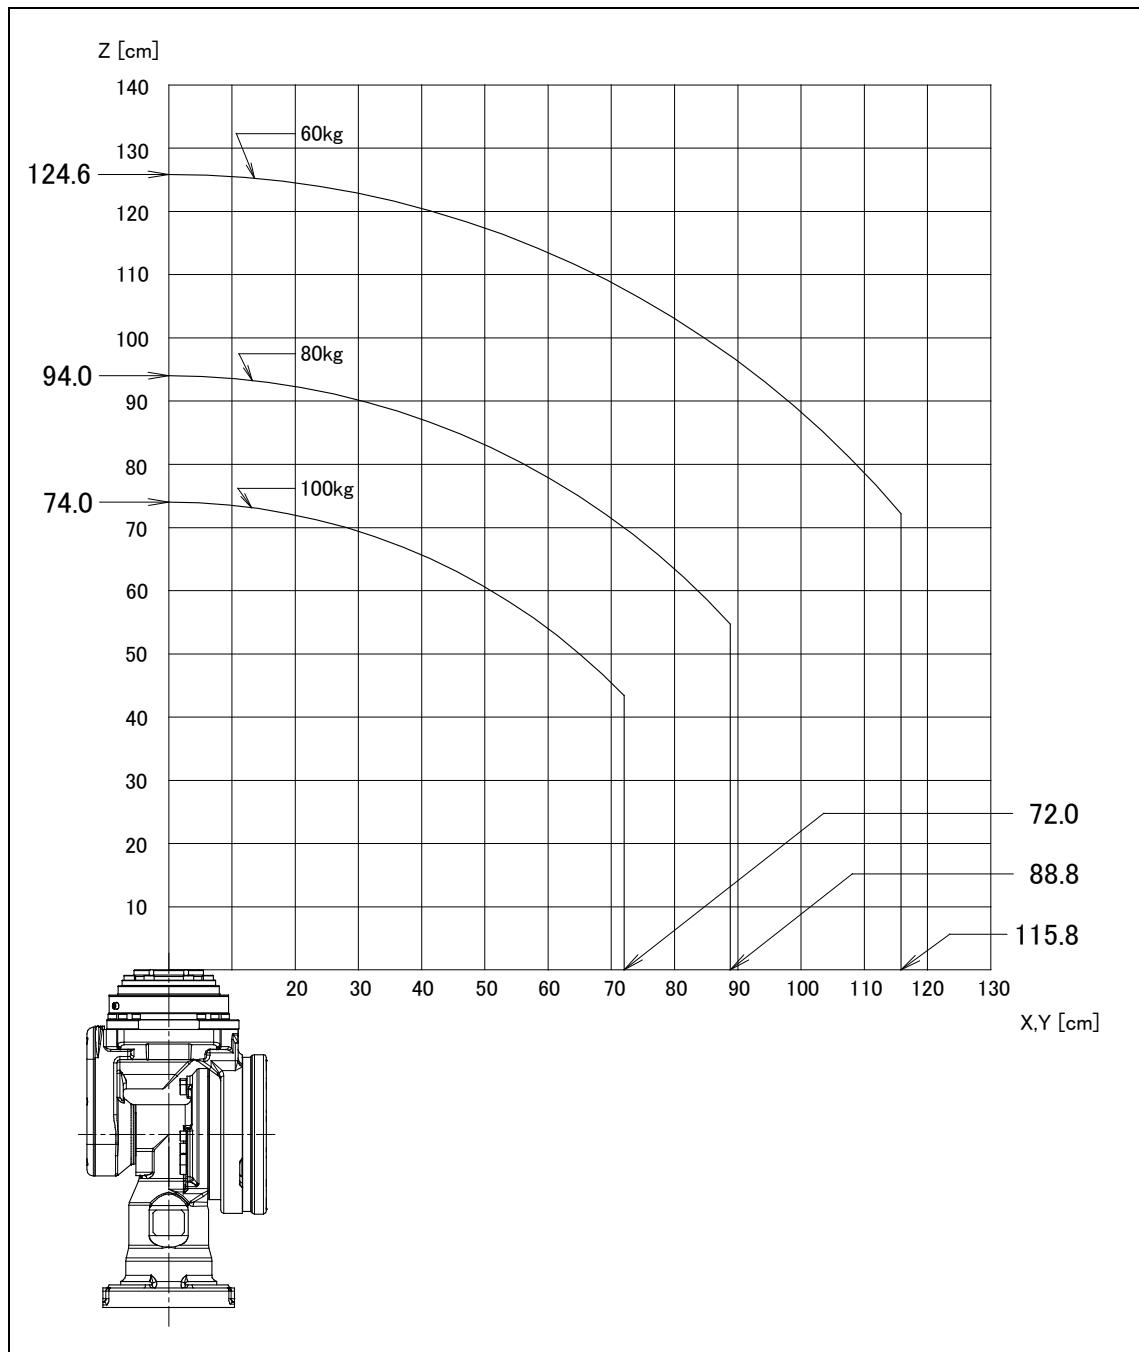


图 3.4 (m) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/100P)

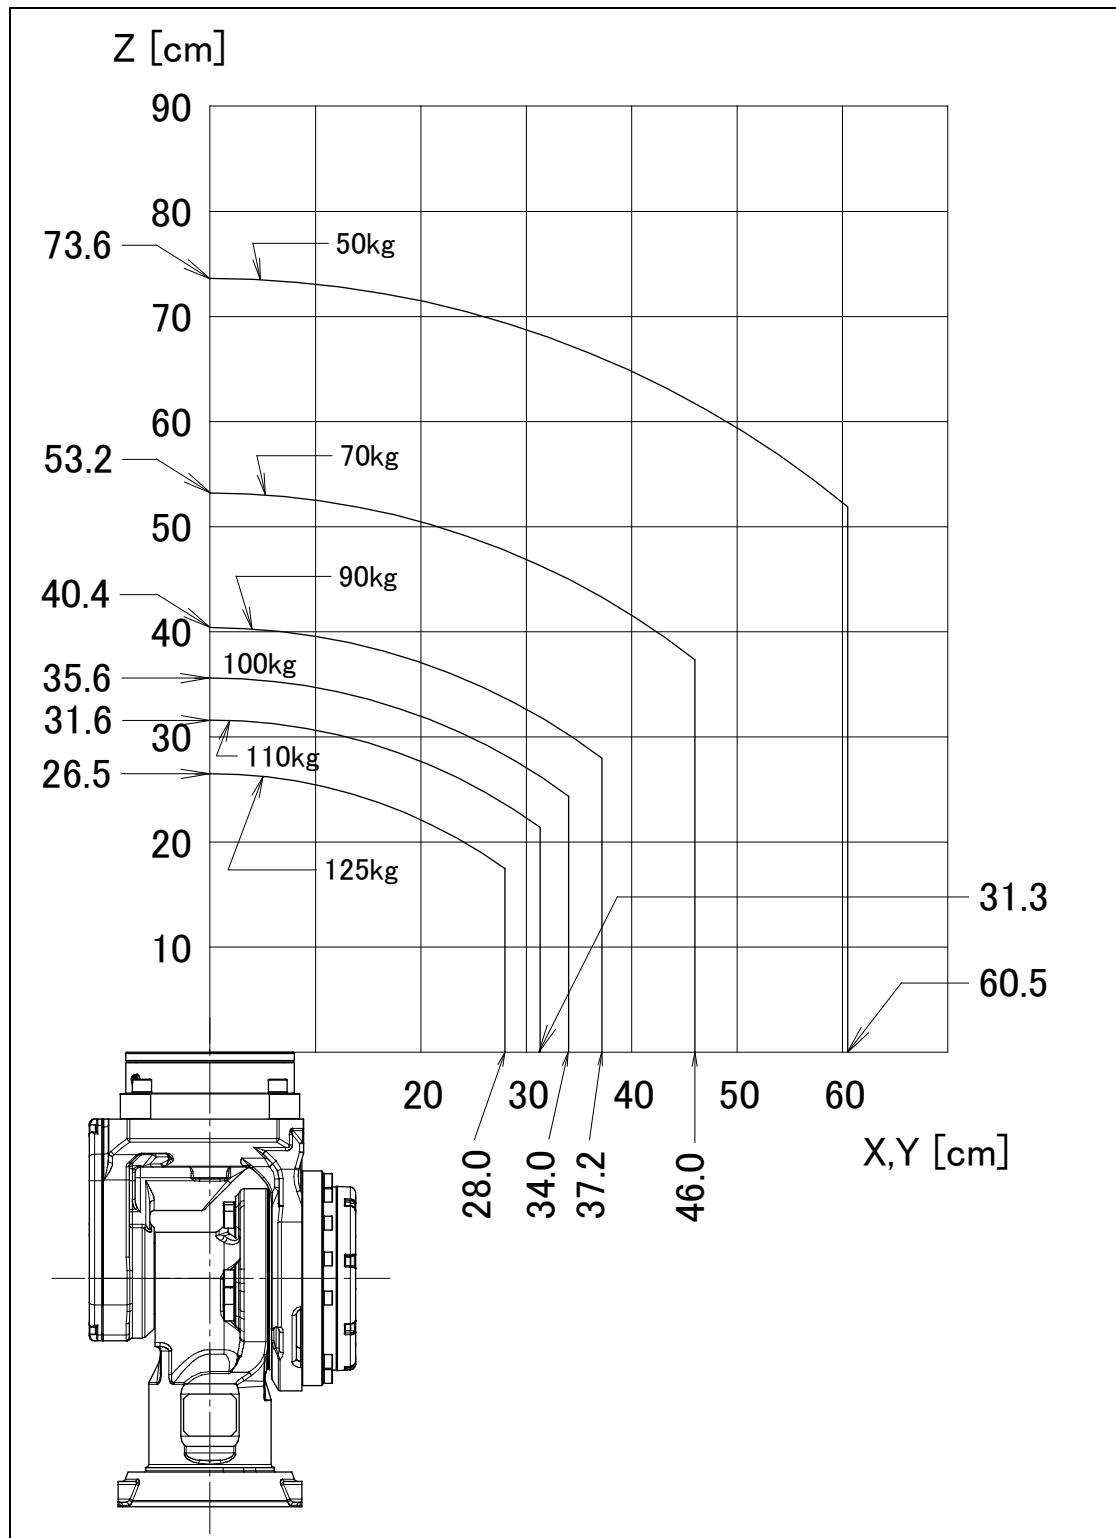


图 3.4 (n) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/125L)

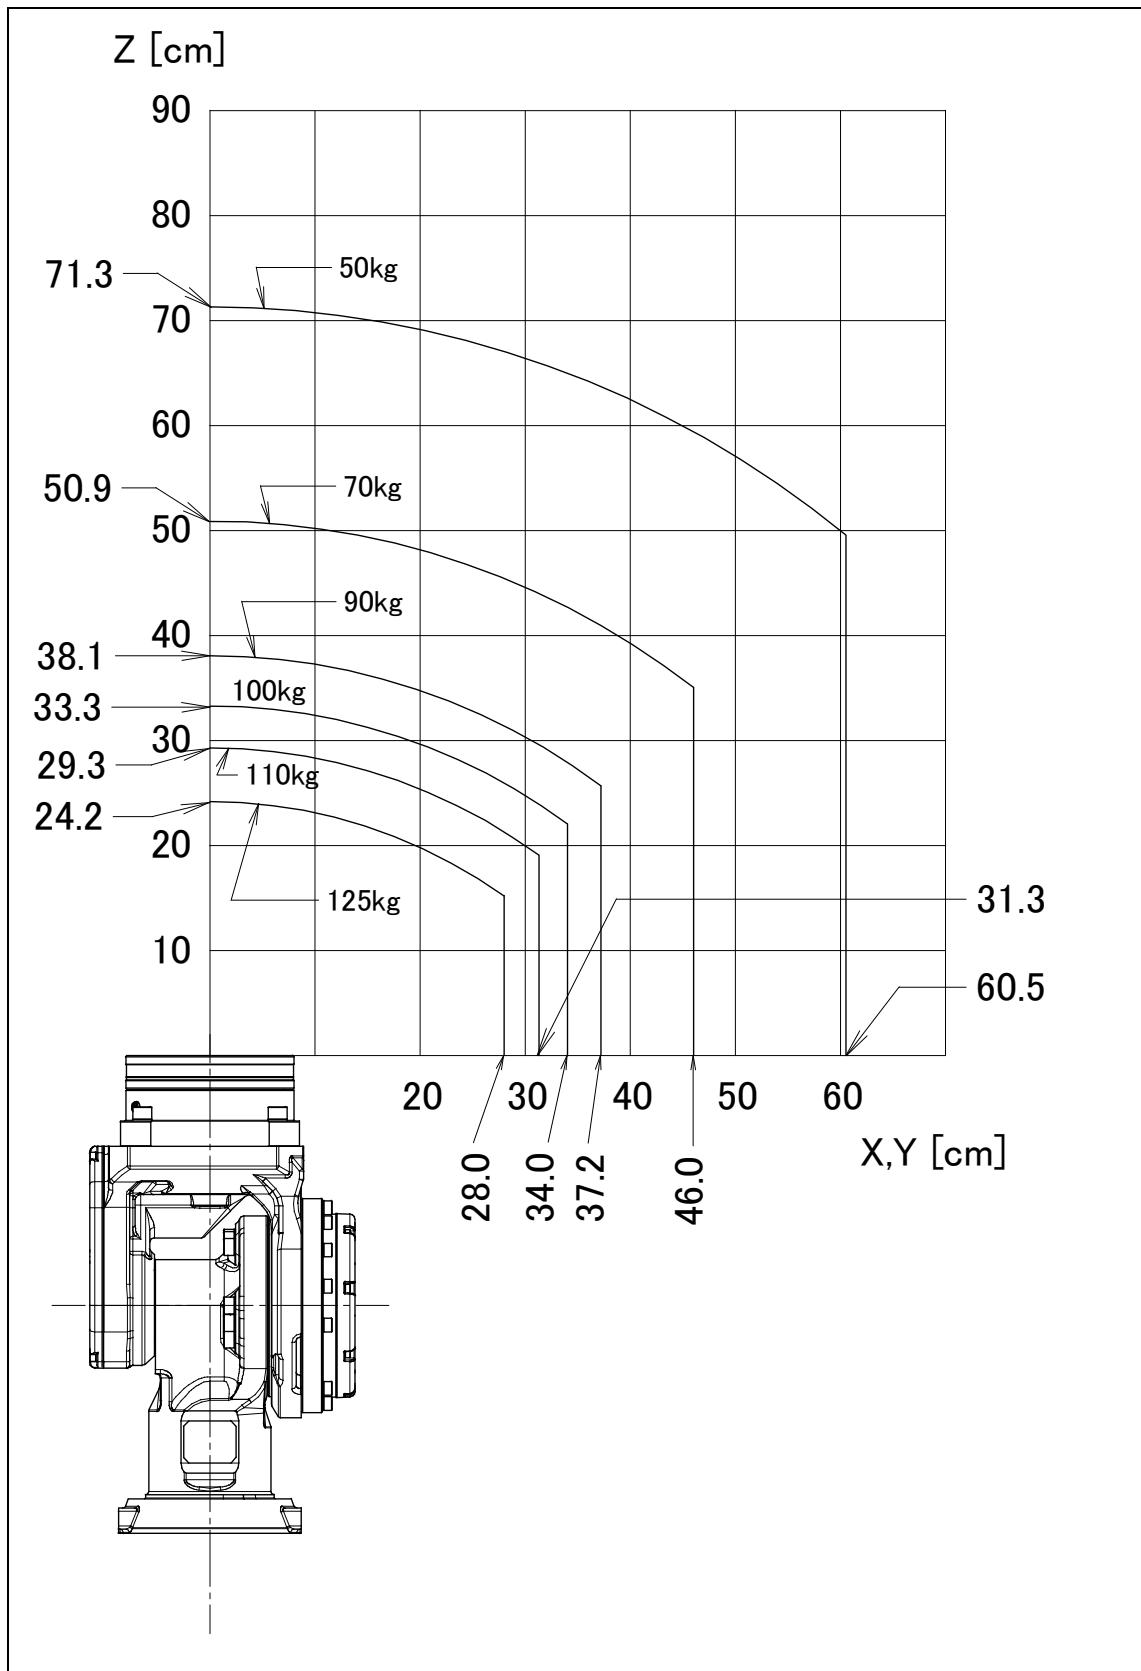


图 3.4 (o) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/125L)

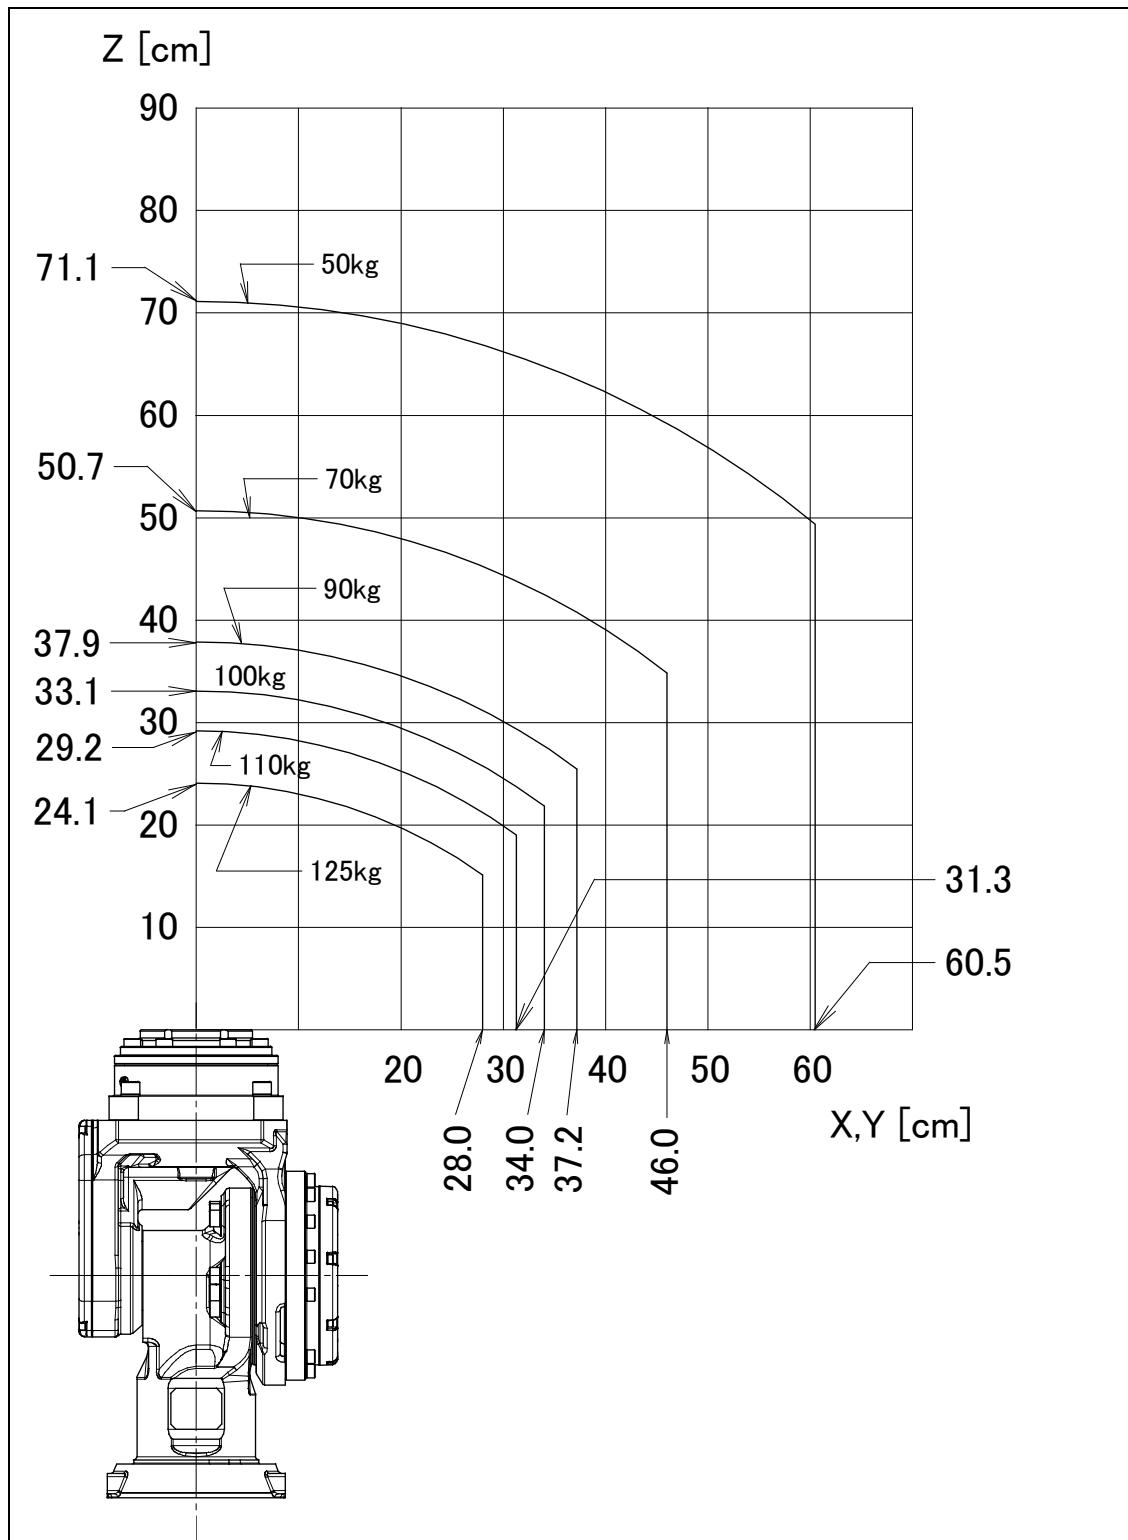


图 3.4 (p) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/125L)

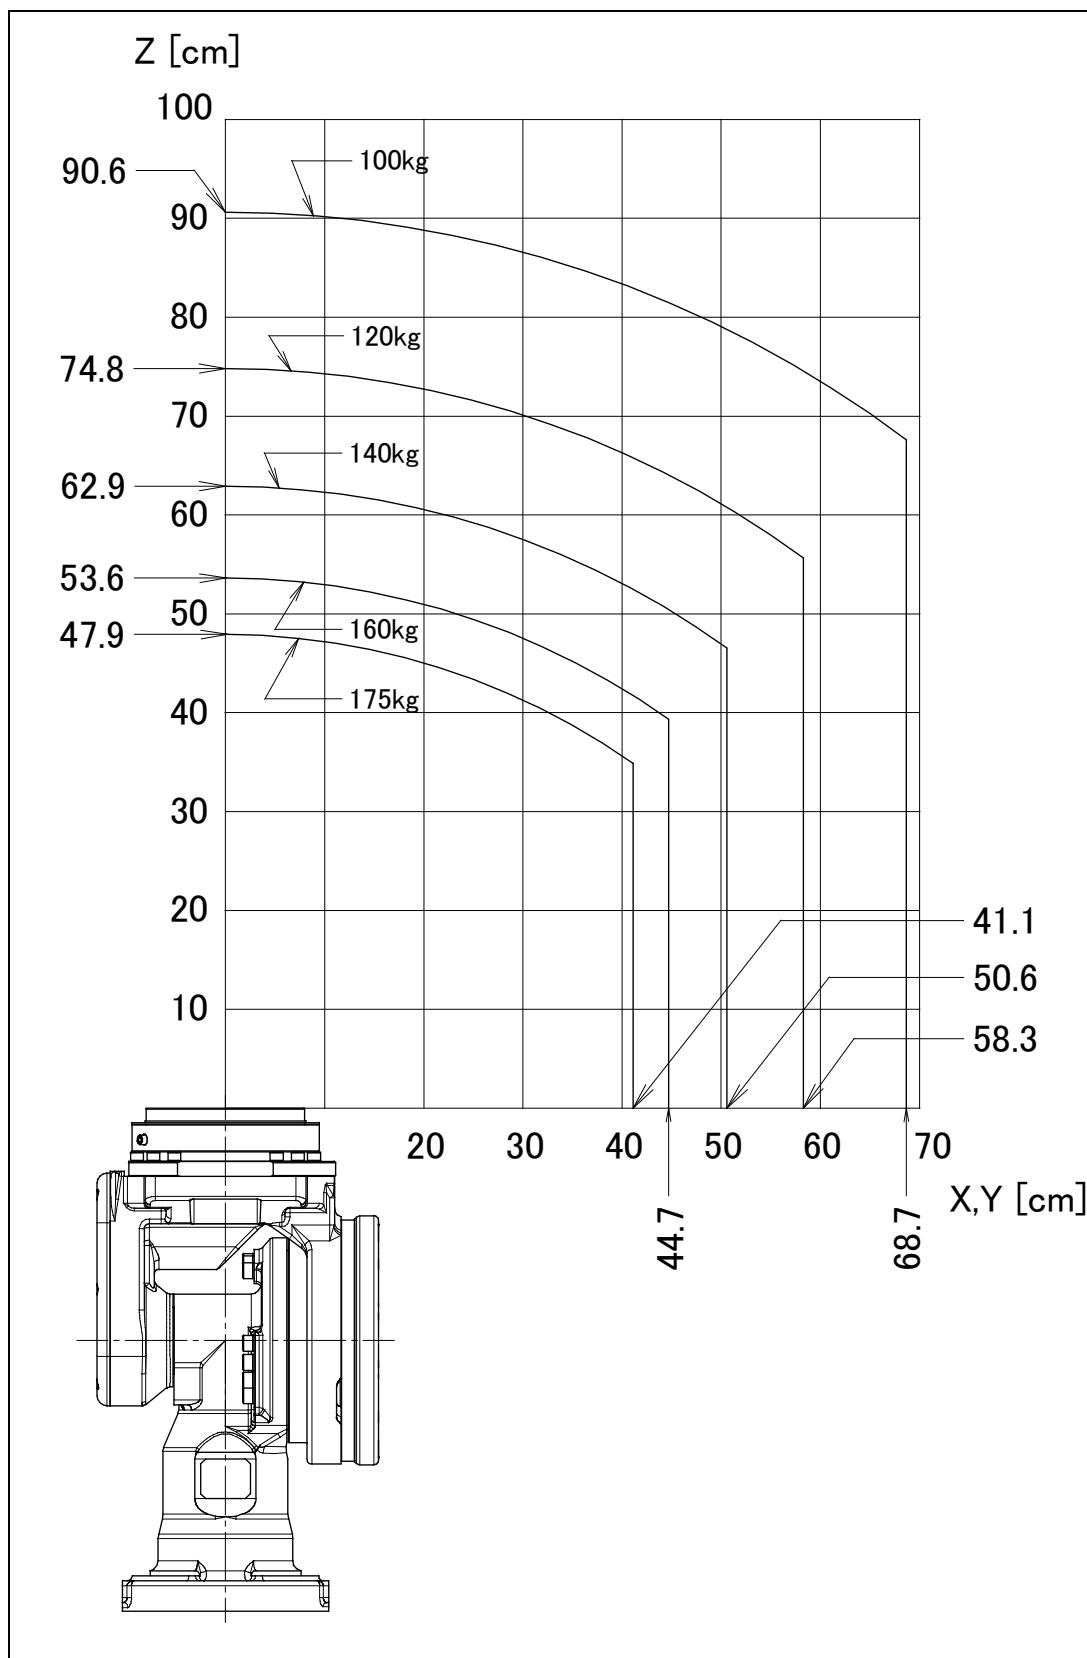


图 3.4 (q) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/175L)

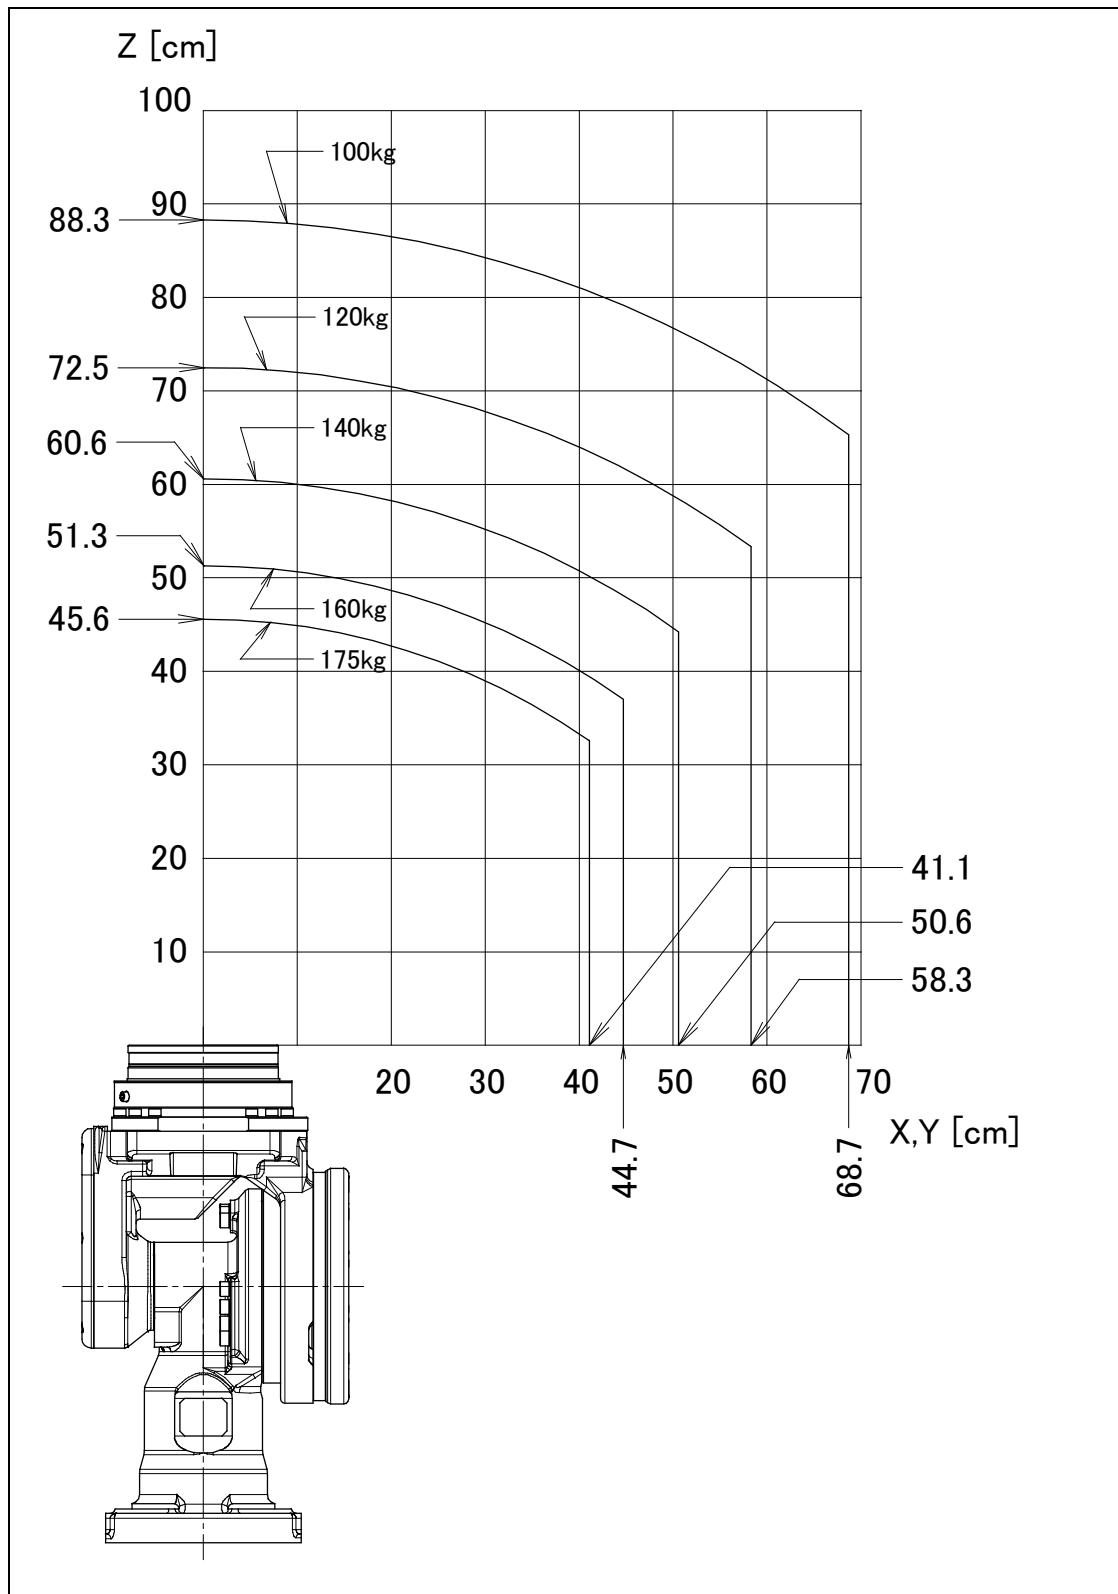


图 3.4 (r) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/175L)

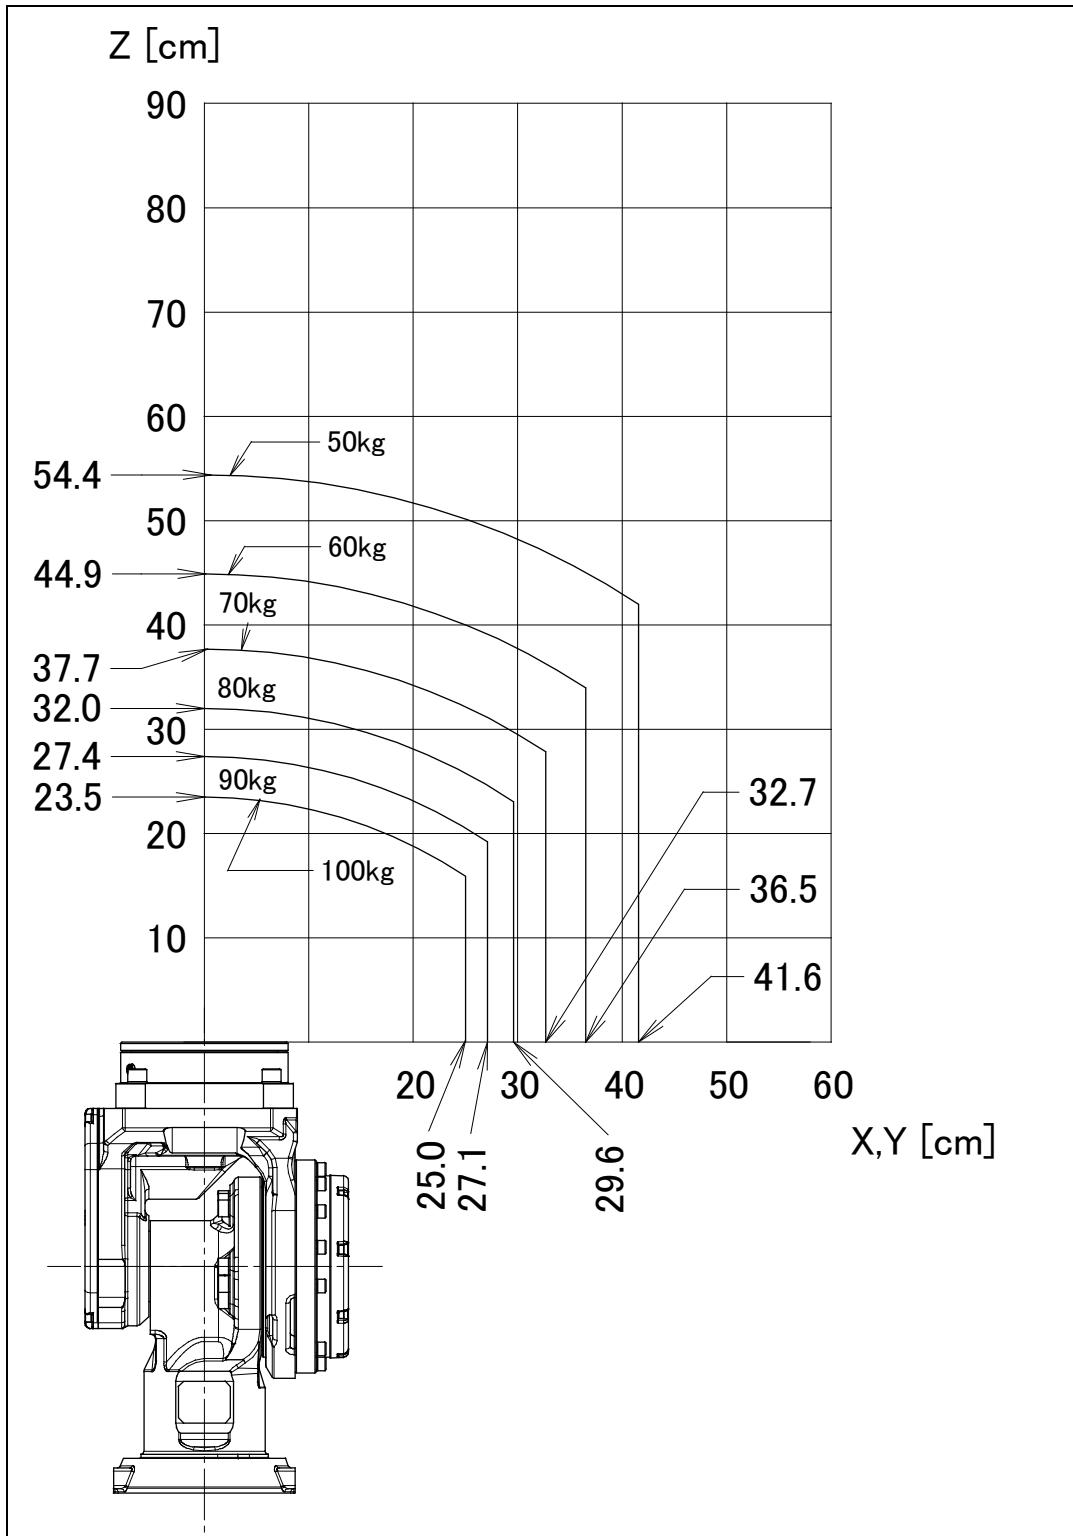


图 3.4 (s) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/100H)

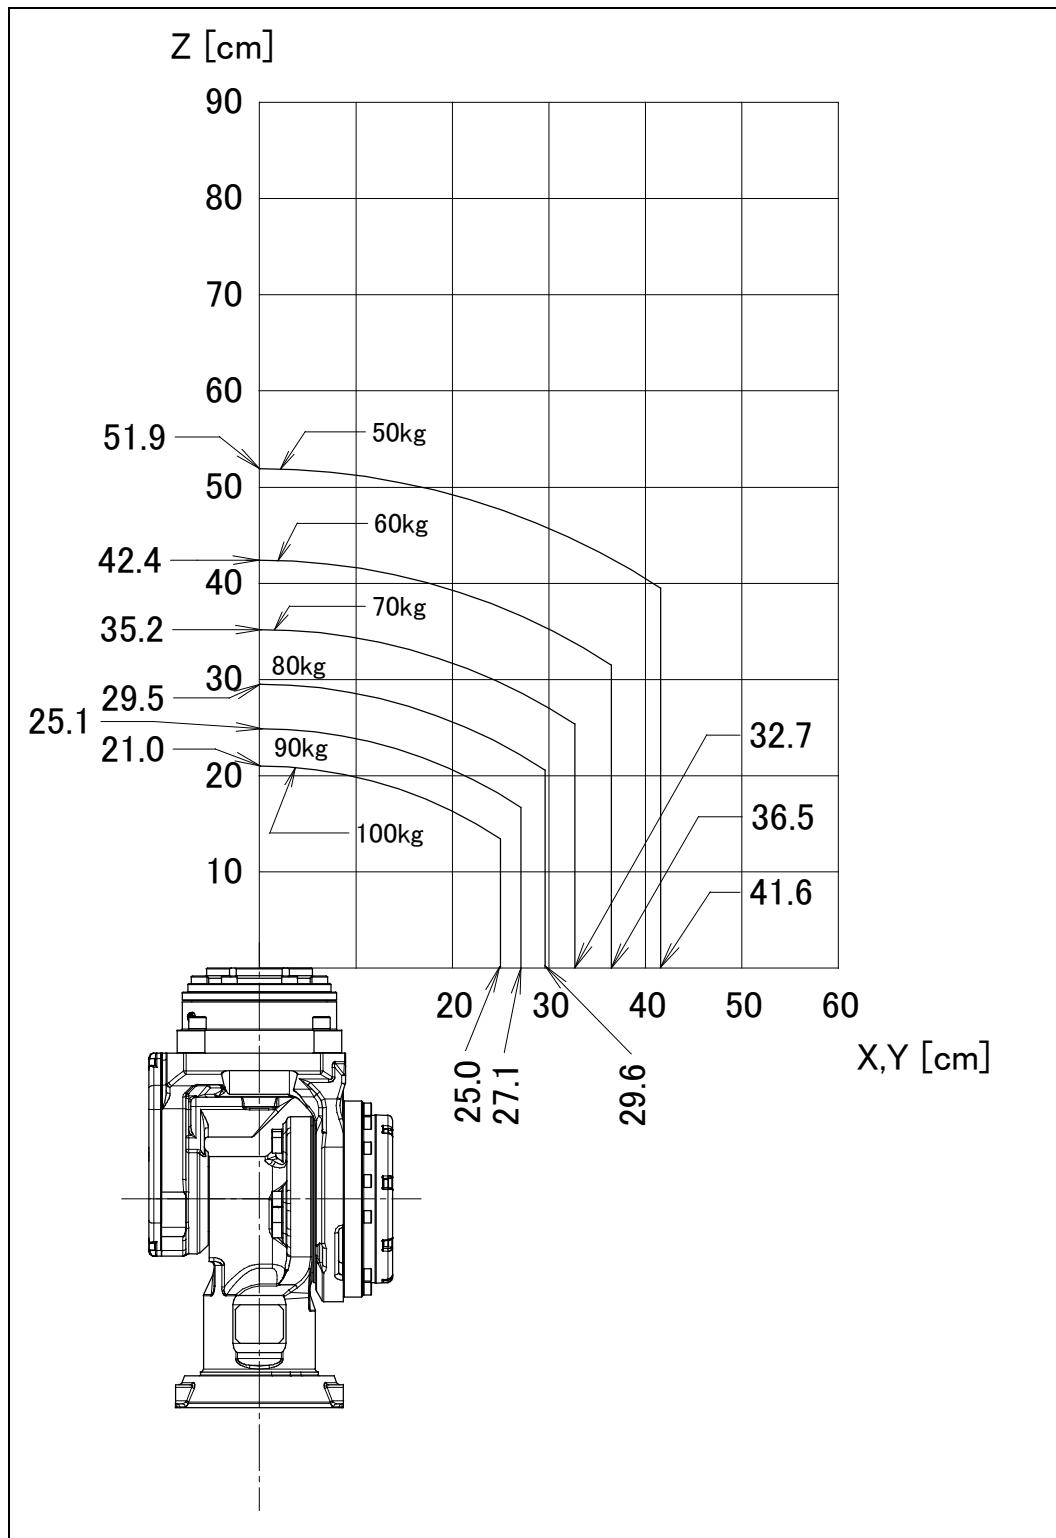


图 3.4 (t) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/100H)

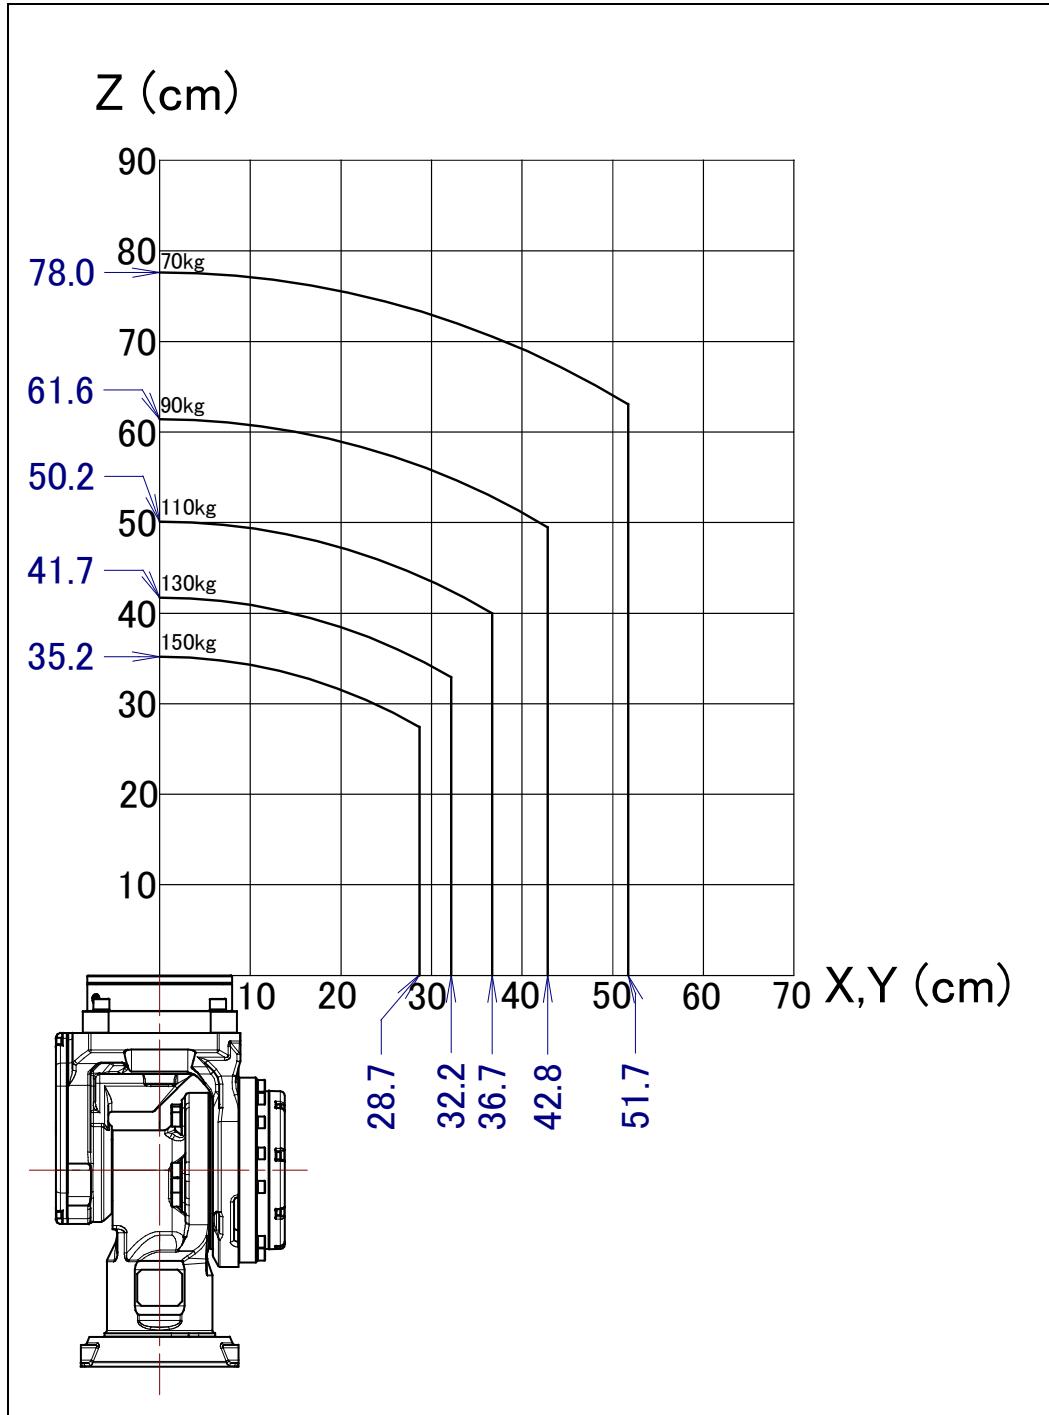


图 3.4 (u) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/150U)

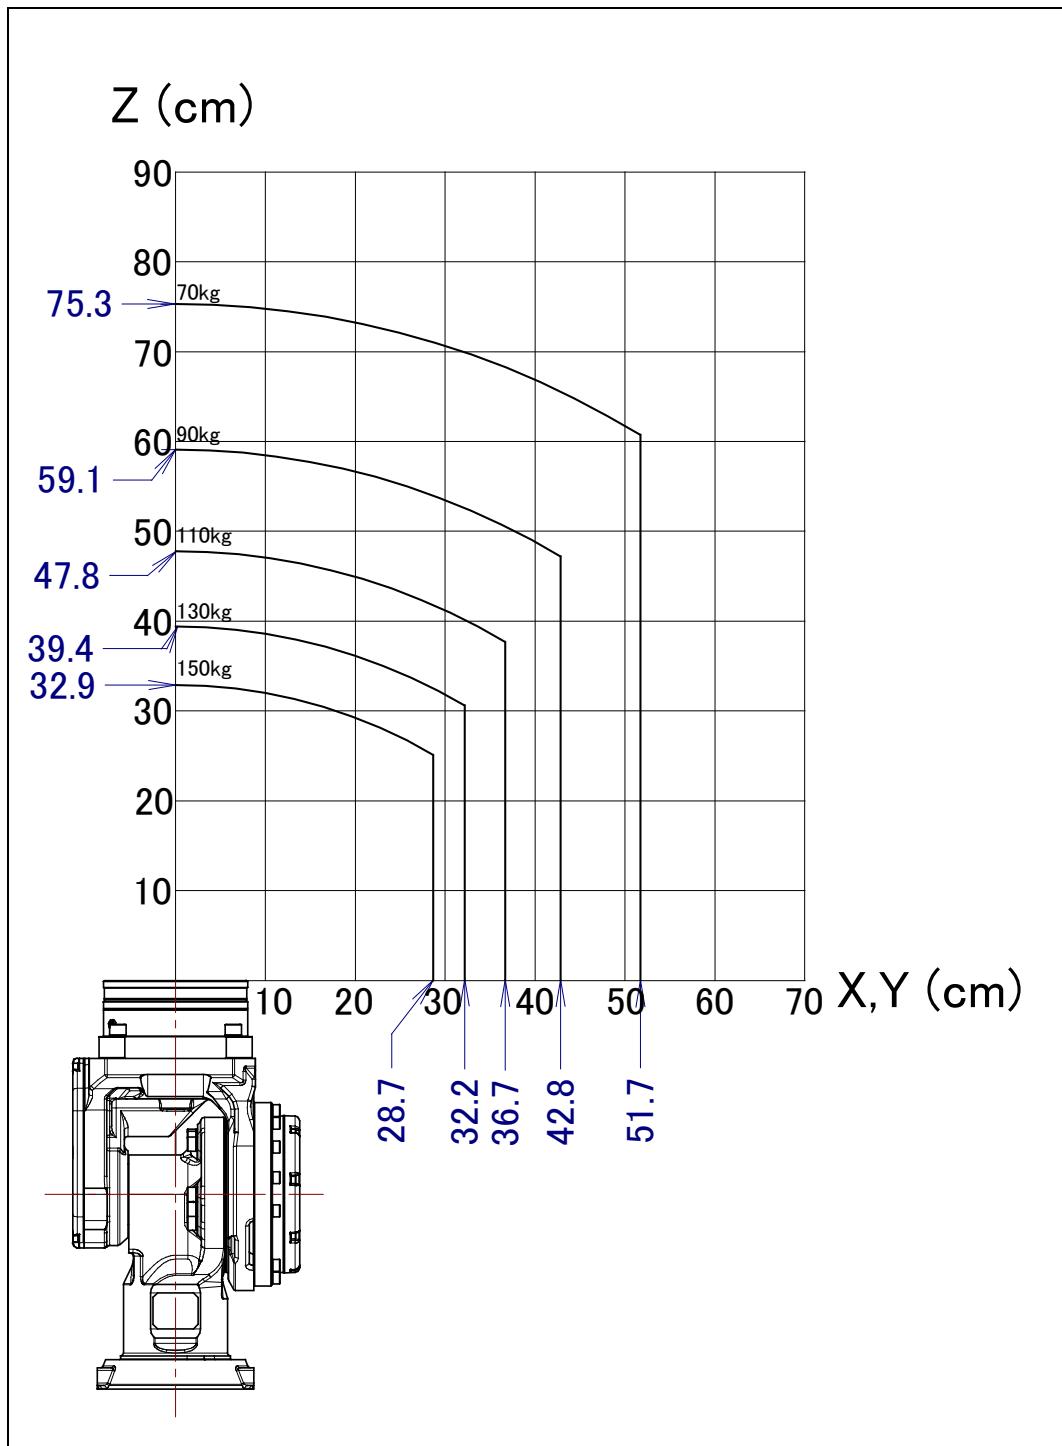


图 3.4 (v) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/150U)

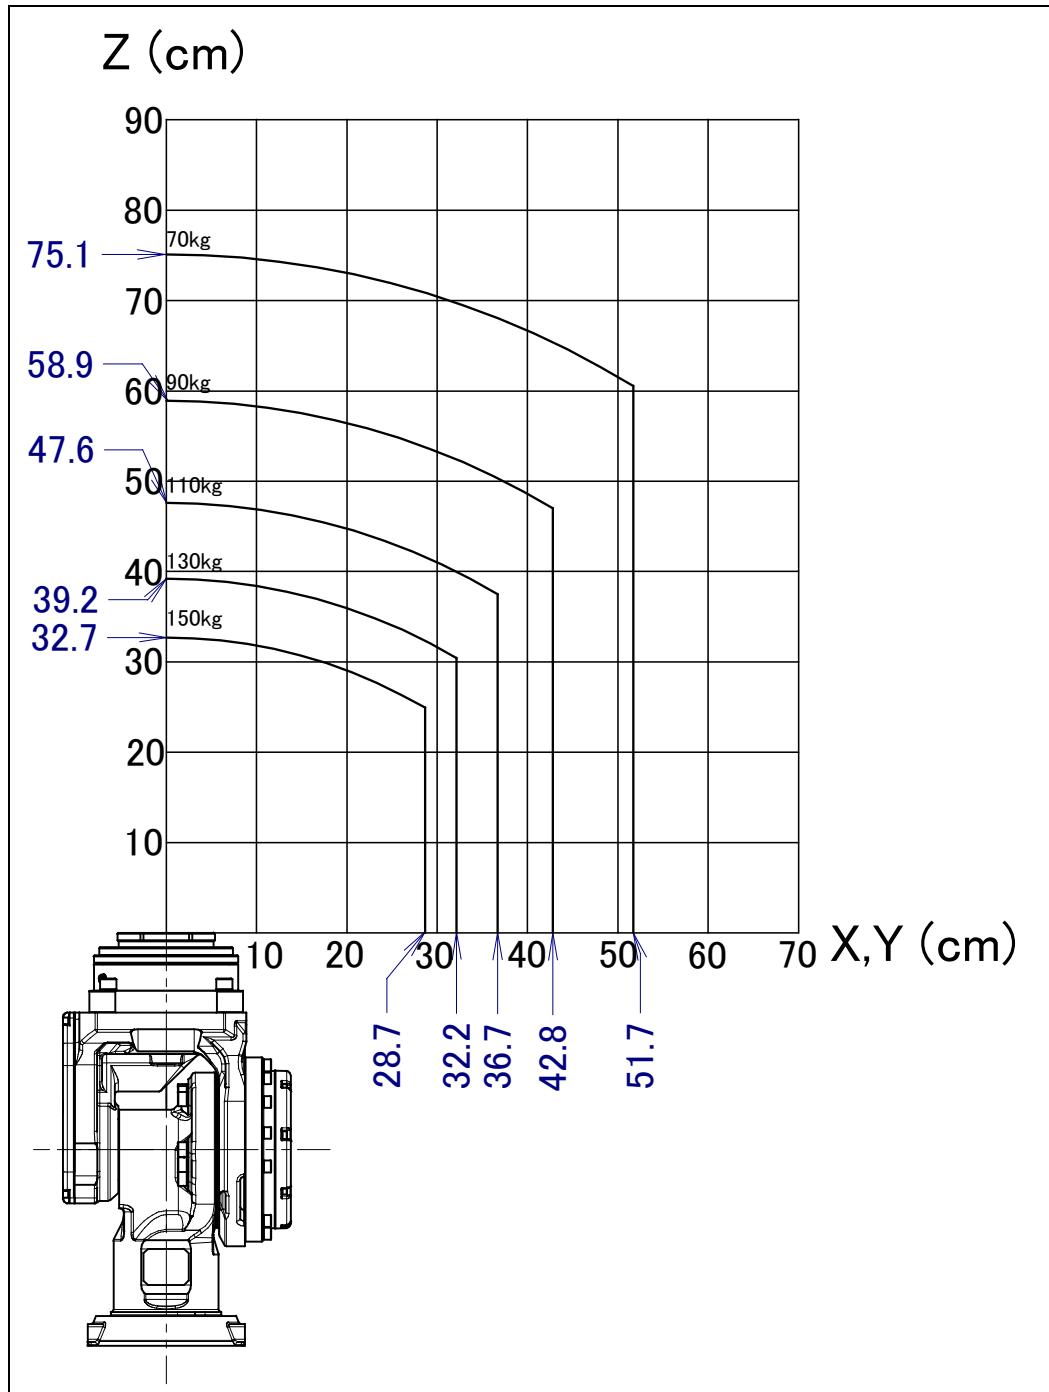


图 3.4 (w) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/150U)

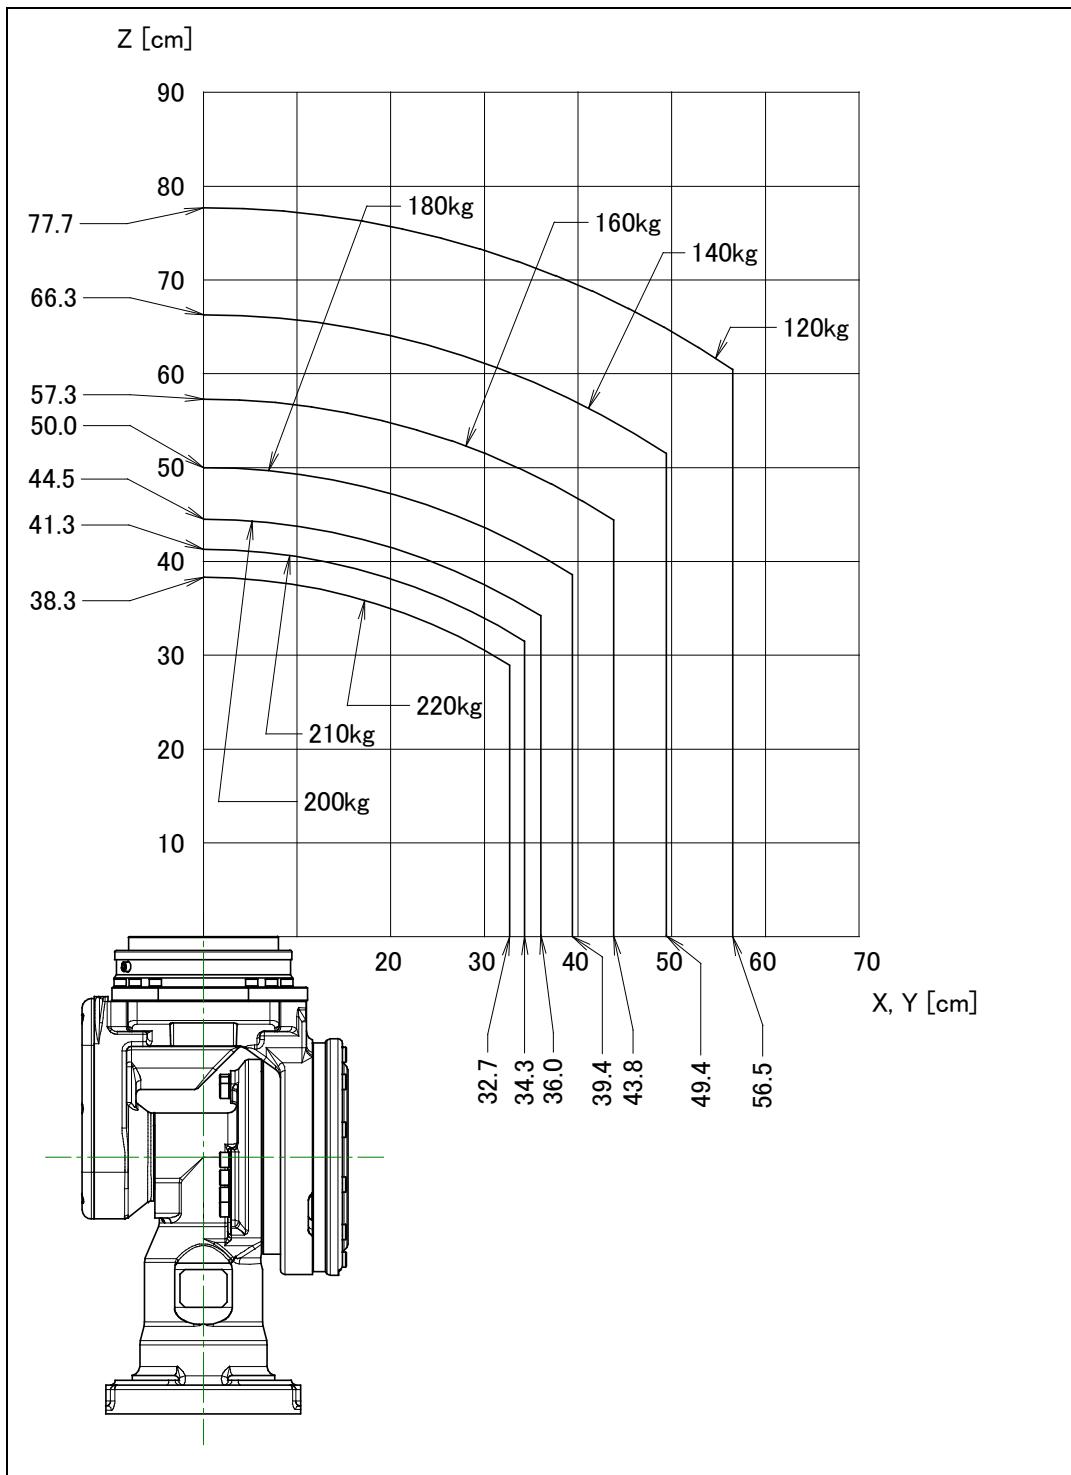


图 3.4 (x) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/220U)

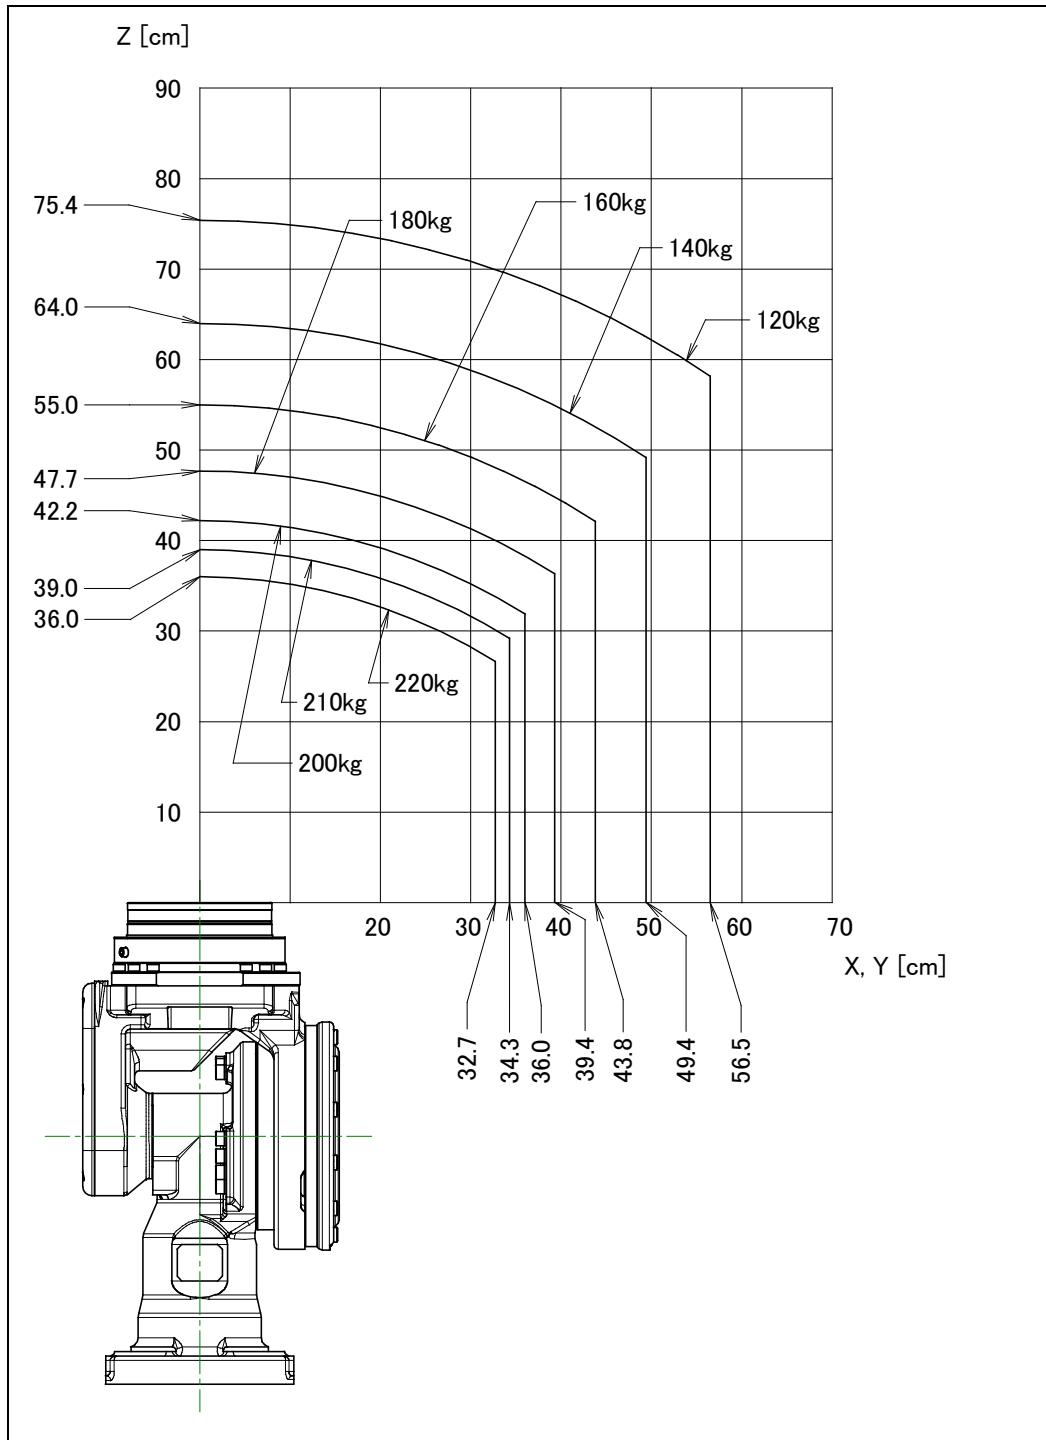


图 3.4 (y) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/220U)

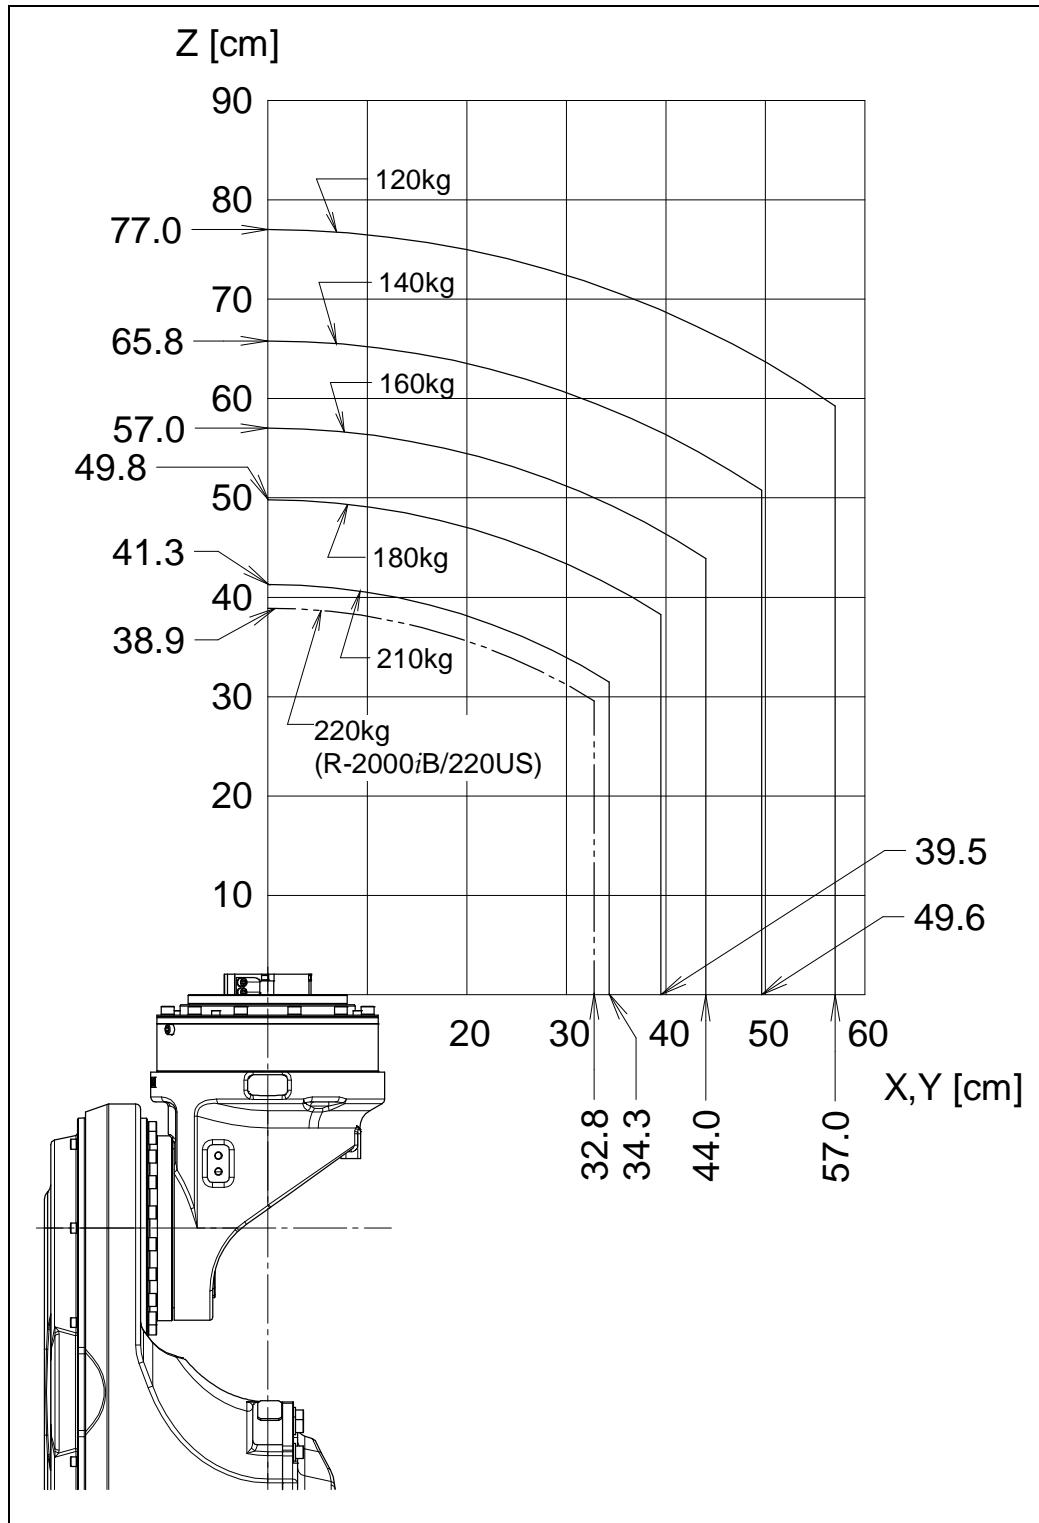


图 3.4 (z) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/210FS/220US)

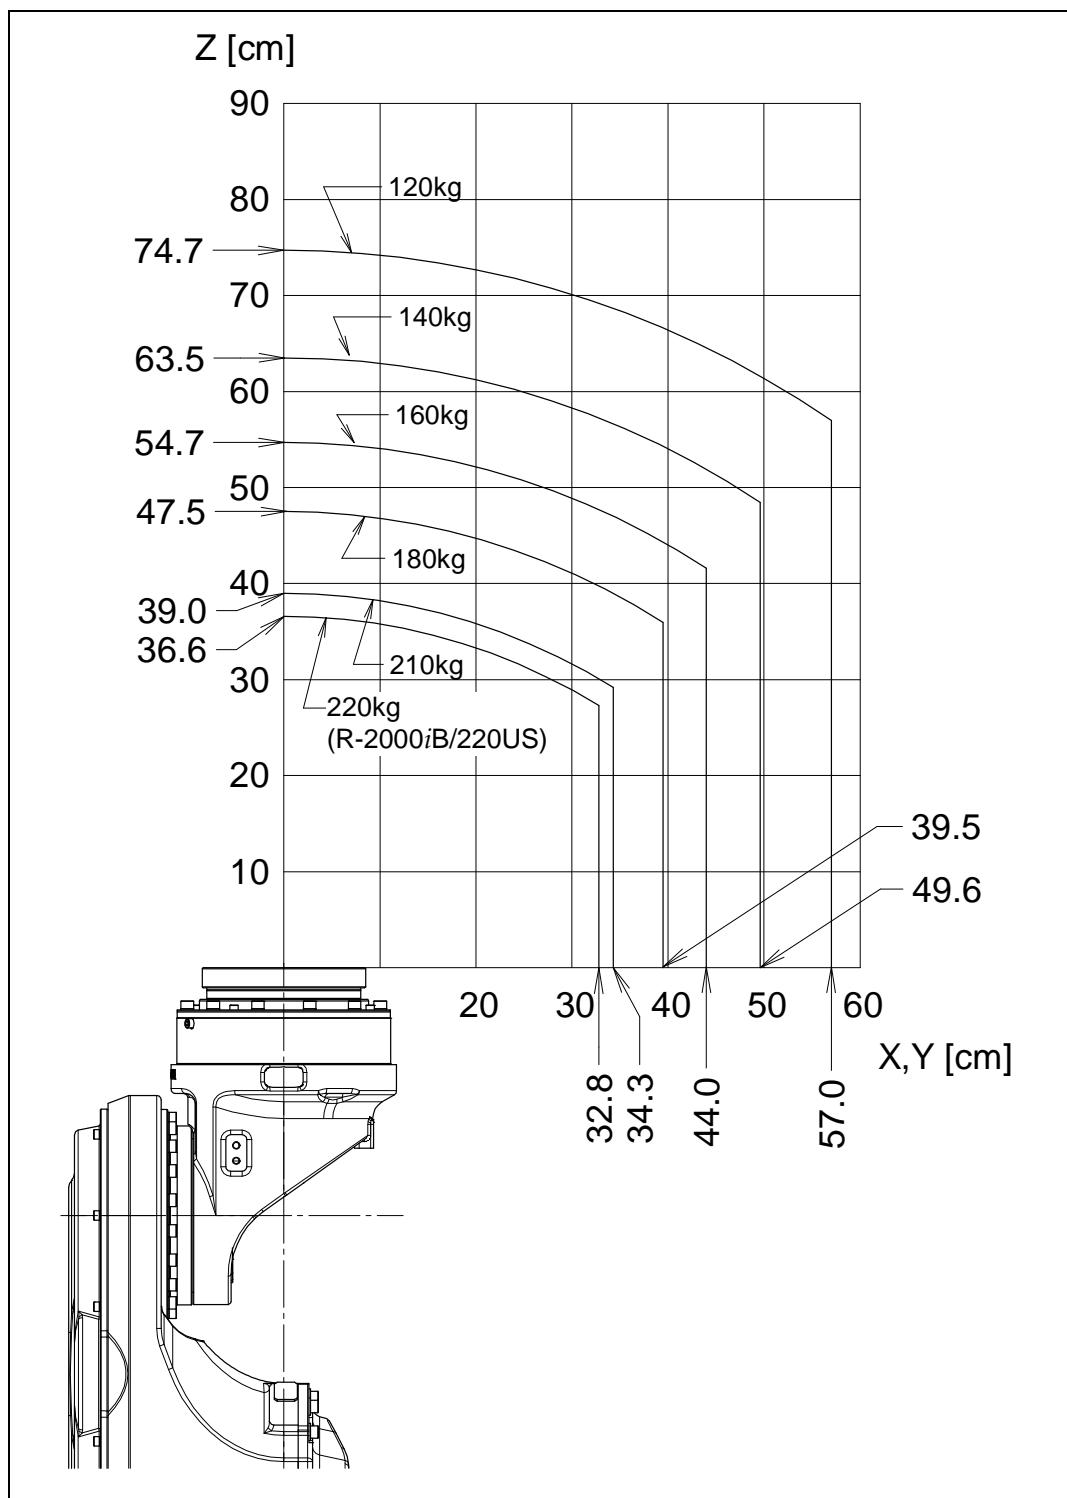


图 3.4 (aa) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/210FS/220US)

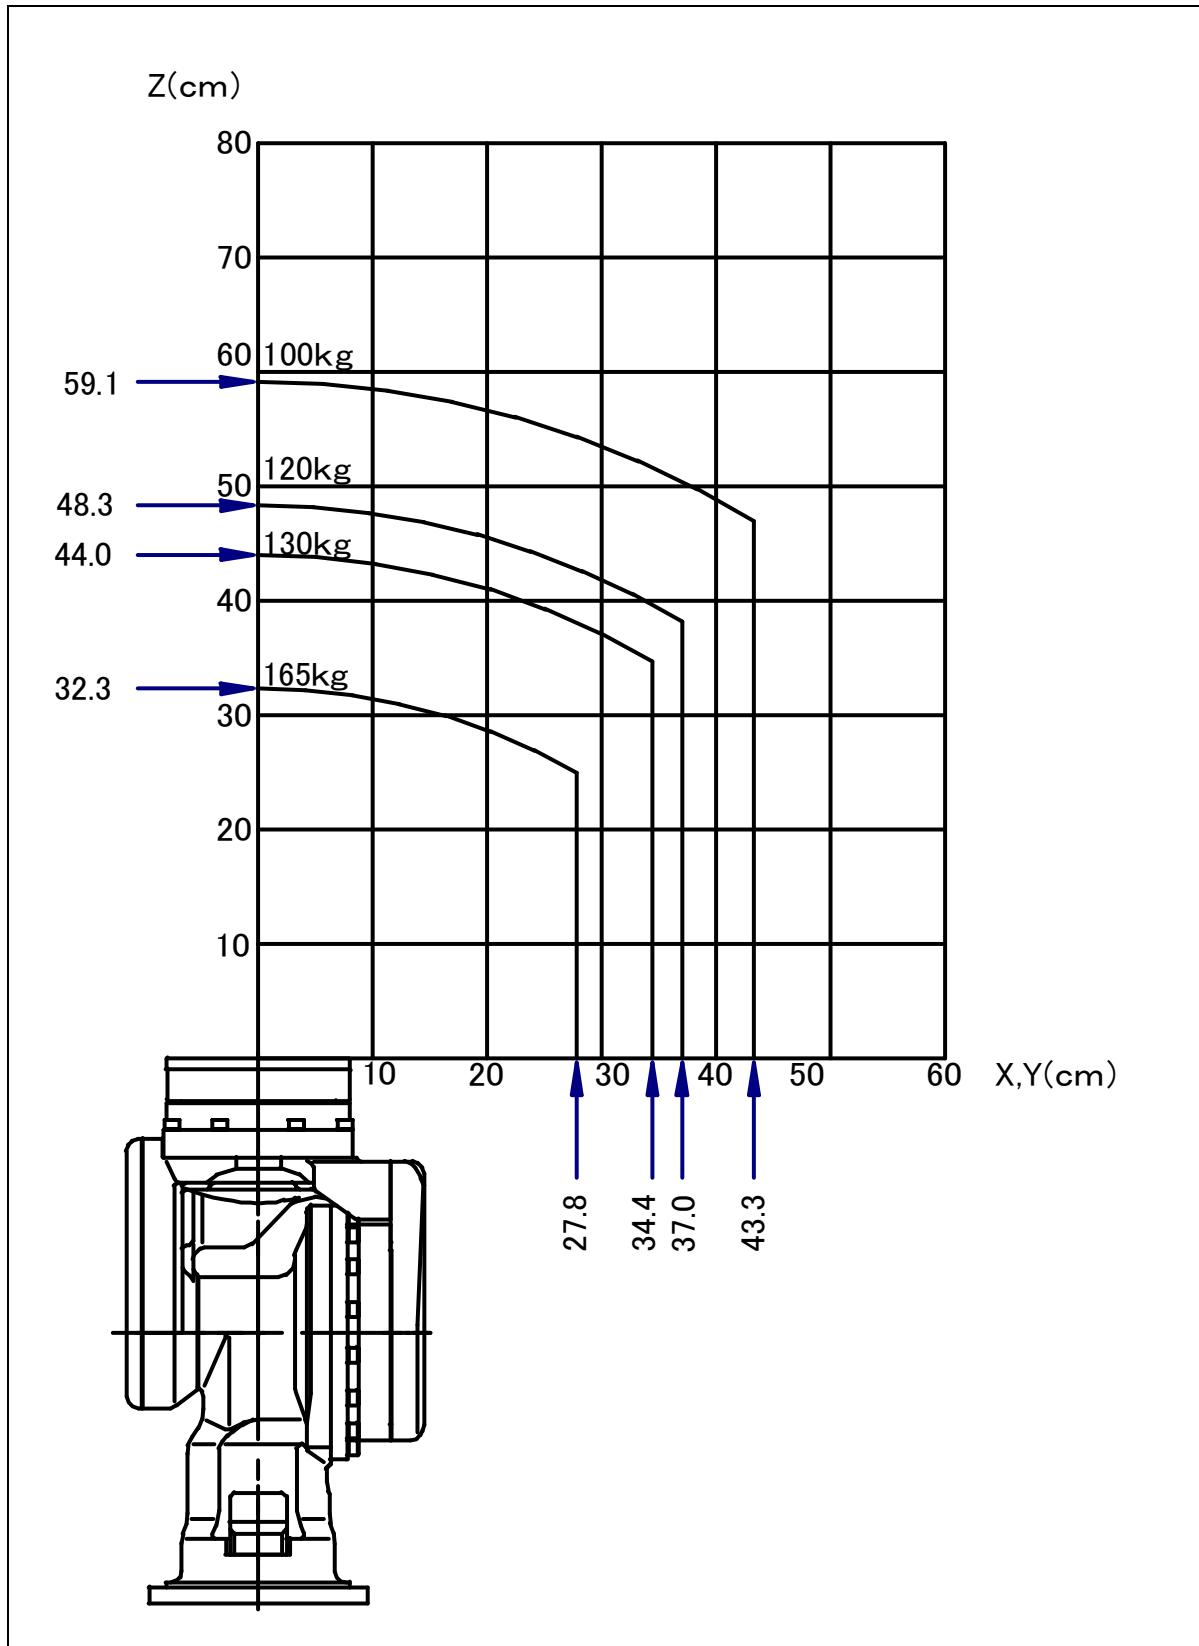


图 3.4 (ab) 手腕部允许负载线图 (ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/165CF)

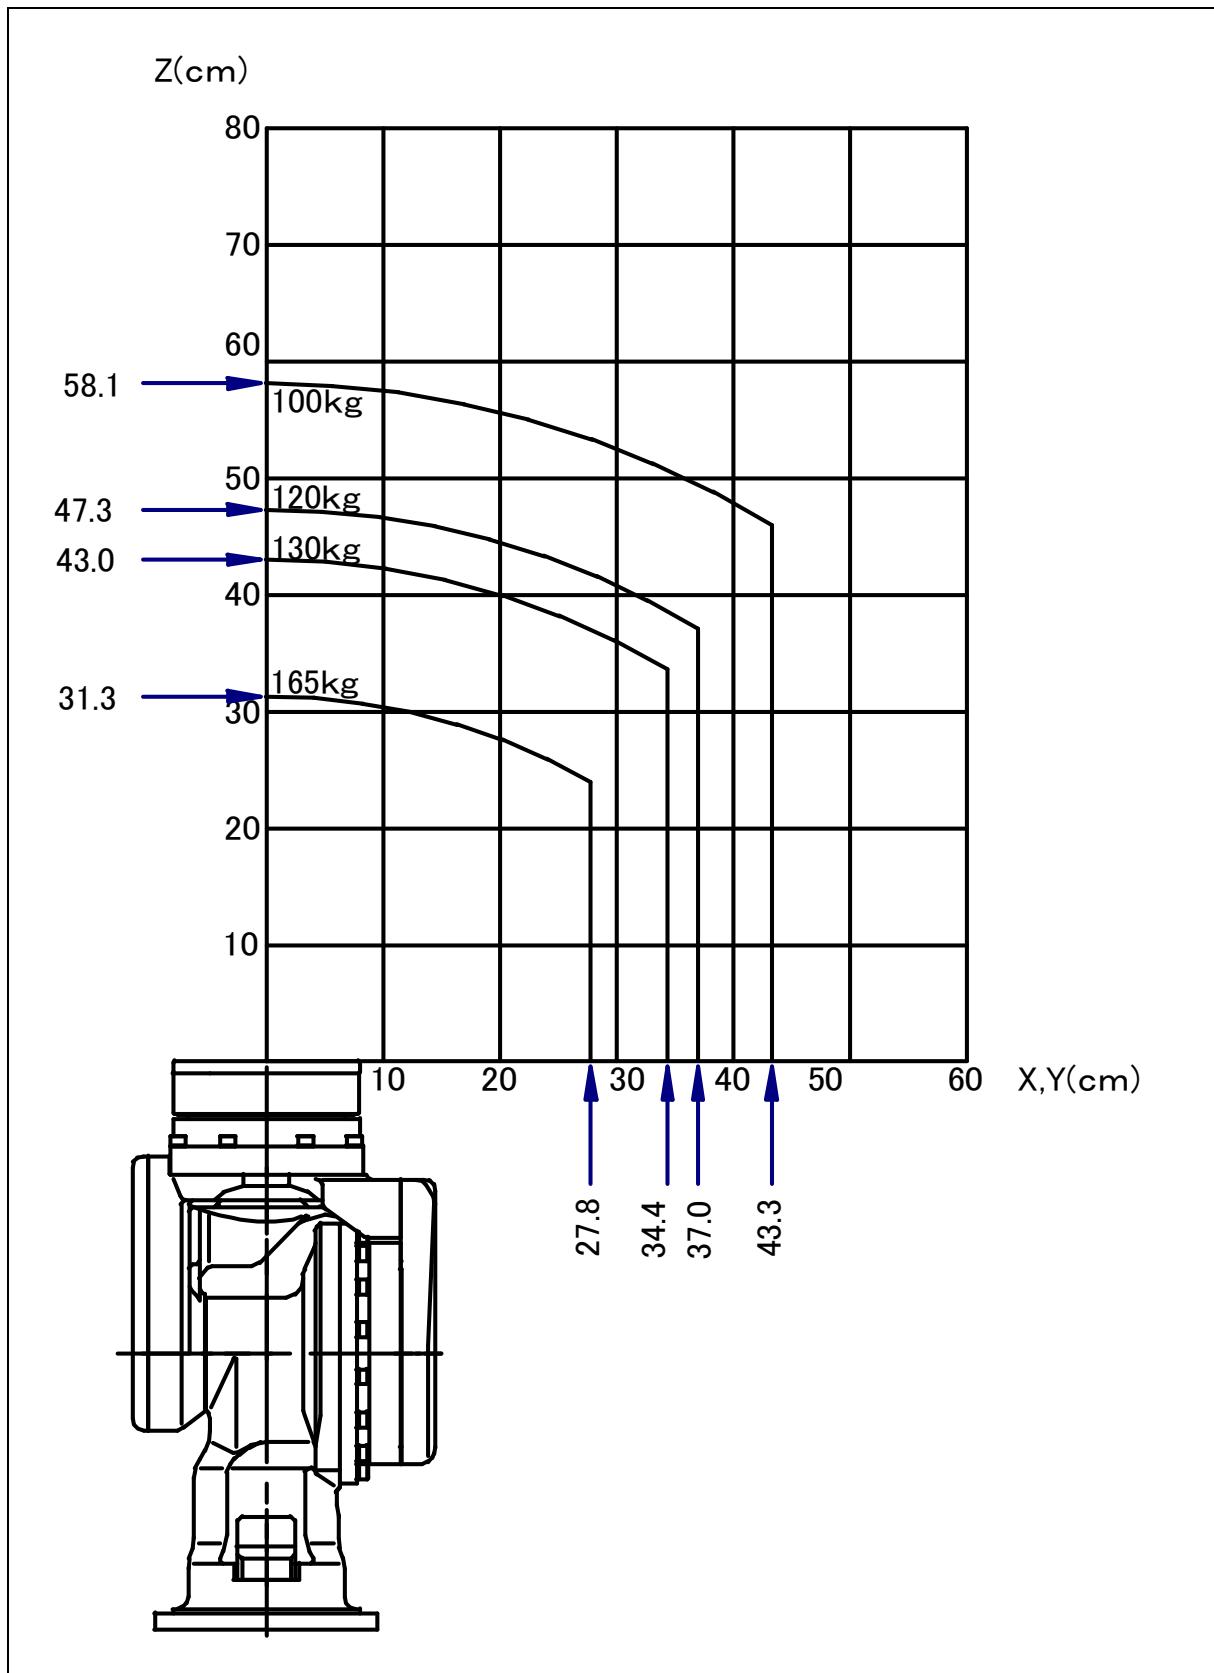


图 3.4 (ac) 手腕部允许负载线图 (绝缘 ISO 法兰盘)  
(R-2000iB/165CF)

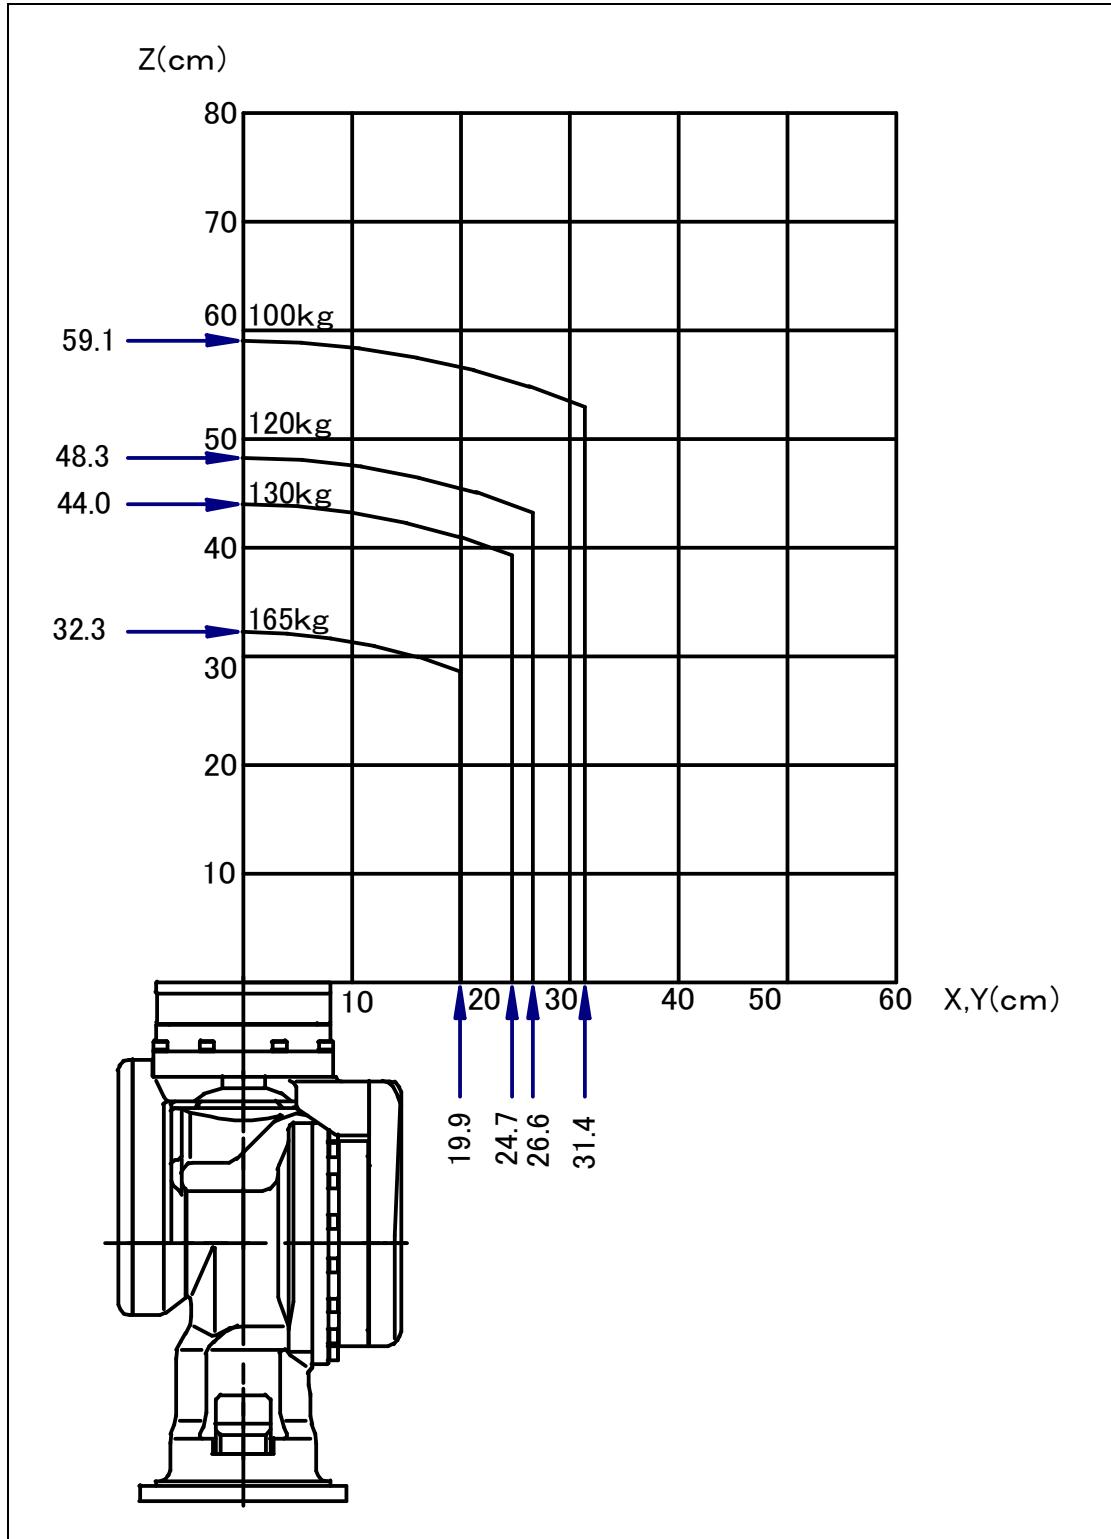


图 3.4 (ad) 手腕部允许负载线图 (FANUC/特殊法兰盘)  
(R-2000iB/165CF)

## 3.5 J2 机座/J3 手臂/J3 外壳的负载条件

表 3.5、图 3.5 (a)~3.5 (j) 中示出 J2 机座、J3 手臂、及 J3 外壳上能够搭载的负载条件。


表 3.5 J2 机座/J3 手臂/J3 外壳的负载条件

	J2 机座	J3 手臂	J3 外壳	图
R-2000iB/165F/210F/250F/210WE	○	○	×	图 3.5 (a)
R-2000iB/185L	○	×	○	图 3.5 (b)
R-2000iB/165R/100P	○	×	○	图 3.5 (c)
R-2000iB/200R	○	×	×	图 3.5 (d)
R-2000iB/170CF	○	×	○	图 3.5 (e)
R-2000iB/125L/175L	○	○	×	图 3.5 (f)
R-2000iB/100H	○	×	×	图 3.5 (g)
R-2000iB/150U/220U	×	○	×	图 3.5 (h)
R-2000iB/210FS	○	×	×	图 3.5 (i)
R-2000iB/220US	×	×	×	-
R-2000iB/165CF	○	×	○	图 3.5 (j)



注意

J3 手臂在进行向后的翻转动作时，J3 手臂上的负载恐会与 J2 平衡缸发生干涉，应予充分注意。

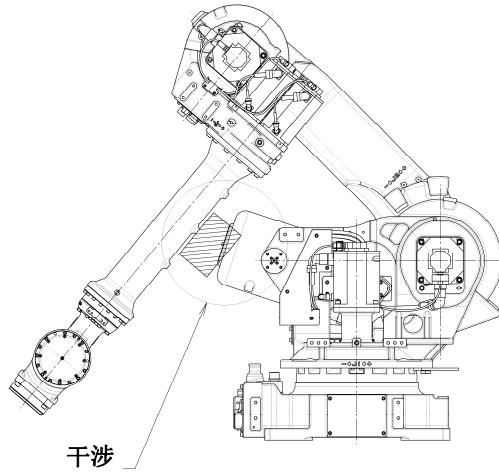

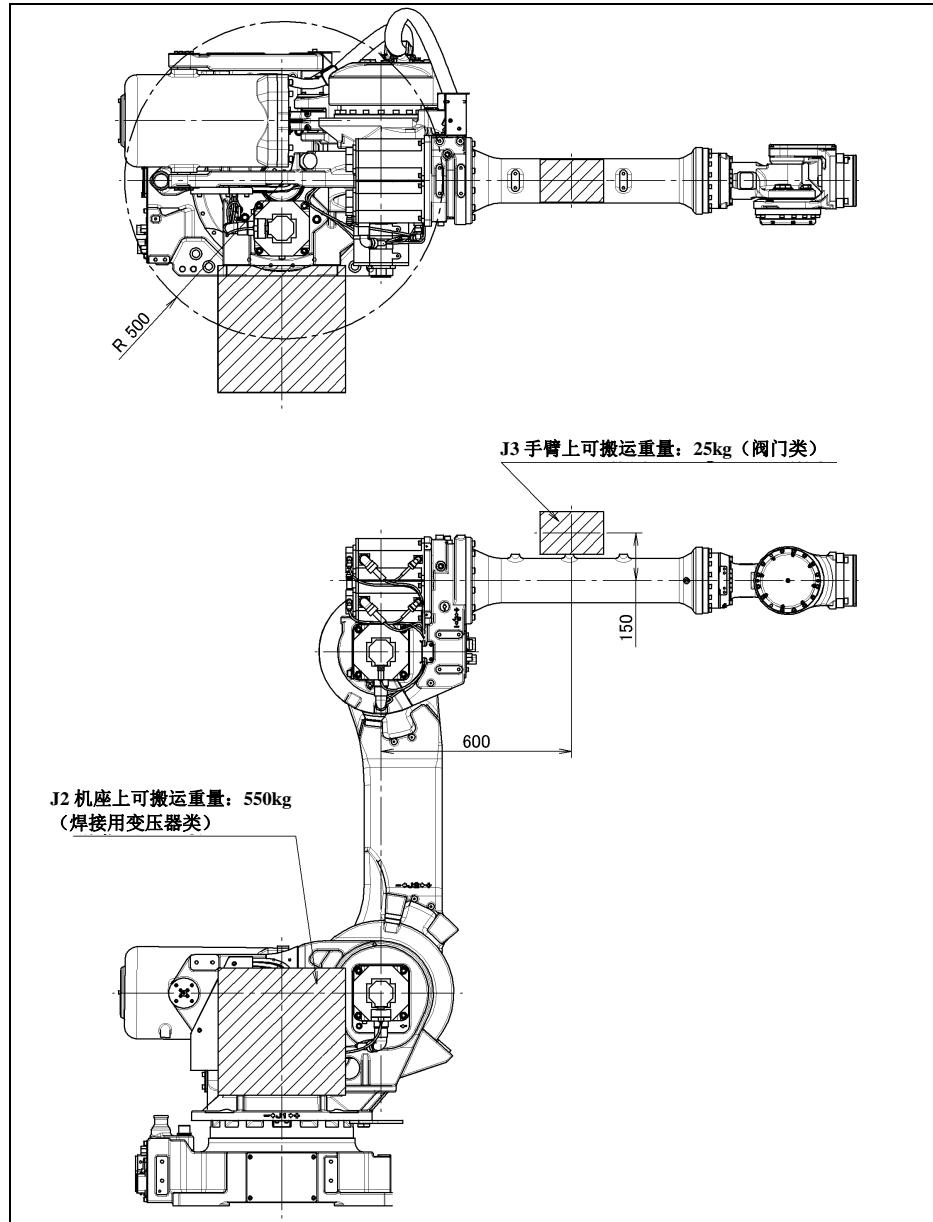
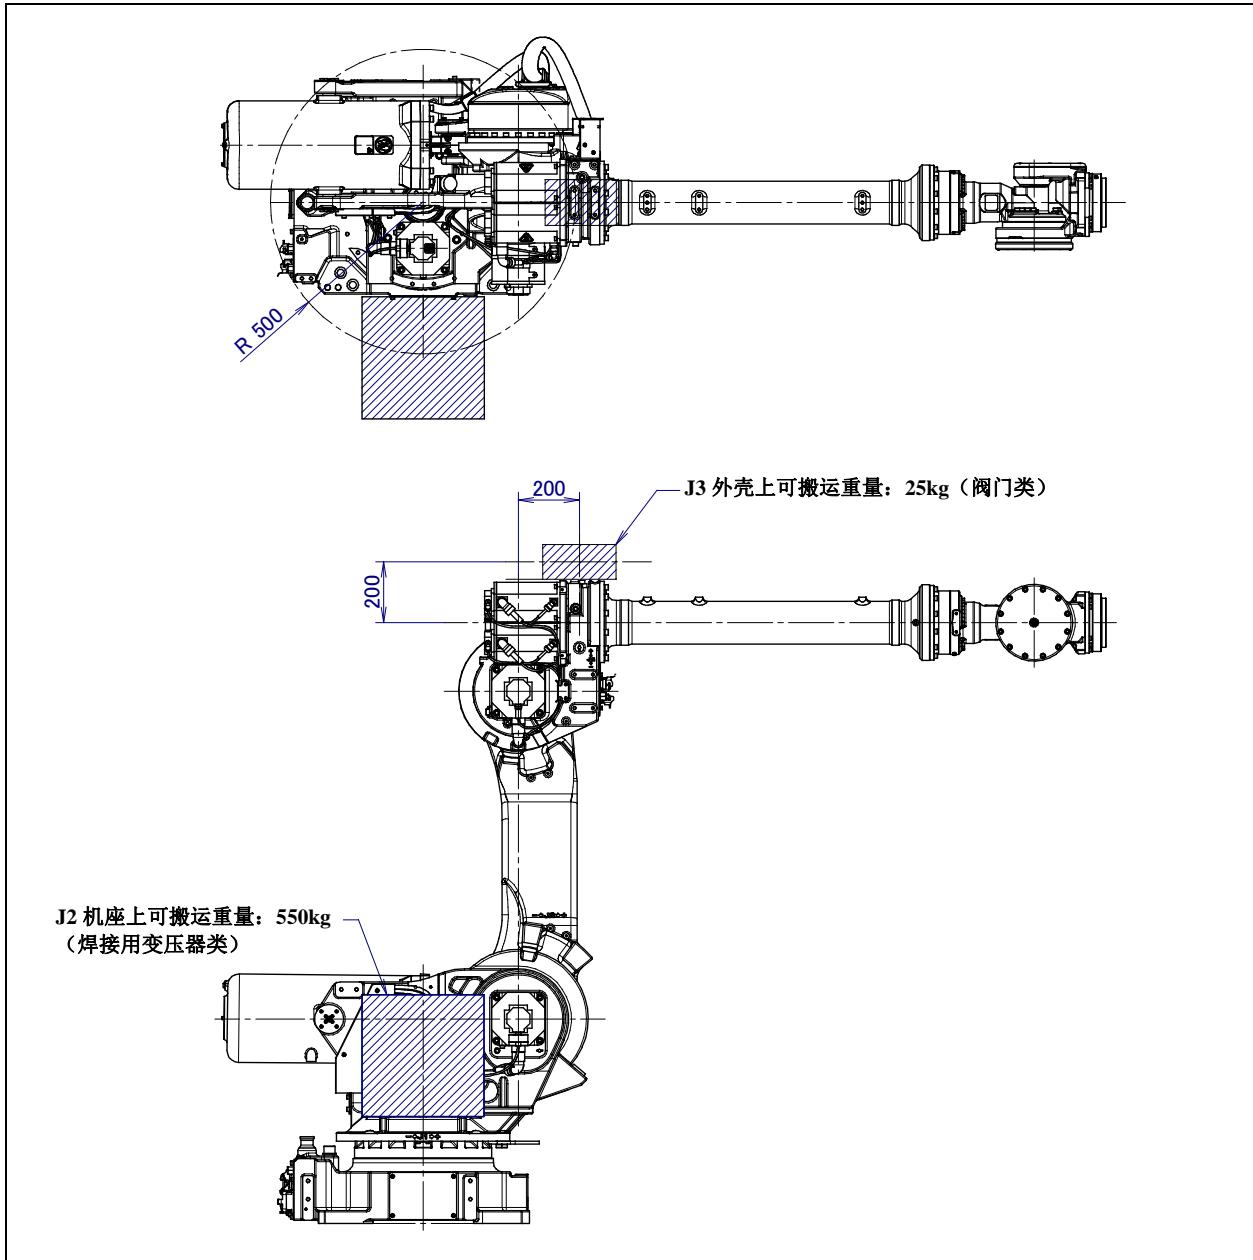


图 3.5 (a) J2 机座/J3 手臂部的负载条件 (R-2000iB/165F/210F/250F/210WE)



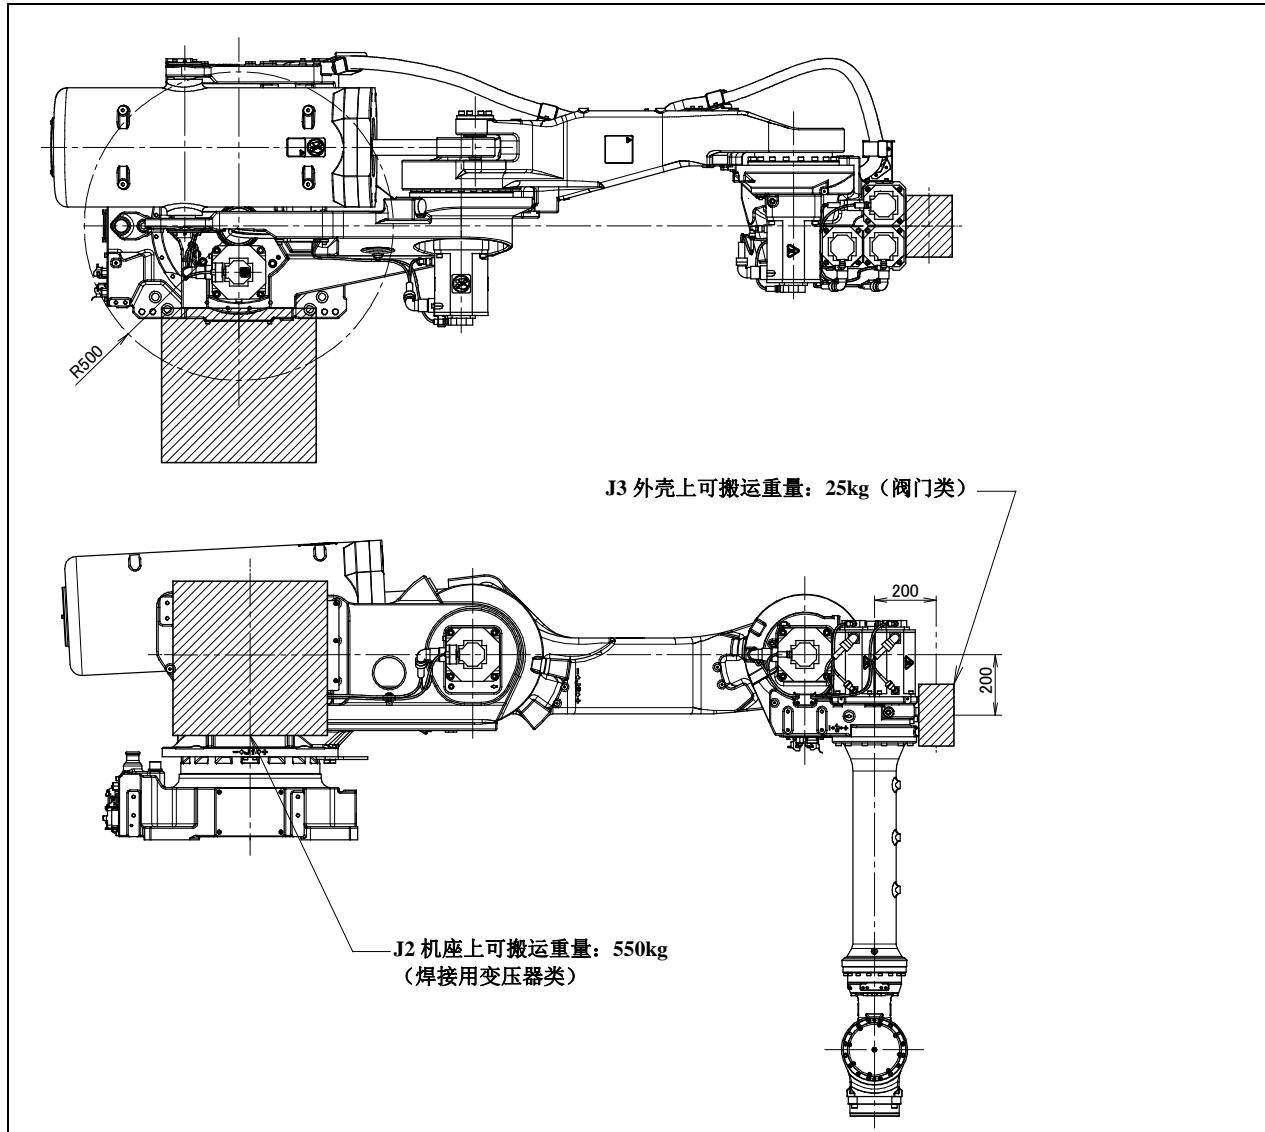


图 3.5 (c) J2 机座/J3 外壳部的负载条件 (R-2000iB/165R/100P)

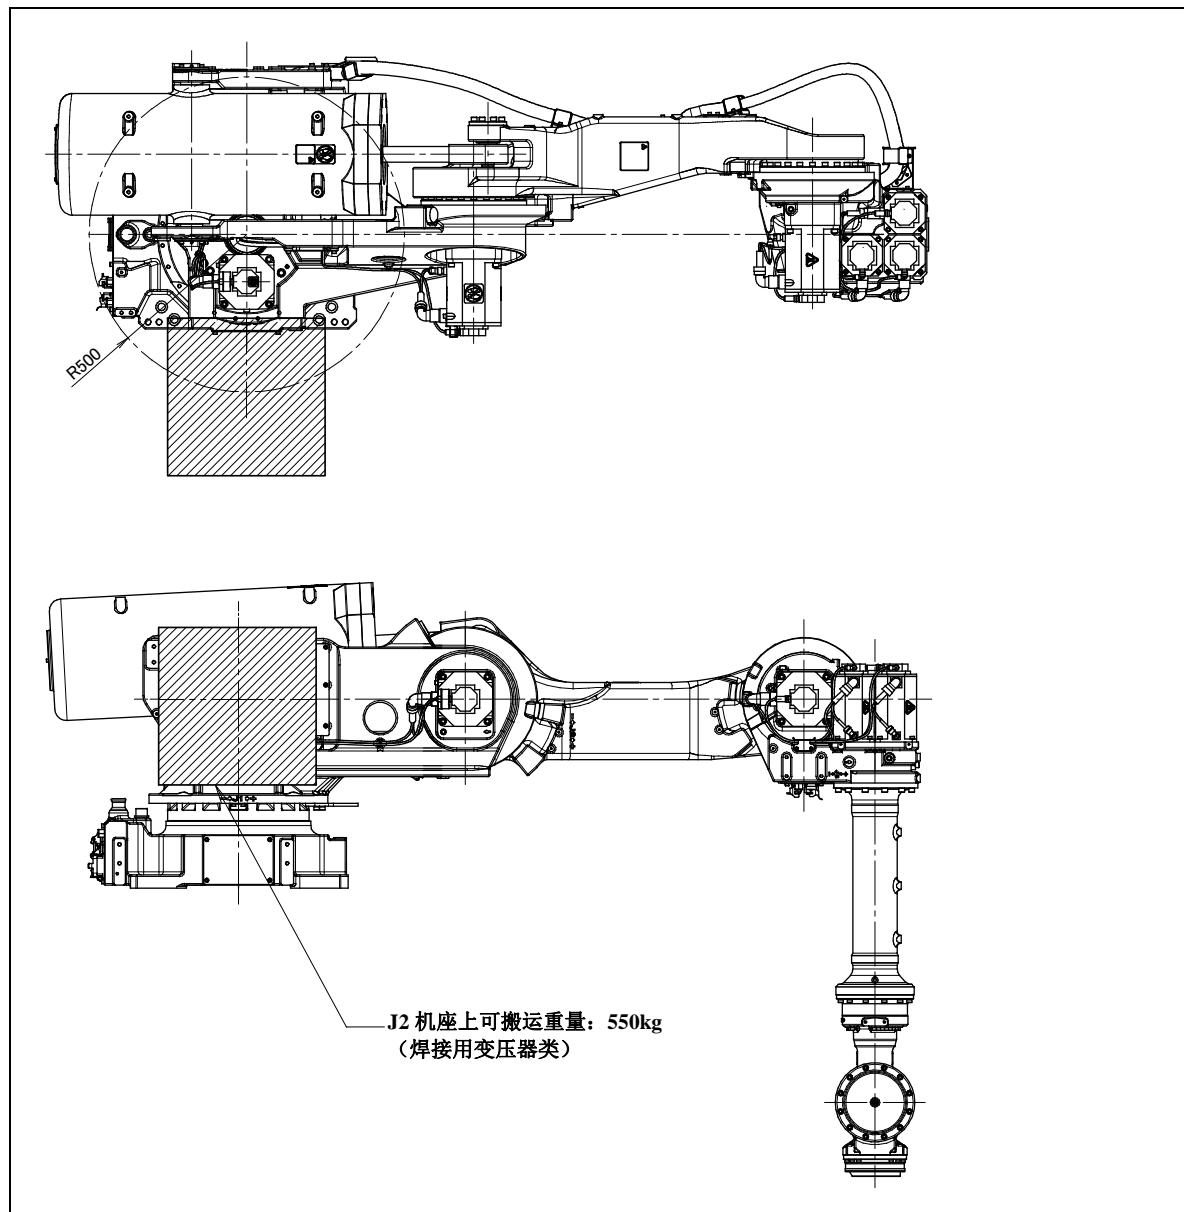


图 3.5 (d) J2 机座的负载条件 (R-2000iB/200R)

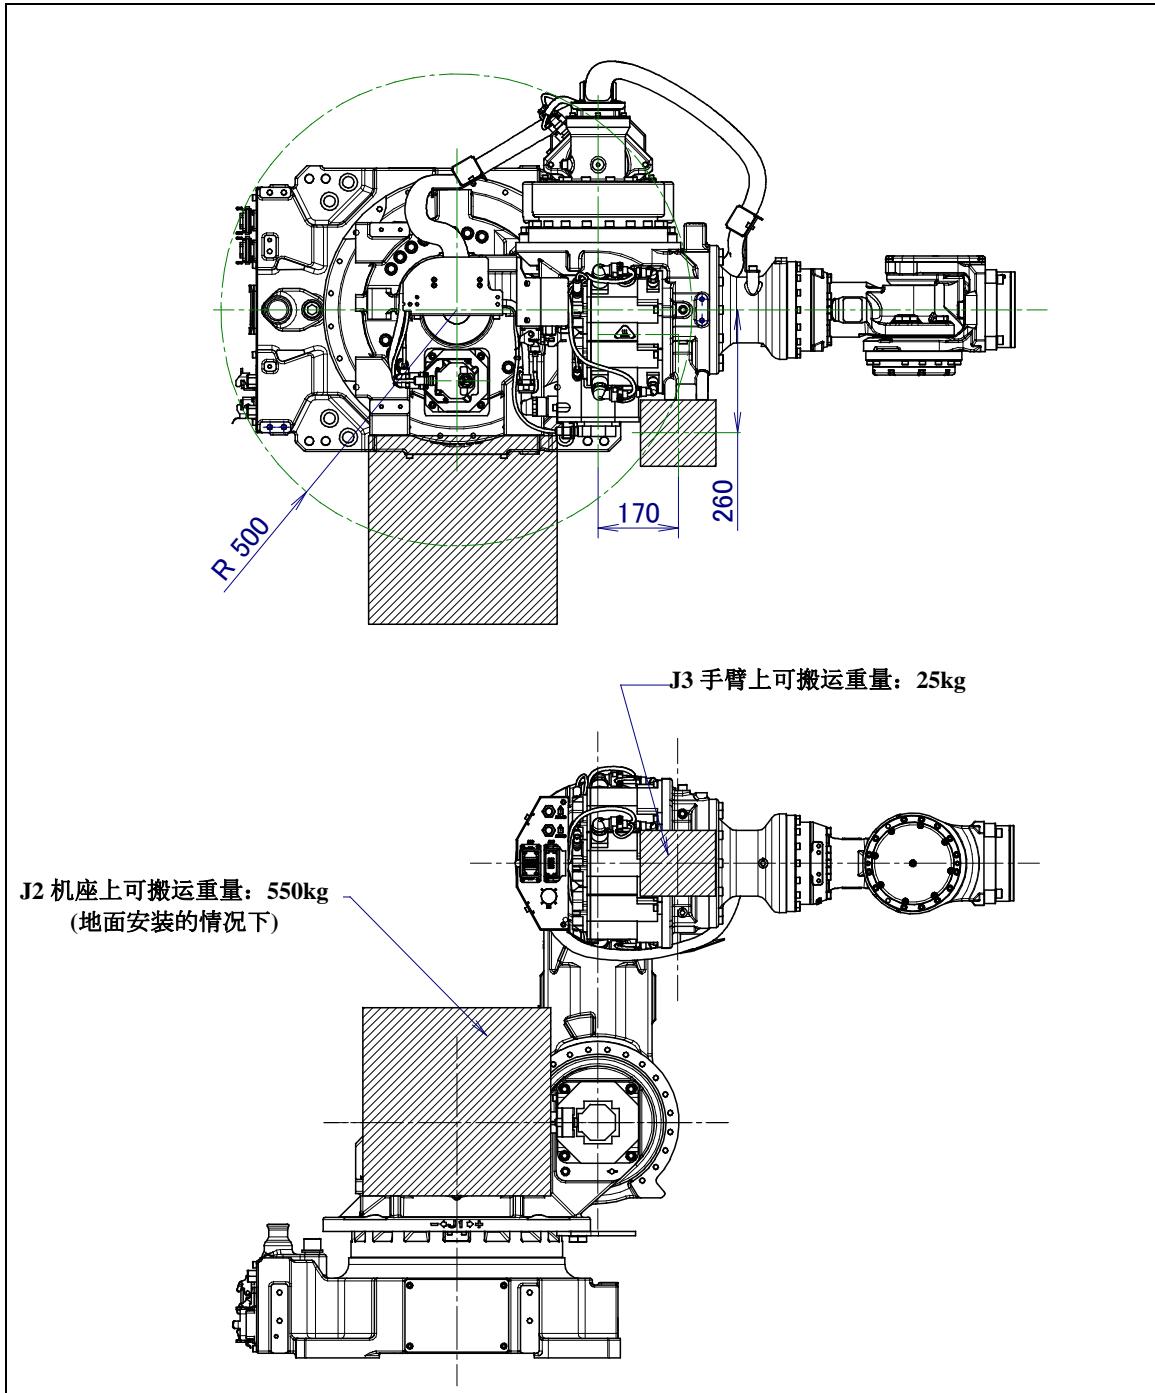


图 3.5 (e) J2 机座/J3 外壳部的负载条件 (R-2000iB/170CF)

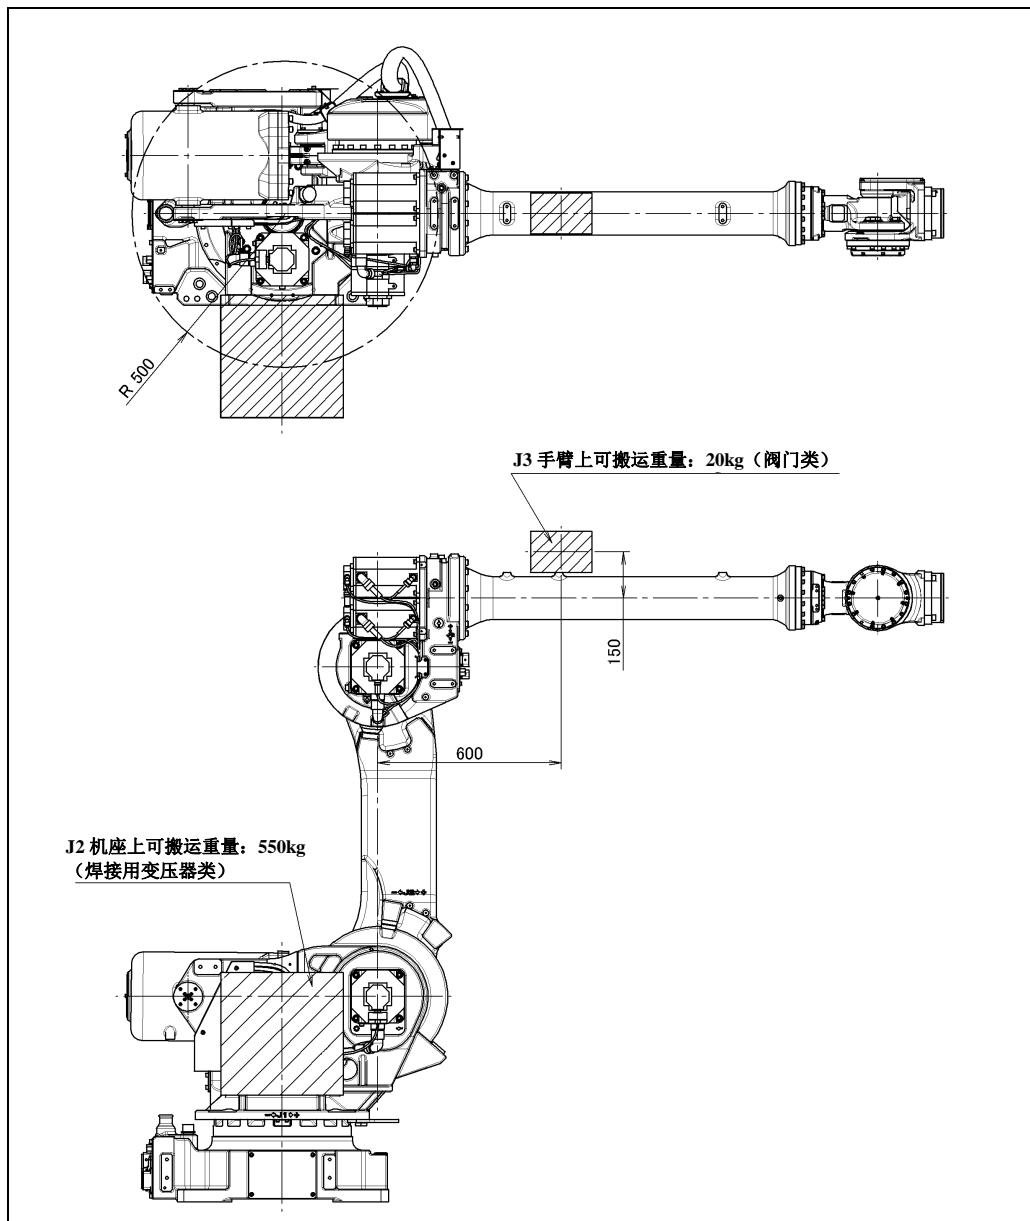


图 3.5 (f) J2 机座/J3 手臂部的负载条件 (R-2000iB/125L/175L)

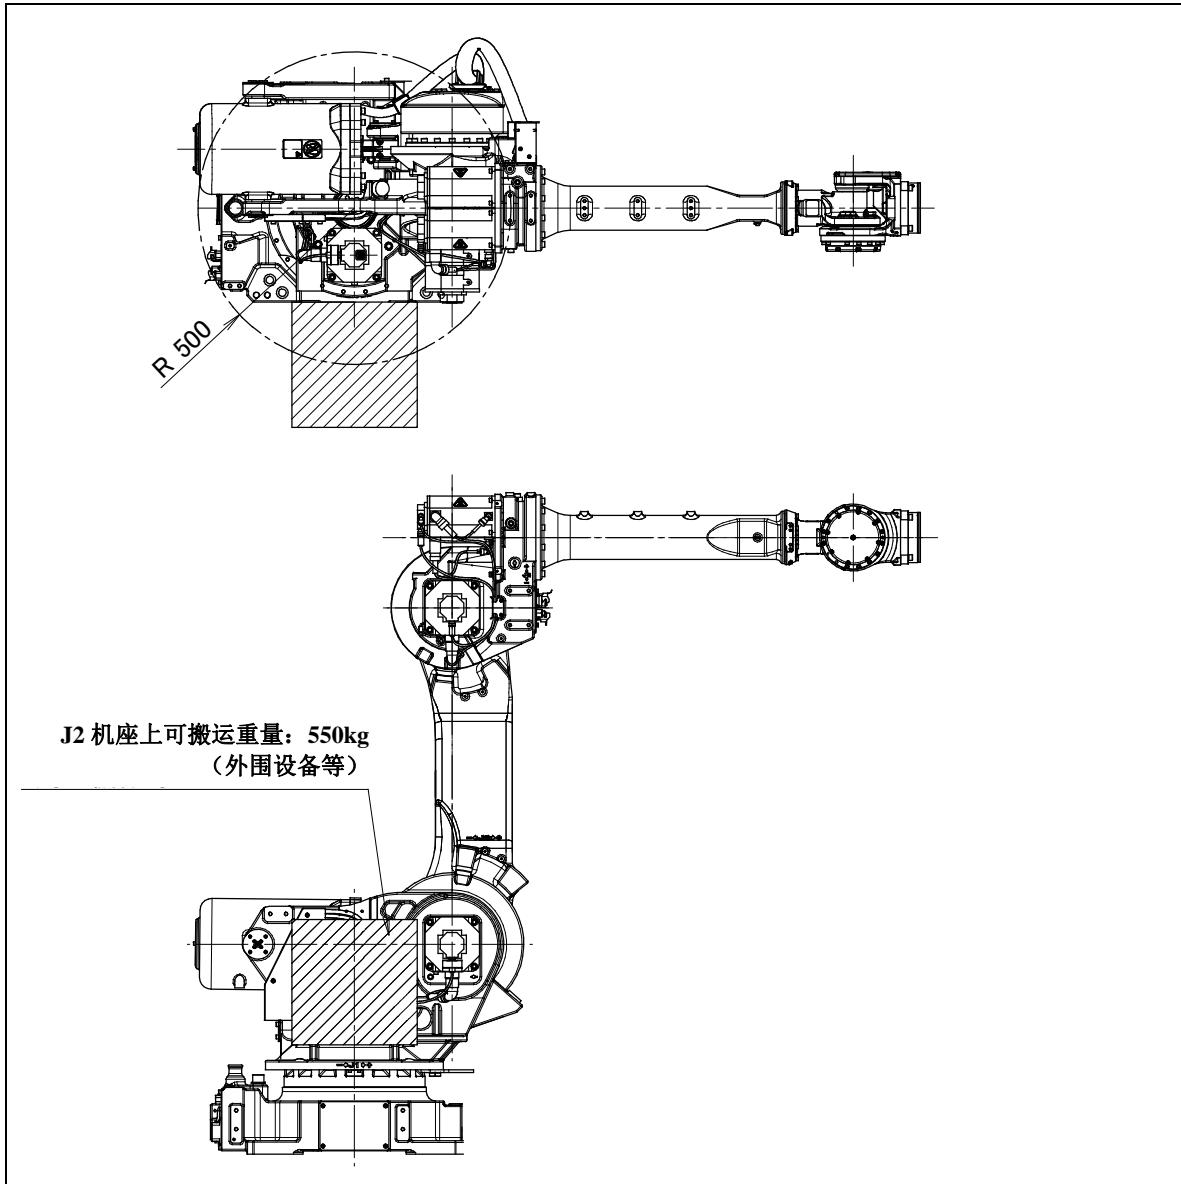


图 3.5 (g) J2 机座的负载条件 (R-2000iB/100H)

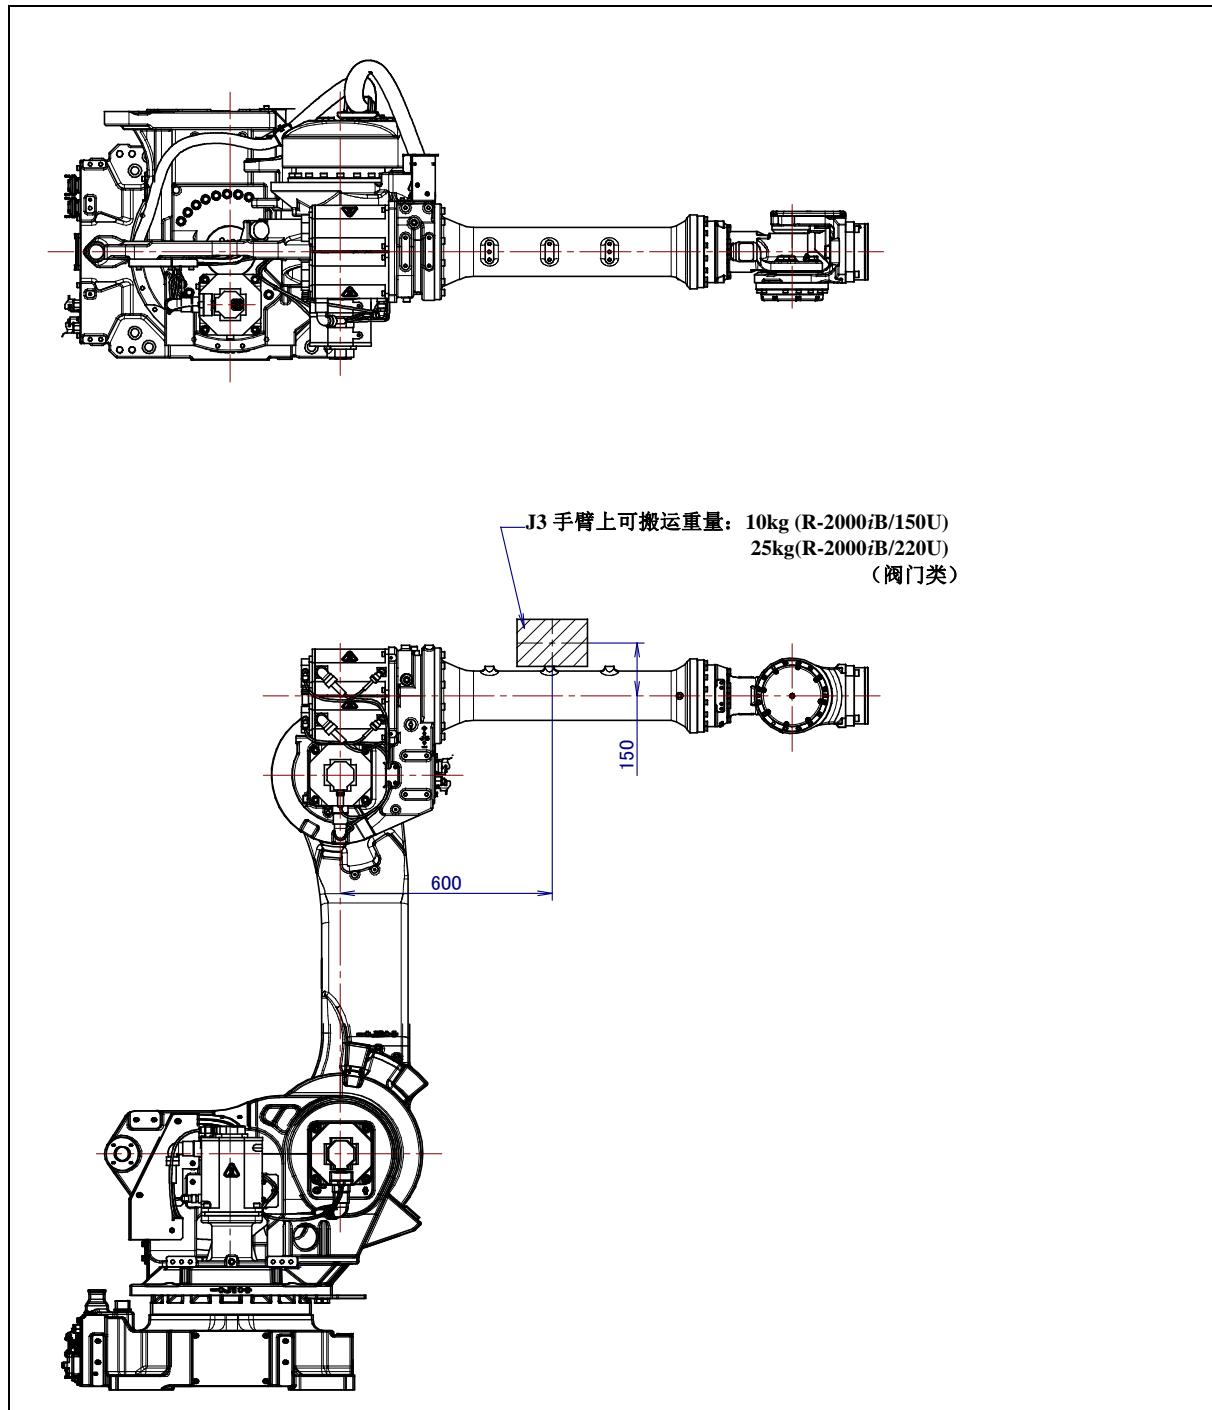


图 3.5 (h) J3 手臂部的负载条件 (R-2000iB/150U/220U)

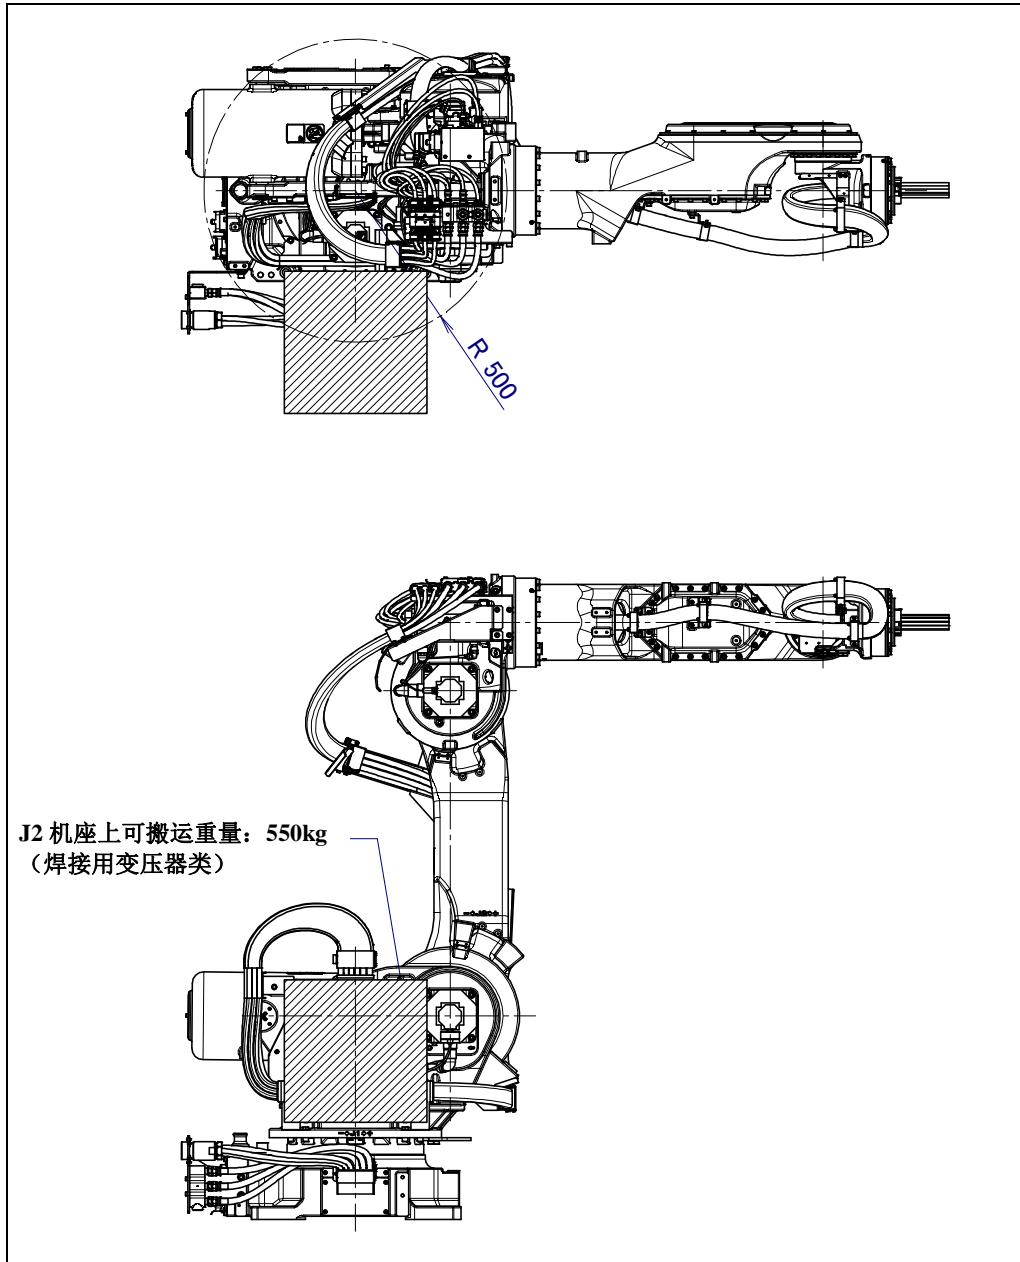


图 3.5 (i) J2 机座/J3 手臂部的负载条件 (R-2000iB/210FS)

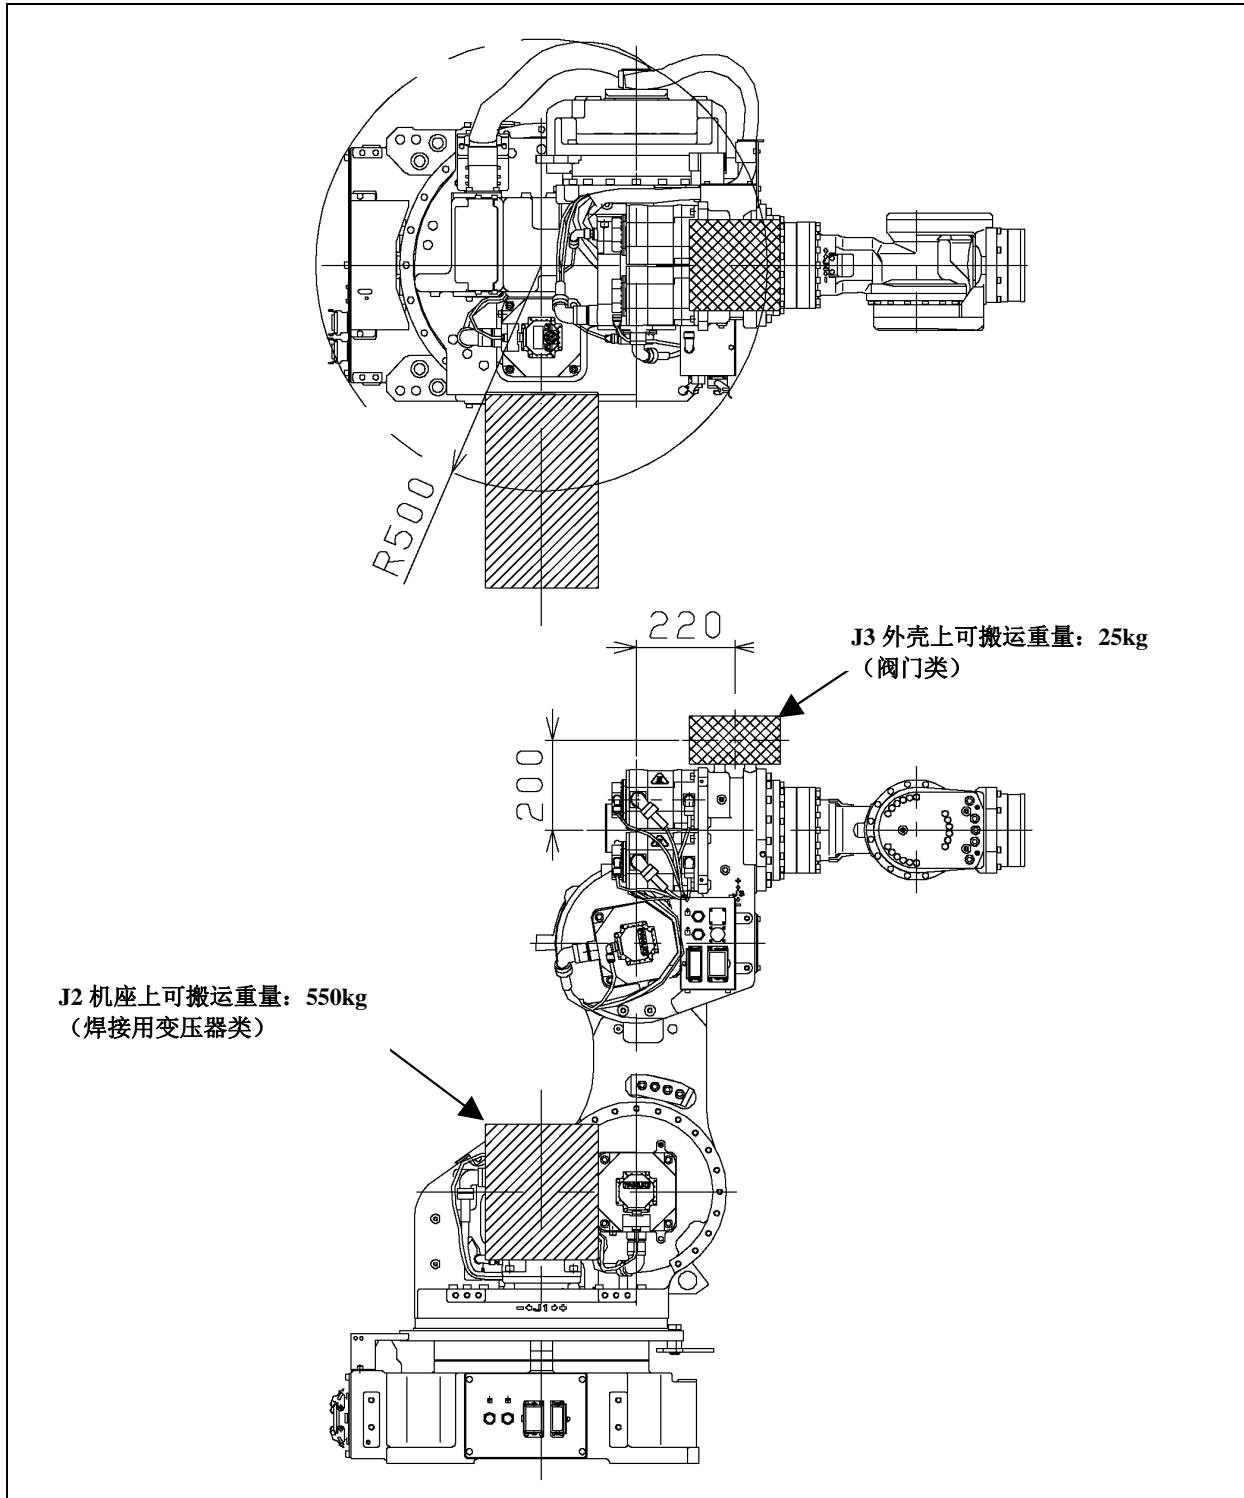


图 3.5 (j) J2 机座/J3 外壳部的负载条件 (R-2000iB/165CF)

## 3.6 210WE 的注意事项

- (1) 如下液体，恐会造成使用于机器人上的橡胶部件（密封垫、油封、O形密封圈等）老化或腐蚀，不可用于机器人上。
  - (a) 有机溶剂
  - (b) 氯系、汽油系的切削液
  - (c) 胺系清洗剂
  - (d) 酸、碱等腐蚀性液体，导致机器人生锈的液体或水溶液
  - (e) 其它如丁腈橡胶（NBR）等没有抗性的液体或水溶液。
- (2) 在水等液体飞溅到机器人上的环境下使用机器人时，应充分注意 J1 机座下的排水。若排水不充分而导致 J1 机座经常浸水，将会引起机器人故障。
- (3) 在更换部件或检修时拆除密封垫的情况下，务必换上新的密封垫。
- (4) 请勿使用性状不明的切削液、洗净液。有关使用可以的清洗液，请按照以下。

清洗液型式	厂商名称	允许浓度
QUAKERCLEAN 624JBS	Quaker Chemical Corporation	5% 稀释 20 倍
QUAKERCLEAN 624CP	Quaker Chemical Corporation	5% 稀释 20 倍
HOUGHTO CLEAN 130F	HOUGHTON BRASIL LTDA.	5% 稀释 20 倍

- (5) 使用指定外清洗液、或使用超过允许浓度和允许温度的清洗液，有可能造成机器人的重大损坏，应予注意。
- (6) 务必在指定气压下进行气洗。（见 5.4 节）机器人停止中，电源切断时也应时刻进行气洗。气洗停止将会导致水侵入到机构部内或者结露。气洗时请勿原封不动地使用工厂空气。利用有气洗组件（选项）等，除掉压缩气体内的水分和油分。
- (7) 不支持从喷嘴的喷流直接喷向机器人的使用方法。
- (8) 机器人不能长时间浸在水中，或易被淋湿的环境下使用。

# 4 安装设备到机器人上

## 4.1 安装末端执行器到手腕前端

图 4.1 (b) ~4.1 (m) 中示出示手腕前端的末端执行器安装面。末端执行器利用 A 部或 B 部的嵌合，在 G 的两个插脚孔确定位置，以 D 的螺孔予以固定。所使用的螺栓以及定位插脚，应充分考虑螺孔以及插脚孔深度后选择长度。末端执行器固定用螺栓，应以下列所示力矩紧固。

$73.5 \pm 3.4 \text{Nm}$  ( $750 \pm 35 \text{kgfcm}$ )

末端执行器安装面通常设定在 ISO 法兰盘上，使用绝缘 ISO 法兰盘、FANUC 法兰盘、特殊法兰盘时，需要分别安装上适配器。

有关适配器的安装方法，请参阅 4.2 节。

**⚠ 注意**

- 1 将设备安装到末端执行器安装面上时，请勿进行凹坑长度以上的嵌合。
- 2 FANUC 法兰盘以及特殊法兰盘的情况下，末端执行器务须使用 10 个螺栓予以安装。（R-2000iB/165CF 除外）
- 3 R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/210WE/175L/ 220U/210FS/ 220US 的情况下，末端执行器应尽量使用 10 个螺栓予以安装。
- 4 R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/210WE/175L/220U/210FS/220US 的情况下，请勿在手腕法兰盘的根部侧的油封保护板（参照图 4.1 (a)）附近安装有可能与之接触的部件。如果保护板受到来自部件的外力而产生偏移，有可能导致油封受损或无法进行零点标定/校准。

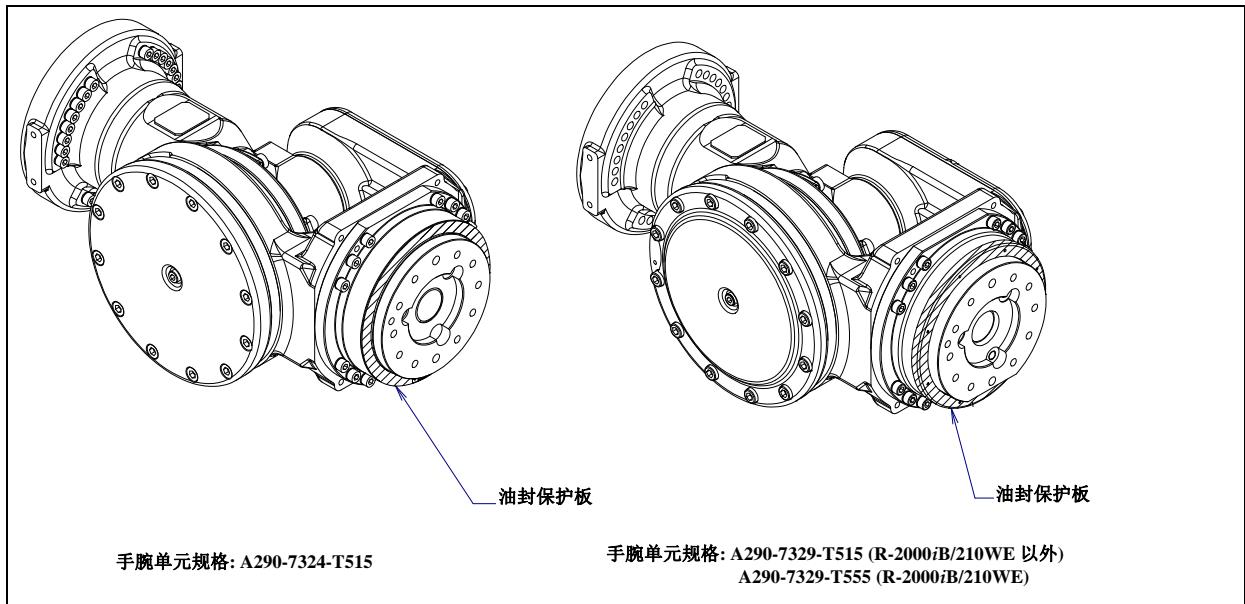


图 4.1 (a) 油封保护板

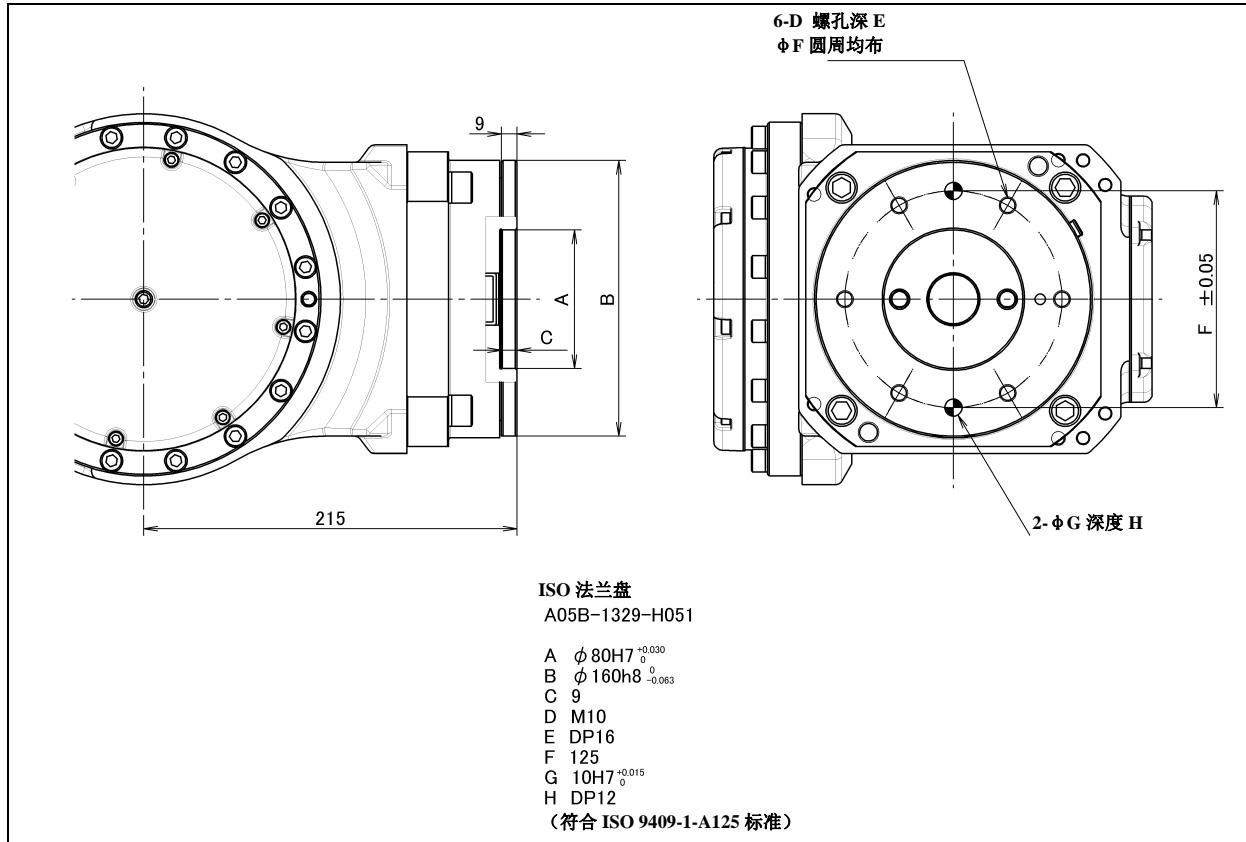


图 4.1 (b) ISO 法兰盘 (R-2000iB/165F/165R/170CF/125L/100H/150U)

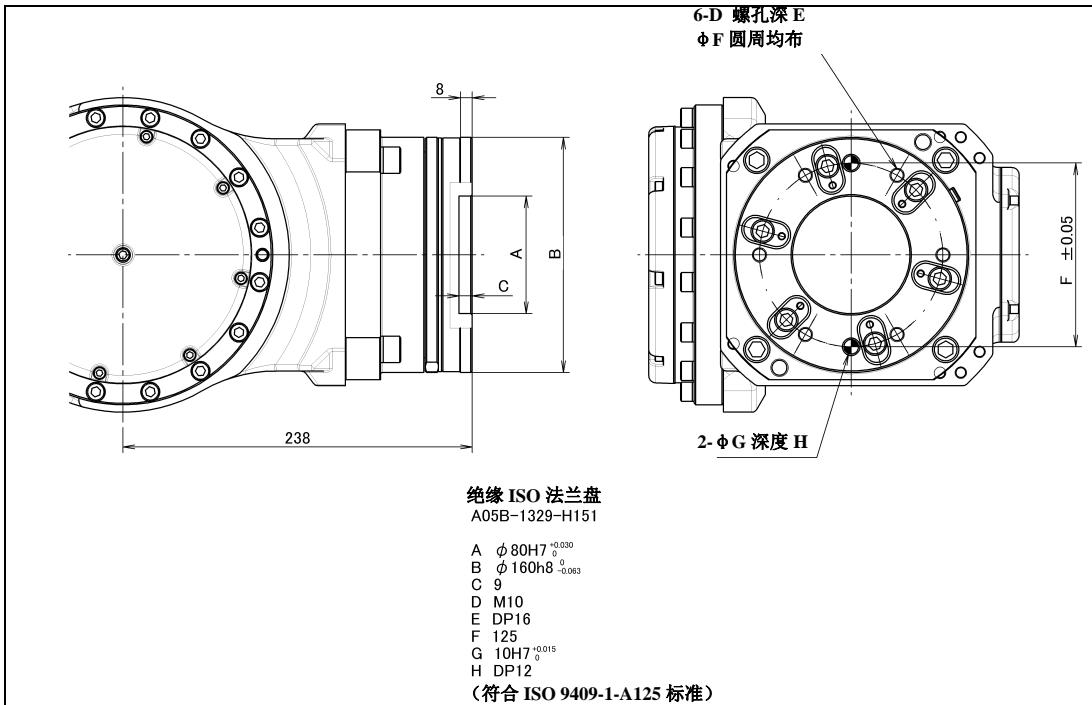


图 4.1 (c) 绝缘 ISO 法兰盘 (R-2000iB/165F/165R/170CF/125L/150U)

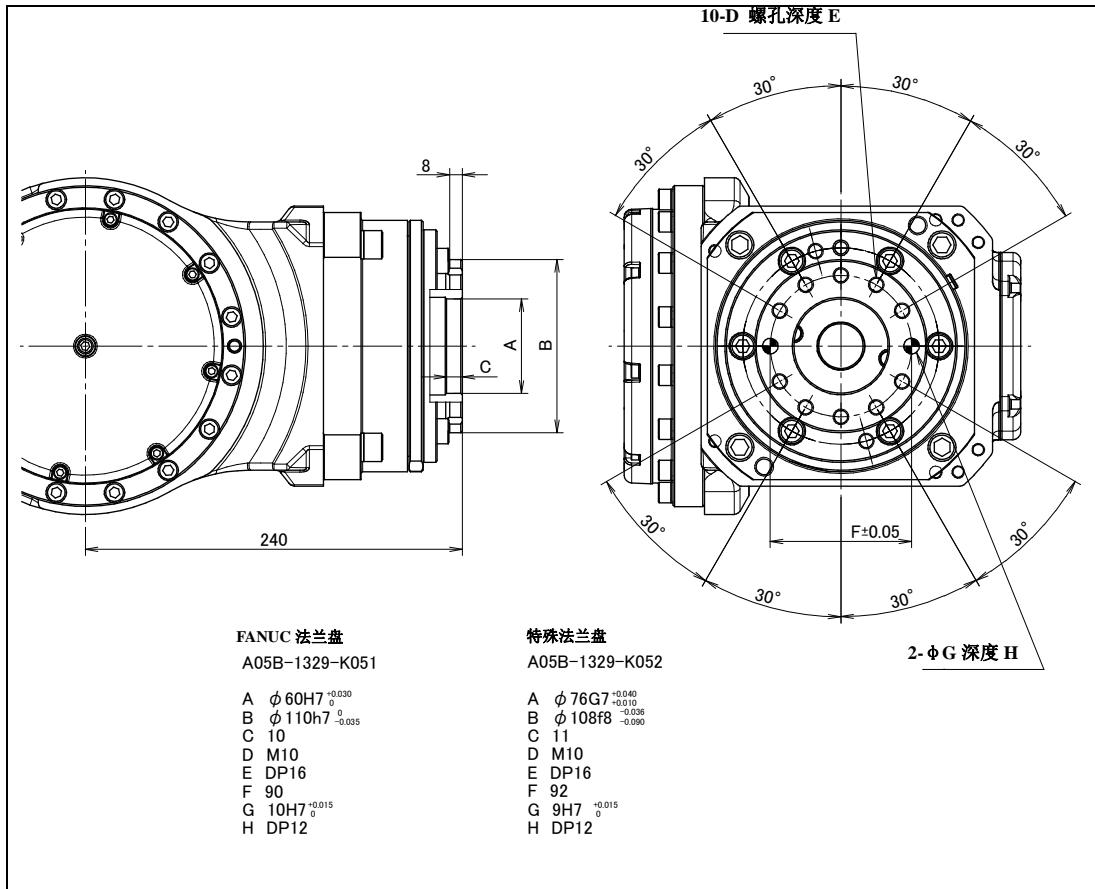


图 4.1 (d) FANUC/特殊法兰盘 (R-2000iB/165F/165R/170CF/125L/100H/150U)



注意

FANUC 法兰盘以及特殊法兰盘的情况下，末端执行器务须使用 10 个螺栓予以安装。

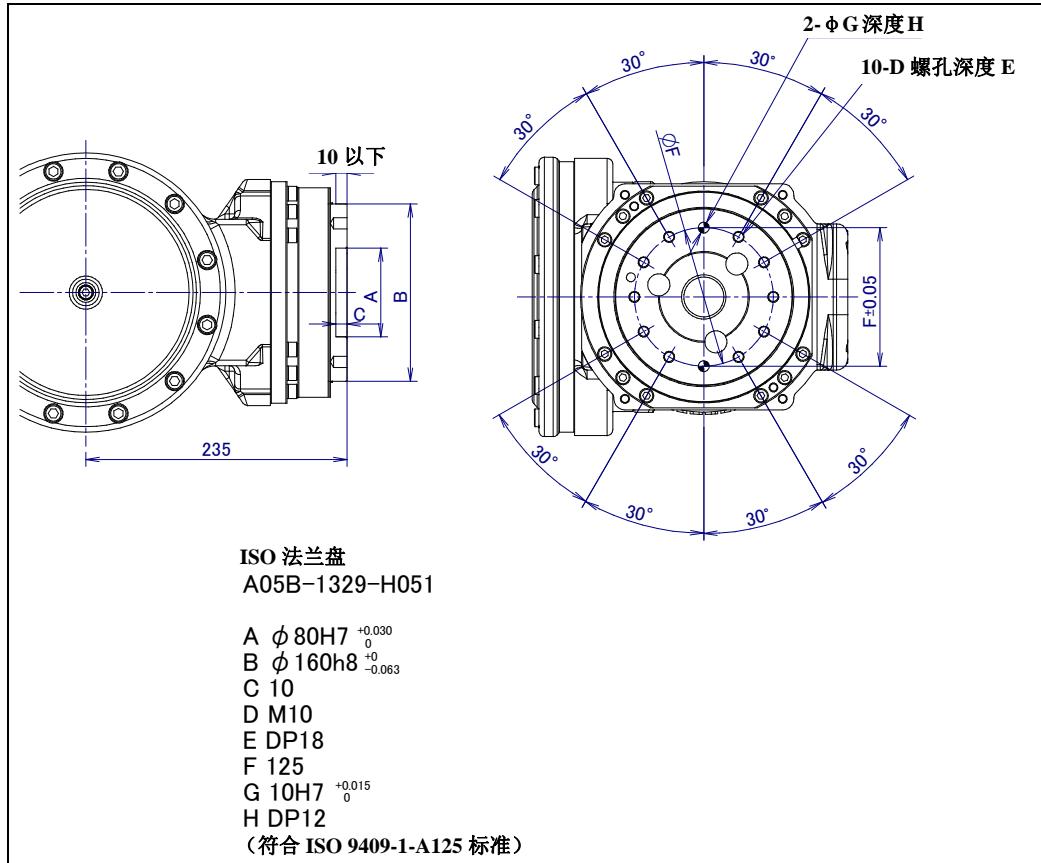


图 4.1 (e) ISO 法兰盘 (R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/175L/220U)



注意  
R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/175L 的情况下, 末端执行器应尽量使用 10 个螺栓予以安装。

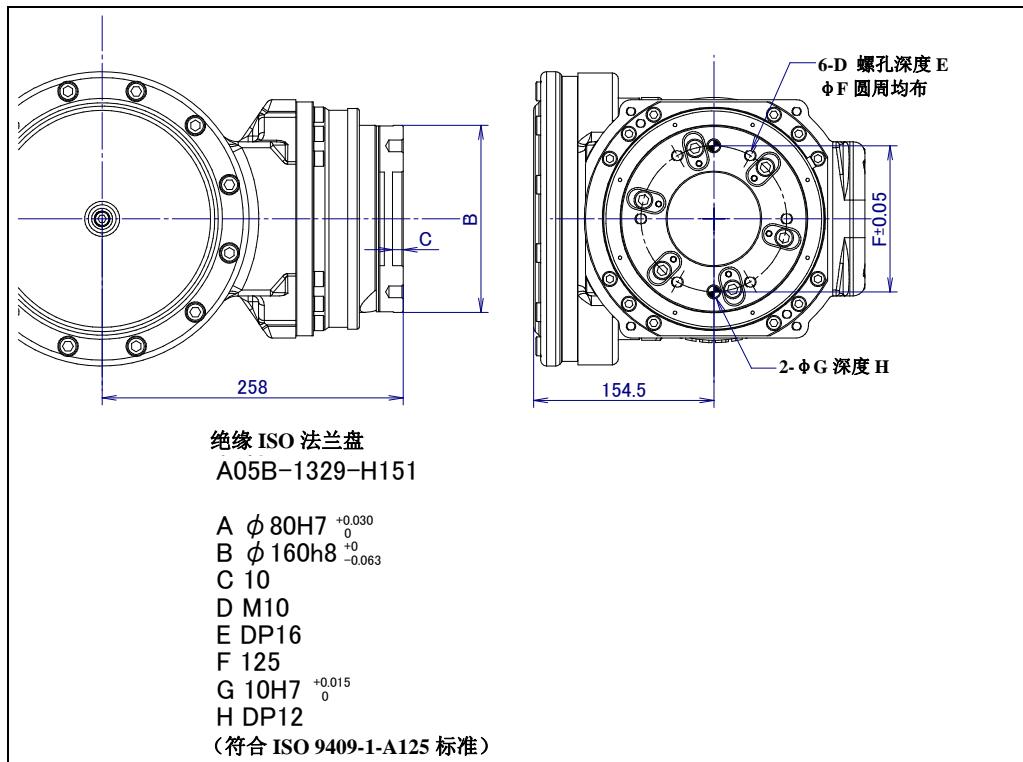


图 4.1 (f) 绝缘 ISO 法兰盘 (R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/175L/220U)

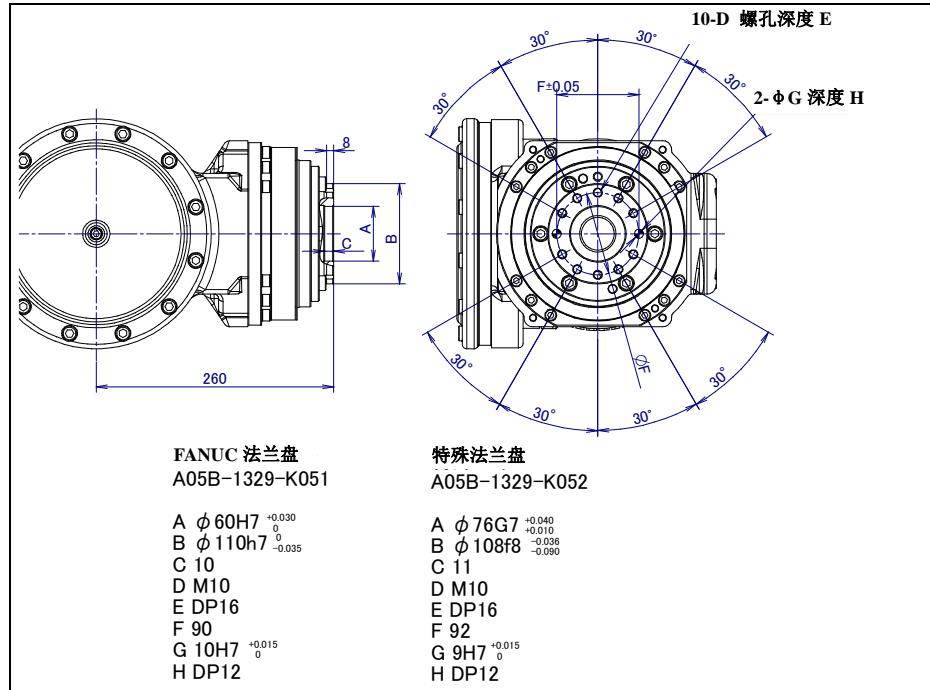


图 4.1 (g) FANUC/特殊法兰盘 (R-2000iB/210F/200R)



注意

FANUC 法兰盘以及特殊法兰盘的情况下，末端执行器必须使用 10 个螺栓予以安装。


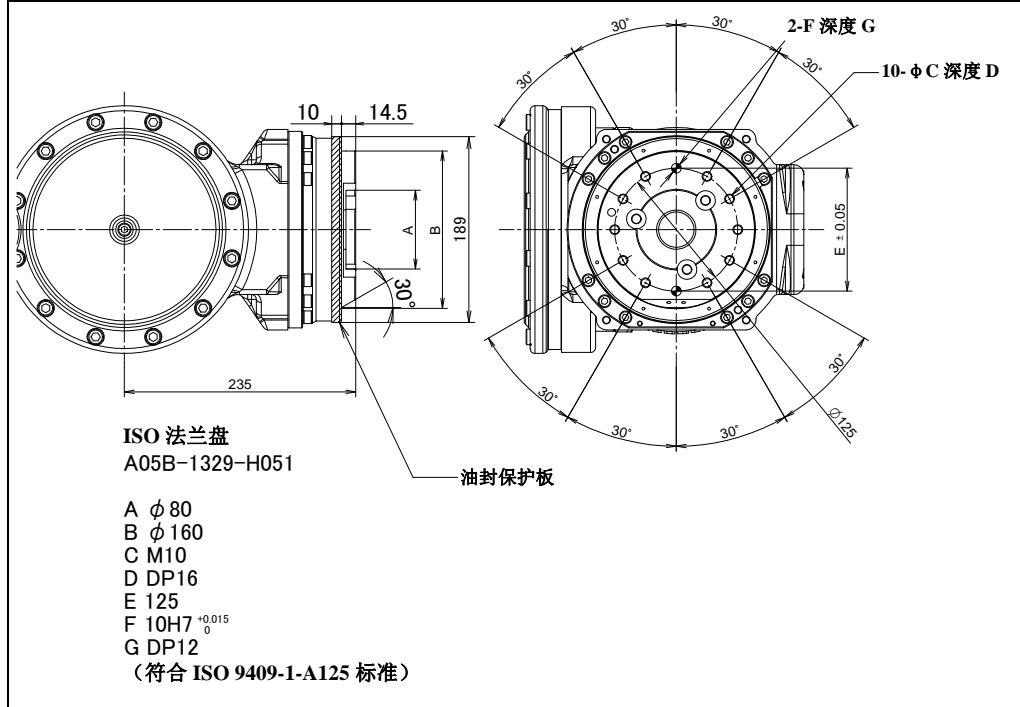


图 4.1 (h) ISO 法兰盘 (R-2000iB/210WE)



注意

R-2000iB/210WE 的情形，不能使用内径和外径的凹坑。安装末端执行器时，使用定位销。

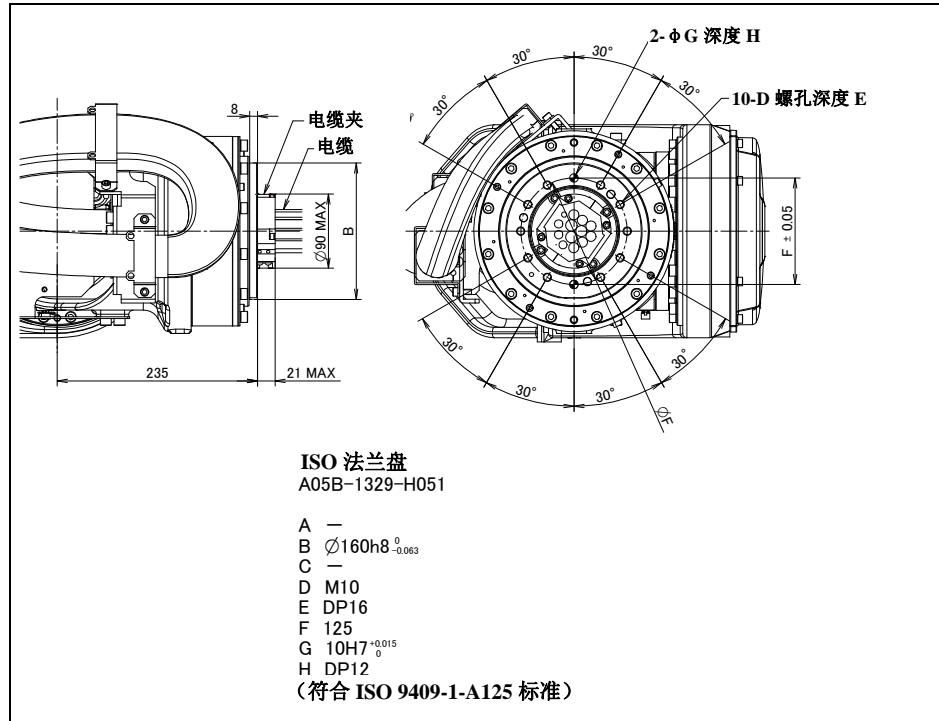


图 4.1 (i) ISO 法兰盘 (R-2000iB/210FS/220US)



注意

工具侧需要有Φ 90 以上的中空开口和进行电缆配线或者更换作业所需空间。

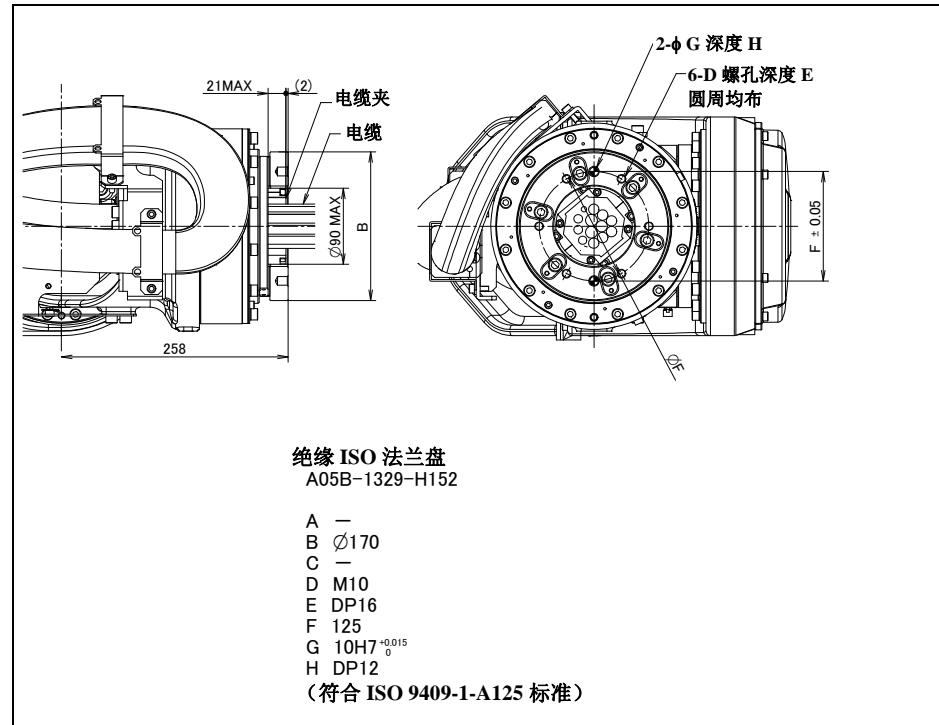


图 4.1 (j) 绝缘 ISO 法兰盘 (R-2000iB/210FS/220US)



注意

工具侧需要有Φ 60 以上的中空开口和进行电缆配线或者更换作业所需空间。如果想在不拆除工具的状态下更换电缆, 工具侧有需要Φ 90 以上的中空开口和进行电缆配线或者更换作业所需空间。

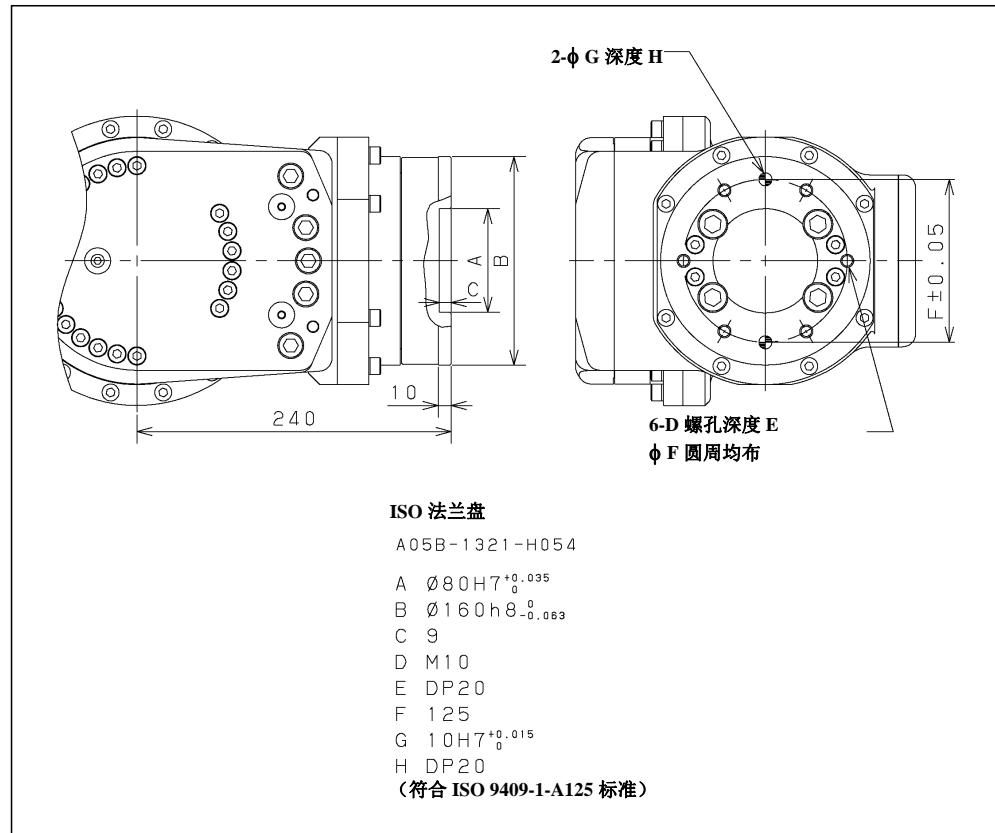


图 4.1 (k) ISO 法兰盘 (R-2000iB/165CF)

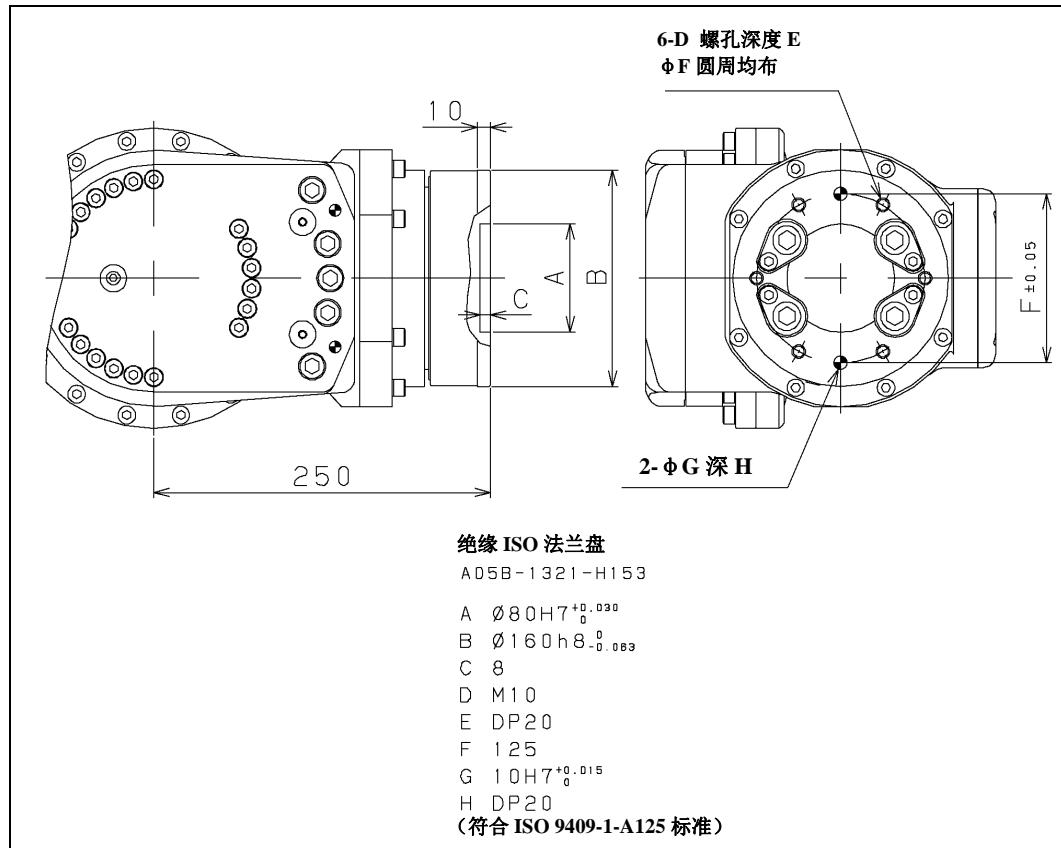


图 4.1 (l) 绝缘 ISO 法兰盘 (R-2000iB/165CF)


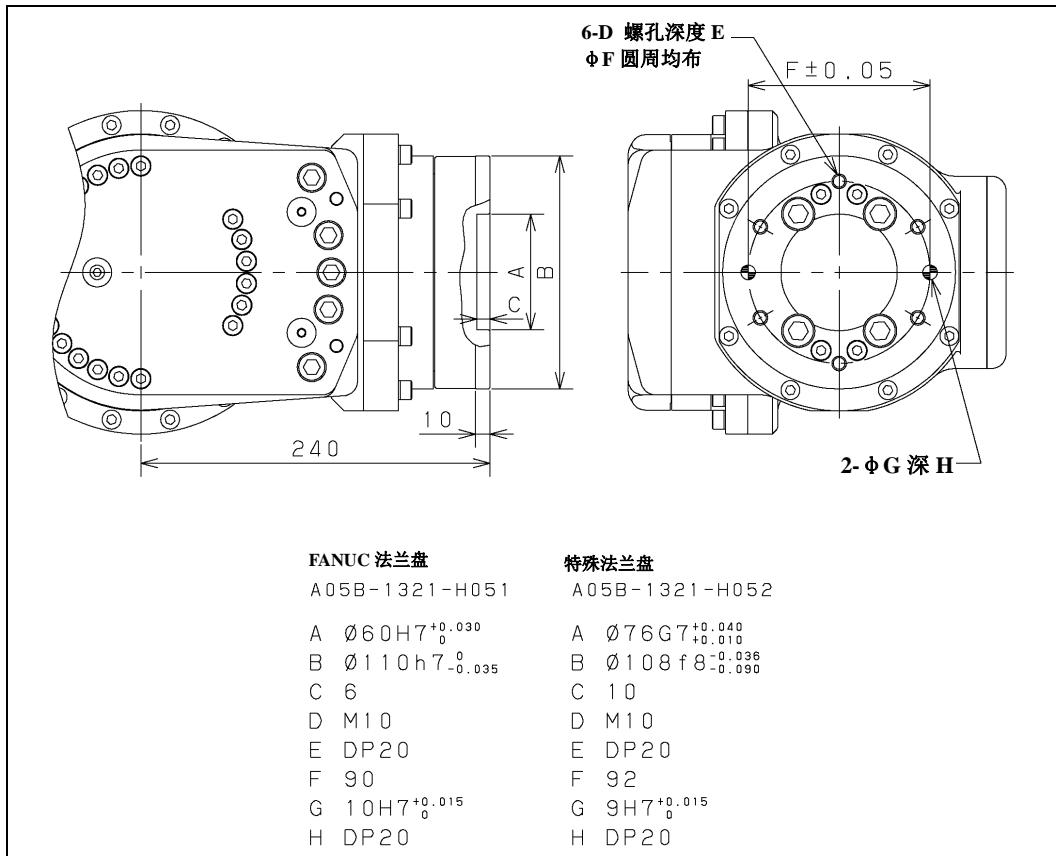


图 4.1 (m) FANUC/特殊法兰盘 (R-2000iB/165CF)

## 4.2 安装FANUC/特殊法兰盘适配器 (R-2000iB/165F/210F/165R/200R/100P/170CF/125L/100H/150U)

图 4.2 示出 FANUC 法兰盘适配器及特殊法兰盘适配器的安装方法。

- 1 将插脚推入适配器。此时, 请将乐泰胶水 601 涂覆在嵌合面上。
- 2 用 6 个 M10 x 20 螺栓将适配器安装在机器人上。  
此时, 将乐泰胶水 263 涂在螺丝部, 按照下列力矩予以紧固。  
**73.5±3.4Nm (750±35kgfcm)**

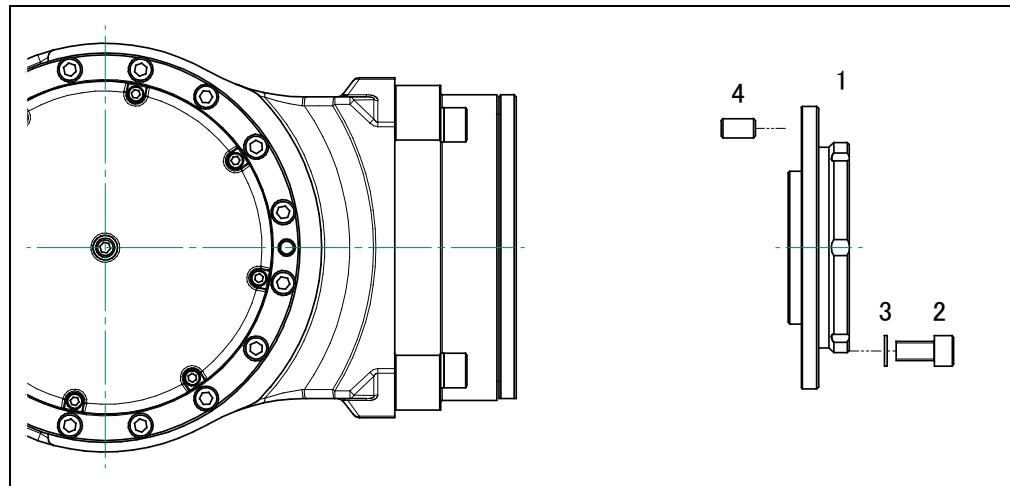

	名称	规格	数量	乐泰胶水	力矩 N·m (kgfcm)
1	适配器	A290-7324-X551 (FANUC)	1	乐泰 263 胶水	<b>73.5±3.4 (750±35)</b>
		A290-7324-X552 (特殊)			
2	螺栓	A6-BA-10x20	6	乐泰 263 胶水	<b>73.5±3.4 (750±35)</b>
3	垫圈	A97L-0001-0823#M10H	6		
4	插脚	JB-PH-H7A-10x18S45C	1	乐泰 601 胶水	

图 4.2 FANUC/特殊法兰盘适配器的安装方法 (R-2000iB/165F/210F/165R/200R/100P/170CF/125L/100H/150U)

## 4.3 设备安装面

图 4.3 (a)~(l) 示出设备安装用的螺孔位置。

### 注意

- 1 因为有可能对机器人的安全性和功能造成不良影响, 所以绝对不要向机器人主体追加加工孔或螺孔。
- 2 使用图 4.3 (a)~(l) 中所示的用户螺孔时, 请遵守 3.5 节所示的设备的重心位置。
- 3 将设备安装到机器人上时, 注意避免与机构部内电缆干涉。发生干涉时, 忽会导致机构部内电缆断线而发生预想不到的故障。
- 4 请注意, 对使用下图所示螺孔以外螺孔的使用方式不予保证。也不要在使用螺栓紧固的机构部位与机构部一起紧固。

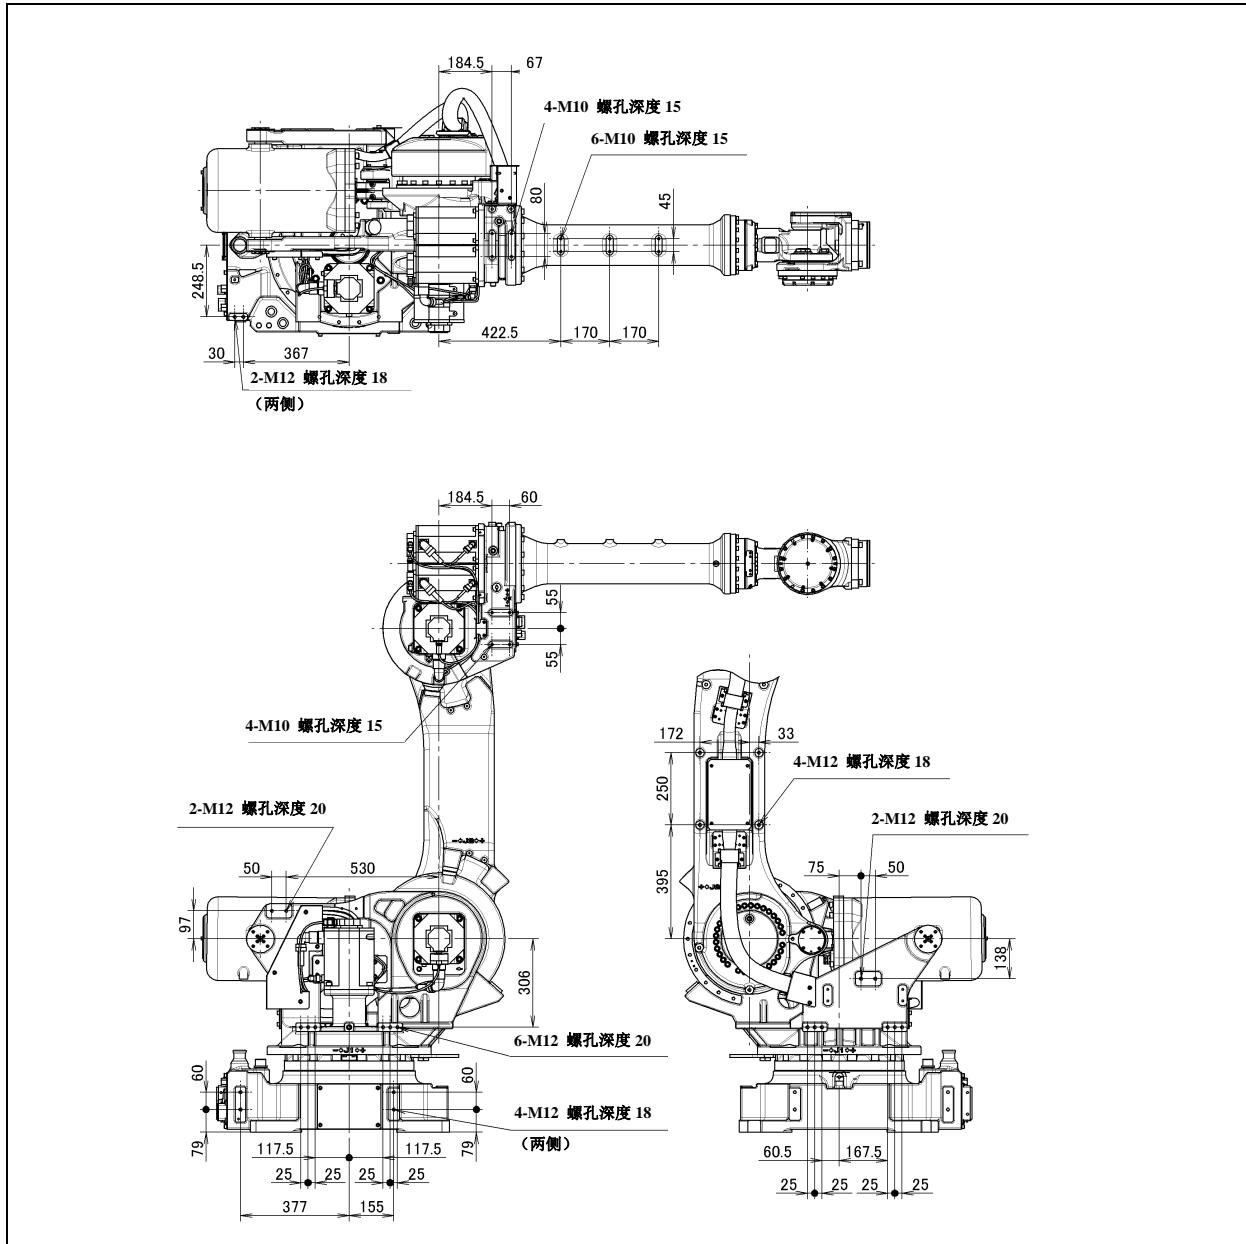


图 4.3 (a) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/165F/210F/250F/150U/220U)

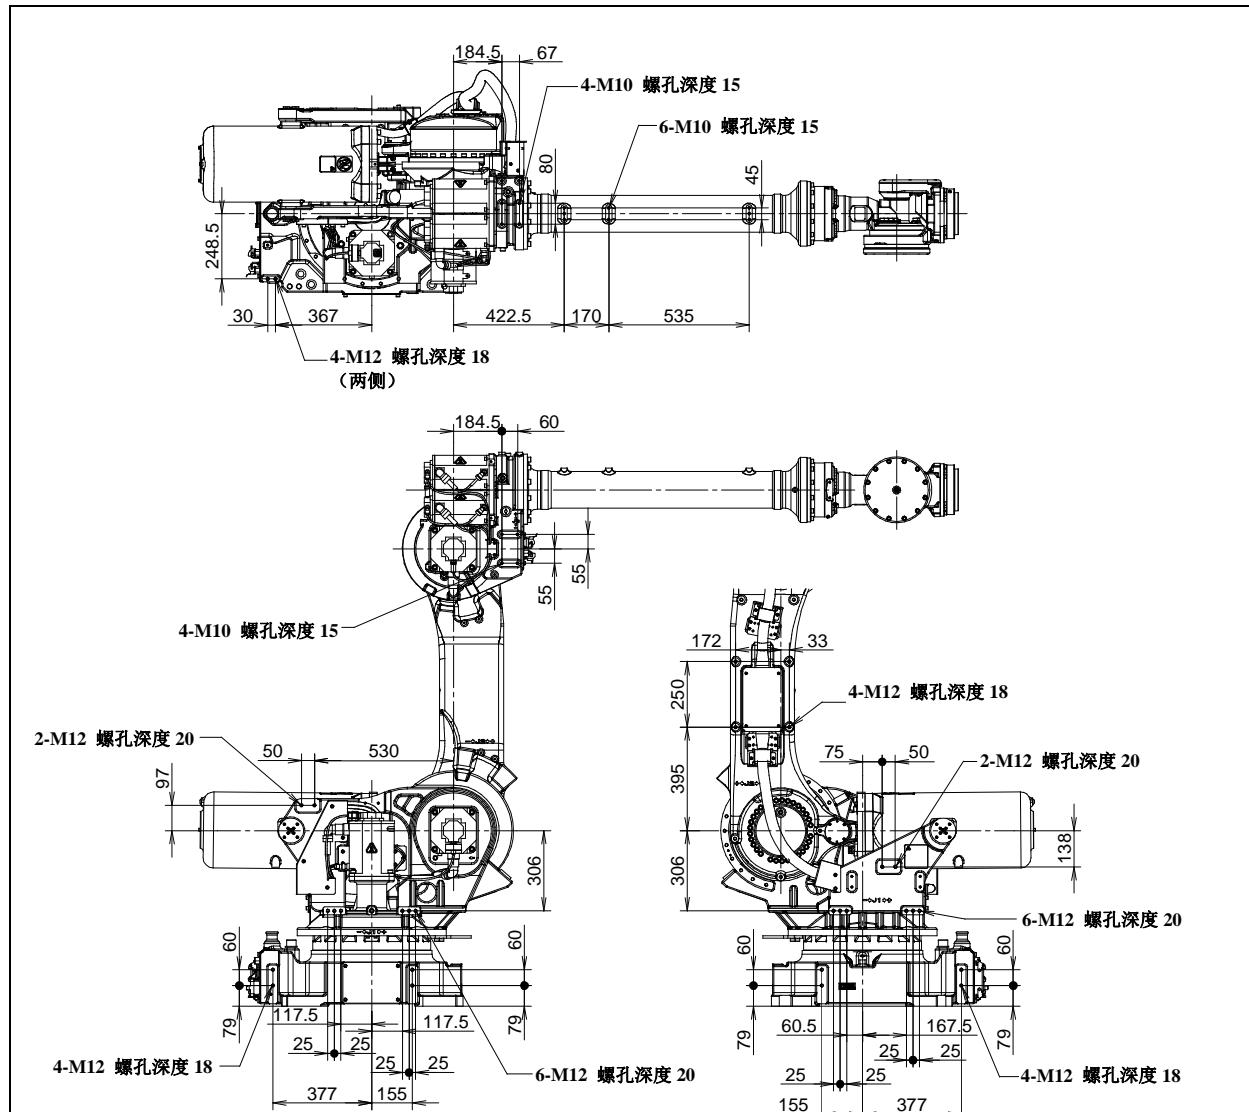


图 4.3 (b) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/185L)

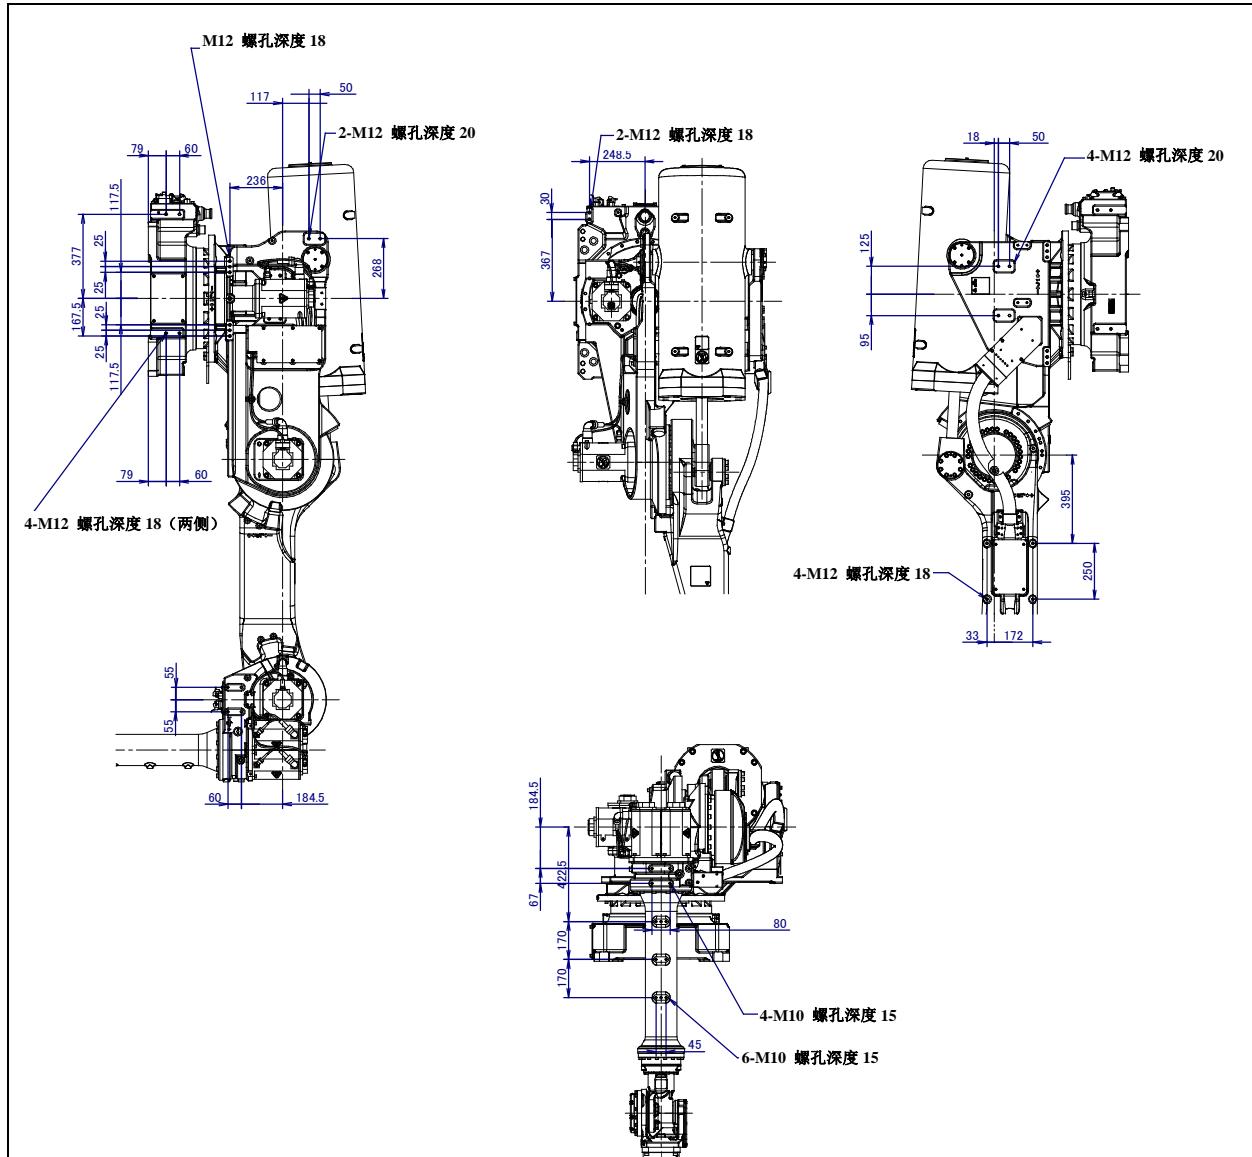


图 4.3 (c) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/165R)

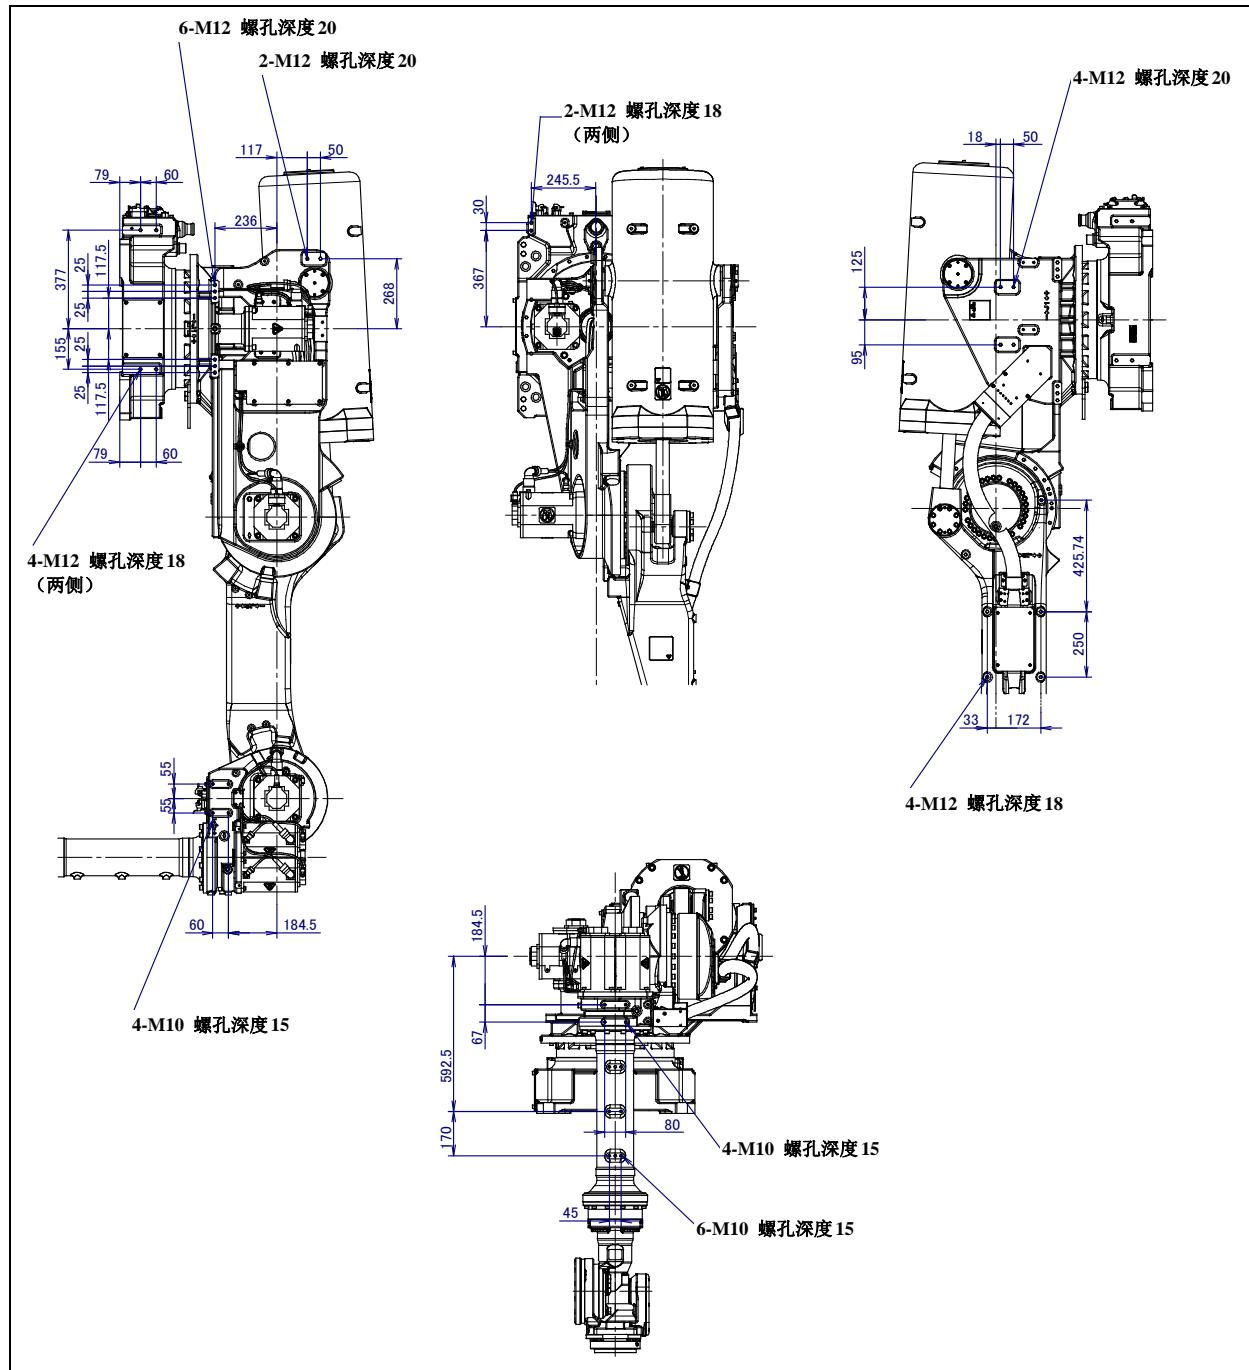


图 4.3 (d) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/200R)

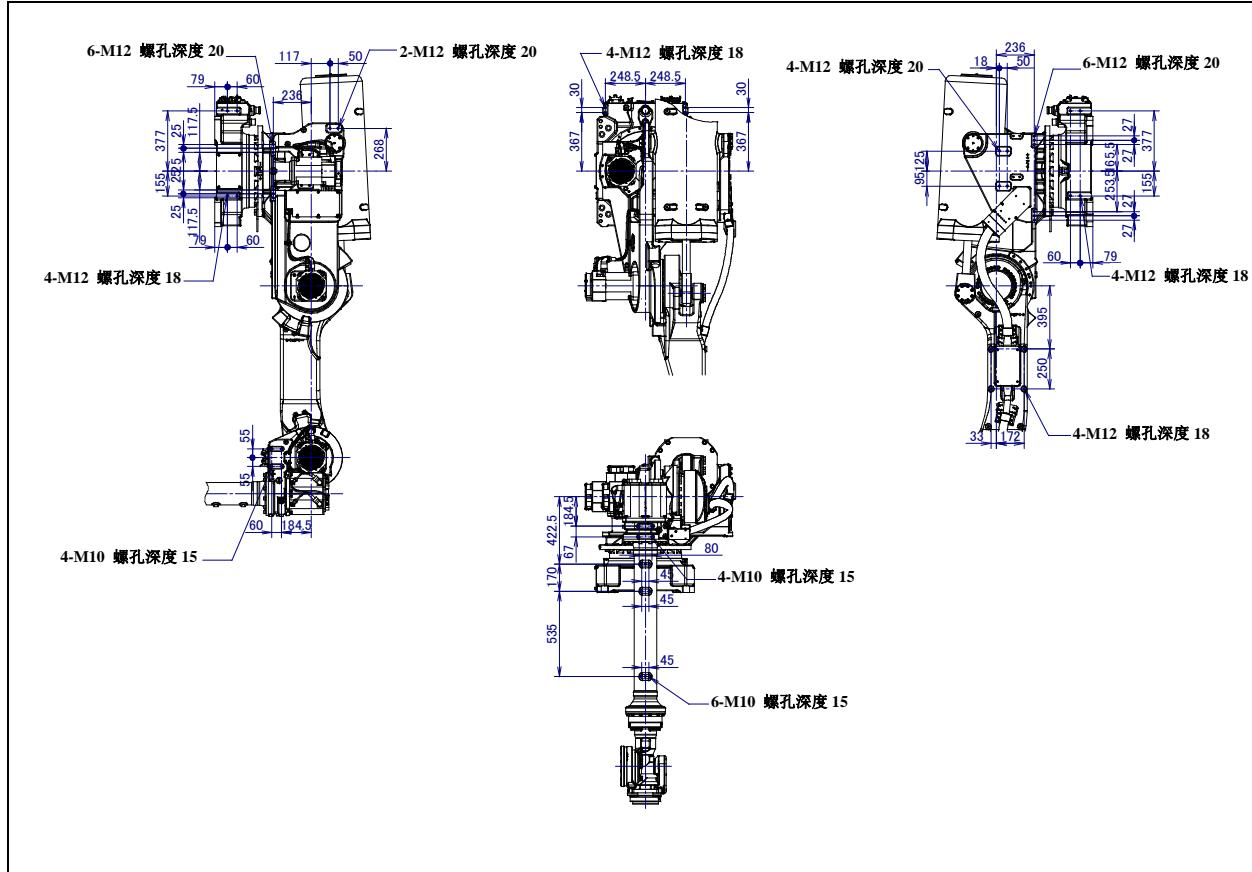


图 4.3 (e) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/100P)

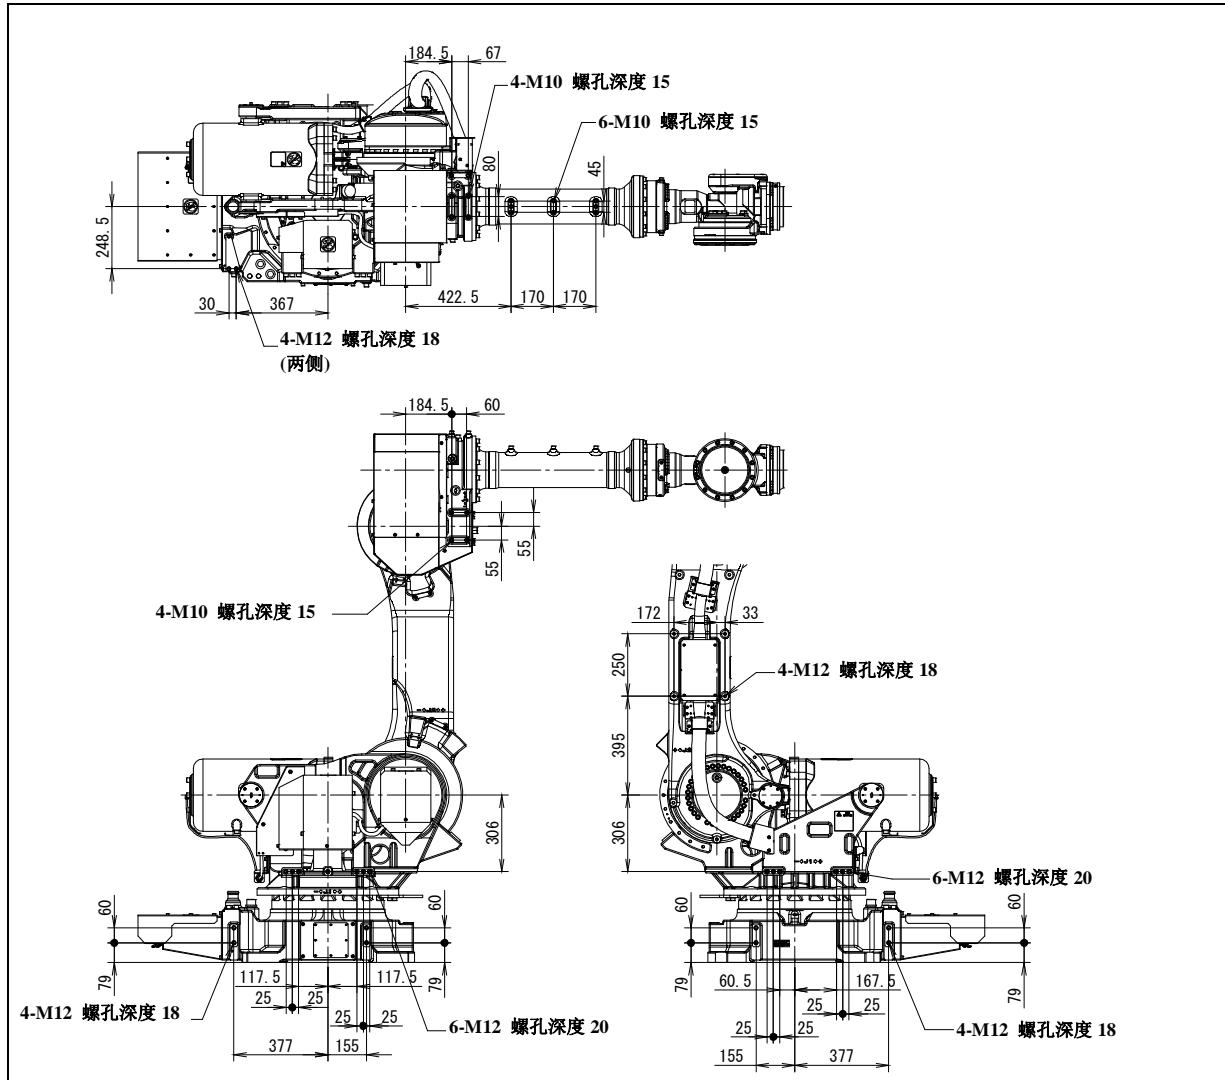


图 4.3 (f) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/210WE)

## ! 注意

R-2000iB/210WE 出厂时,上述所有的设备安装用螺孔都进行了防锈处理或者用金属板保护。  
这些螺孔使用后,也必须要进行防锈处理或者再装上出厂时配备的金属板和螺栓以防止生锈。

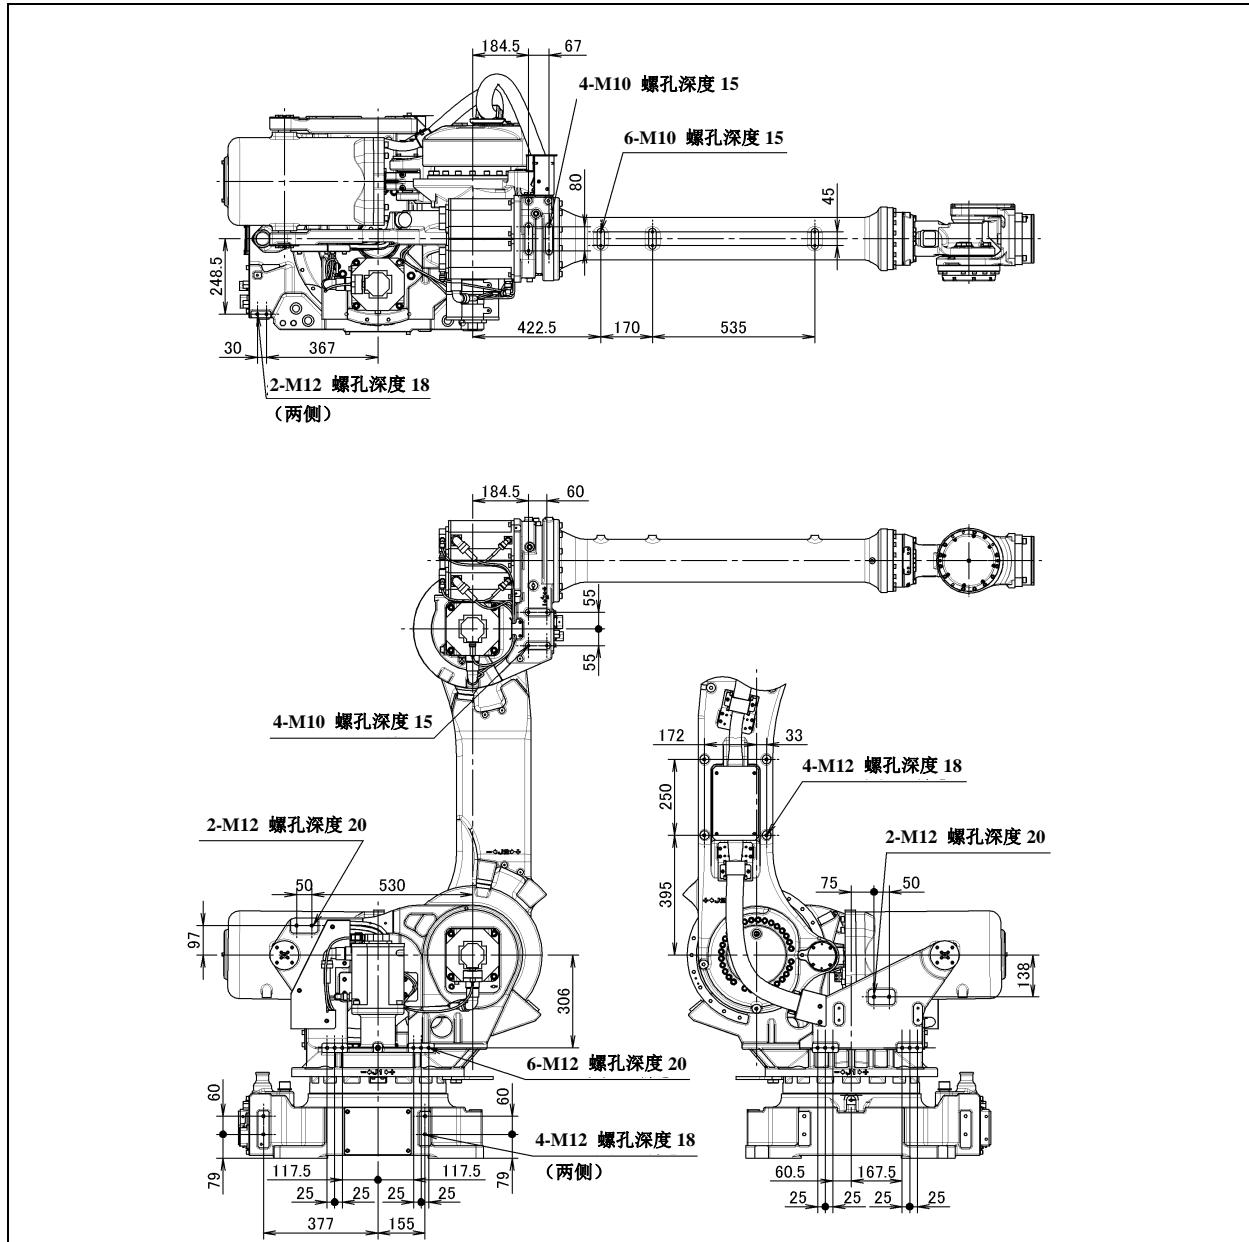


图 4.3 (g) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/125L)

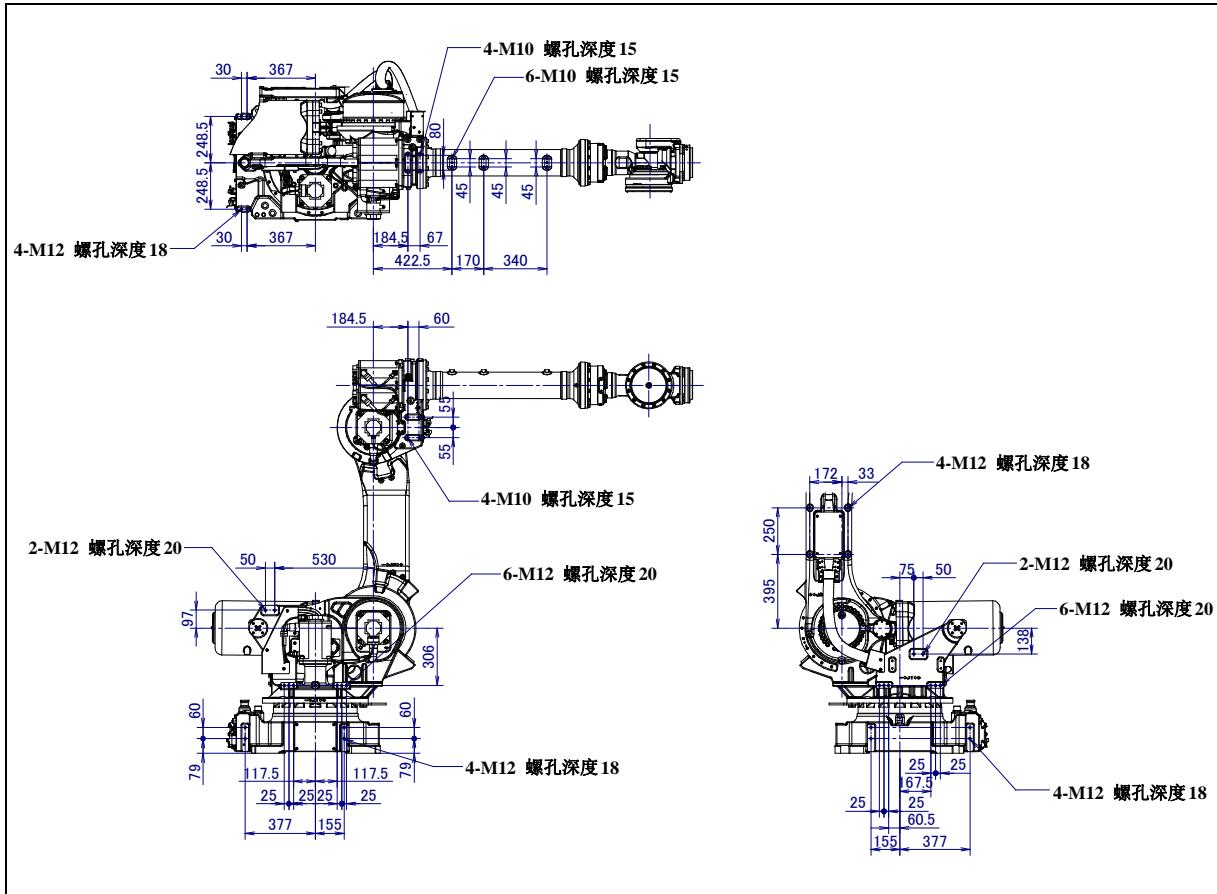


图 4.3 (h) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/175L)

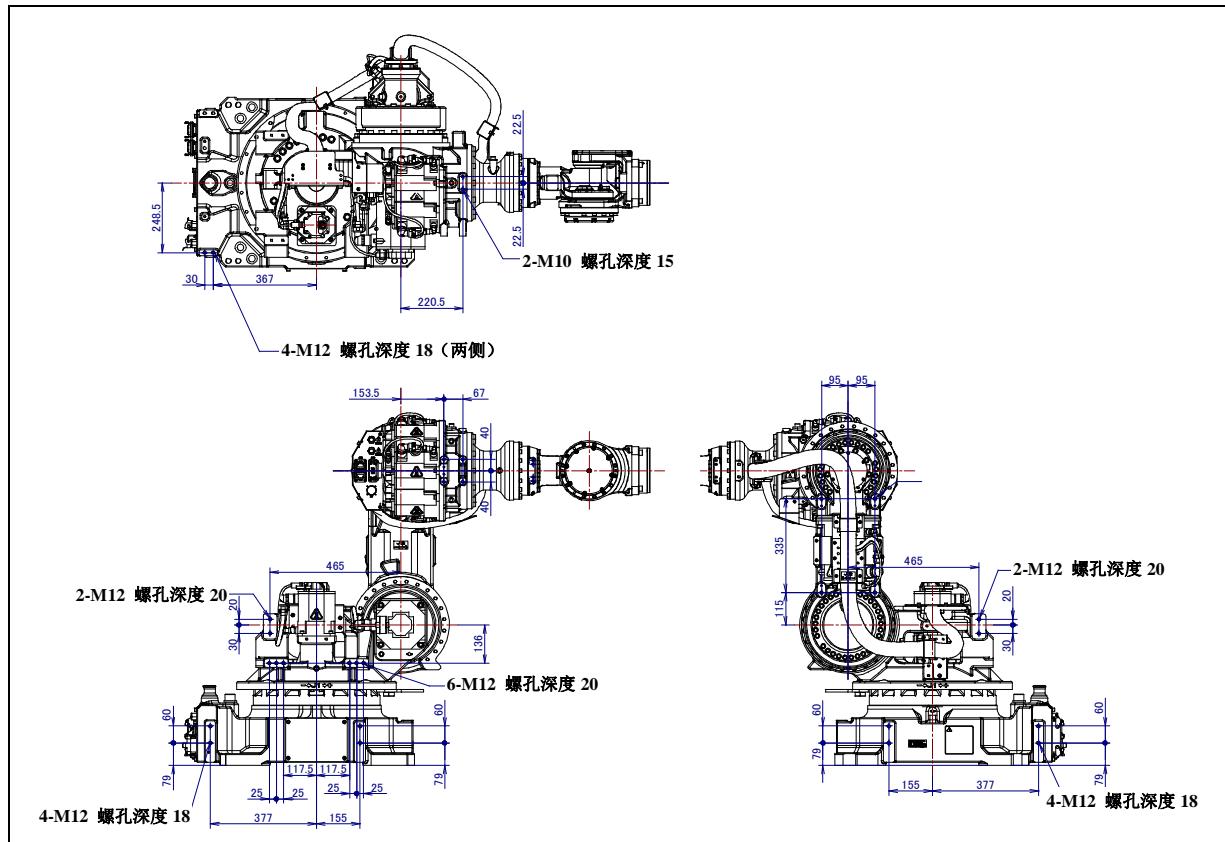


图 4.3 (i) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/170CF)

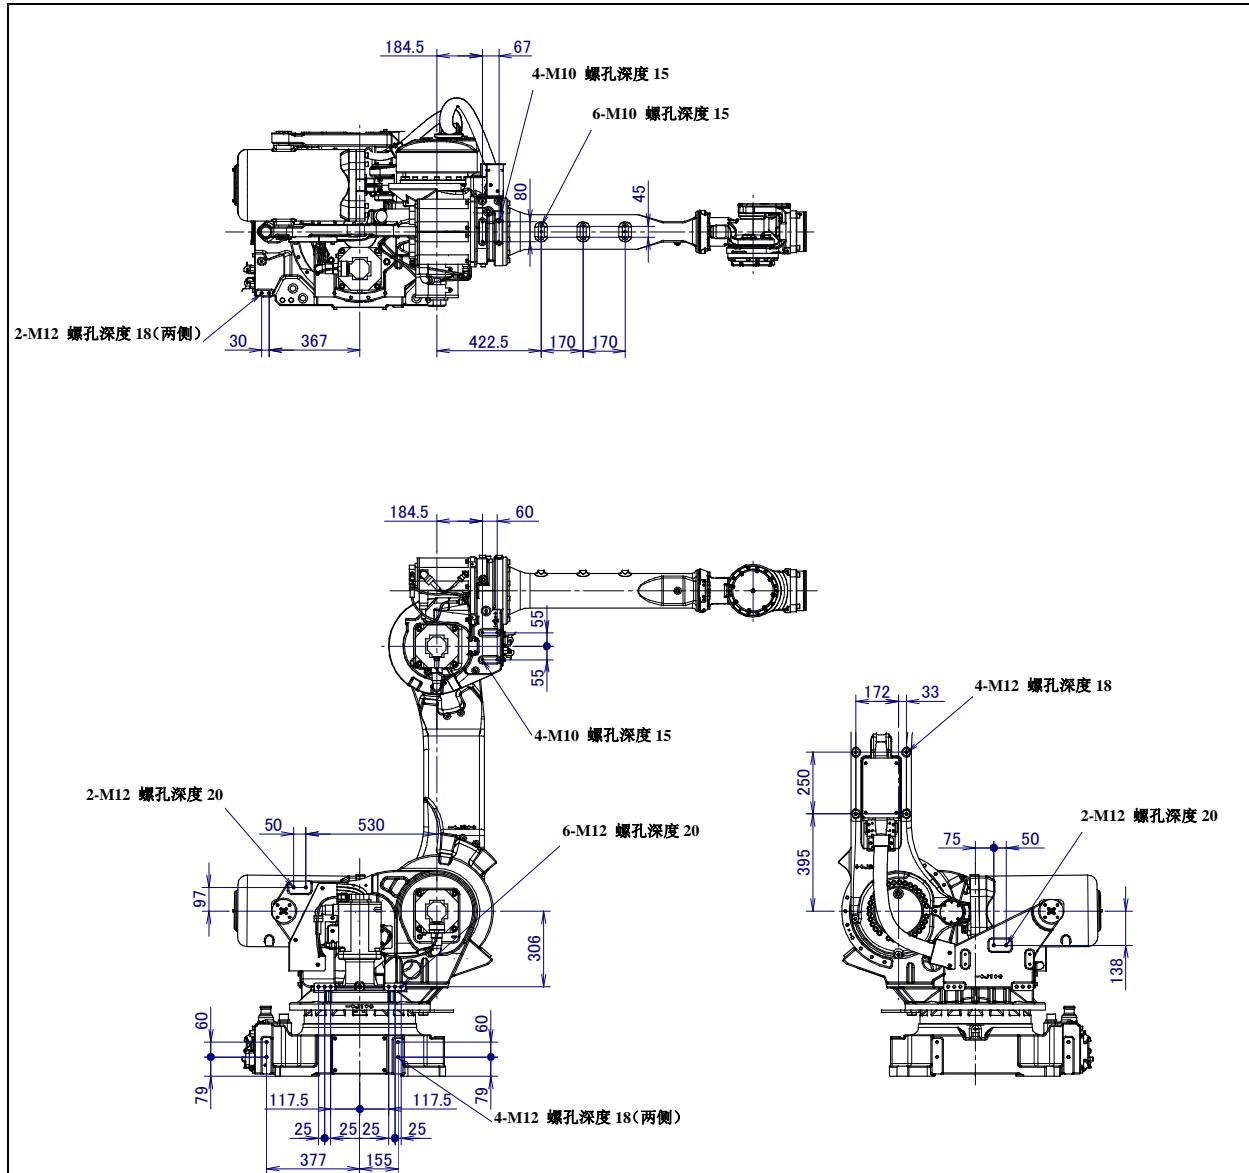


图 4.3 (j) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/100H)

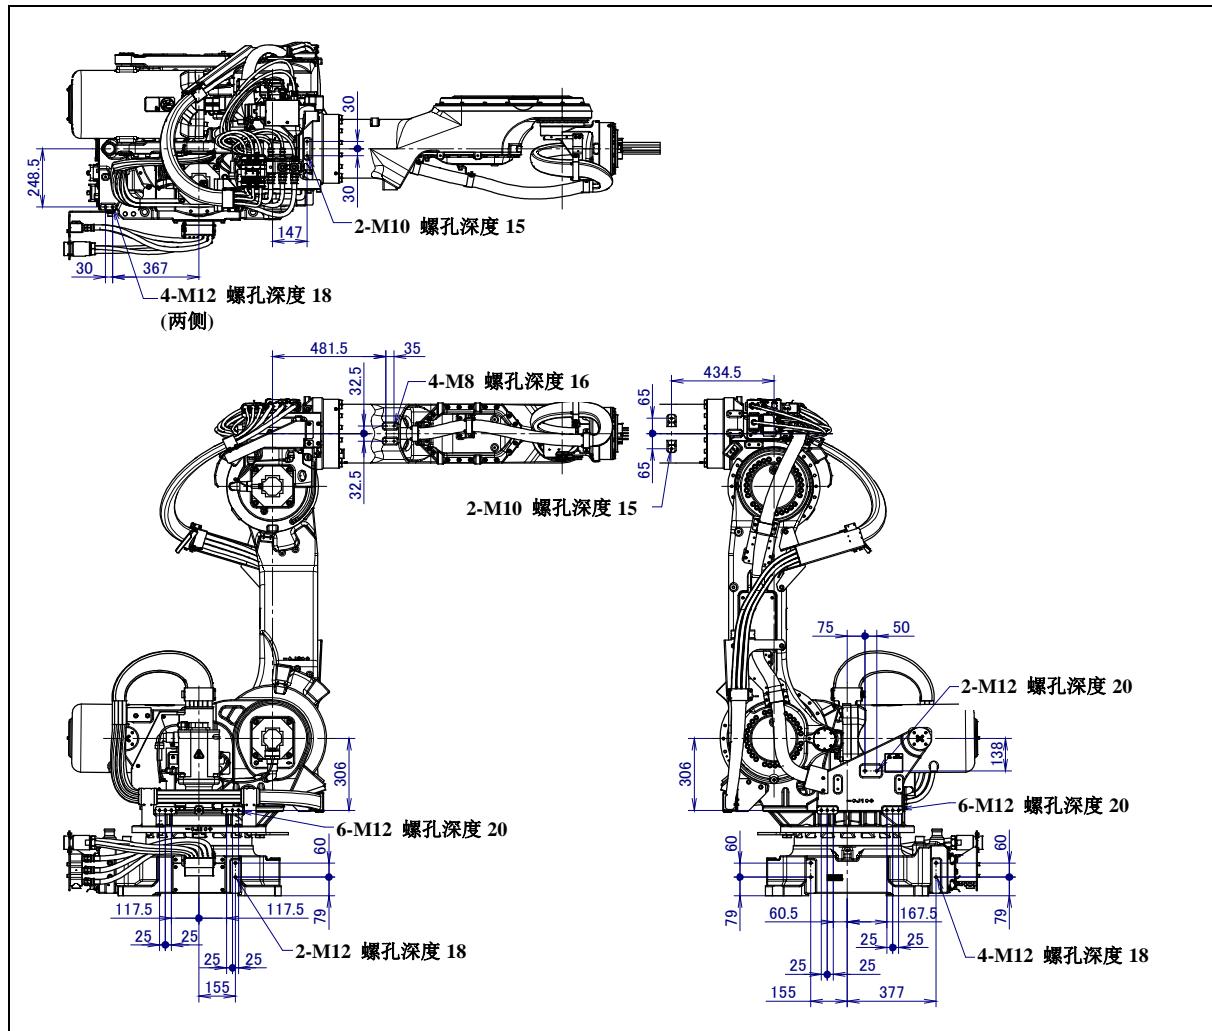


图 4.3 (k) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/210FS/220US)

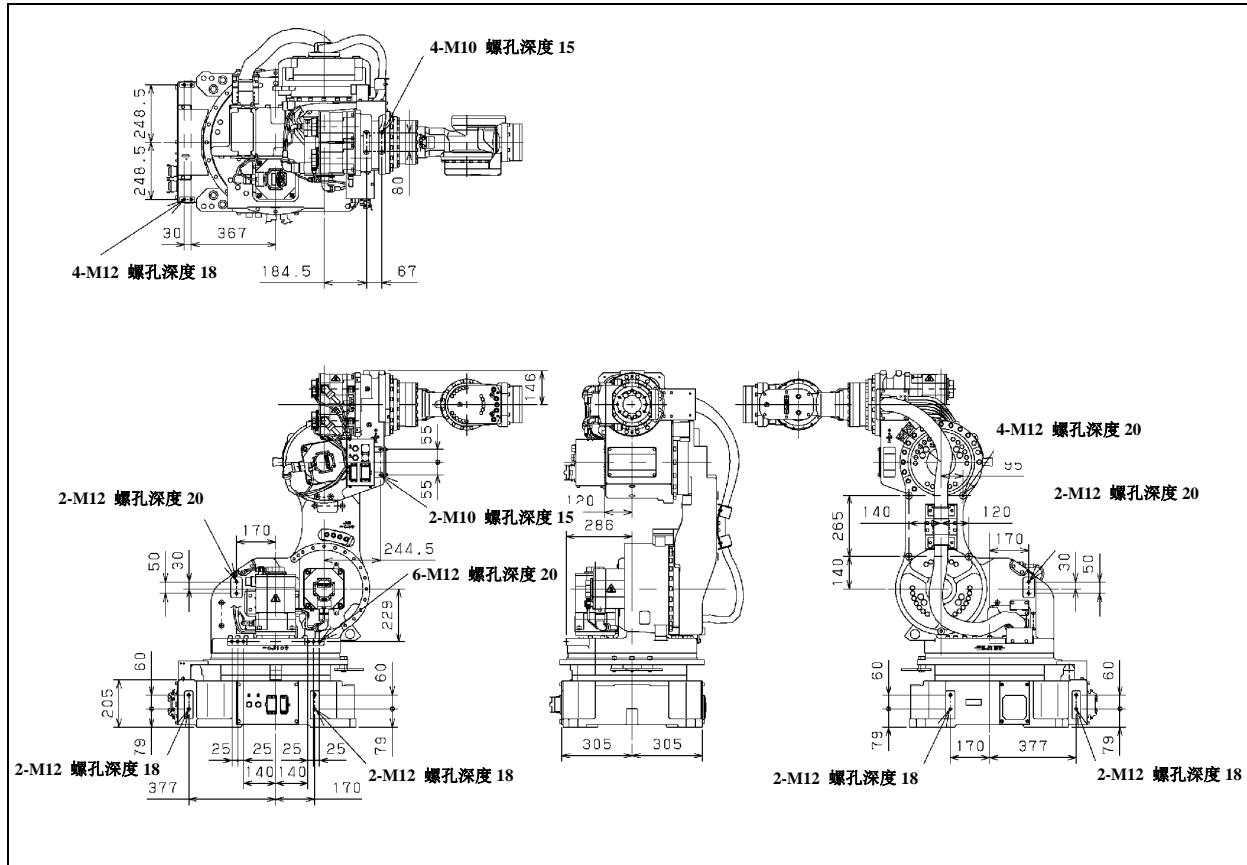


图 4.3 (l) 设备安装面尺寸 (R-2000iB/165CF)

## 4.4 关于负载设定

### △ 注意

1 机器人运转之前，务必进行负载设定。请勿在过载状态下进行运转。包括与周边设备连接用电缆等在内的负载质量不可超过机器人的可搬运质量。否则将有可能导致减速机的寿命缩短。

2 更换部件后实行负载推算(选项功能)时的注意事项

更换手腕轴 (J5 轴或者 J6 轴) 的电机或者减速机等的时候，推算精度有可能下降。实行负载推算之前，请实行负载推算的校准。关于负载推算功能，请参照一下。

R-30iA 控制装置 SPOT TOOL+ 操作说明书 (B-83124EN-1) 的「9.15 节 LOAD ESTIMATION」

R-30iA 控制装置 HANDLING TOOL 操作说明书 (B-83124CM-2) 的「9.15 节 负载推算功能」

R-30iA 控制装置 DISPENCE TOOL 操作说明书 (B-83124EN-3) 的「9.15 节 LOAD ESTIMATION」

R-30iB/R-30iB Mate/R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus 控制装置选项功能操作说明书 (B-83284CM-2)

的「9 章 负载推算功能」

动作性能画面，具有一览画面、负载设定画面以及设备设定画面。在本画面设定负载信息以及安装在机器人上的设备信息。

1 按下 MENU(菜单)键，显示菜单画面。

2 选择下页“6 系统”。

3 按下 F1 类型，显示画面切换菜单。

4 选择“动作”。出现一览画

动作性能		
组1		
编 号	负 载 [kg]	注 释
1	165.00	[ ]
2	0.00	[ ]
3	0.00	[ ]
4	0.00	[ ]
5	0.00	[ ]
6	0.00	[ ]
7	0.00	[ ]
8	0.00	[ ]
9	0.00	[ ]
10	0.00	[ ]
`当前负载编号= 0		
[ 类型 ] [ 组 ] [ 详细 ] [ 手臂负载 ] [ 选负载 ] >		

5 可以设定条件编号 1~10 共 10 类负载信息。将光标移动到任一编号的行，按下 F3 (详细)，即进入负载设定画面。

动作性能		
组1		
1	设 定 编 号	[ 1 ]
2	负 载	[ kg ] 165.00
3	负 载 中 心 X	[ cm ] -28.33
4	负 载 中 心 Y	[ cm ] 0.00
5	负 载 中 心 Z	[ cm ] 27.78
6	负 载 惯 量 X	[ kgf cms <sup>2</sup> ] 56.84
7	负 载 惯 量 Y	[ kgf cms <sup>2</sup> ] 59.39
8	负 载 惯 量 Z	[ kgf cms <sup>2</sup> ] 15.10
[ 类型 ] [ 组 ] [ 编号 ] [ 缺省值 ] [ ?帮助 ] >		

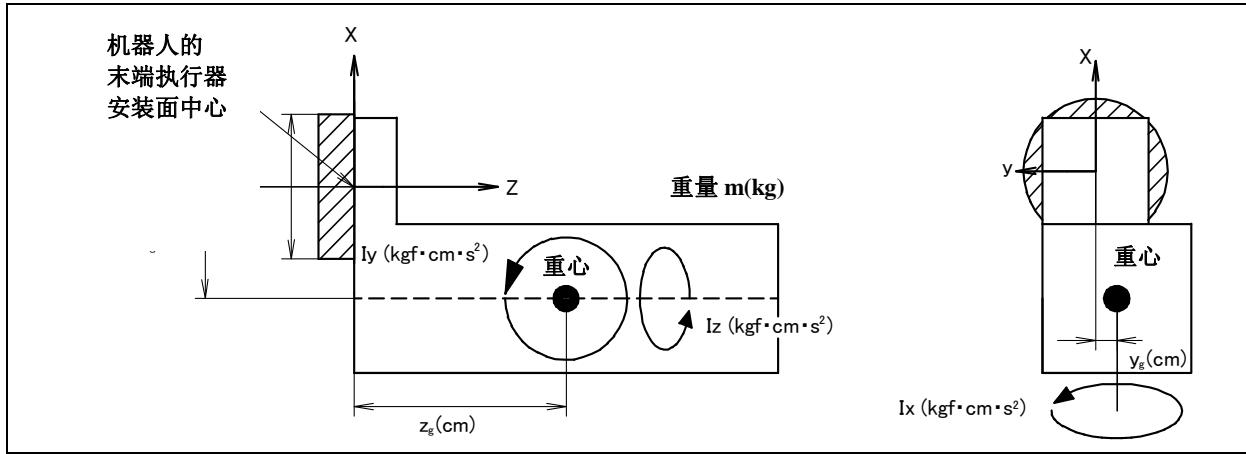


图 4.4 标准的工具坐标

- 6 分别设定负载的重量、重心位置、重心周围的惯量。负载设定画面上所显示的 X、Y、Z 方向，相当于标准的（尚未设定工具坐标系状态的）工具坐标。输入设定值时，显示出“路径和周期时间将会改变。设置吗？”这样的确认信息，按下 F4（是）或 F5（否）。
- 7 按下 F3（编号），即可移动到其他的条件编号的负载设定画面。此外，若采用多组系统，按下 F2（组）即可移动到其他组的设定画面。
- 8 按下 PREV（返回）键，返回到一览画面。按下 F5（选负载），输入要使用的负载设定条件编号。
- 9 在一览画面上，按下 F4（手臂设备），进入设备设定画面。



- 10 分别设定 J2 机座部以及 J3 手臂部的负载重量。  
手臂负载轴 1 [kg]: J2 机座部负载重量  
手臂负载轴 3 [kg]: J3 手臂部（或者 J3 外壳部）负载重量  
输入上述值后，显示“路径和周期时间将会改变。设置吗？”这样的确认信息，输入 F4（是）或 F5（否）。  
设定了设备重量，并断电重启后，这些设定才会生效。

## 4.5 惯量负载设定

R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE 根据负载惯量的大小，有 2 类参数设定值。（出货时按标准惯量模式设定。）

			标准惯量模式	高惯量模式
手腕部允许 负载惯量	J4 轴	165F	$78.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $800\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$117.6\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $1200\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )
		210F/185L /250F/210WE	$141.1\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $1440\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$225.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $2300\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )
	J5 轴	165F	$78.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $800\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$117.6\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $1200\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )
		210F/185L /250F/210WE	$141.1\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $1440\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$225.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $2300\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )
	J6 轴	165F	$40.2\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $410\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$98\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $1000\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )
		210F/185L /250F/210WE	$78.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $800\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )	$196\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ( $2000\text{kgf}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^2$ )

R-2000iB/165F/210F/250F/210WE 根据软件版本，有的情况下不对应高惯量模式。

R-2000iB/185L 根据软件版本，有的情况下不对应标准惯量模式。

请参阅表 4.5 (a)~(d)。

表 4.5 (a) R-2000iB/165F 高惯量模式的对应

软件系列	V7.10P (7DA0)	V7.20P (7DA1)	V7.30P 或更新版 (7DA3)
软件版本	-	21 版以前	22 版或更新版
未选择改良型手臂时	不对应(*2)	不对应(*2)	对应(*1)
选择改良型手臂时	不对应(*2)	不对应(*2)	不对应(*2)

表 4.5 (b) R-2000iB/210F/210WE 高惯量模式的对应

软件系列	V7.10P (7DA0)	V7.20P (7DA1)	V7.30P 或更新版 (7DA3)
软件版本	-	21 版以前	22 版或更新版
未选择/选择改良型手臂时	不对应(*2)	不对应(*2)	对应(*1)

R-2000iB/210WE 不支持改良型手臂。

表 4.5 (c) R-2000iB/250F 高惯量模式的对应

软件系列	V7.50P (7DA5)		V7.70P (7DA7)
软件版本	04 版以前	05 版或更新版	-
	不对应(*2)	对应(*1)	对应(*1)


表 4.5 (d) R-2000iB/185L 标准惯量模式的对应

软件系列	V7.50P (7DA5)		V7.70P (7DA7)
软件版本	06 版以前	07 版或更新版	-
	不对应(*3)	对应(*1)	对应(*1)

(\*1) 与标准惯量模式、高惯量模式都对应。基于 4.4 节中所设定的负载设定，自动设定参数。

(\*2) 与高惯量模式不对应。请在标准惯量模式的允许值范围内使用。

(\*3) 与标准惯量模式不对应。请在高惯量模式的允许值范围内使用。



注意

请按照 4.4 节正确设定负载惯量。

在标准惯量模式下使用超过标准惯量模式的允许惯量的工件时，恐会加快机构部部件的劣化速度。

# 5 向末端执行器布线和安设管线

## ⚠ 警告

- 机器人机构内部应使用装备有必要的用户接口的电缆。
- 请勿向机器人机构内部追加电缆或软管等。
- 在机器人机构外部安装电缆类时, 请注意不要妨碍到机构部的动作。
- 请勿进行妨碍到电缆的外露部分移动的改造(追加保护盖板、对外部电缆进行追加固定等)。
- 将外部设备安装到机器人上时, 需十分注意不要与机器人的其他部位发生干涉。
- 请剪除末端执行器(机械手)电缆的未使用电线(缆芯)的多余部分并进行绝缘处理。如缠绕醋酸布胶带等。(见图5)
- 在无法防止末端执行器或工件带电的情况下, 请尽量远离末端执行器或工件进行末端执行器(机械手)电缆的布线。当不得不靠近末端执行器或工件布线时, 请在电缆与末端执行器或工件之间进行绝缘处理。
- 为防止机器人机构内部进水, 对电缆连接器及电缆末端要切实地进行密封处理。此外, 请在未使用的连接器上安装盖板。
- 进行日常检查, 检查连接器部是否松脱, 末端执行器(机械手)电缆的外护层是否损伤。
- 如未遵守上述注意事项造成电缆破损, 有可能导致末端执行器执行错误动作, 机器人报警停止或执行错误动作。此外, 如果接触破损的动力电缆, 有触电的危险。

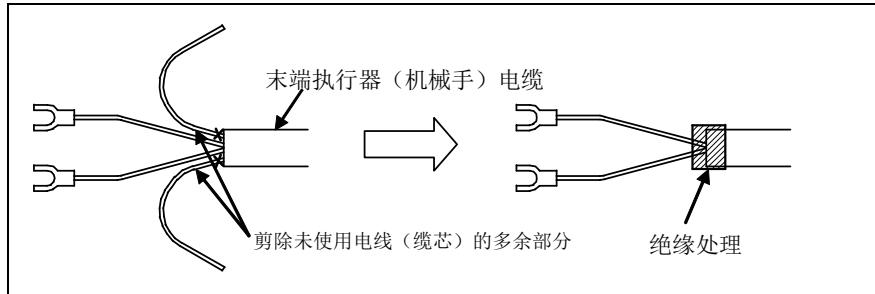


图5 末端执行器(机械手)电缆的处理方法

## 5.1 气压供应 (可选购项)

机器人的 J1 机座背面和 J3 外壳前方或侧面，提供有通向末端执行器的用来供应气压的空气入口和空气出口。口径为 Rc1/2 凹型。请用户根据所使用的管准备管接头类。

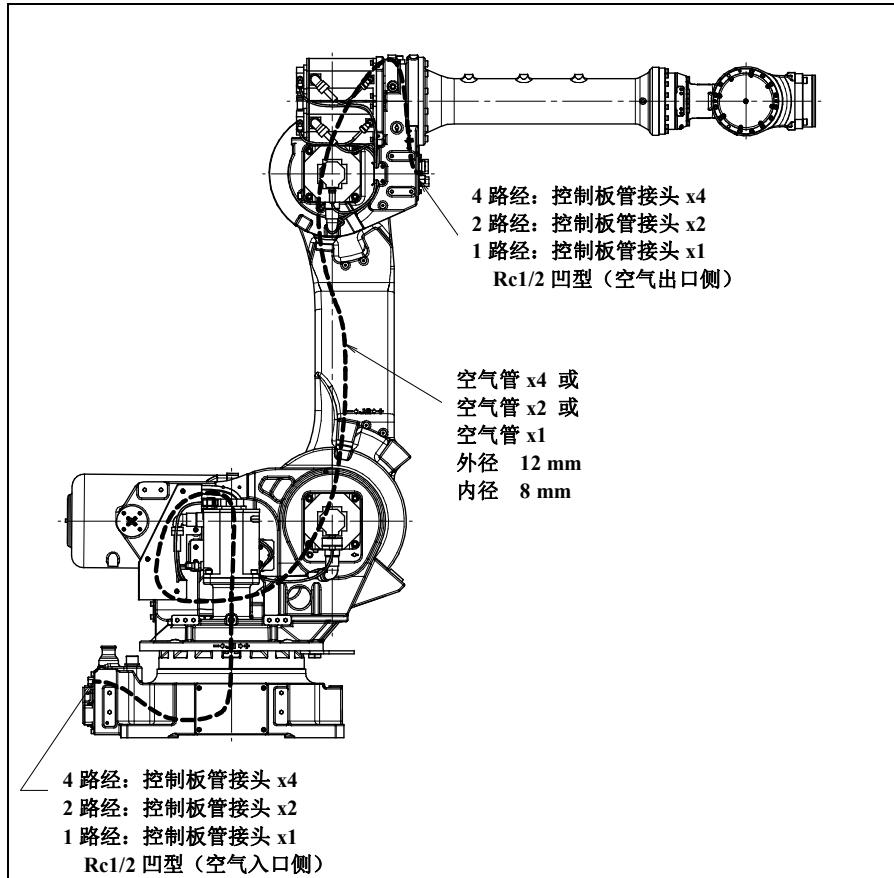


图 5.1 (a) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/125L/175L/100H/150U/220U)

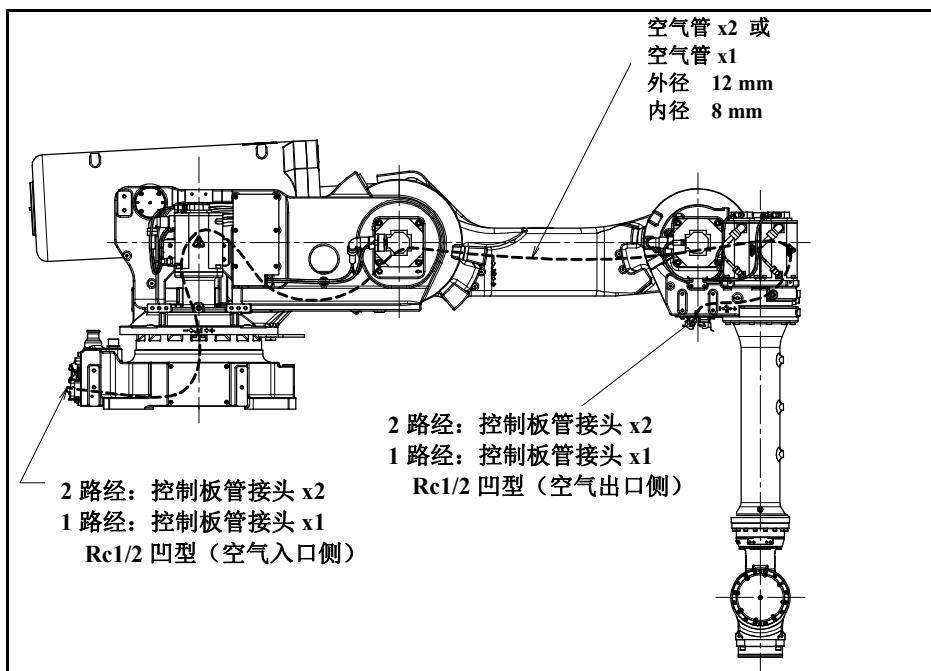


图 5.1 (b) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/165R/200R/100P)

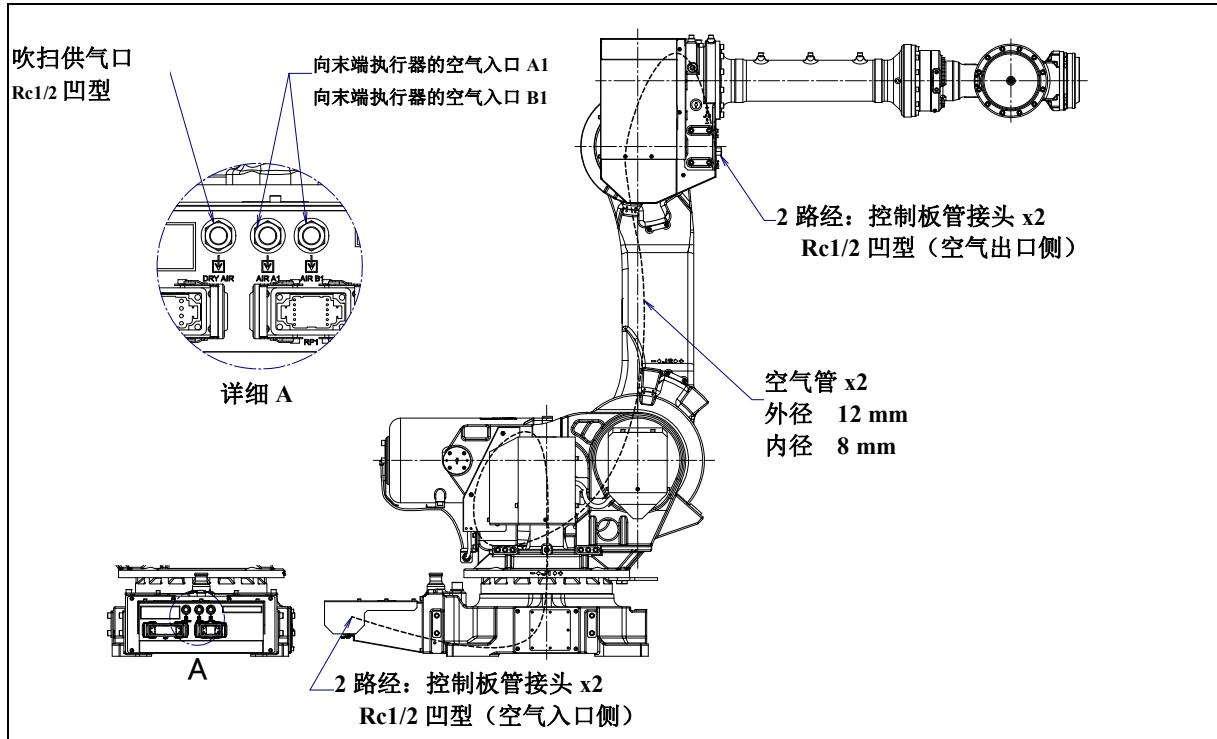


图 5.1 (c) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/210WE) (A05B-1329-B255)

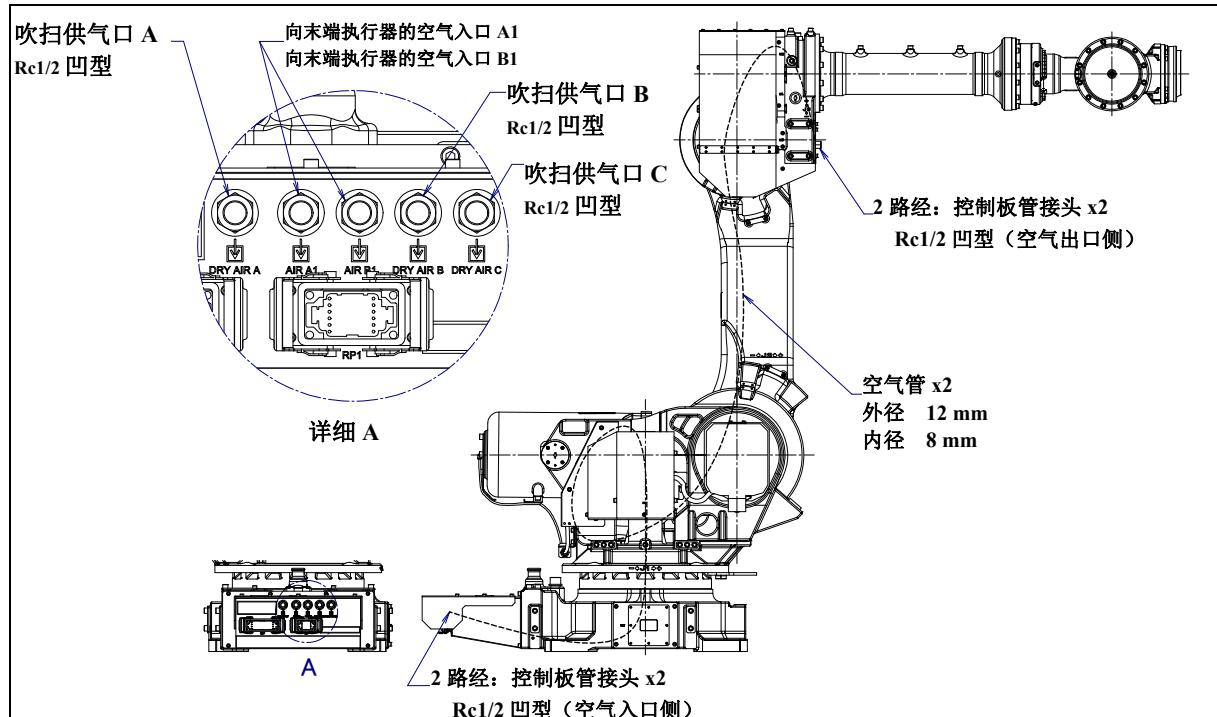


图 5.1 (d) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/210WE) (A05B-1329-B256)

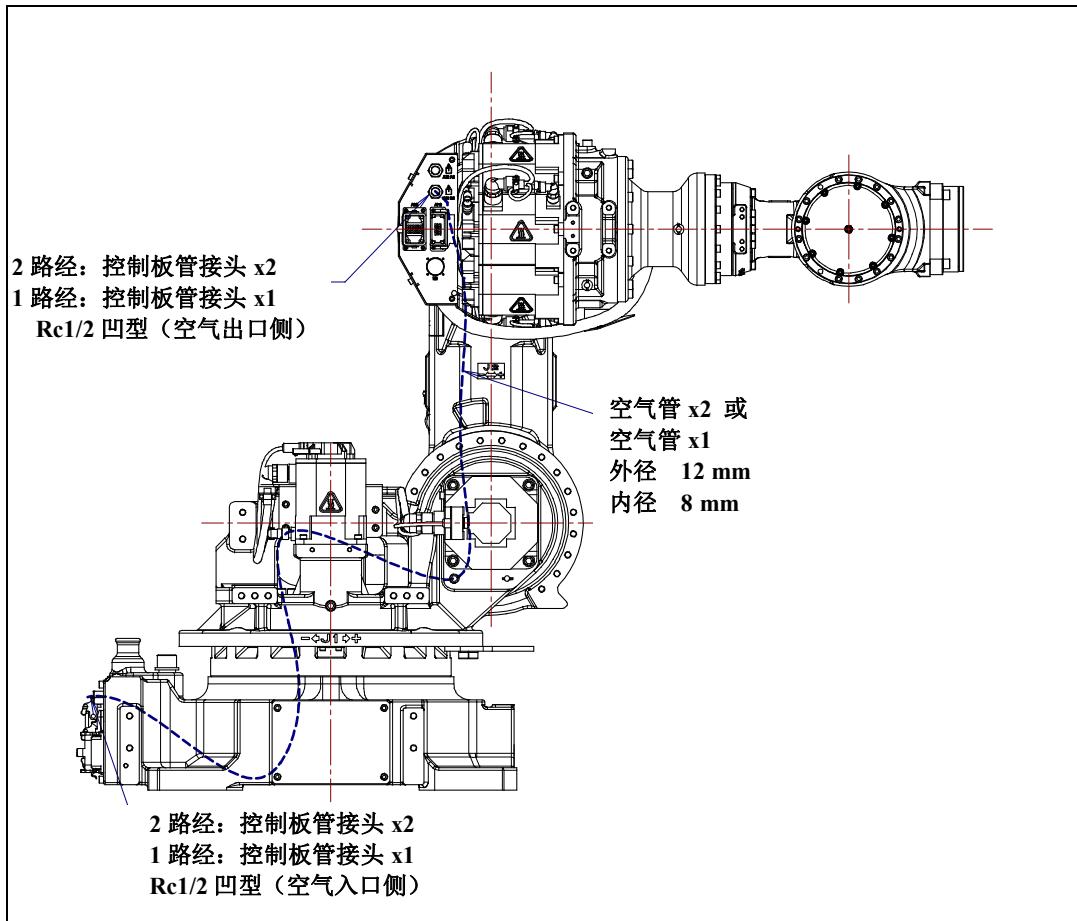


图 5.1 (e) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/170CF)

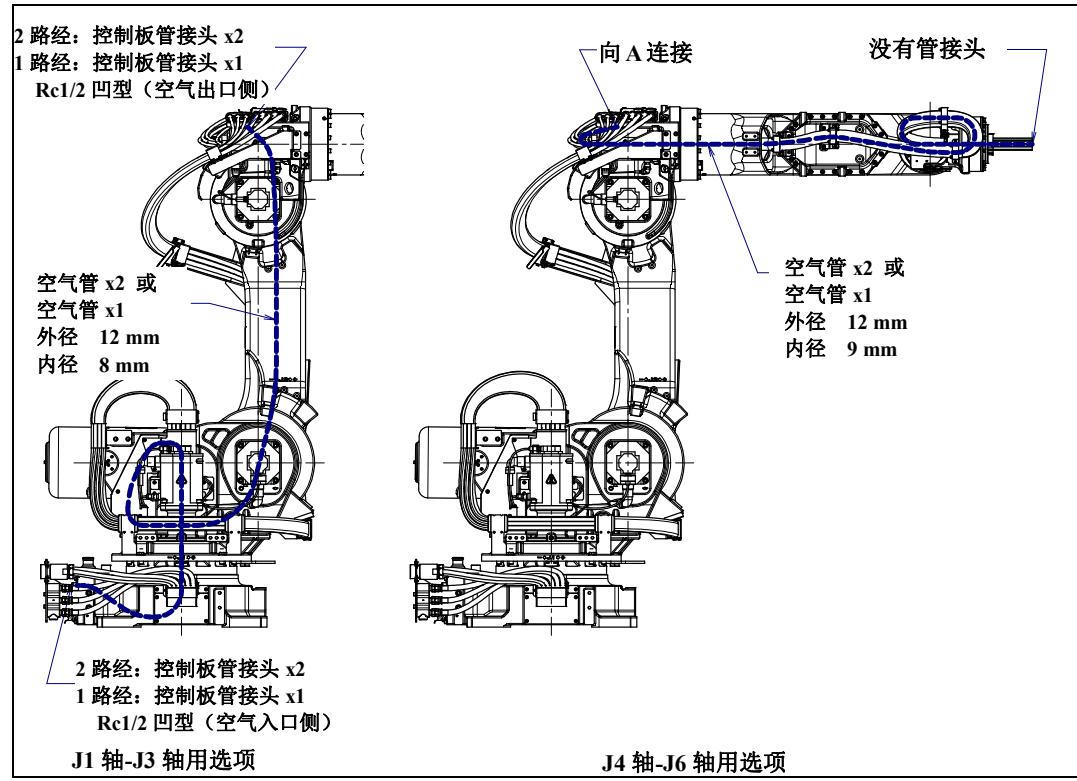


图 5.1 (f) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/210FS/220US)

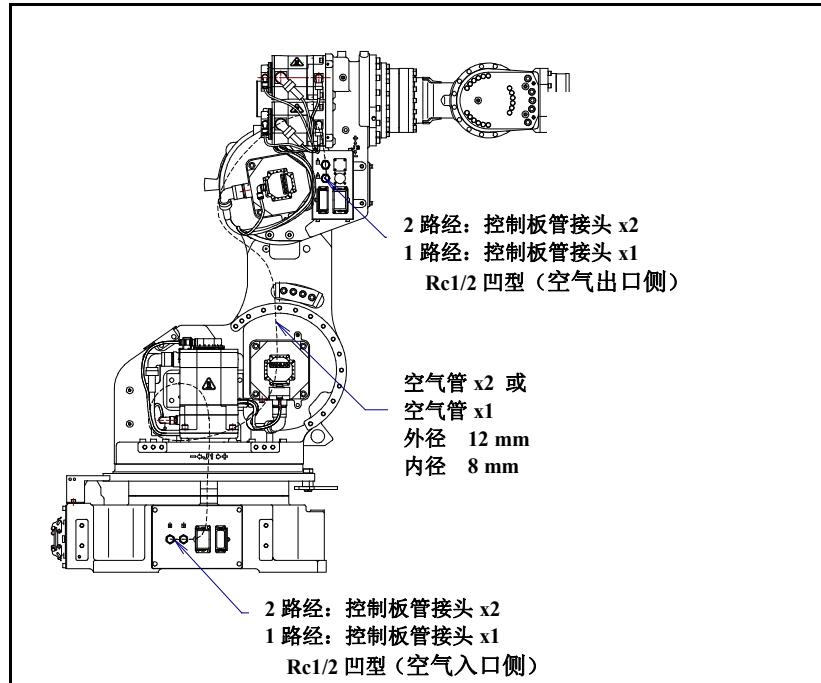


图 5.1 (g) 气压供应口 (可选购项) (R-2000iB/165CF)

## 5.2 空气配管 (可选购项)

图 5.2 (a)示出机器人的空气配管例。作为可选购项指定了空气 3 点套件的情况下，随附有机构部和空气 3 点套件之间的气压配管。安装空气 3 点套件时，需要图 5.2 (b) 所示的螺孔。请客户自备。

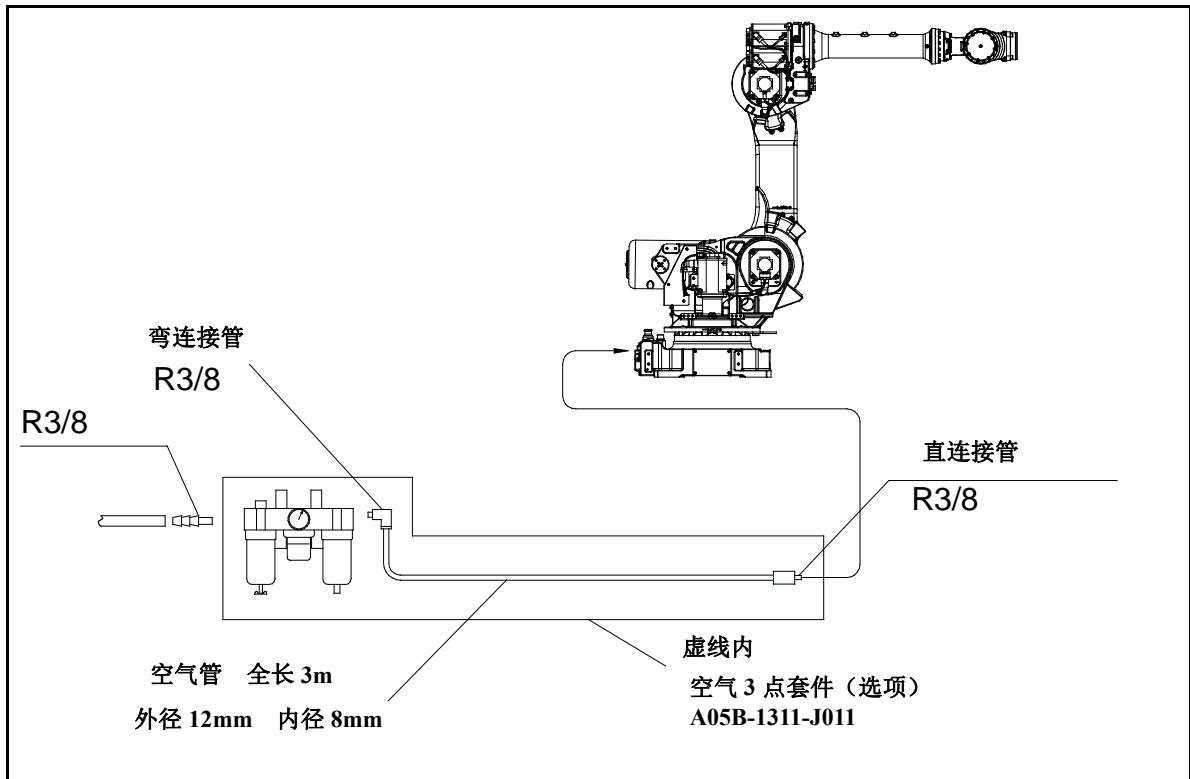


图 5.2 (a) 空气配管 (可选购项)

### 空气 3 点套件

向空气 3 点套件的注油器内注入透平油#90~#140, 一直注入到规定油位为止。安装螺栓, 请客户自备。

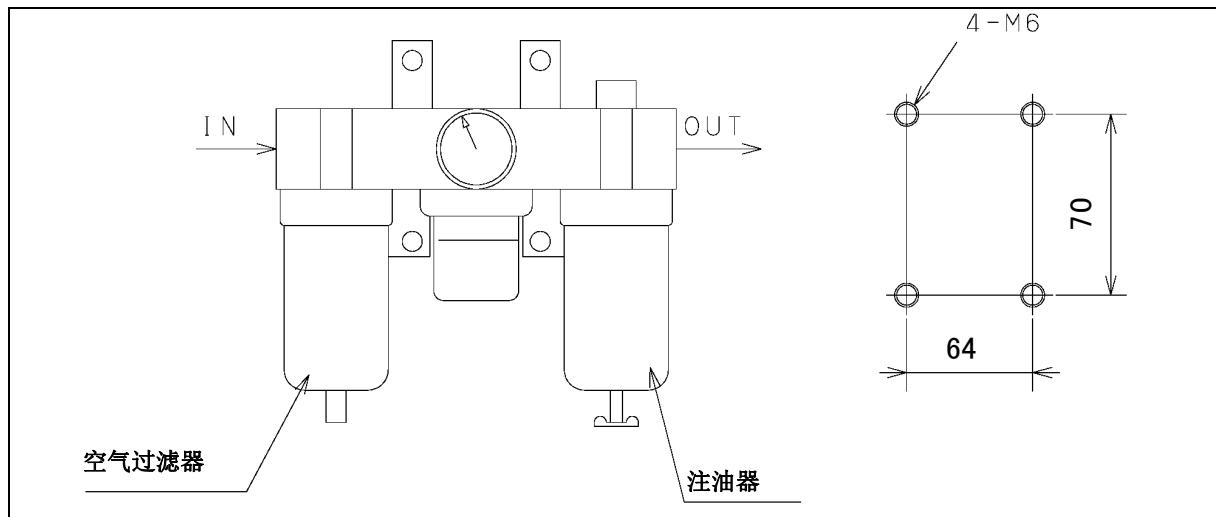


图 5.2 (b) 空气 3 点套件 (可选购项)

#### 注释

空气 3 点套件的电容如下所示。请在该值以下的条件下使用。

气压	供气压	0.49~0.69MPa (5~7kgf/cm <sup>2</sup> ), 设定压 0.49MPa (5kgf/cm <sup>2</sup> )
	耗费量	瞬间最大 150Nl/min(0.15Nm <sup>3</sup> /min)

## 5.3 可选购项电缆用接口 (可选购项)

图 5.3 (a)~(e) 中示出可选购项电缆的接口位置, 图 5.3 (f)~(m) 中示出可选购项电缆的接口。作为可选购项提供 EE(RI/RO)、I/O 单元 MODEL B、用户电缆 (信号线/对应力传感器的信号线)、用户电缆 (动力线)、DeviceNet 电缆 (信号线)、DeviceNet 电缆 (动力线)、附加轴用电机电缆 (脉冲编码器线)、附加轴用电机电缆 (动力线和制动器线)、立体传感器电缆、相机电缆、LED 照明、加速度传感器用电缆。

#### 注释

1 各可选购项电缆的配线板上, 按照如下方进行了标注。

EE(RI/RO)接口	: EE
I/O 单元 MODEL B	: I/O
用户电缆 (信号线)	: AS
用户电缆 (对应力传感器的信号线)	: ASH
用户电缆 (对应力觉传感器和的立体传感器信号线)	: ASi
用户电缆 (动力线)	: AP
DeviceNet 电缆 (信号线)	: DS
DeviceNet 电缆 (动力线)	: DP
附加轴用电机电缆 (脉冲编码器线)	: ARP
附加轴用电机电缆 (动力线和制动器线)	: ARM
立体传感器电缆	: SEN
相机电缆	: CAM
加速度传感器用电缆	: LVS

2 R-2000iB/210WE 不能使用以下的可选购项电缆用接口。

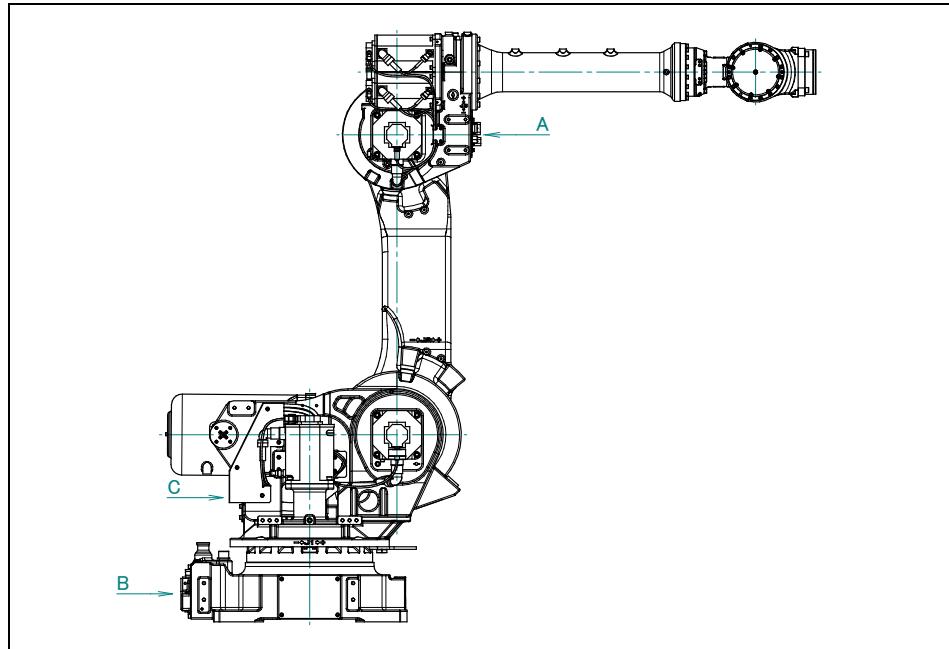


图 5.3 (a) 可选购项电缆用接口的位置 (可选购项) (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/125L/175L/100H/150U/220U)

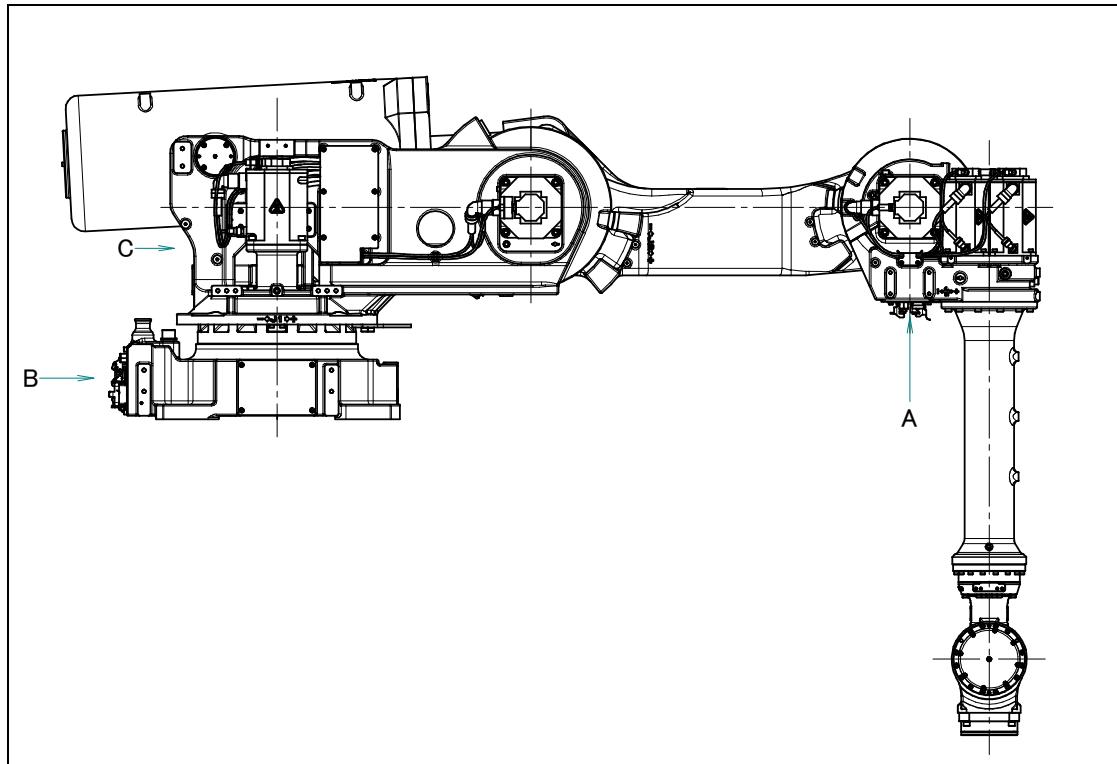


图 5.3 (b) 可选购项电缆用接口的位置 (可选购项) (R-2000iB/165R/200R/100P)

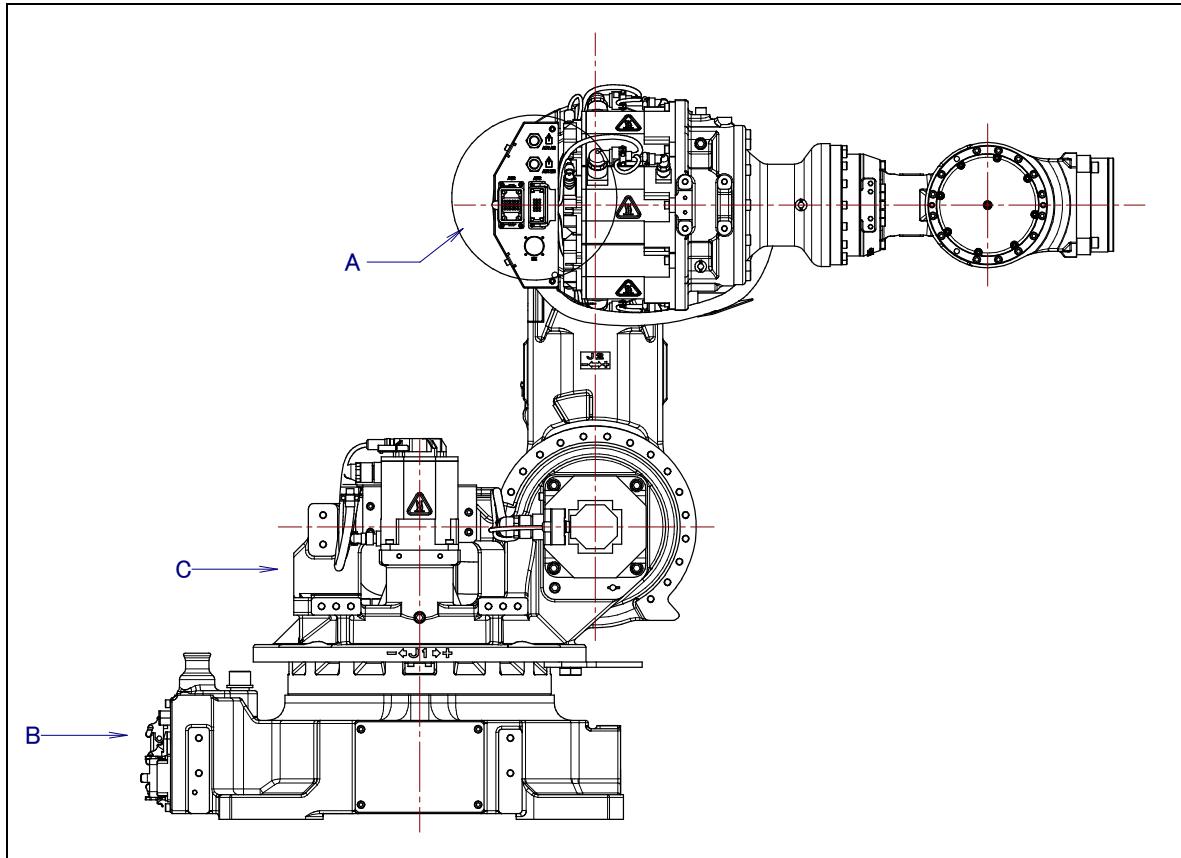


图 5.3 (c) 可选购项电缆用接口的位置 (可选购项) (R-2000iB/170CF)

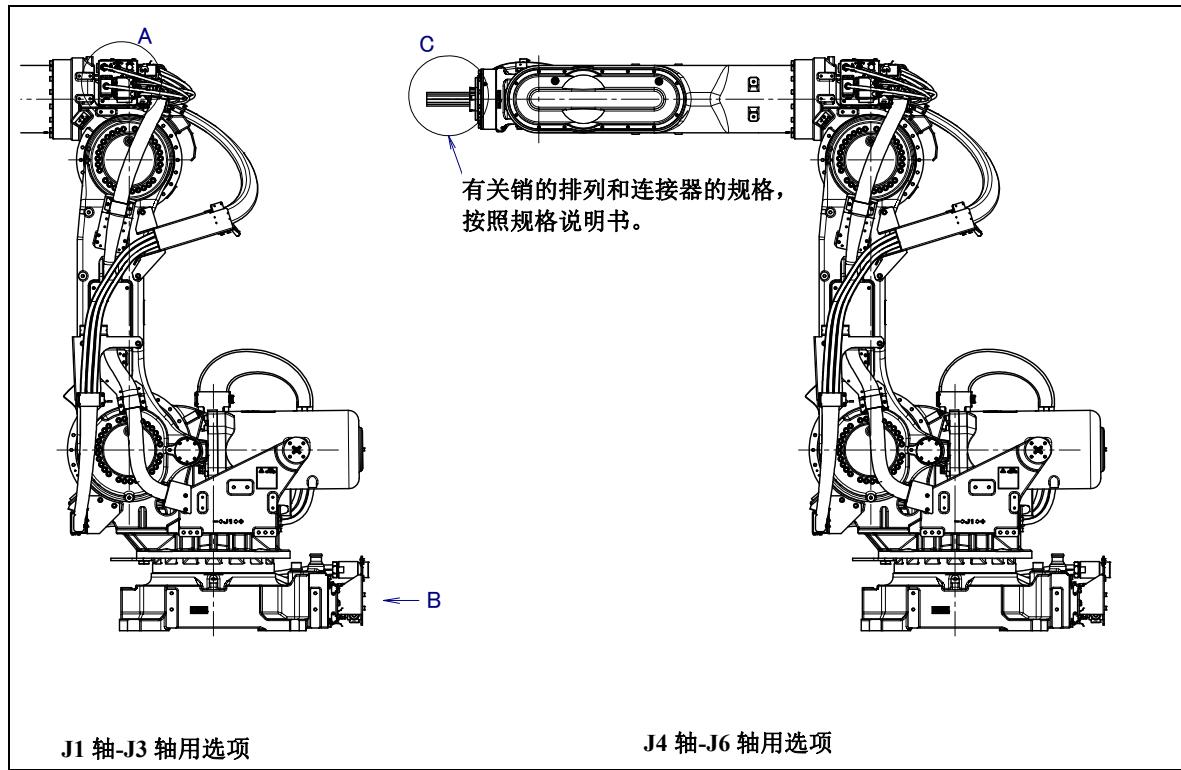


图 5.3 (d) 可选购项电缆用接口的位置 (可选购项) (R-2000iB/210FS/220US)

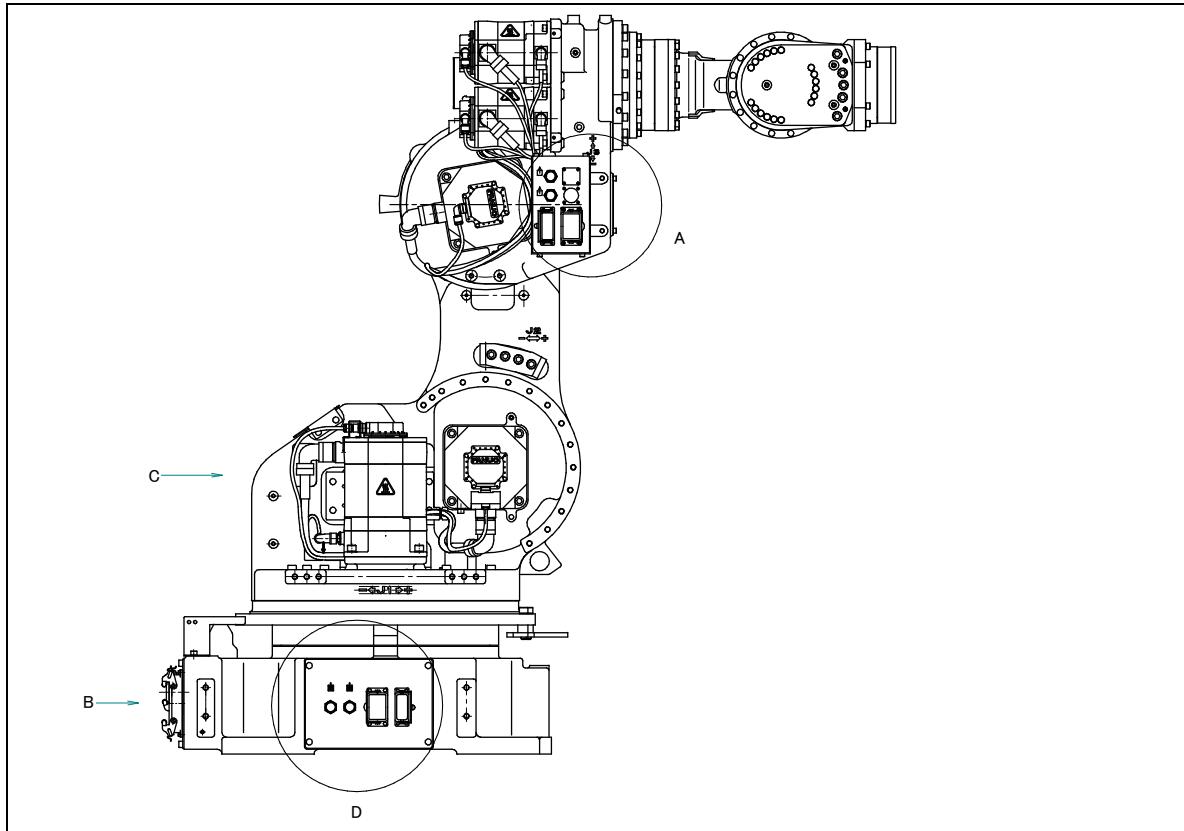


图 5.3 (e) 可选购项电缆用接口的位置 (可选购项) (R-2000iB/165CF)

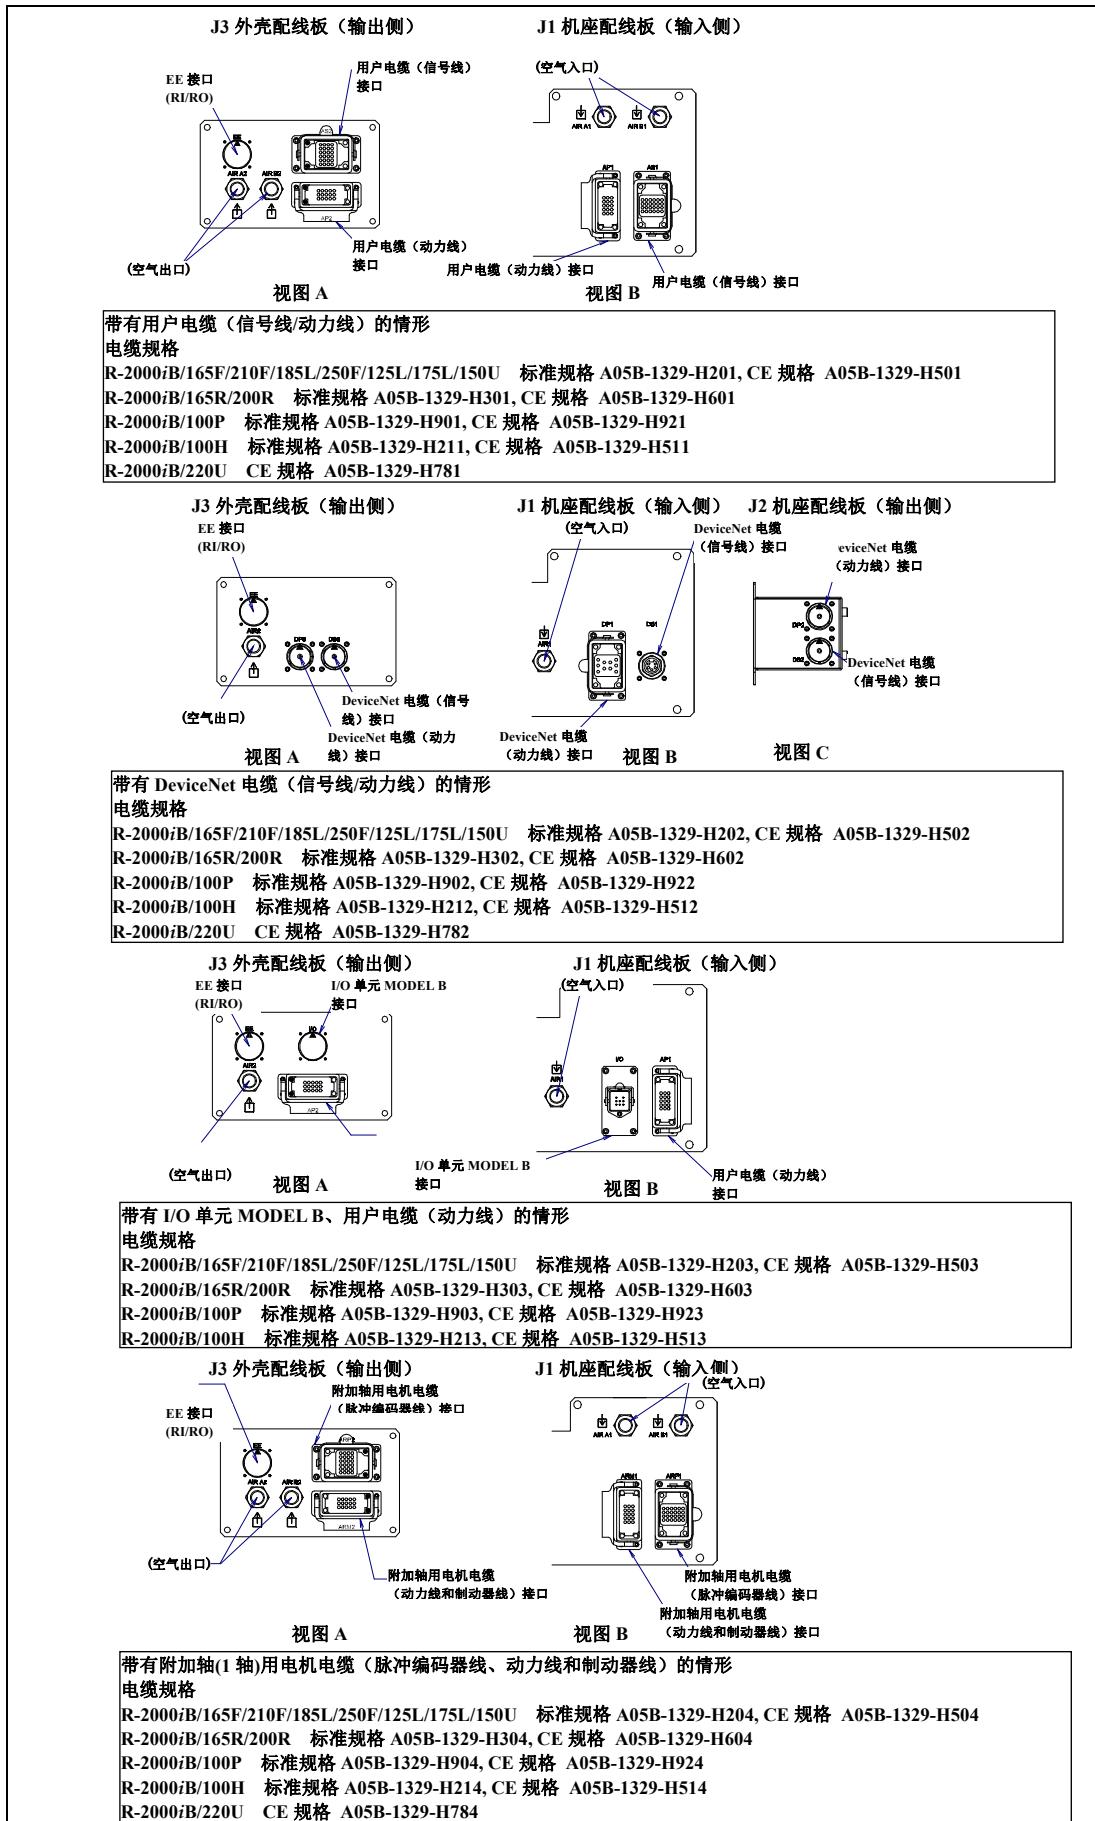


图 5.3 (f) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/125L/175L/100H/150U/220U)

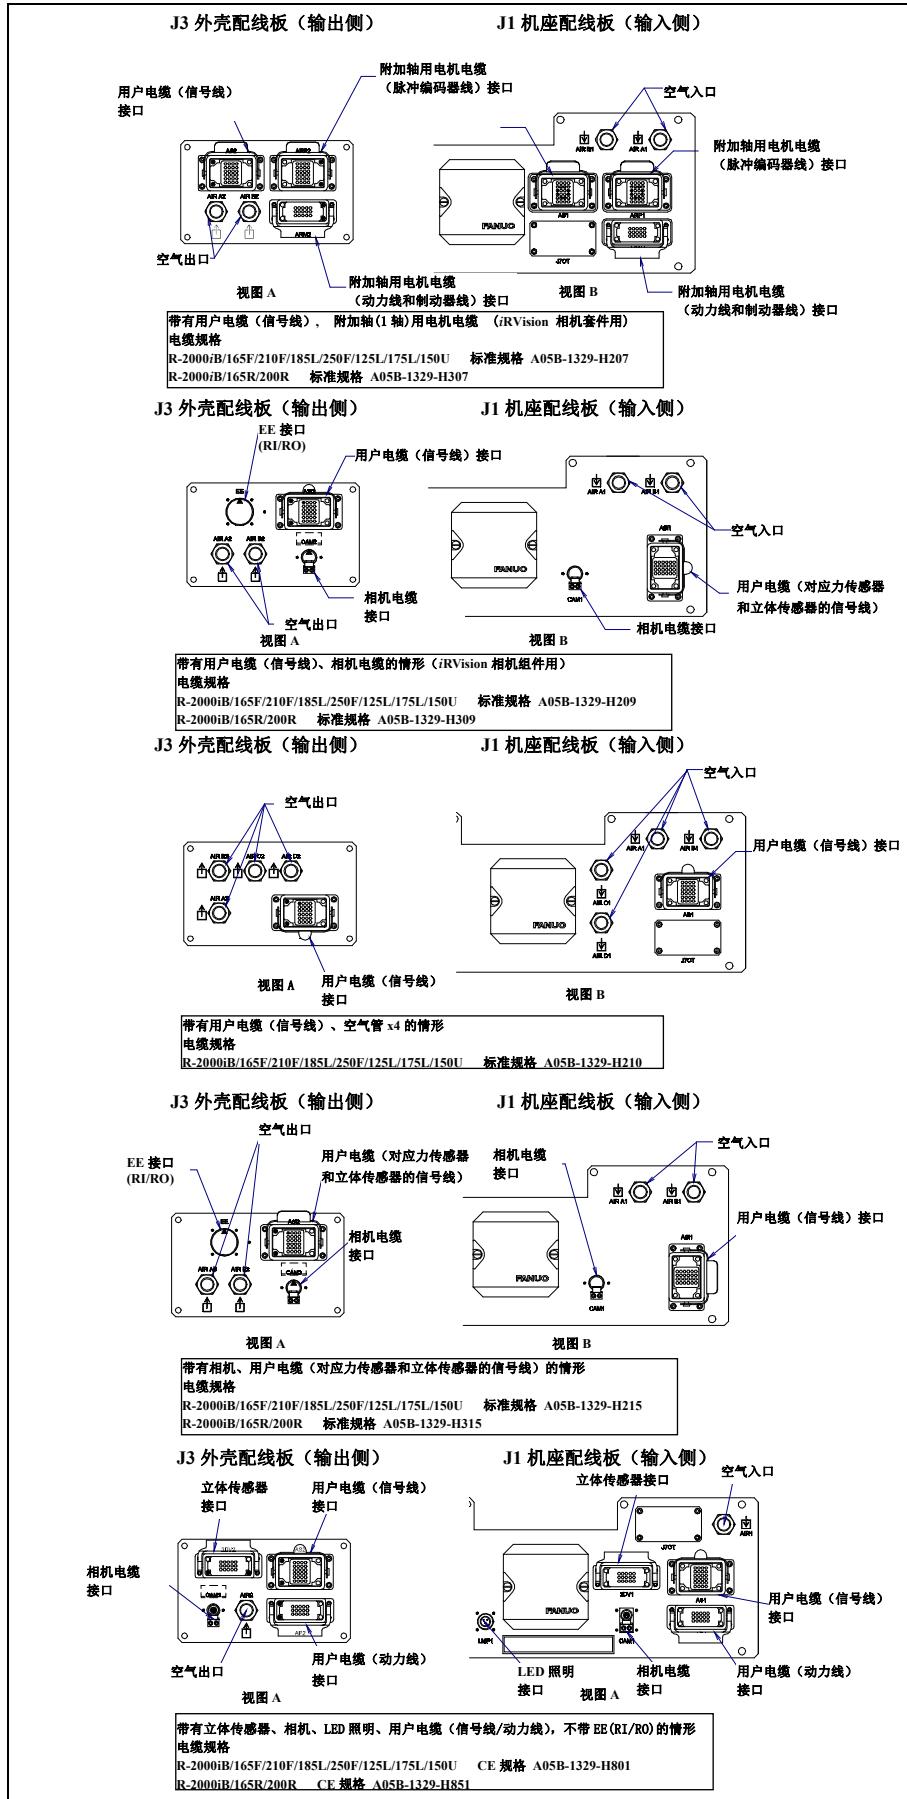


图 5.3 (g) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/125L/175L/150U)

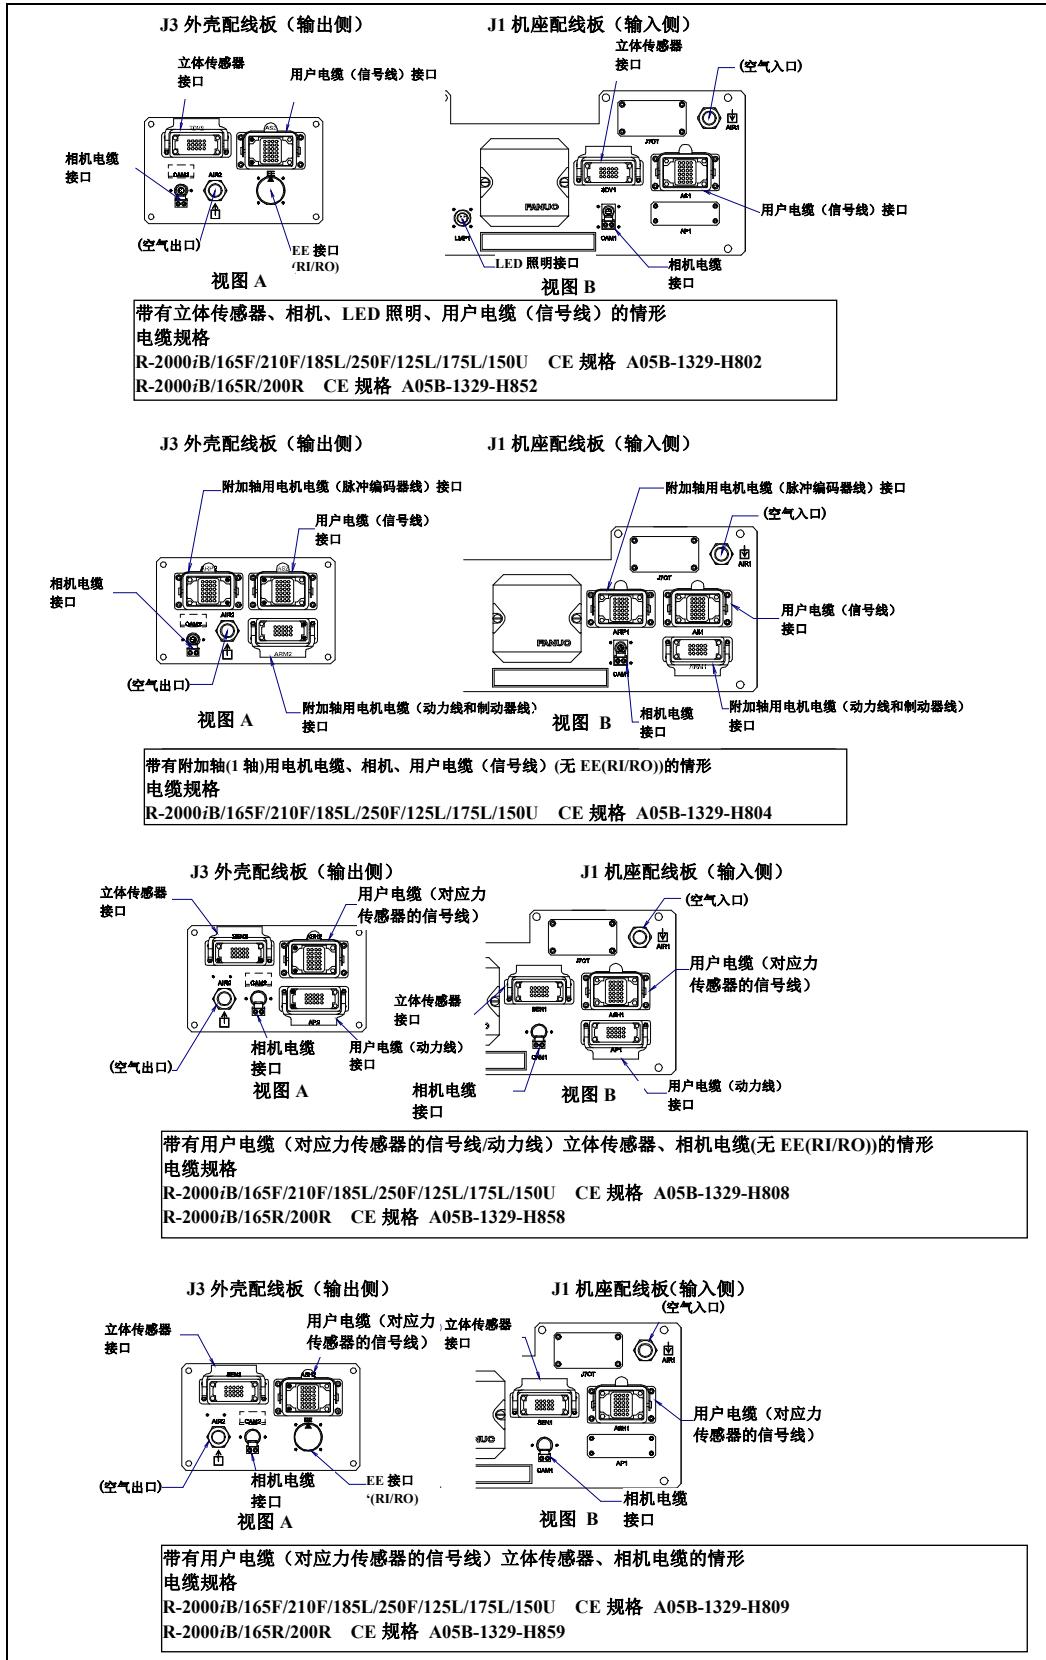


图 5.3 (h) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/125L/175L/150U)

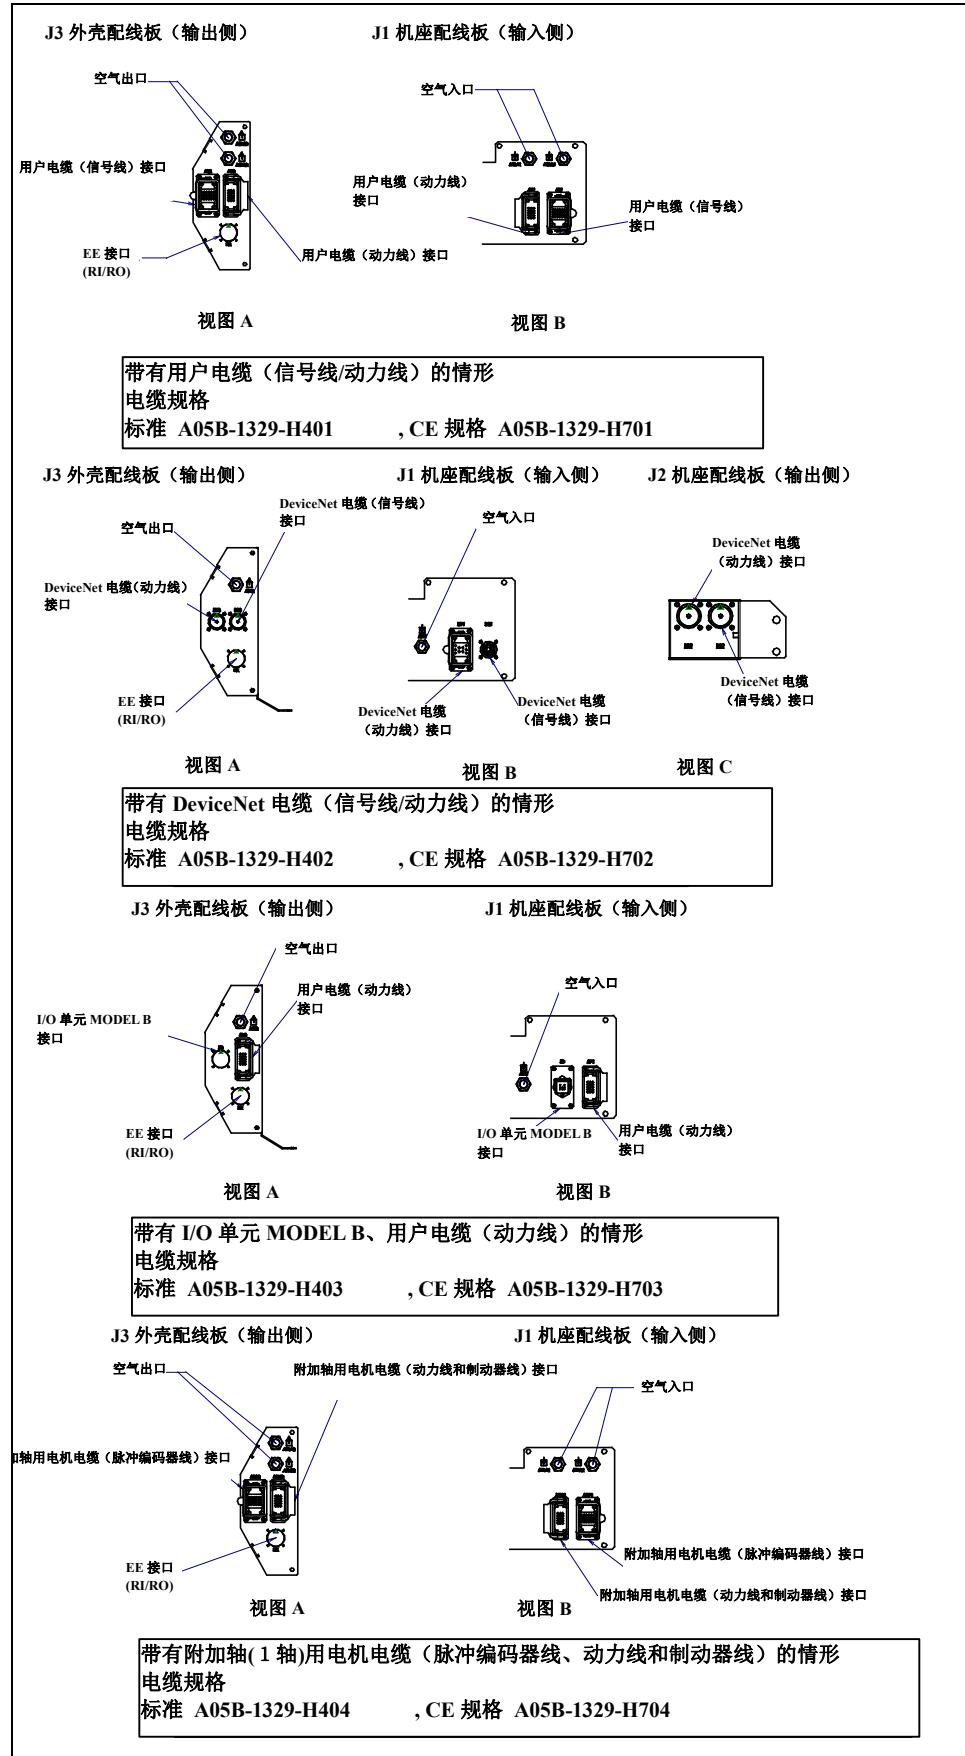


图 5.3 (i) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/170CF)

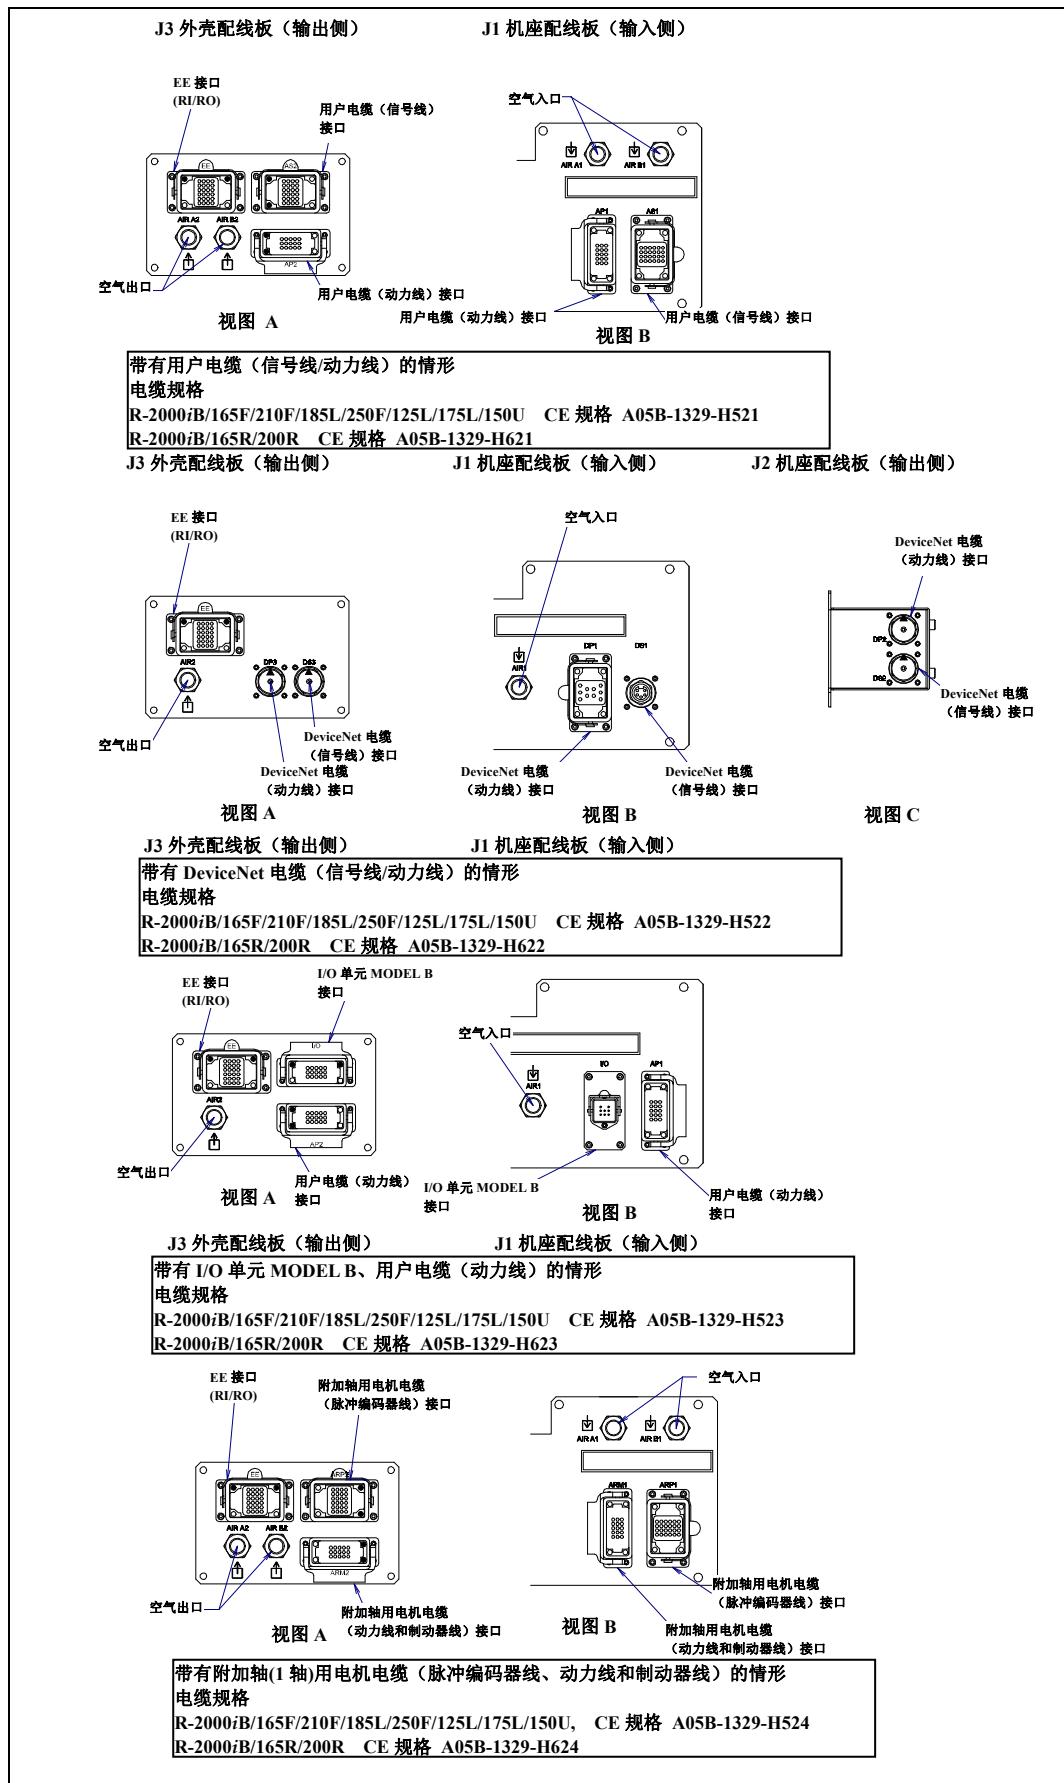


图 5.3 (j) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/125L/175L/150U)  
选择防尘防液强化组件时

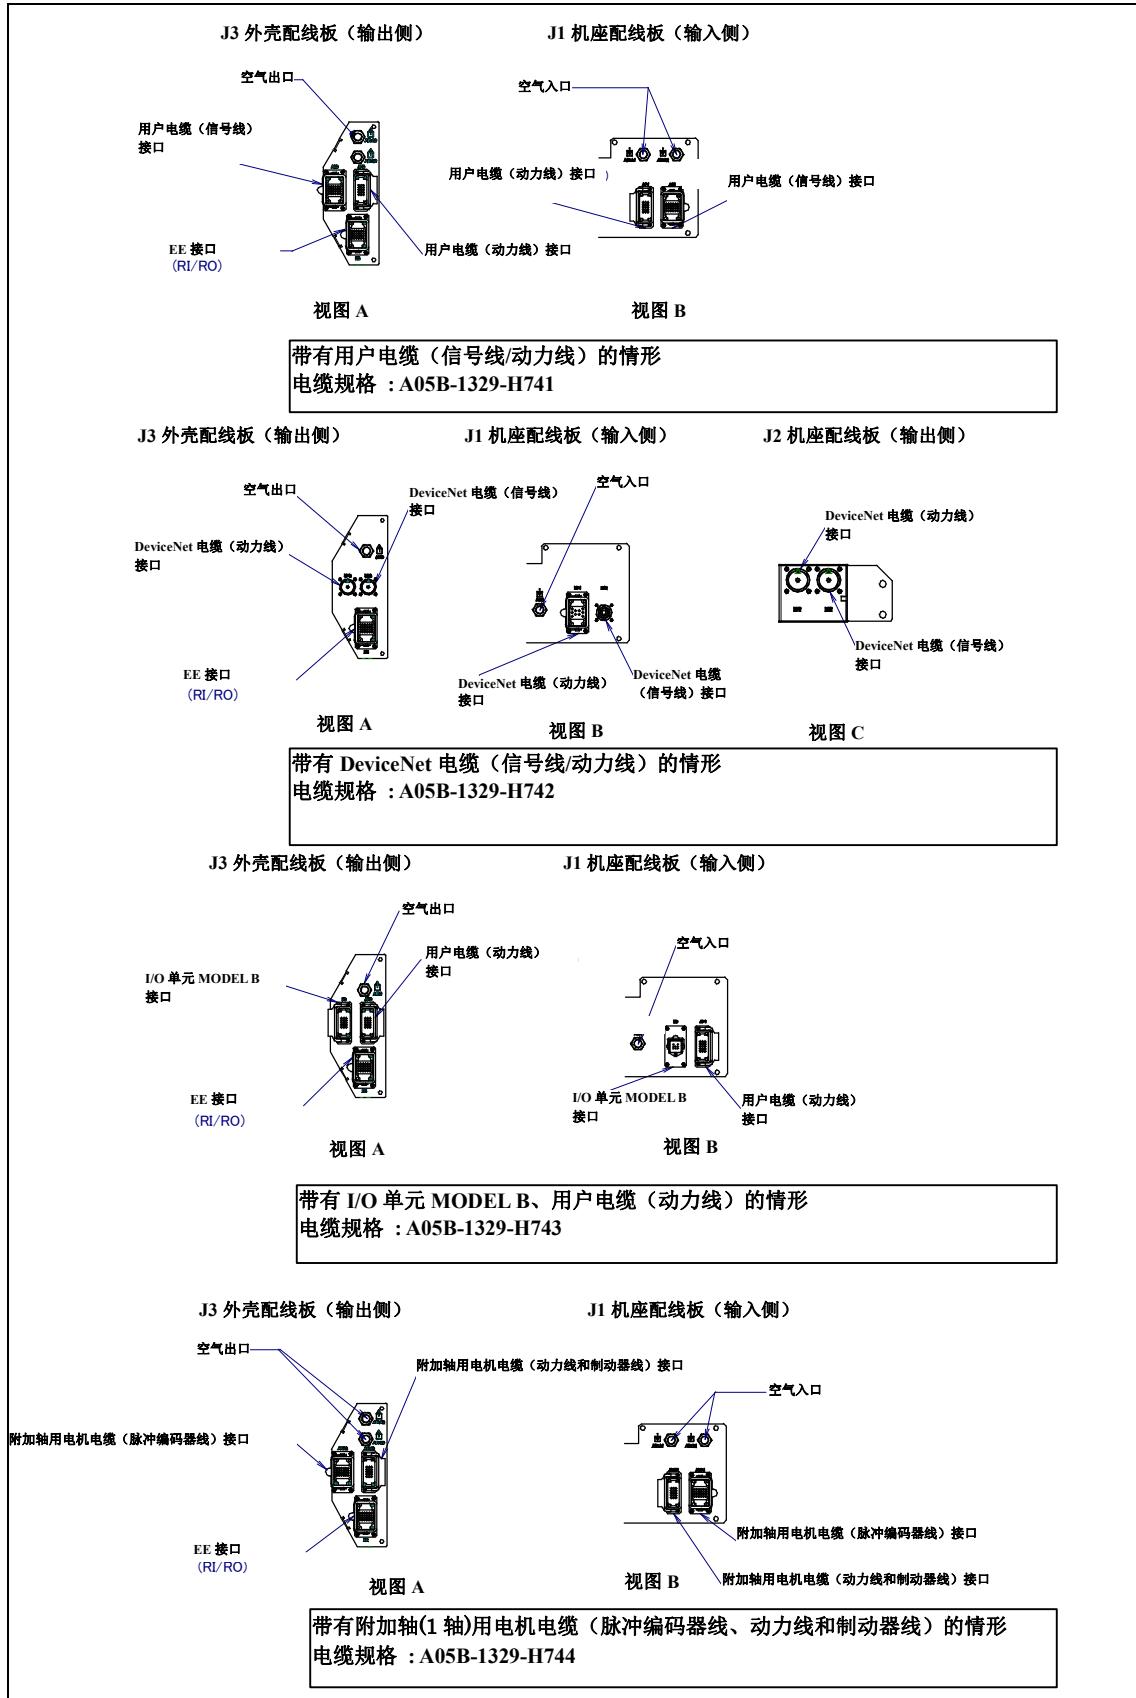


图 5.3 (k) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/170CF)  
选择防尘防液强化组件时

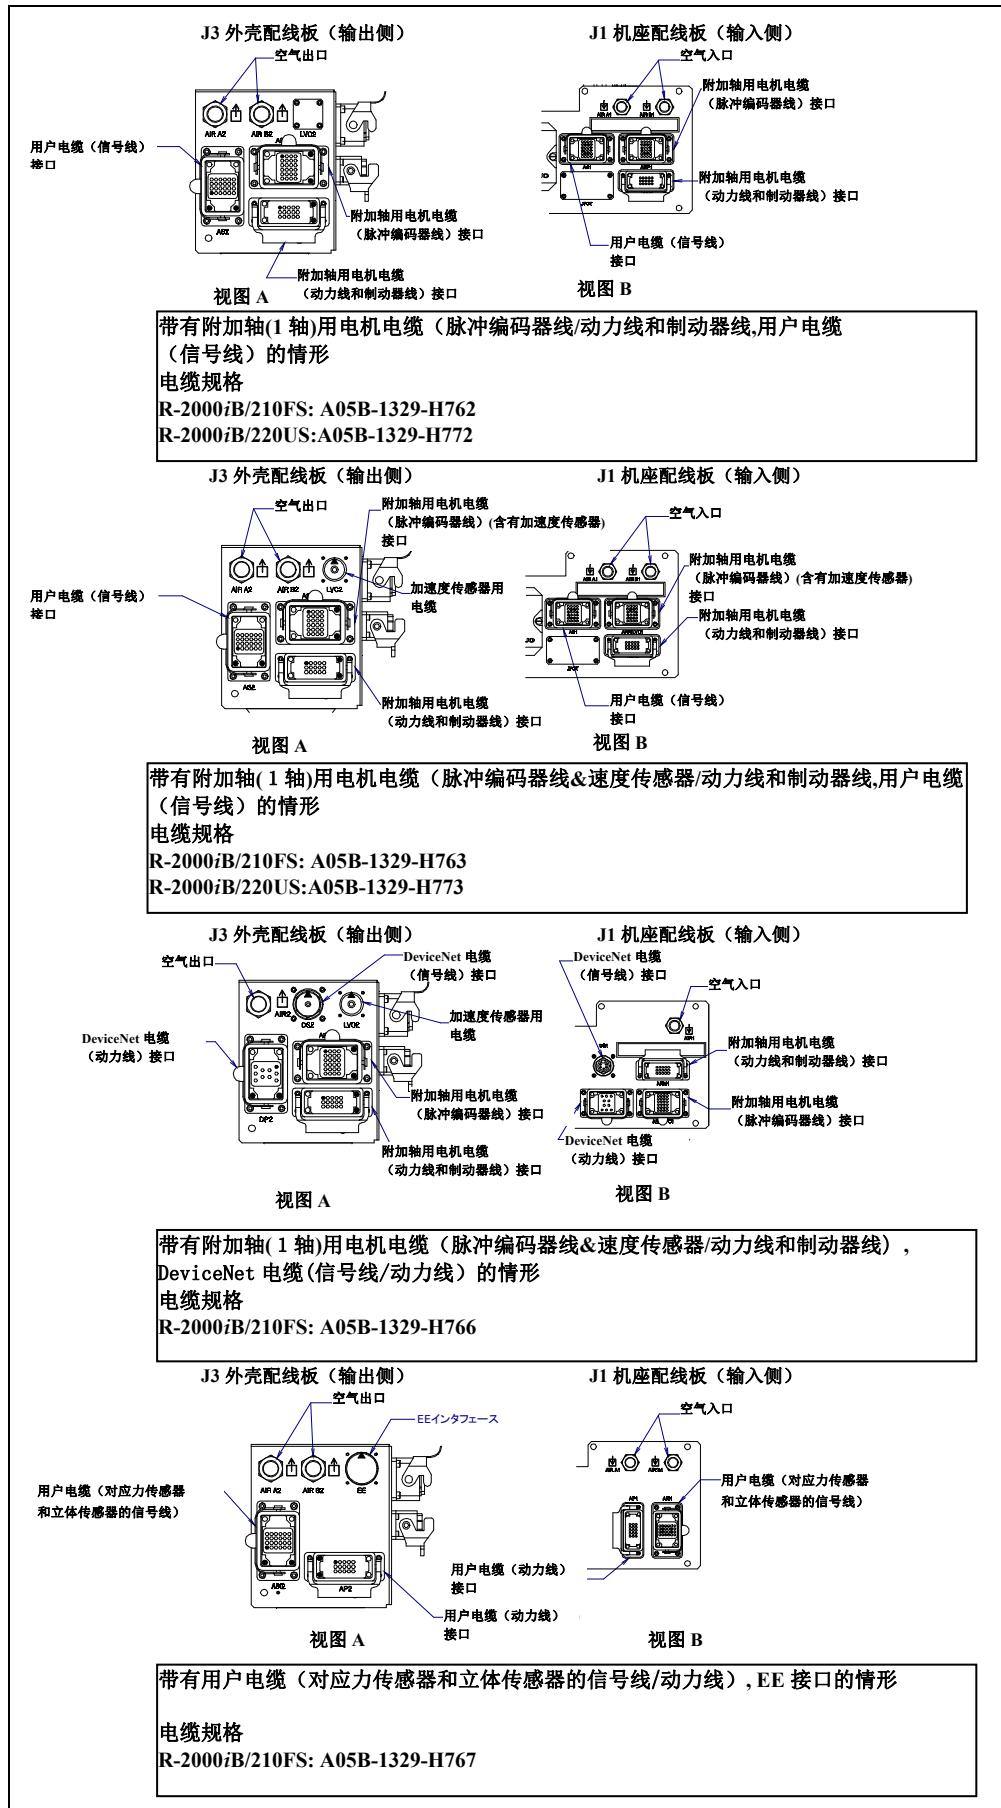


图 5.3 (I) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/210FS/220US)

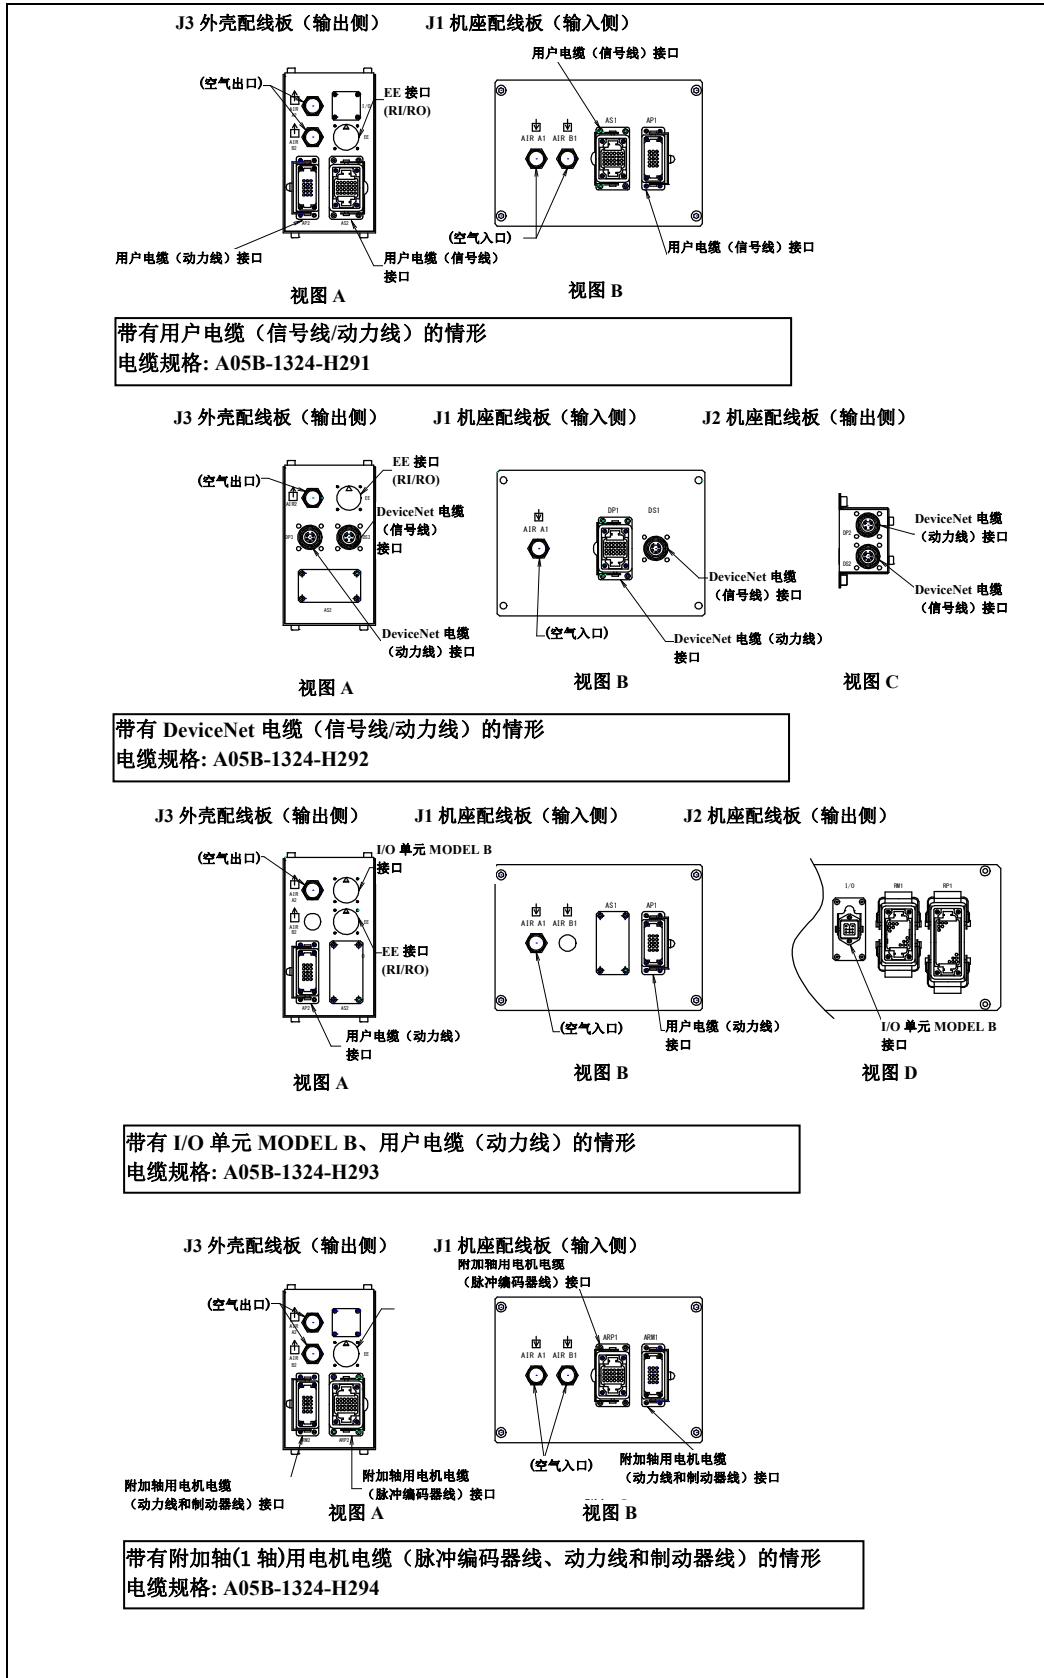


图 5.3 (m) 可选购项电缆用接口 (R-2000iB/165CF)

## 1 EE 接口(RI/RO) (可选购项)

图 5.3 (n)、5.3 (o)示出 EE 接口(RI/RO)的插针排列。选择防尘防液强化组件时, 连接器上设有用来防止错误插入的导向销和套筒。客户自备的电缆, 也应使用导向销和套筒。

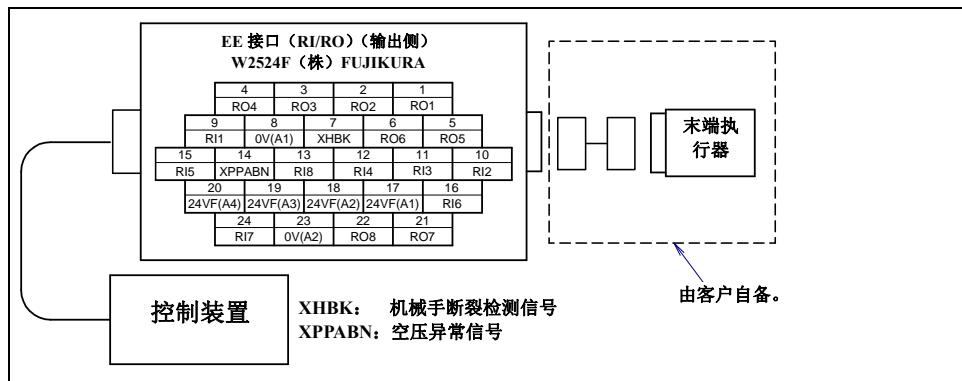


图 5.3 (n) EE 接口(RI/RO)的插针排列 (可选购项)

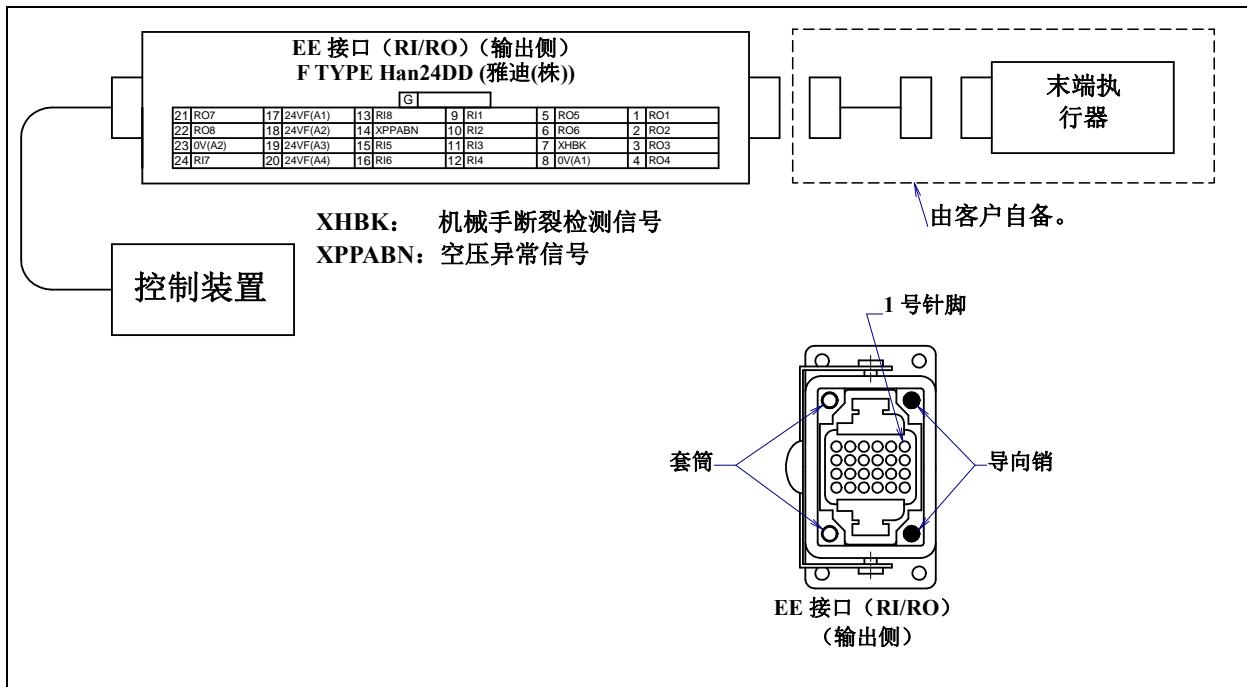


图 5.3 (o) EE 接口(RI/RO) (选择防尘防液强化组件时) 的插针排列 (可选购项)



注意

有关向 EE 接口的外围设备的布线方法, 请参阅控制部维修说明书的外围设备、弧焊、EE 接口的章也。

## 2 I/O 单元 MODEL B 接口 (可选购项)

图 5.3 (p)、5.3 (q) 示出 I/O 单元 MODEL B 接口的插针排列。

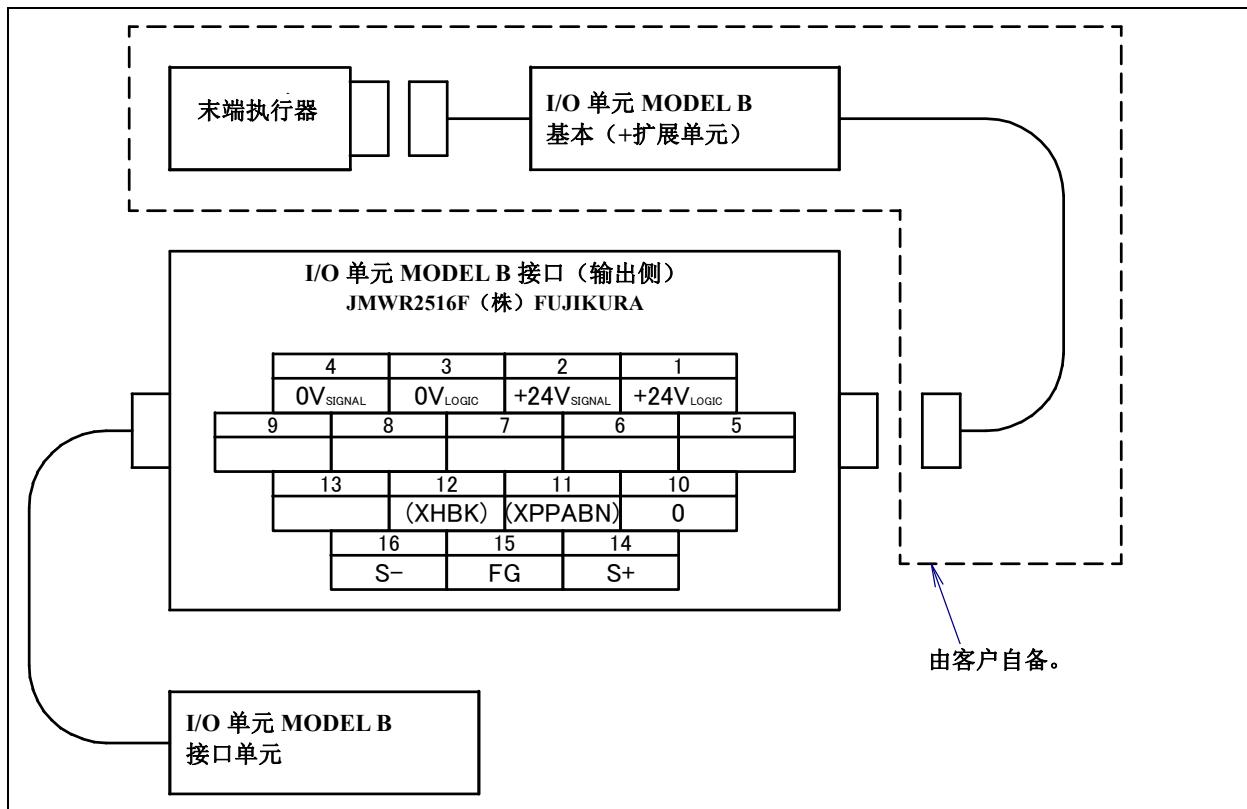


图 5.3 (p) I/O 单元 MODEL B 接口的插针排列 (可选购项)

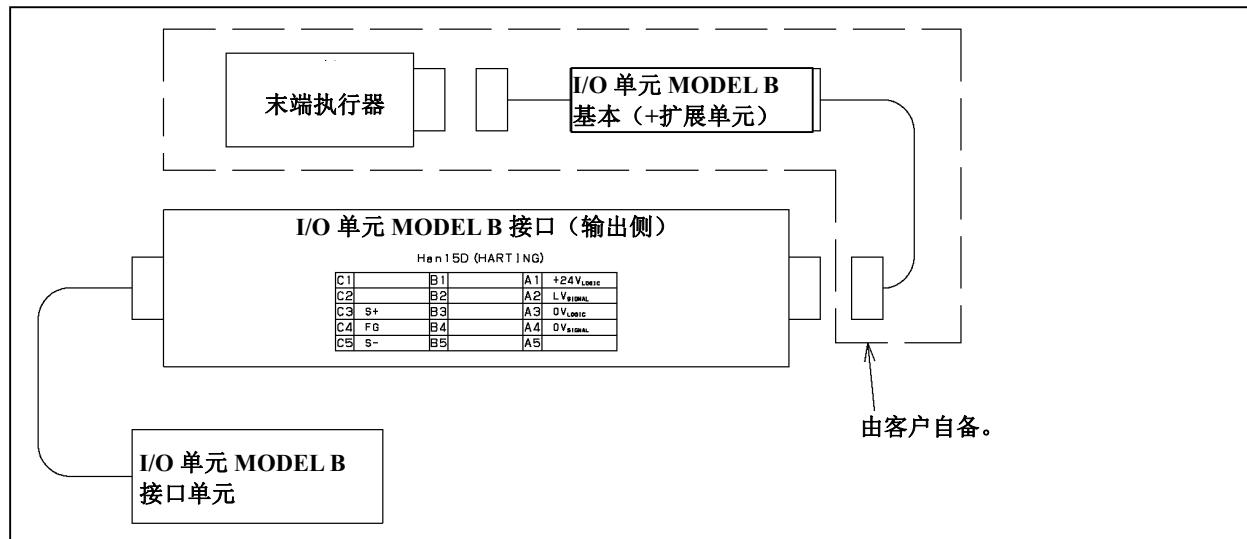


图 5.3 (q) I/O 单元 MODEL B 接口 (选择 CE 规格及防尘防液强化组件时) 的插针排列 (可选购项)

## 3 用户电缆（信号线）(AS)接口（可选购项）

图 5.3 (r) 中示出用户电缆（信号线）(AS)接口的插针排列。连接器上设有用来防止错误插入的编码销(code pin)。客户自备的电缆，也应使用编码销。

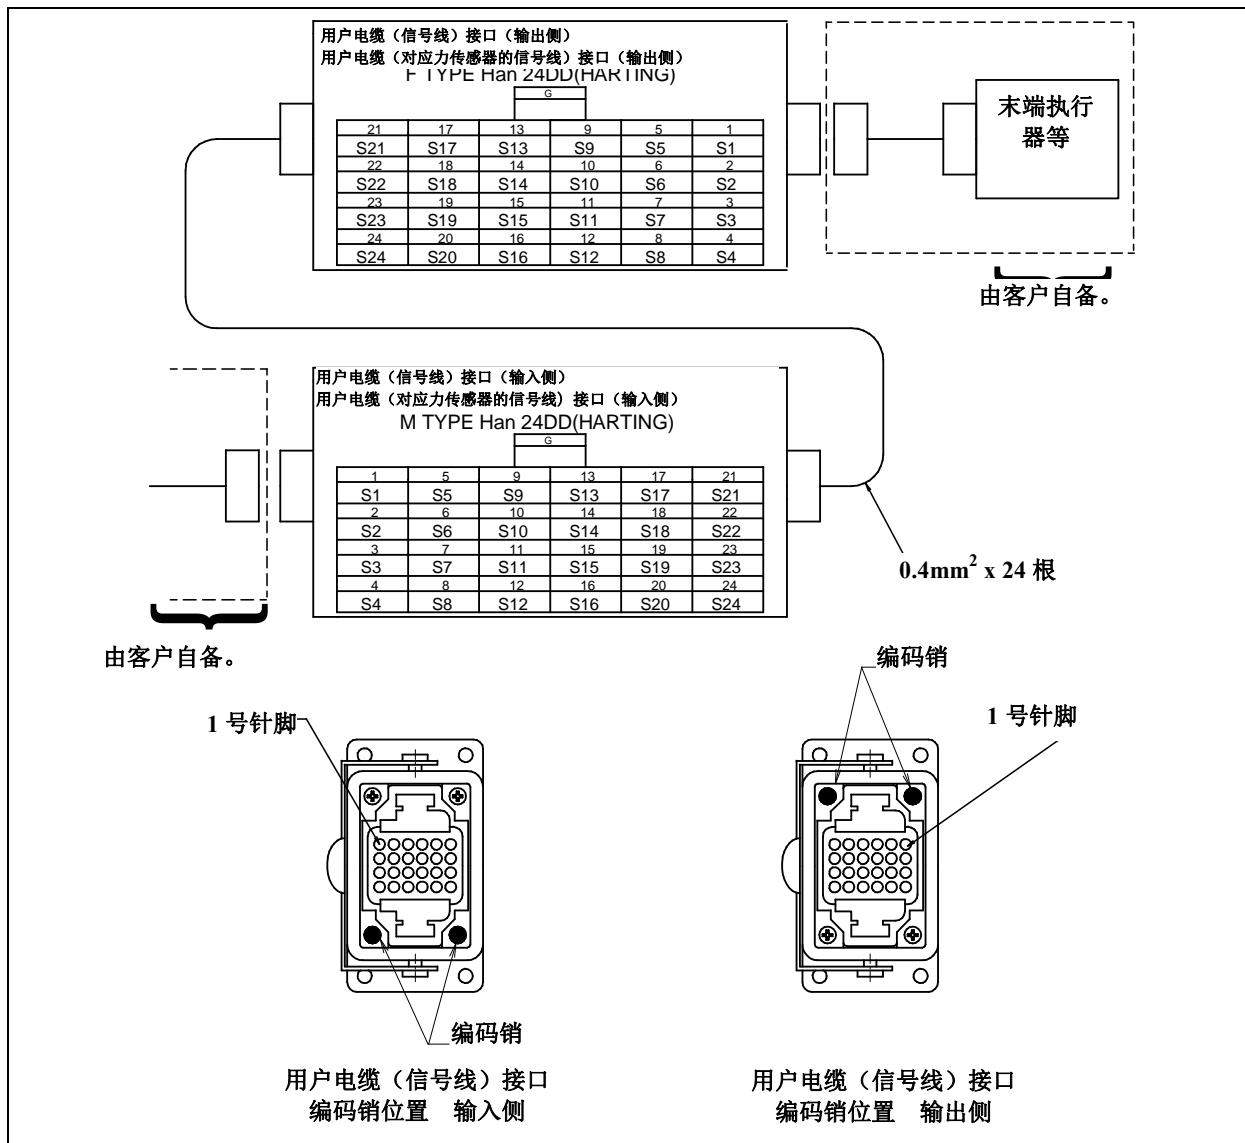


图 5.3 (r) 用户电缆（信号线）(AS)接口的插针排列和编码销的配置位置（可选购项）

4 用户电缆（对应力觉传感器和的立体传传感器信号线）（对应力觉传感器信号线）(ASi) (ASH)接口（可选购项）

图 5.3 (s) 中示出用户电缆（对应力觉传感器和的立体传传感器信号线）（对应力觉传感器信号线）接口的插针排列。连接器上设有用来防止错误插入的编码销(code pin)。客户自备的电缆，也应使用编码销。

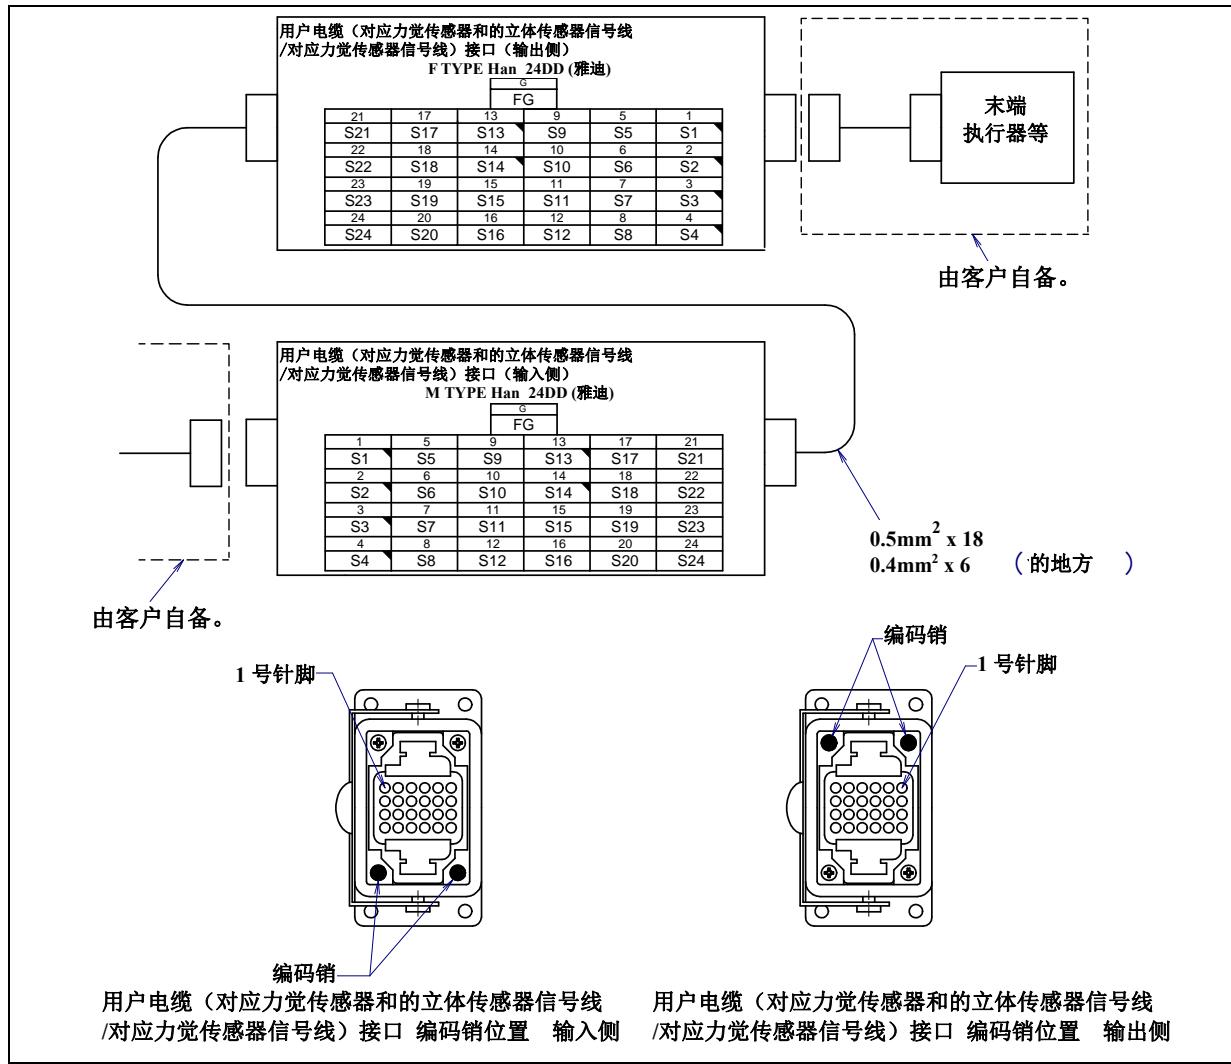


图 5.3 (s) 用户电缆（对应力觉传感器和的立体传传感器信号线）(ASi)（对应力觉传感器信号线）(ASi) (ASH) 接口的插针排列和编码销的配置位置（可选购项）

## 5 用户电缆（动力线）(AP)接口（可选购项）

图 5.3 (t) 示出用户电缆（动力线）接口的插针排列。

连接器上设有用来防止错误插入的编码销(code pin)。客户自备的电缆，也应使用编码销。

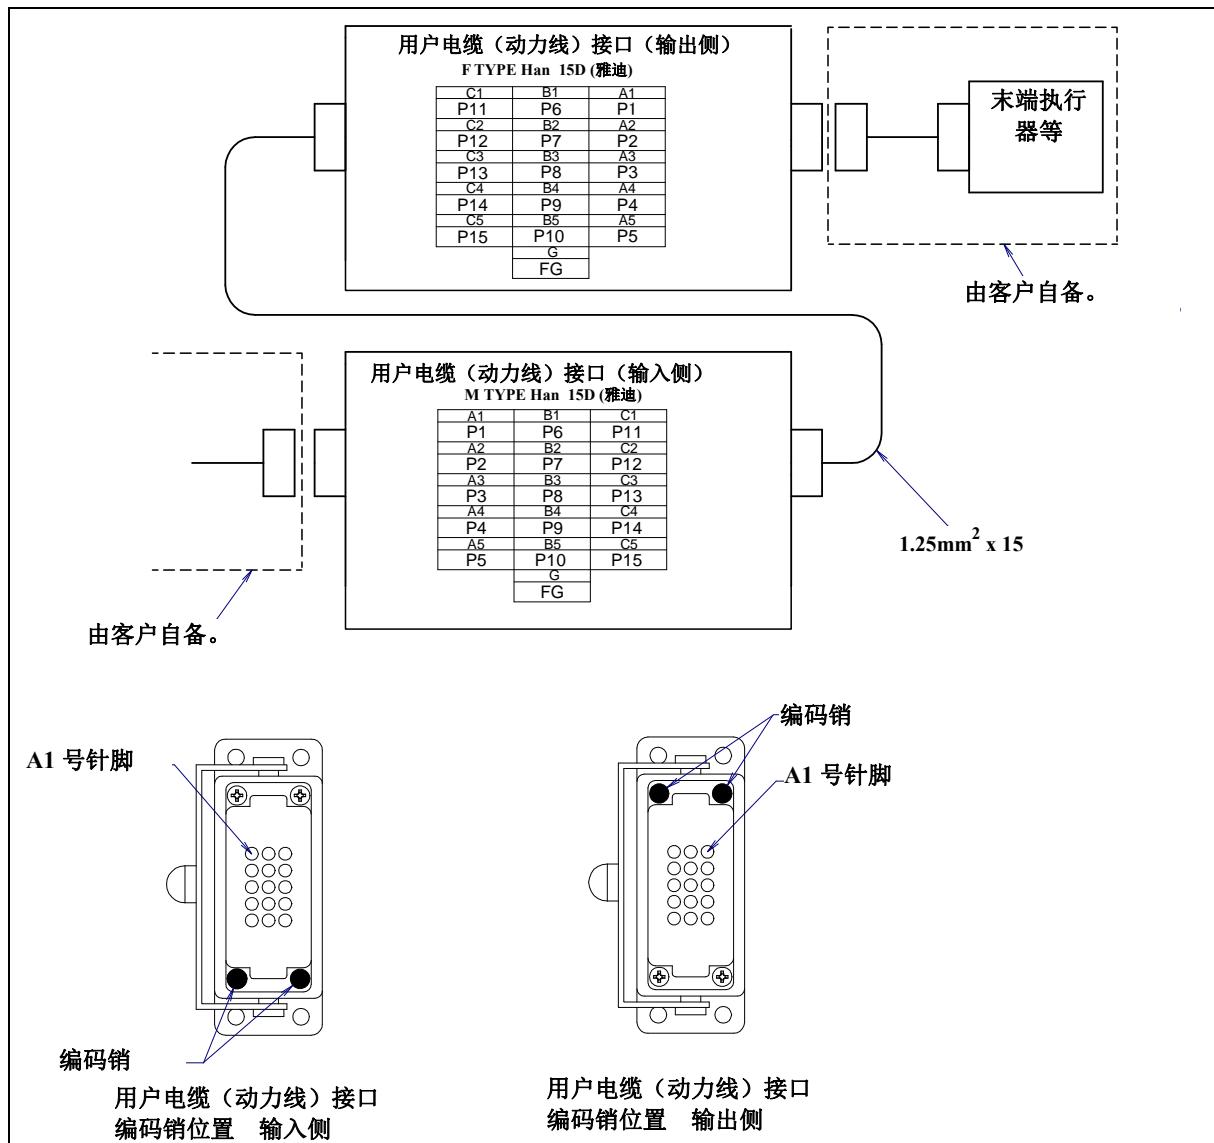


图 5.3 (t) 用户电缆（动力线）(AP)接口的插针排列和编码销配置位置（可选购项）

## 6 DeviceNet 电缆 (信号线) (DS) 接口 (可选购项)

图 5.3 (u) 示出 DeviceNet 电缆 (信号线) 接口的插针排列。

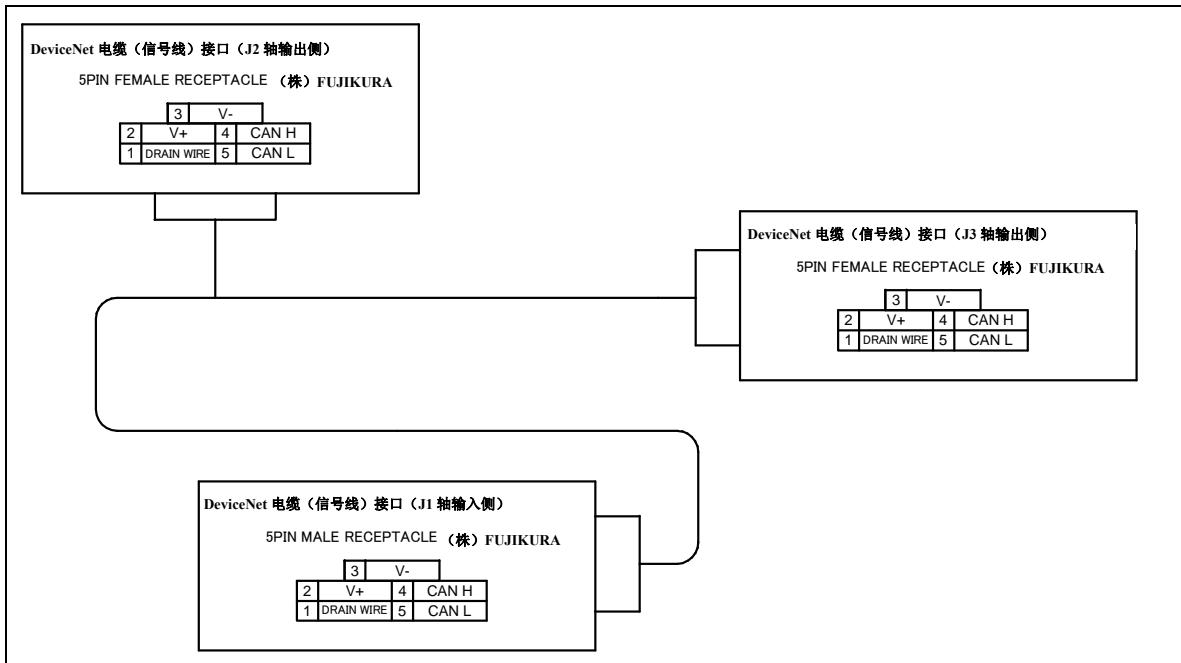


图 5.3 (u) DeviceNet 电缆 (信号线) (DS) 接口的插针排列 (可选购项)

## 7 DeviceNet 电缆 (动力线) (DP) 接口 (可选购项)

图 5.3 (v) 示出 DeviceNet 电缆 (动力线) 接口的插针排列。

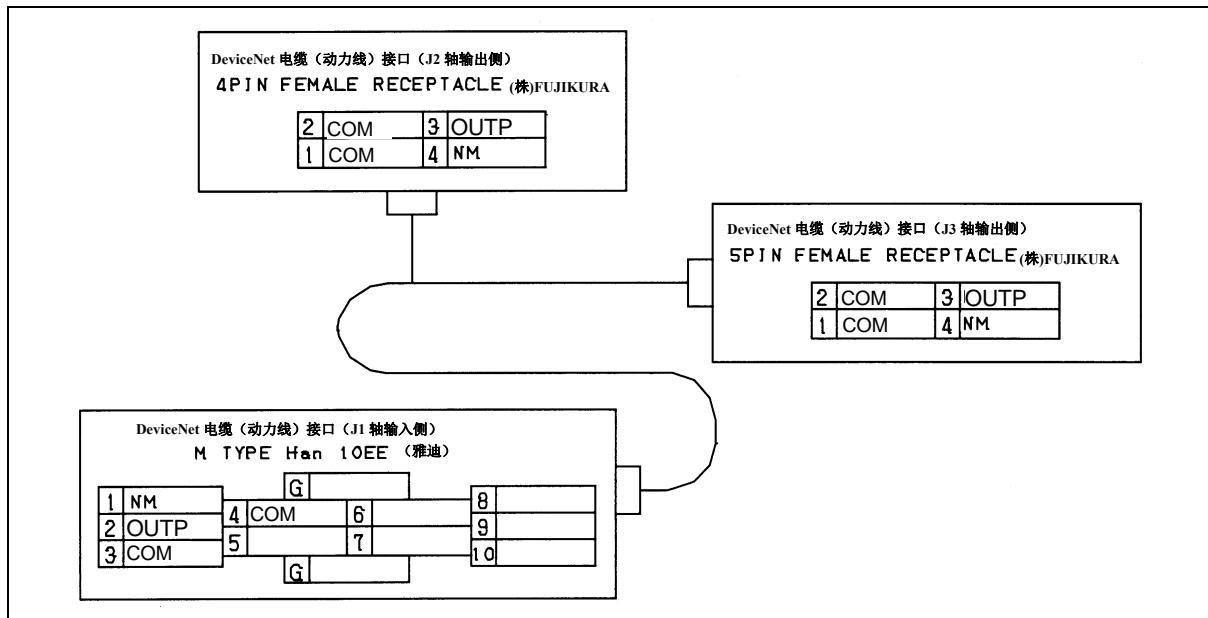


图 5.3 (v) DeviceNet 电缆 (动力线) (DP) 接口的插针排列 (可选购项)

## 8 附加轴用电机电缆（脉冲编码器线）(ARP)接口（可选购项）

图 5.3(w) 示出附加轴用电机电缆（脉冲编码器线）接口的插针排列。

连接器上设有用来防止错误插入的编码销(code pin)。

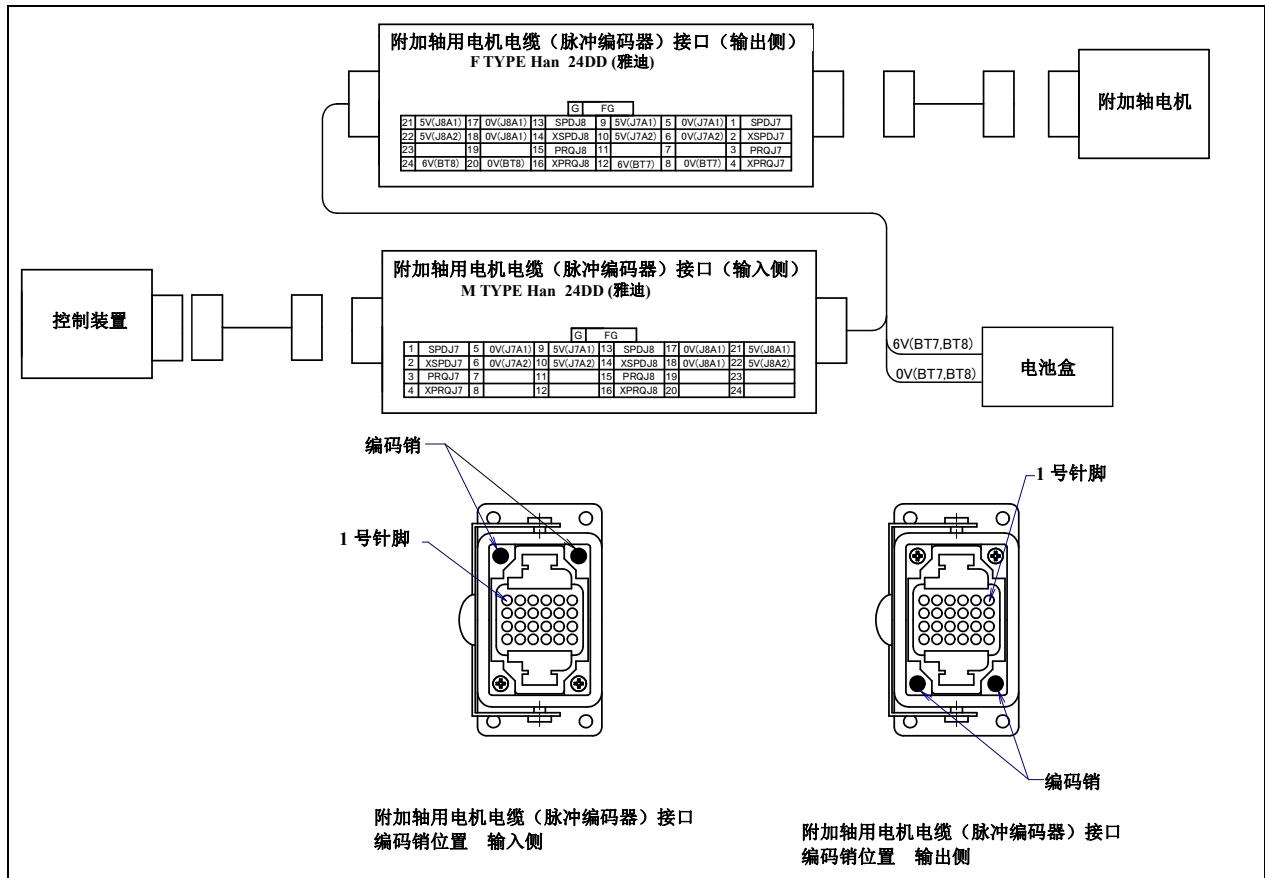


图 5.3(w) 附加轴用电机电缆（脉冲编码器线）(ARP)接口的插针排列和编码销配置位置（可选购项）

## 注释

如果附加轴是 1 轴，没有「J8」的销。

表 5.3 (a) 根据电机的信号线名称的对应表

ARP	$\alpha$ 电机、 $\beta$ 电机	$\alpha i, \alpha i-B$ 电机、 $\beta i, \beta i-B$ 电机
SPD	SD	-
XSPD	*SD	-
PRQ	REQ	RD
XPRQ	*REQ	*RD

## 9 附加轴用电机电缆 (动力线和制动器线) (ARM) 接口 (可选购项)

图 5.3 (x) 示出附加轴用电机电缆 (动力线和制动器线) 接口的插针排列。

连接器上设有用来防止错误插入的编码销(code pin)。

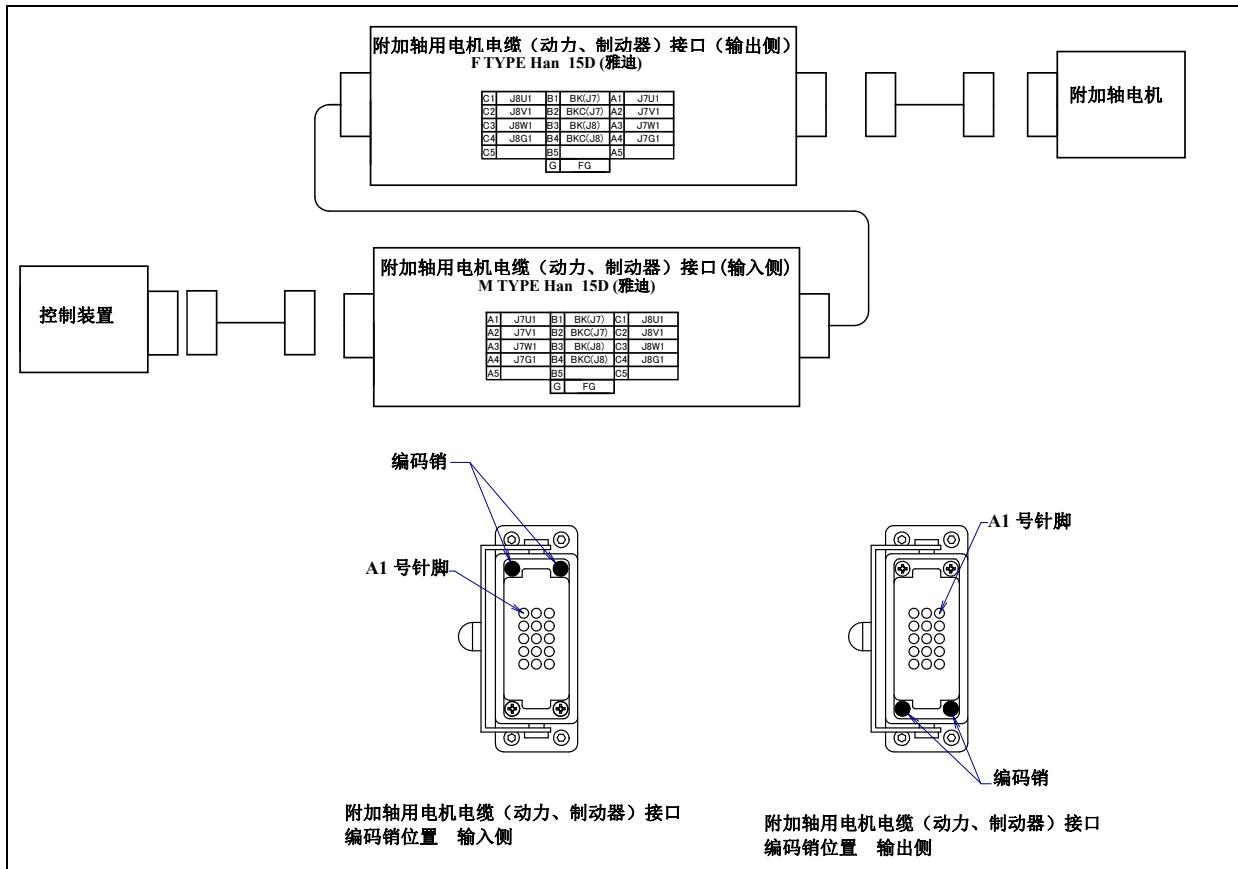


图 5.3 (x) 附加轴用电机电缆 (动力线和制动器线) (ARM) 接口的插针排列和编码销配置位置 (可选购项)

## 连接器规格

表 5.3 (b) 连接器规格一览 (机构部侧)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)			输出侧 (J3 外壳)		制造和销售商	
RI/RO	——			JMWR2524F		(株)FUJI IKURA	
I/O	——			JMWR2516F			
LMP1	JMWR1303M			——			
AS	外壳	09 30 006 0301		外壳	09 30 006 0301		
ASH	插入	09 16 024 3001		插入	09 16 024 3101		
ASi	接点	09 15 000 6103		接点	09 15 000 6203		
	编码销	09 30 000 9901		编码销	09 30 000 9901		
AP	外壳	09 20 010 0301		外壳	09 20 010 0301	雅迪 (株)	
	插入	09 21 015 3001		插入	09 21 015 3101		
	接点	09 15 000 6101		接点	09 15 000 6201		
	编码销	09 30 000 9901		编码销	09 30 000 9901		
RI/RO (选择防尘防液 强化组件时)		——		外壳	09 30 006 0301		
				插入	09 16 024 3101		
				接点	09 15 000 6204		
				导向销	09 33 000 9908		
				套筒	09 33 000 9909		

表 5.3 (c) 连接器规格一览 (用户侧)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)		输出侧 (J3 外壳)		制造和销售商	
EE(RI/RO)	——		<u>JMSP2524M (*1)</u> 直线插头 <u>JMLP2524M</u> 弯曲插头		(株)FUJI KURA	
I/O	——		<u>JMSP2516M (*2)</u> 直线插头 <u>JMLP2516M</u> 弯曲插头			
AS ASH ASi	盖帽 (注释 2)	09 30 006 1540 1541 0542 0543 1440 1441 0442 0443	侧面进入 ↓ 顶部进入 ↓	盖帽	同左	
	插入	09 16 024 3101	插入	09 16 024 3001		
	接点 (注释 2)	09 15 000 6204 AWG 26-22 6203 AWG 20 6205 AWG 18 6202 AWG 18 6201 AWG 16 6206 AWG 14	接点 (注释 2)	09 15 000 6104 AWG 26-22 6103 AWG 20 6105 AWG 18 6102 AWG 18 6101 AWG 16 6106 AWG 14	雅迪 (株)	
	线夹 (注释 2)	09 00 000 5083 5086 5090 5094 除此之外还有许多种类	线夹	同左		
	编码销	09 30 000 9901	编码销	09 30 000 9901		
AP	盖帽 (注释 2)	09 20 010 1541 0540 0541 1440 0440 0441	侧面进入 ↓ 顶部进入 ↓	盖帽	同左	
	插入	09 21 015 3101	插入	09 21 015 3001		
	接点 (注释 2)	09 15 000 6204 AWG 26-22 6203 AWG 20 6205 AWG 18 6202 AWG 18 6201 AWG 16 6206 AWG 14	接点 (注释 2)	09 15 000 6104 AWG 26-22 6103 AWG 20 6105 AWG 18 6102 AWG 18 6101 AWG 16 6106 AWG 14		
	线夹 (注释 2)	09 00 000 5083 5086 5090 5094 除此之外还有许多种类	线夹	同左		
	编码销	09 30 000 9901	编码销	09 30 000 9901		

电缆名称	输入侧 (J1 机座)	输出侧 (J3 外壳)		制造和 销售商
EE (RI/RO) (选择对应防 尘防液强化规 格的电缆 时。)	<p>——</p> <p>——</p>	盖帽 (注释 2)	09 30 006 1540 1541 0542 0543 1440 (*3) 1441 0442 0443	侧面进入 ↓ 顶部进入 ↓
		插入	09 16 024 3001 (*4)	
		接点 (24 个)	09 15 000 6104 (*5) 6103 AWG 20 6105 AWG 18 6102 AWG 18 6101 AWG 16 6106 AWG 14	雅迪 (株)
		线夹 (注释 2)	09 00 000 5085 (*6) 5086 5090 5094 除此之外还有许多种类	
		导向销 (2 个)	09 33 000 9908 (*7)	
		套筒 (2 个)	09 33 000 9909 (*8)	

## 注释 1

有下划线的是附件的规格。向我们公司订购时的规格如下。

- (\*1) A63L-0001-0234#S2524M
- (\*2) A63L-0001-0234#S2516M
- (\*3) A63L-0001-0453#06B1440
- (\*4) A63L-0001-0453#24DDM
- (\*5) A63L-0001-0453#CA6104
- (\*6) A63L-0001-0453#A-152D
- (\*7) A63L-0001-0453#A-9908
- (\*8) A63L-0001-0453#A-9909

表 5.3 (d) 连接器规格一览 (DeviceNet 电缆、机构部侧)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)		制造和 销售商	输出侧 (J2 机座)	输出侧 (J3 外壳)	制造和 销售商	
DS	CM03A-R5P-S-2		(株) FUJI KURA	CM03A-PR5S-S-2	CM03A-PR5S-S-2	(株) FUJI KURA	
DP	外壳 插入 接点	09 30 006 0301 (Han 6E) 09 32 010 3001 (Han 10EE M) 09 33 000 6104		雅迪 (株)	CM03A-PR4S-S-2	CM03A-PR4S-S-2	(株) FUJI KURA

表 5.3 (e) 连接器规格一览 (DeviceNet 电缆、用户侧)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)		制造和 销售商	输出侧 (J2 机座)	输出侧 (J3 外壳)	制造和 销售商
DS	对应 DeviceNet 的 MINI 连接器 5 插针 FEMALE CM03-P5S		(株) FUJI KURA	对应 DeviceNet 的 MINI 连接器 5 插针 MALE CM03-J5P	对应 DeviceNet 的 MINI 连接器 5 插针 MALE CM03-J5P	(株) FUJI KURA
	盖帽 (注释 2)	09 30 006 1540 (Han 6E) 侧面进入 1541 0542 0543 1440 顶部进入 1441 0442 0443				
DP	插入	09 32 010 3101				
	接点 (注释 2)	09 33 000 6220 AWG20 6214 AWG18 6205 AWG18 6204 AWG16 6202 AWG14 6207 AWG12	雅迪 (株)	对应 DeviceNet 的 MINI 连接器 4 插针 MALE CM03-J4P	对应 DeviceNet 的 MINI 连接器 4 插针 MALE CM03-J4P	(株) FUJI KURA
	线夹 (注释 2)	09 00 000 5083 5086 5090 5094 除此之外还有许多种类				

表 5.3 (f) 连接器规格一览 (附加轴用电机电缆、机构部侧)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)			输出侧 (J3 外壳)		制造和 销售商
ARP	外壳 插入 接点 编码销	09 30 006 0301 09 16 024 3001 09 15 000 6103 09 30 000 9901	外壳 插入 接点 编码销	09 30 006 0301 09 16 024 3101 09 15 000 6203 09 30 000 9901		
ARM	外壳 插入 接点 编码销	09 20 010 0301 09 21 015 3001 09 15 000 6101 09 30 000 9901	外壳 插入 接点 编码销	09 20 010 0301 09 21 015 3101 09 15 000 6201 09 30 000 9901		雅迪(株)

表 5.3 (g) 连接器规格一览 (三维传感器)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)	输出侧 (J3 外壳)	制造和 销售商
LMP1	JMWR1303M	—	(株)FUJI KURA

表 5.3 (h) 连接器规格一览 (三维传感器)

电缆名称	输入侧 (J1 机座)	输出侧 (J3 外壳)	制造和 销售商
LMP1	JMSP1303F 直插针 (发那科规格 A63L-0001-0234#S1303F) JMLP1303F 角插针	—	(株)FUJI KURA

## 注释 2

有关尺寸等详情, 请参阅各公司的商品目录, 或者直接联络我公司。

## 5.4 安装气压组件

在 R-2000iB/210WE 的情况下、必须气洗。作为可选购项，备有气压组件可供选用。请利用。气压组件的设定压力，应设定为 20kPa (0.02MPa, 0.2kgf/cm<sup>2</sup>)。

### 注释

- 使用气压组件时，建议用户使用单独的气压源。分支使用气压组件用空气和其他空气时，超过干燥器的容量，难以完全去除的水分和油分被送入机器人内部，将会严重损坏机器人，应予注意。
- 在安装好机器人后，请经常使用气压组件。即使机器人没有处在运转状态，但如果被设置在清洗室内等容易淋水的环境或者湿度高的环境下，也需要使用气压组件。

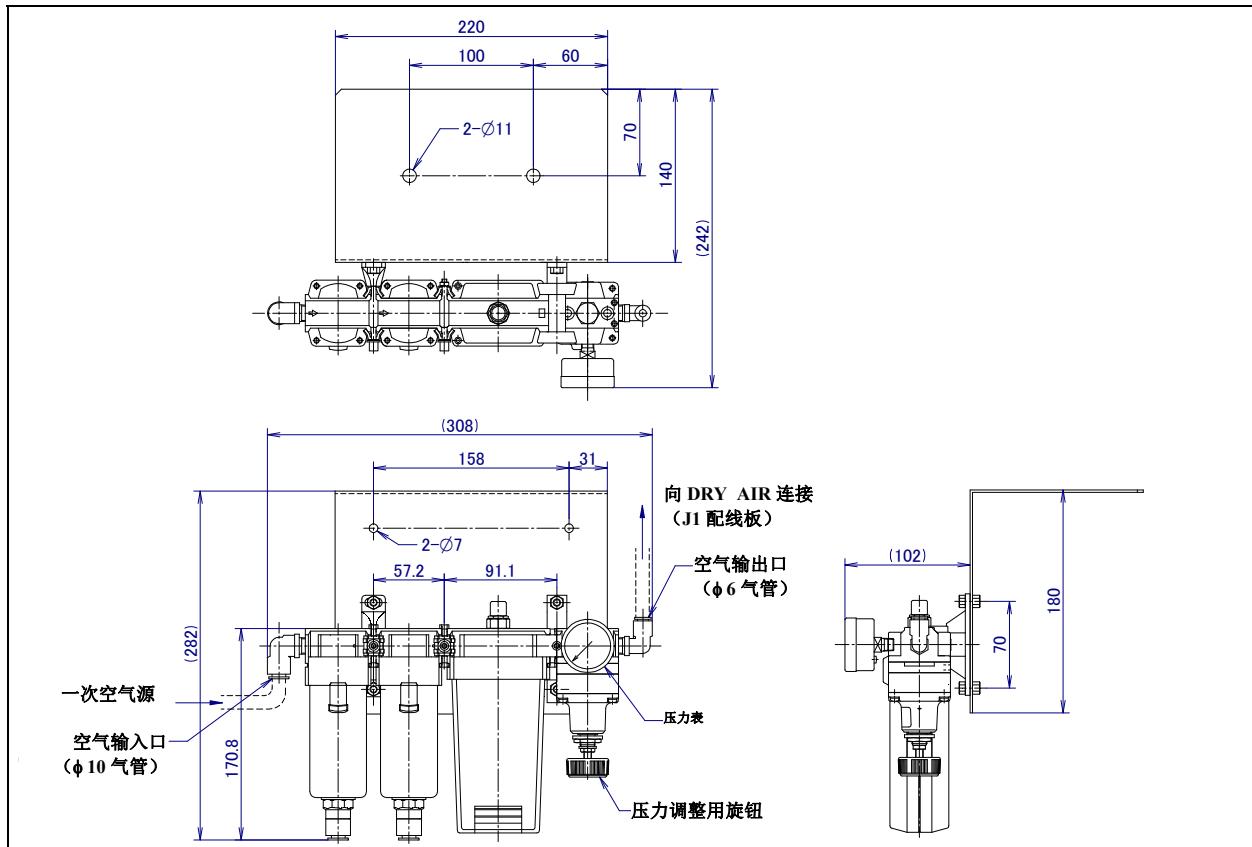


图 5.4 气压组件用调节器组件的外形尺寸

# 6 变更可动范围

通过设定各轴的可动范围，可以将机器人的可动范围从标准值进行变更。

在下面所举的环境下，改变机器人的可动范围将有效。

- 机器人的使用动作范围受到限制。
- 存在刀具和外围设备之间干涉的区域。
- 安装在应用系统上的电缆和软管的长度受到限制。

为避免机器人超出所需的可动范围，备有 3 种方法进行调节。

- 基于 DCS 的可动范围限制（所有轴（可选购项））
- 基于机械式可变制动器的可动范围限制（J1、J2、J3 轴（可选购项））
- 基于机械式可变制动器和限位开关的可动范围限制（J1、J2、J3 轴（可选购项））

## ⚠ 警告

- 1 各轴可动范围的变更会对机器人的动作范围产生影响。为了避免出现问题，在变更各轴可动范围之前，要预先充分考虑其会产生影响。若不加充分考虑就变更可动范围，则有可能导致在以前示教好的位置发生报警等预料不到的情况。
- 2 限制可动范围时，为了避免损坏外围设备或危及作业人员，对于 J1 轴，请使用由于机械式可变制动器的可动范围限制，对于 J2/J3 轴，请使用由于机械式可变制动器或者 DCS 的可动范围限制。
- 3 机械式可变制动器是实际的障碍物，J1, J2, J3 轴的机械式可变制动器的位置可以改变，机器人不能越过机械式可变制动器执行动作。J5 轴（R-2000iB/100H 时为 J4 轴）制动器为固定式。J4, J6 轴（R-2000iB/100H 时为 J5 轴）只通过 DCS 来限制动作范围。
- 4 J2 轴和 J3 轴干涉角的变更只能通过机械式制动器来实现。不能通过 DCS 来实现可动范围的变更。
- 5 机械式可变制动器（J1, J2, J3 轴）通过在碰撞时产生变形来使机器人停止。碰撞过的制动器无法保证原有的强度，极有可能无法使机器人停止，所以发生碰撞后必须要更换新的制动器。

## 6.1 基于DCS的可动范围限制 (可选购项)

通过使用下述的软件可选购项，可以基于 DCS (Dual Check Safety) 功能，限制机器人的动作。通过使用这个，关于 J2/J3 轴，这软件的效果与在 6.2 节中所示的 J1 轴机械式可变制动器相同。在机器人的动作范围以内，可以在任意角度或者位置对其动作范围进行限制。DCS 功能，符合国际安全标准 ISO13849-1 和 IEC 61508 的要求，已通过国际标准认证机构的认证。

如果只设置关节位置检查的动作范围，超过机器人的动作范围之后，机器人会停止。机器人惯性移动之后停止。所以实际的机器人停止位置超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人的动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。

- DCS 位置/速度检查功能 (J567)


这里，作为示例，关于对于 J2 轴的可动范围设置  $\pm 30^\circ$  的步骤进行说明。关于 DCS 功能的其他设置，功能的详细和 DCS 停止位置预测功能的设置，请参阅 R-30iB/R-30iB Mate/R-30iB Plus Controller DUAL CHECK SAFETY FUNCTION OPERATOR'S MANUAL (B-83184EN) 或者 R-30iA/R-30iA Mate Controller DUAL CHECK SAFETY FUNCTION OPERATOR'S MANUAL (B-83104JA)。

### 变更步骤


- 1 按下 MENU (菜单) 键，显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“DCS”。出现各轴可动范围设定画面。



- 5 将光标指向『1 关节位置检查』，按下『详细』。

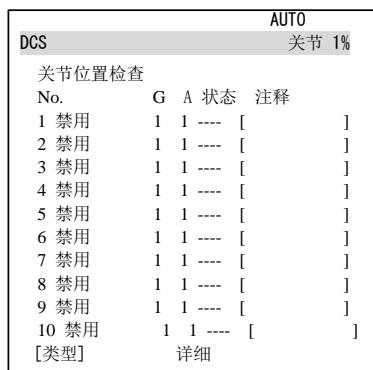


6 将光标指向『1』，按下『详细』。

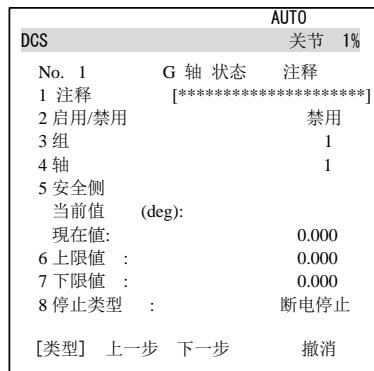


- 7 将光标指向『禁用』，按下『选择』，设置为『启用』。
- 8 将光标指向『组』，输入对象机器人的组编号，按下『ENTER』键。
- 9 将光标指向『轴』的右侧，输入『2』，按下『ENTER』键。
- 10 将光标指向『上限值』的右侧，输入『30』，按下『ENTER』键。
- 11 将光标指向『下限值』的右侧，输入『-30』，按下『ENTER』键。

**⚠ 警告**


如果只使用基于关节位置检查的动范围的设置，超过了机器人的动作范围之后，机器人会停止。**机器人惯性移动之后停止**。所以实际的机器人停止位置会超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。

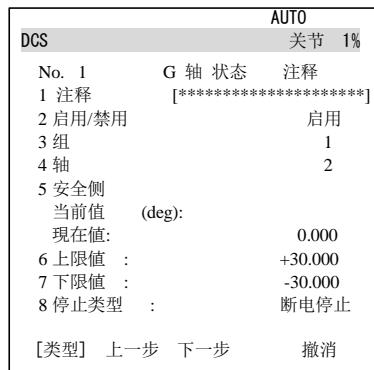


- 12 按下『前戻』键 2 次，返回到最初的画面。

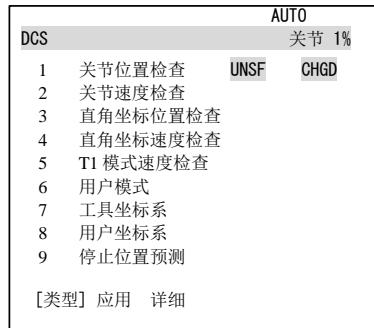

- 13 按下『应用』。
- 14 输入 4 位数的密码，按下『ENTER』键。（最初的密码是”1111”。）
- 15 显示如下所示的画面，按下『确定』。

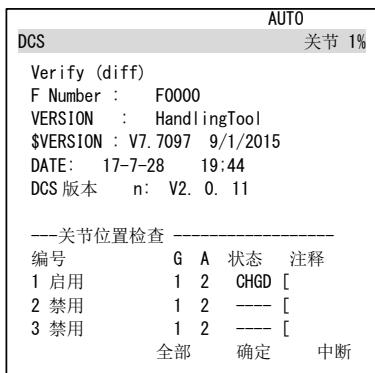

『3 关节位置检查』右侧的『CHGD』变为『PEND』。

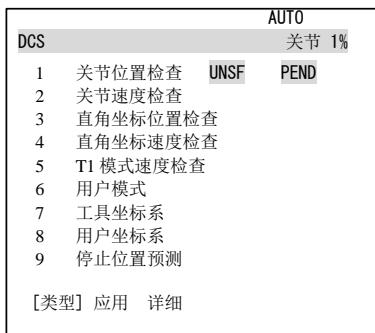

- 16 要使已经设定的值有效，请暂时断开电源，在冷启动下重新通电。



要使新的设定有效，必须重新接通控制装置的电源。若不这样做，机器人恐会执行预想不到的动作，由此造成人员受伤，设备受损。

## 6.2 变更基于机械式制动器和限位开关的可动范围 (可选购项)

J1, J2, J3 轴, 除了标准的机械式制动器外, 还可以安装机械式可变制动器 (可选购项)。

机械式可变制动器, 可以对其位置进行变更。此外, 通过变更挡块位置, 即可对基于限位开关的可动范围进行变更。请根据所期望的可动范围变更机械式可变制动器和挡块的位置。

表 6.2 (a) 可通过可变制动器进行设定的范围及上限和下限的间隔  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

项目	设置可能范围	
J1 轴机械式可变制动器、限位开关 (210WE 不支持限位开关。)	上限	可在-127.5° ~ +180° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	下限	可在-180° ~ +127.5° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 52.5° 以上的间隔。
J2 轴机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+76° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-45° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-60° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。
J2 轴限位开关 (210WE 不支持。)	上限	可在-60° ~ +75° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+76° 内设定。 (设定为-60° 时, 无法设定负侧挡块。)
	下限	可在-60° ~ +75° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-60° 内进行设定。 (设定为+75° 时, 无法设定正侧挡块。)
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +180° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+195° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-60° ~ +150° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-79° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)限位开关 (210WE 不支持。)	上限	可在-75° ~ +195° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+195° 内进行设定。 (设定为-75°, -60° 时, 无法设定负侧挡块。)
	下限	可在-75° ~ +195° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-79° 内进行设定。 (设定为+180°, +195° 时, 无法设定正侧挡块。)
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 或以上的间隔。

表 6.2 (b) 可通过可变制动器进行设定的范围及上限和下限的间隔  
(R-2000iB/165R/200R/100P)

项 目	设置可能范围	
J1 轴机械式可变制动器、限位开关	上限	可在-127.5° ~ +180° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	下限	可在-180° ~ +127.5° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 52.5° 以上的间隔。
J2 轴机械式可变制动器	上限	可在-105° ~ +45° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+65° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-105° ~ +45° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-120° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。
J2 轴限位开关	上限	可在-120° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+65° 内进行设定。（设定为-120° 时，无法设定负侧挡块。）
	下限	可在-120° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-120° 内进行设定。（设定为+60° 时，无法设定正侧挡块。）
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +180° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+195° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-60° ~ +150° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-79° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)限位开关	上限	可在-75° ~ +195° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+195° 内进行设定。（设定为-75°, -60° 时，无法设定负侧挡块。）
	下限	可在-75° ~ +195° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-79° 内进行设定。（设定为+180°, +195° 时，无法设定正侧挡块。）
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。

表 6.2 (c) 可通过可变制动器进行设定的范围及上限和下限的间隔  
(R-2000iB/170CF)

项 目	设置可能范围	
J1 轴机械式可变制动器、限位开关	上限	可在-127.5° ~ +180° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	下限	可在-180° ~ +127.5° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 52.5° 以上的间隔。
J2 轴机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +120° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+135° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-45° ~ +120° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-55° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J2 轴限位开关	(不对应 R-2000iB/170CF)	
J3 轴(J2+J3)机械式可变制动器	上限	可在-15° ~ +225° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+235° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-45° ~ +195° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-55° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)限位开关	(不对应 R-2000iB/170CF。)	

表 6.2 (d) 可通过可变制动器进行设定的范围及上限和下限的间隔  
(R-2000iB/210FS/220US)

项目	设置可能范围	
J1 轴机械式可变制动器、限位开关	上限	可在-127.5° ~ +180° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	下限	可在-180° ~ +127.5° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 52.5° 以上的间隔。
J2 轴机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+76° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-45° ~ +60° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限-60° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。
J2 轴限位开关	(R-2000iB/210FS/220US 不支持。)	
J3 轴(J2+J3)机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +90° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+100° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-60° ~ +75° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限-79° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)限位开关	(R-2000iB/210FS/220US 不支持。)	

表 6.2 (e) 可通过可变制动器进行设定的范围及上限和下限的间隔  
(R-2000iB/165CF)

项目	设置可能范围	
J1 轴机械式可变制动器、限位开关	上限	可在-127.5° ~ +180° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	下限	可在-180° ~ +127.5° 的范围内以每 7.5° 为单位进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 52.5° 以上的间隔。
J2 轴机械式可变制动器	上限	可在-45° ~ +90° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+110° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-30° ~ +105° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-55° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J2 轴限位开关	上限	可在-45° ~ +105° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+110° 内进行设定。
	下限	可在-45° ~ +105° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-55° 内进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)机械式可变制动器	上限	可在-75° ~ +105° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的上限+120° 内提供机械式制动器。
	下限	可在-60° ~ +120° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。同时在标准可动范围的下限-75° 内提供机械式制动器。
	上限和下限之间的间隔	需要 30° 以上的间隔。
J3 轴(J2+J3)限位开关	上限	可在-75° ~ +105° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的上限+120° 内进行设定。
	下限	可在-60° ~ +120° 的范围内以每 15° 为单位进行设定。也可在标准可动范围的下限-75° 内进行设定。
	上限和下限之间的间隔	需要 15° 以上的间隔。

#### 注释

- 1 已经改变的动作区域内没有包含 0° 时，在进行全轴零点位置标定时，需要重新进行变更，以使该区域内包含 0°。
- 2 以单体方式筹备机械式可变制动器（可选购项）时，随附有安装螺栓。
- 3 通过机械式可变制动器改变可动范围时，务必参照“6.2.2 参数设置变更”，根据参数设置变更使可动范围同一化。

## 6.2.1 机械式可变制动器的安装

按照图 6.2.1 (a)~(o), 安装机械式可变制动器。

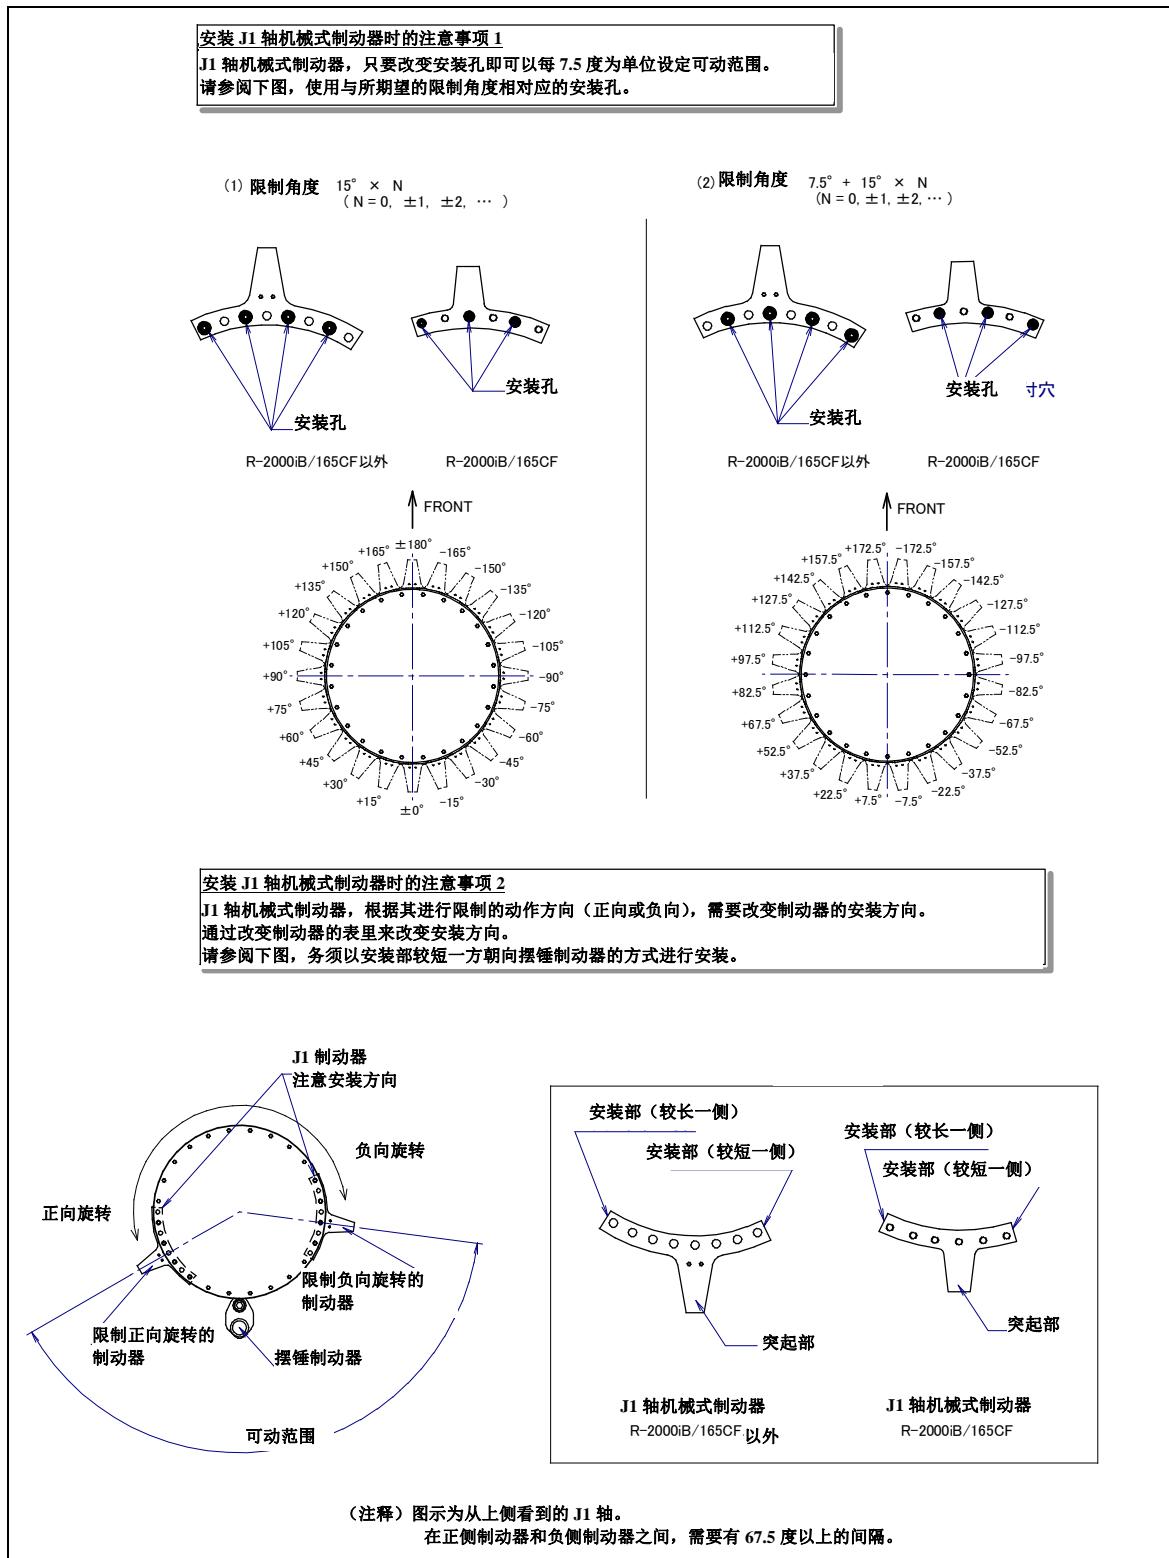


图 6.2.1 (a) J1 轴机械式制动器的安装

165F/210F/185L/250F/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US	A290-7329-X215
165R/200R/100P	A290-7329-Y215
165CF	A290-7321-X215

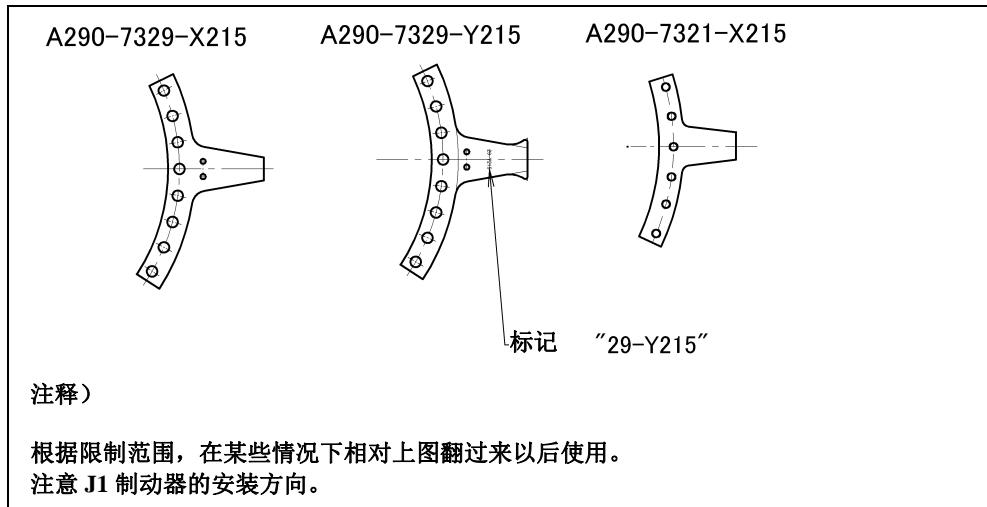


图 6.2.1 (b) J1 轴机械式制动器的安装 (与机型对应的制动器部件规格)

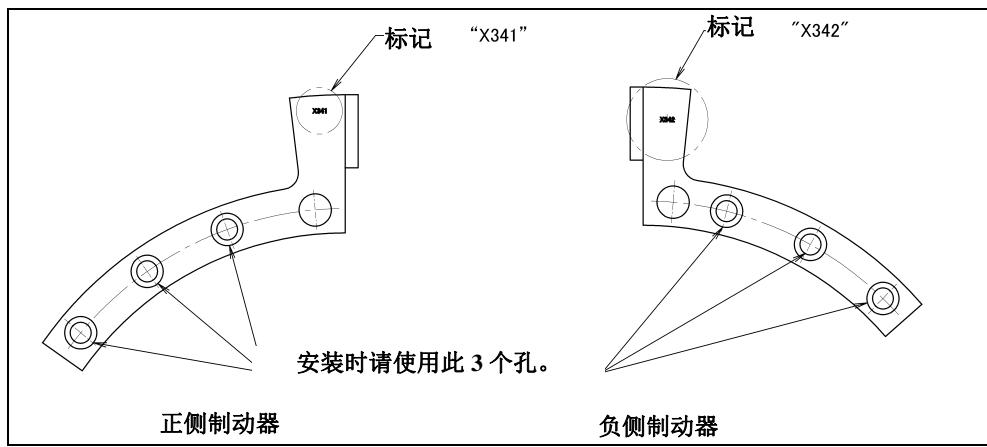
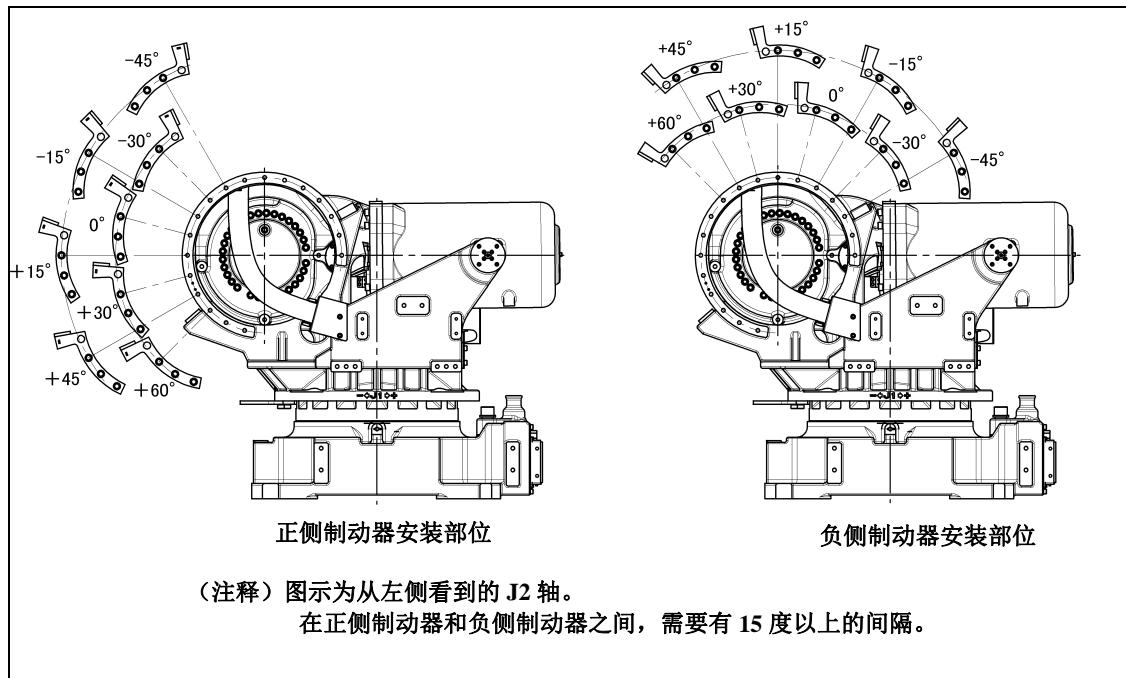


图 6.2.1 (c) J2 轴机械式制动器(可选购项)(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/210FS/220US)

图 6.2.1 (d) J2 轴机械式制动器的安装  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

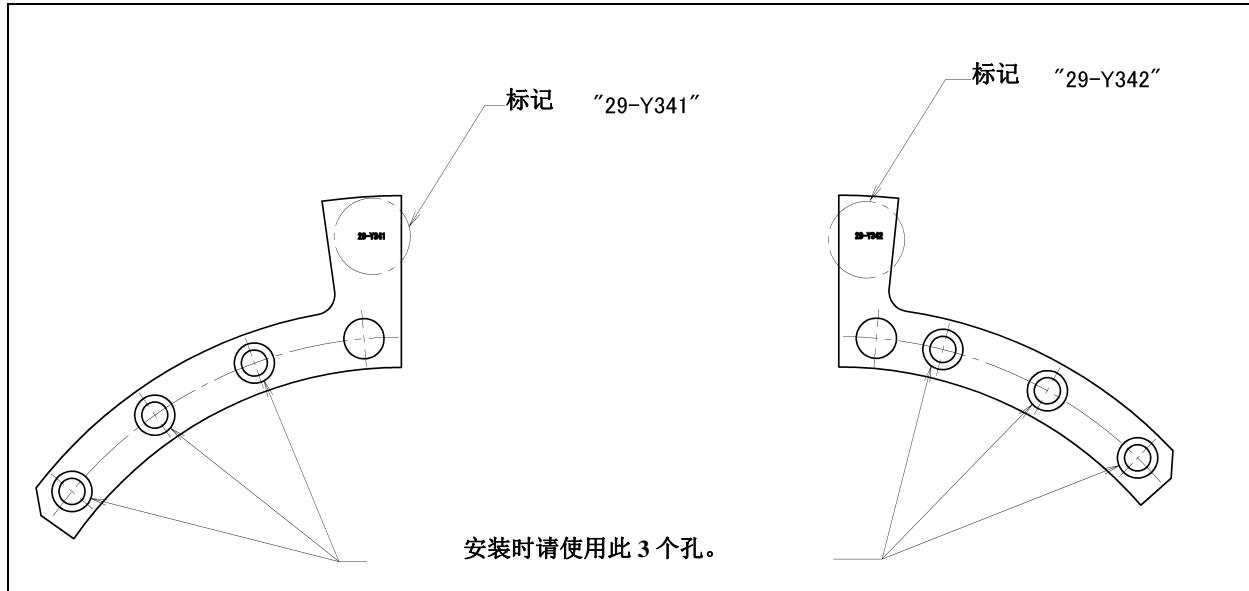


图 6.2.1 (e) J2 轴机械式制动器 (可选购项) (R-2000iB/165R/200R/100P)

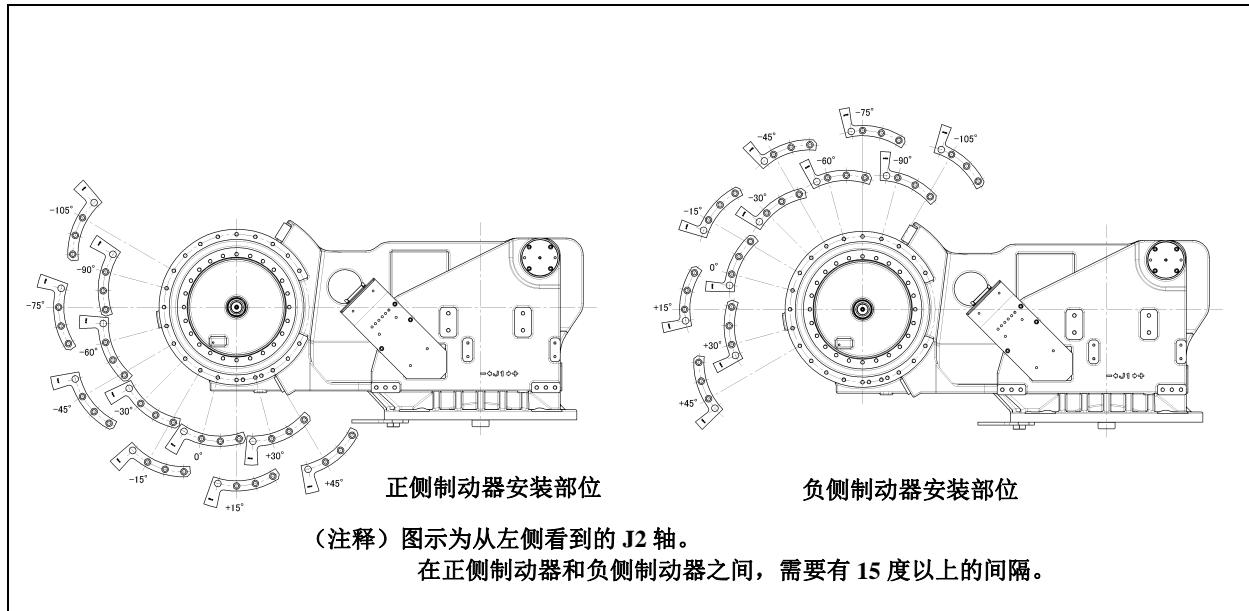


图 6.2.1 (f) J2 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/165R/200R/100P)

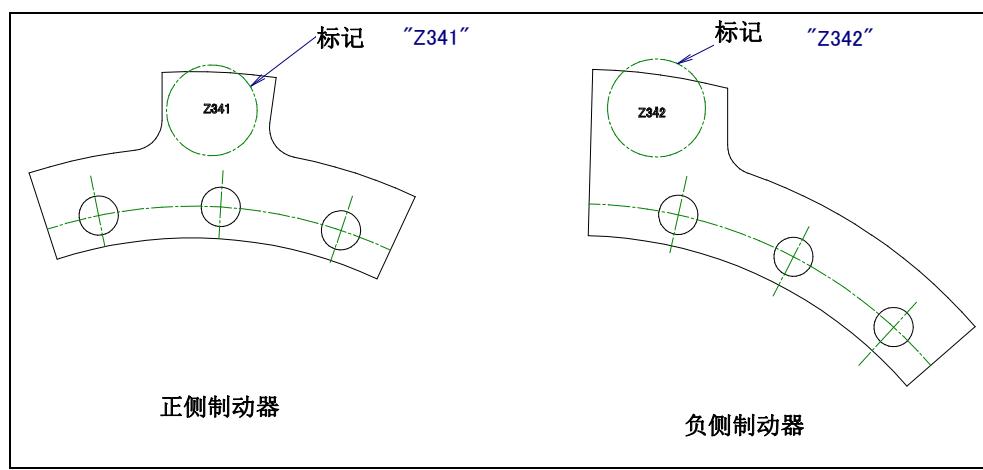


图 6.2.1 (g) J2 轴机械式制动器 (可选购项) (R-2000iB/170CF)

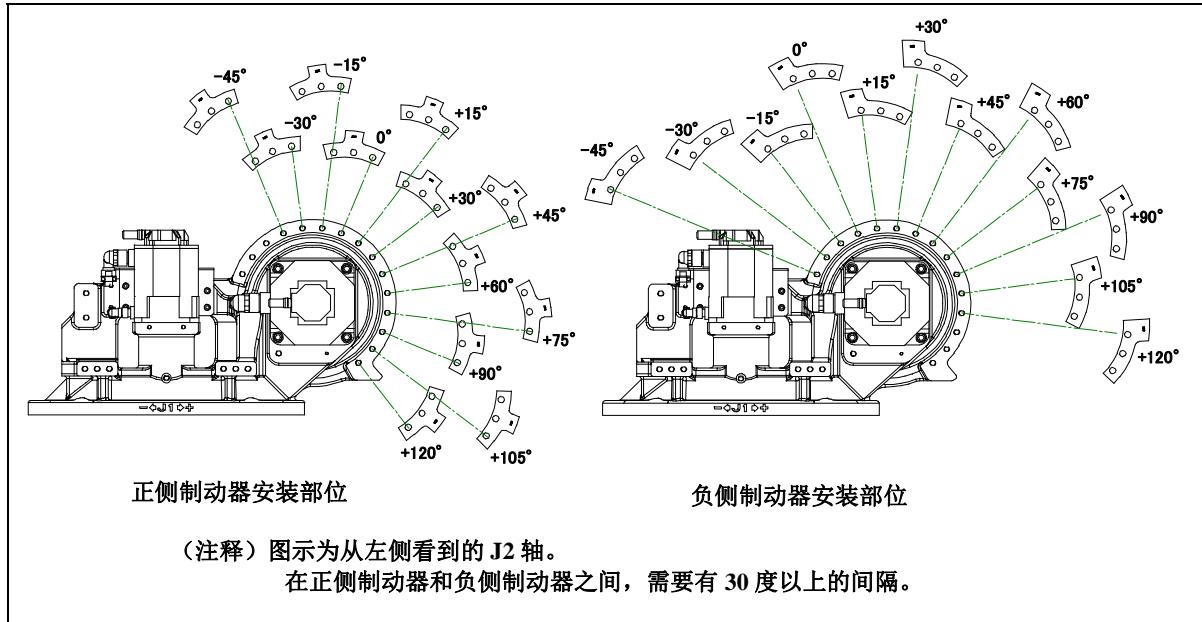


图 6.2.1 (h) J2 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/170CF)

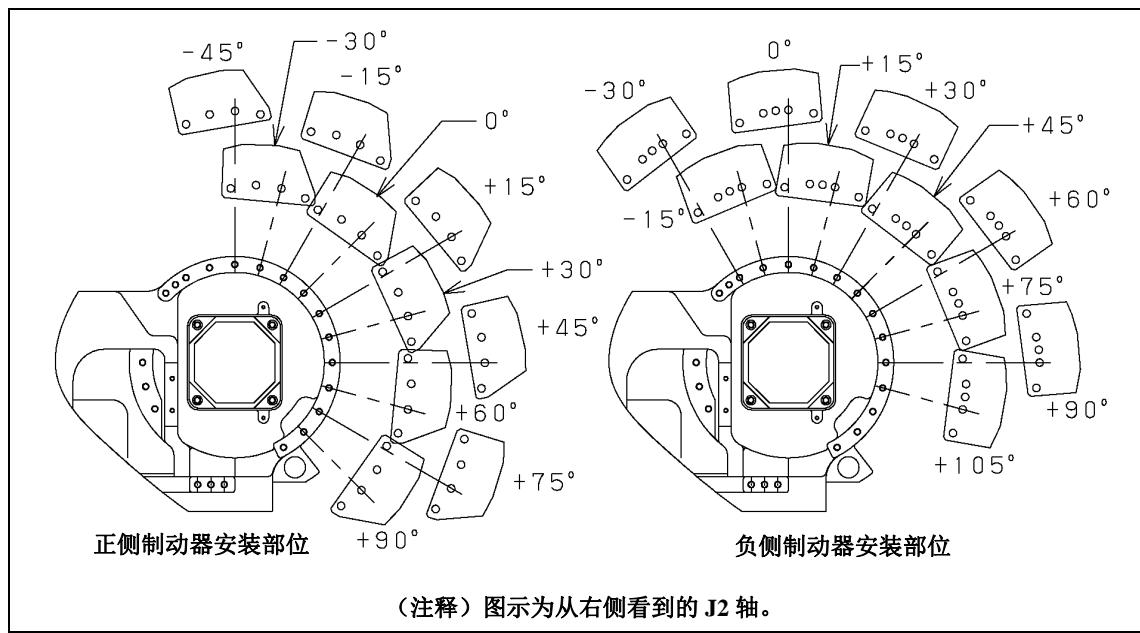


图 6.2.1 (i) J2 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/165CF)

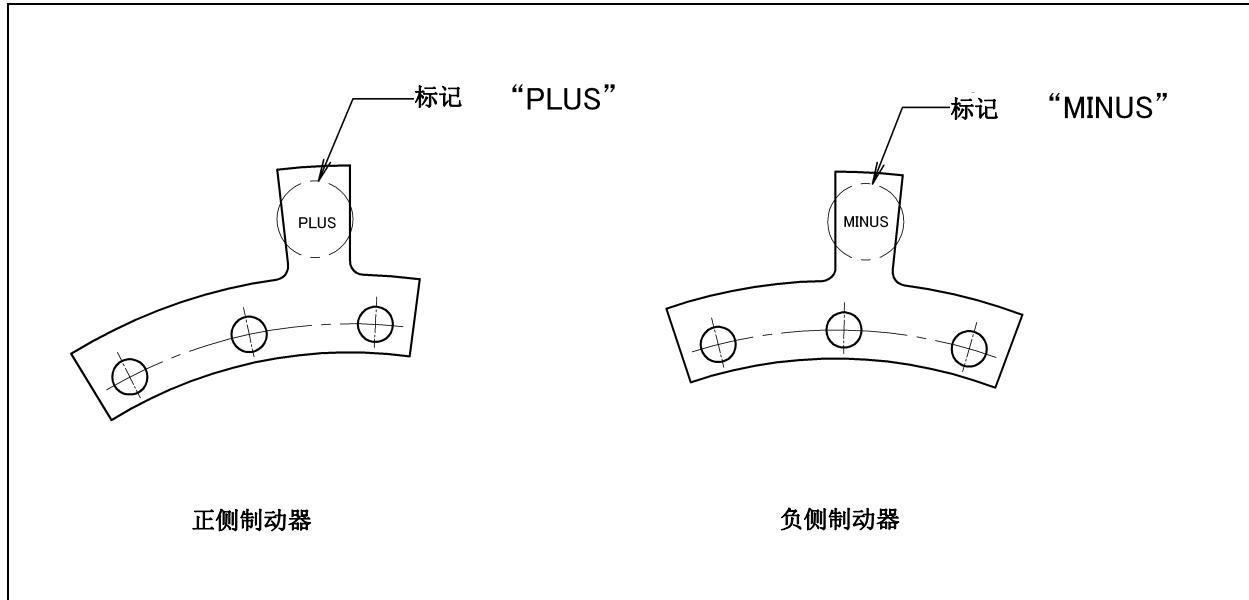


图 6.2.1 (j) J3 轴机械式制动器 (可选购项)  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

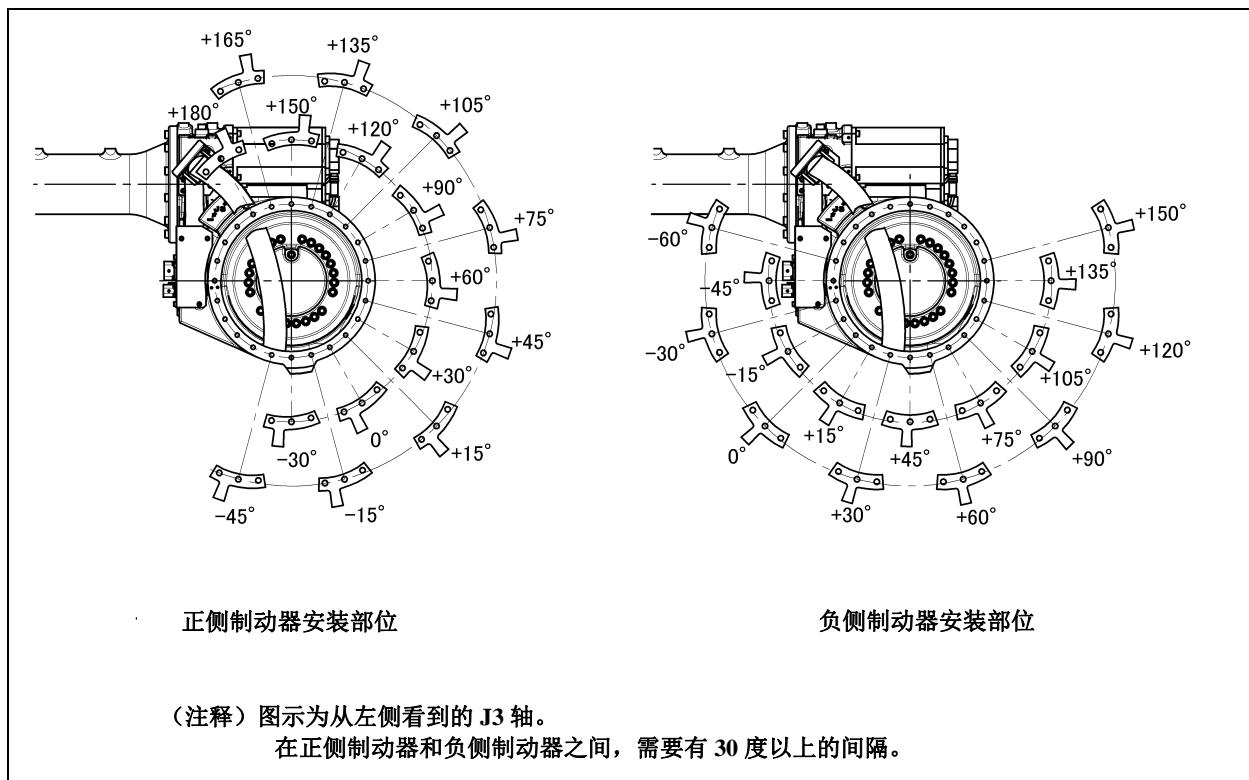


图 6.2.1 (k) J3 轴机械式制动器的安装  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)


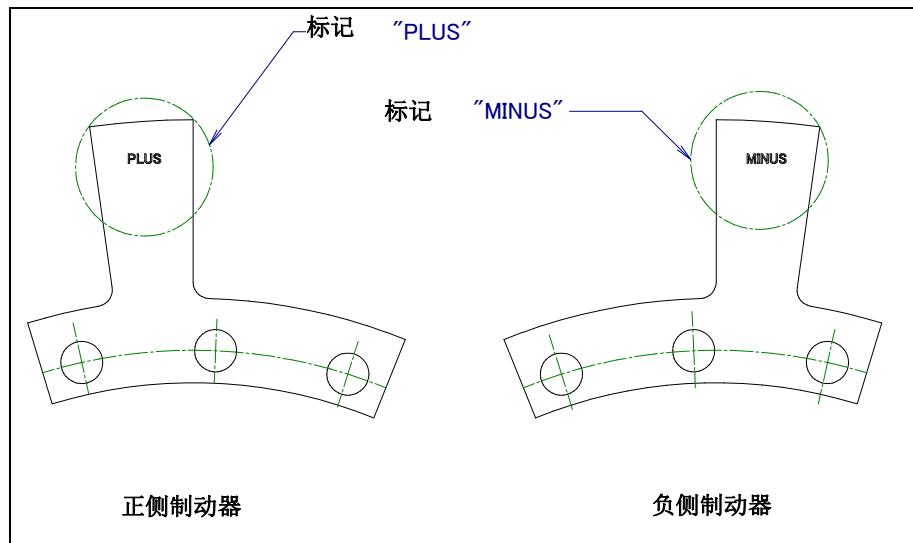


图 6.2.1 (l) J3 轴机械式制动器 (可选购项) (R-2000iB/170CF)

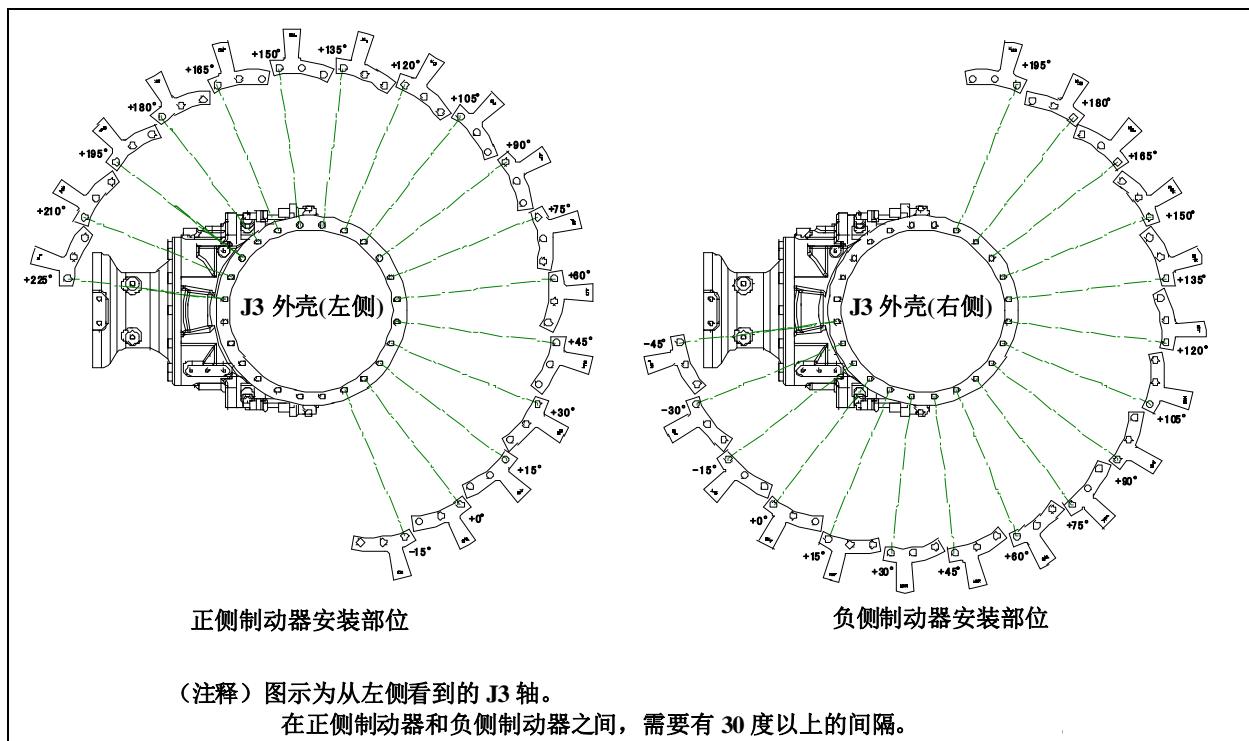

(注释) 图示为从左侧看到的 J3 轴。

在正侧制动器和负侧制动器之间, 需要有 30 度以上的间隔。

图 6.2.1 (m) J3 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/170CF)

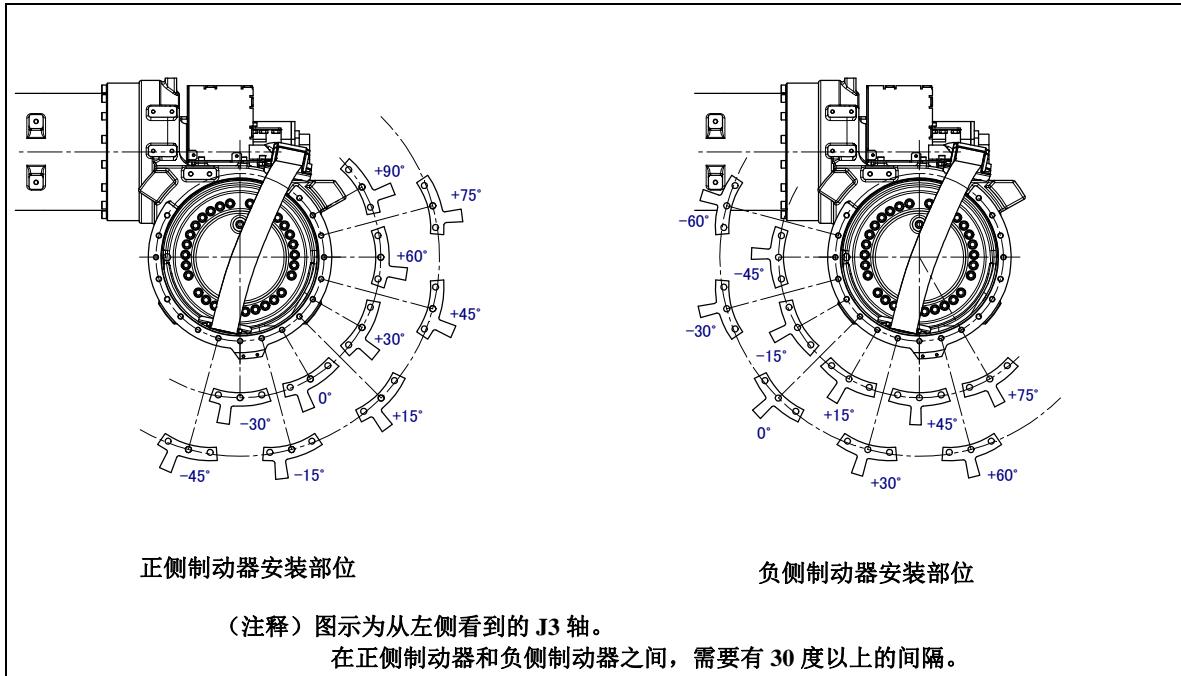


图 6.2.1 (n) J3 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/210FS/220US)

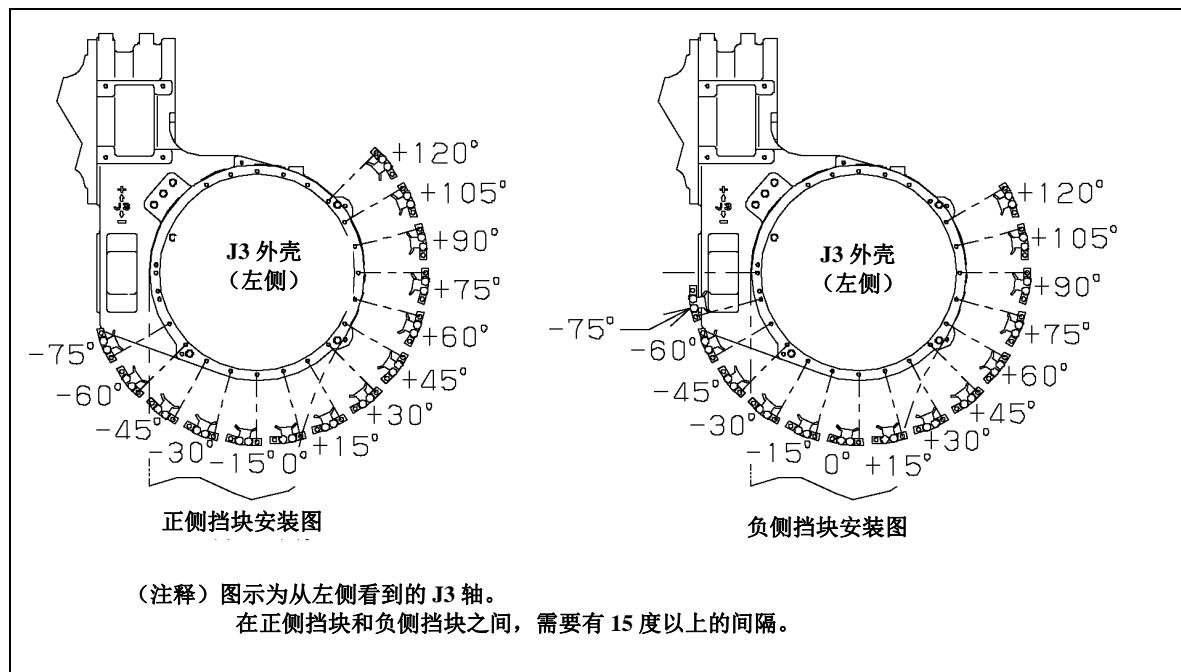


图 6.2.1 (o) J3 轴机械式制动器的安装 (R-2000iB/165CF)

## 6.2.2 参数的设置变更

### 变更步骤

- 1 按下 MENU (菜单) 键, 显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”, 选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”, 显示出画面切换菜单。
- 4 选择“轴动作范围”。出现各轴可动范围设定画面。

系统 轴动作范围					1/16
轴	组	下限	上限	单位	
1	1	-180.00	180.00	deg	
2	1	-60.00	76.00	deg	
3	1	-132.70	230.00	deg	
4	1	-360.00	360.00	deg	
5	1	-125.00	125.00	deg	
6	1	-360.00	360.00	deg	
7	1	0.00	0.00	mm	
8	1	0.00	0.00	mm	
9	1	0.00	0.00	mm	

[类型]

#### 注释

设定值 0.00 表示机器人上没有该轴。

- 5 将光标对准于希望设定的轴范围处, 使用示教器的数字键输入新的设定值。此时, 将安装了机械式可变制动器轴的上限和下限设置在和机械式可变制动器相同位置。

系统 轴动作范围					2/16
轴	组	下限	上限	单位	
2	1	-60.00	76.00	deg	

[类型]

- 6 要使已经设定的值有效, 请暂时断开电源, 在冷启动下重新通电。

#### ⚠ 警告

- 1 要使新的设定有效, 必须重新接通控制装置的电源。若不这样做, 机器人恐会执行预想不到的动作, 由此造成人员受伤, 设备受损。
- 2 变更参数的设置后, 务必使机器人低速动作, 确认机器人在行程端停止。
- 3 机械式可变制动器, 在冲撞时候会变形, 由此吸收能量使得机器人安全停止。错误变形时, 务必更换上新的制动器。
- 4 请勿通过只变更参数变更可动范围。

### 6.2.3 机械式可变制动器的最大停止距离 (位置)

机械式可变制动器，在结构上会因制动器本身变形而使机器人停止，在制动器冲撞时，相对于所设定的动作范围，最大可使机器人动作到表 6.2.3 和图 6.2.3 (a)~(c) 中所示的停止距离。务须更换已经变形的制动器。

表 6.2.3 可变制动器最大停止距离 (位置)

	正侧	负侧
J1	+17°	-17°
J2	+12°	-12°
J3	+7.6°	-6.8°

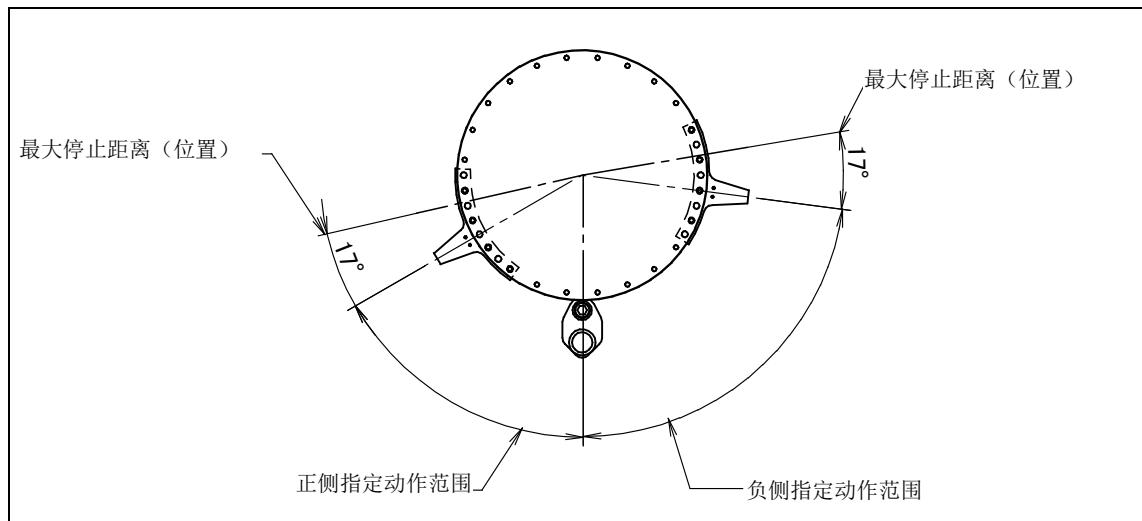


图 6.2.3 (a) J1 轴机械式可变制动器的最大停止距离 (位置)

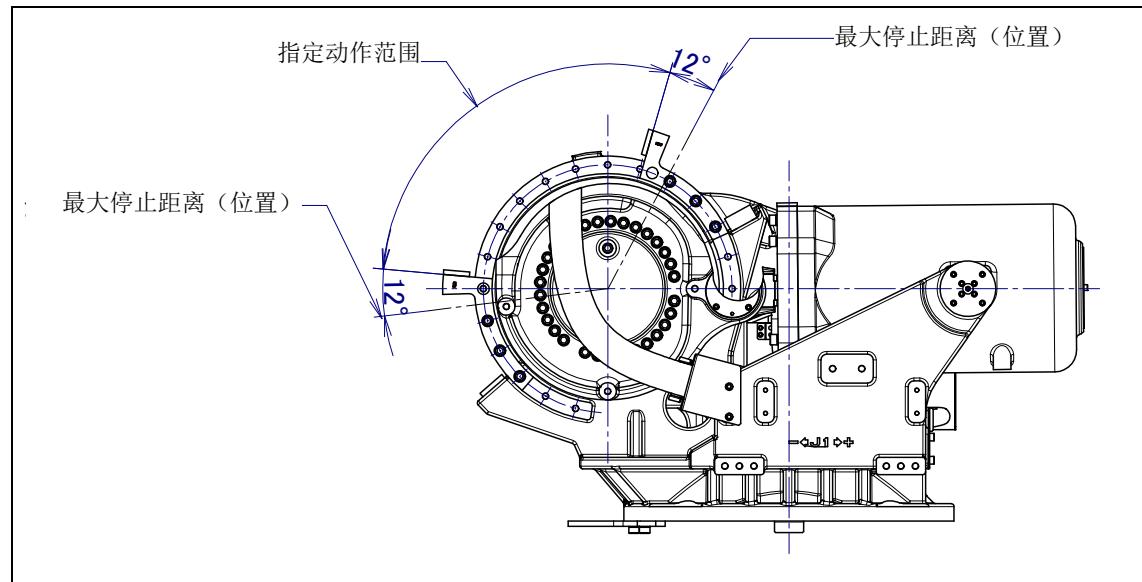


图 6.2.3 (b) J2 轴机械式可变制动器的最大停止距离 (位置)

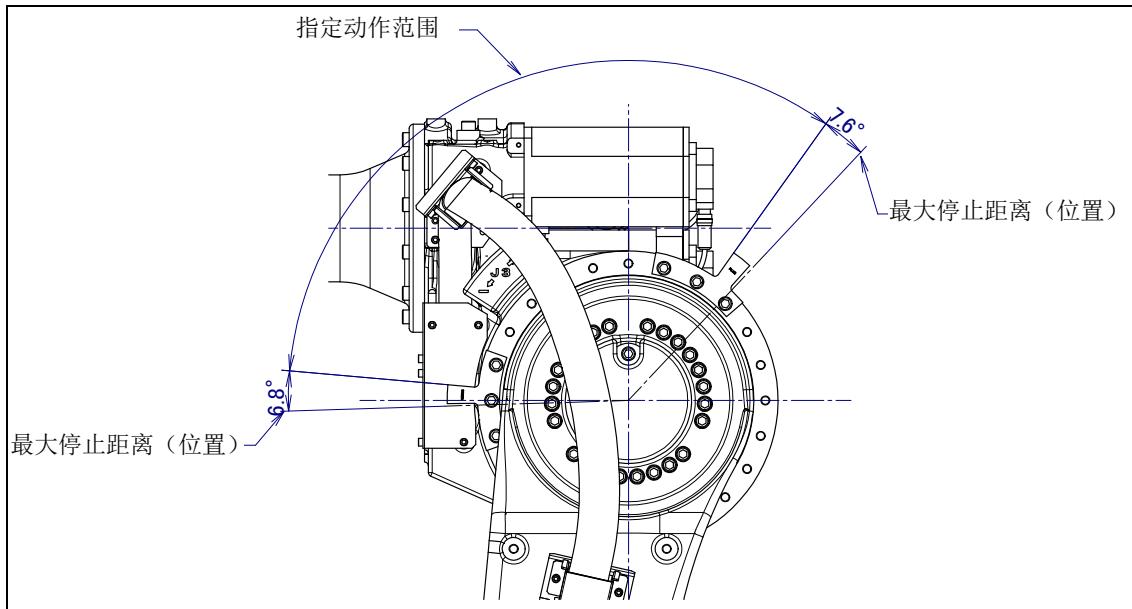


图 6.2.3 (c) J3 轴机械式可变制动器的最大停止距离 (位置)

## 6.3 变更基于限位开关的可动范围 (可选购项)

限位开关属于超程开关，按下该开关时，停止向伺服电机供应电源，机器人停止运动。限位开关，在 J1、J2、J3 轴上作为可选购项提供。

变更基于限位开关的可动范围，通过改变挡块位置进行。下面示出挡块位置和动作范围的关系。

J1 轴的挡块，设置在与机械式制动相同的位置。

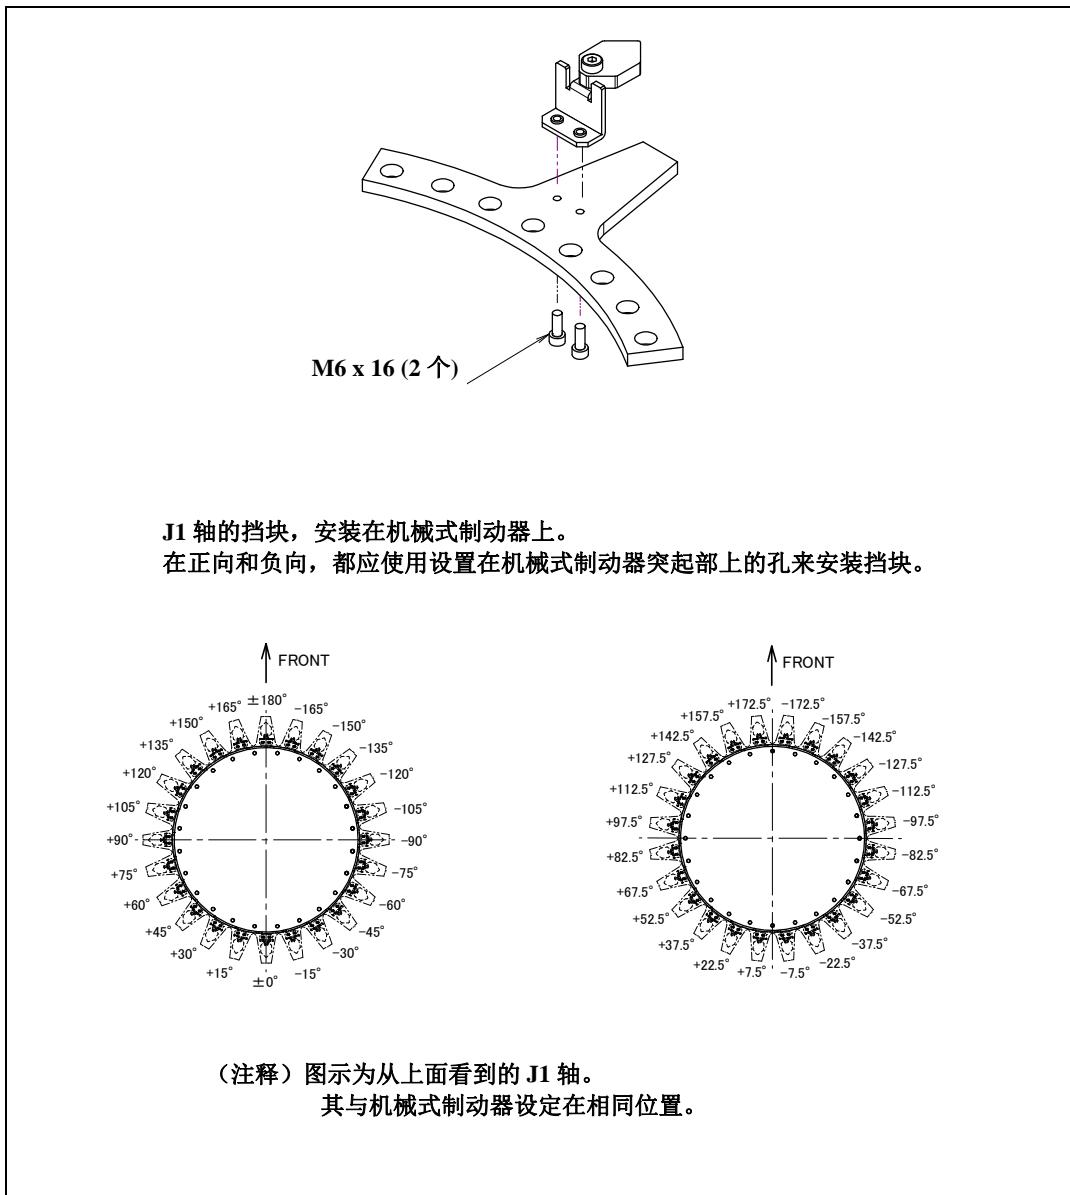


图 6.3 (a) J1 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项)

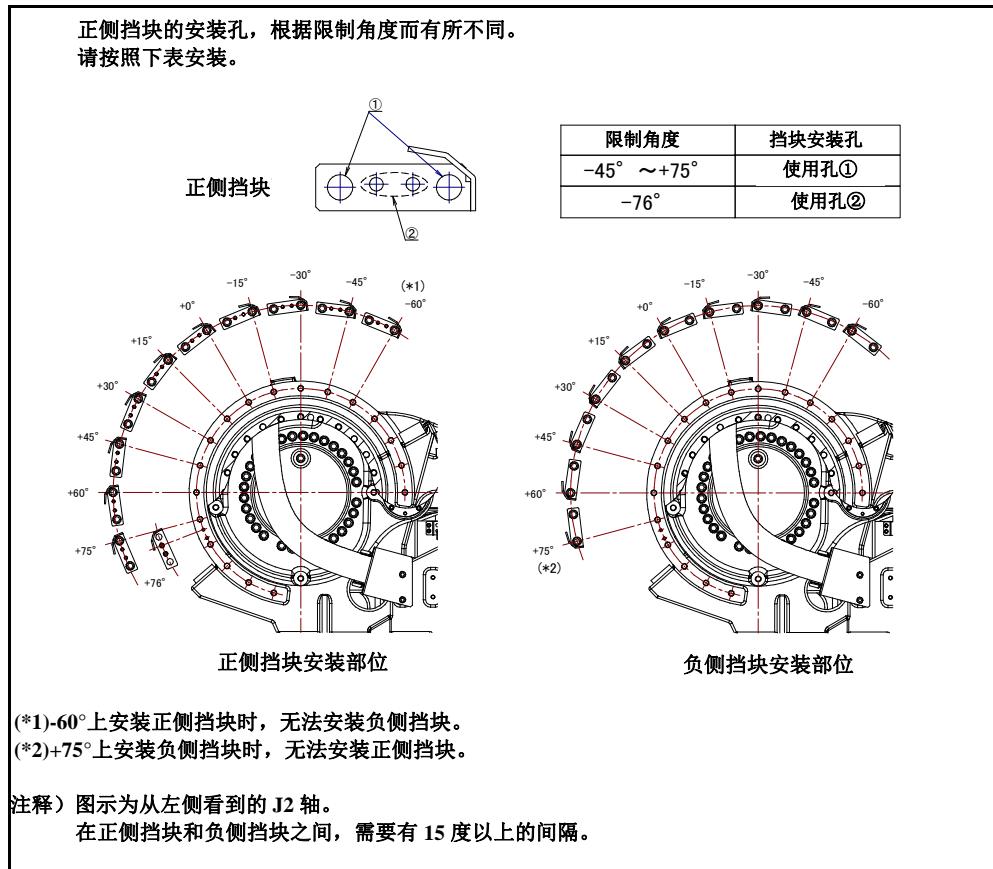


图 6.3 (b) J2 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项) (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/125L/175L/100H/150U/220U)

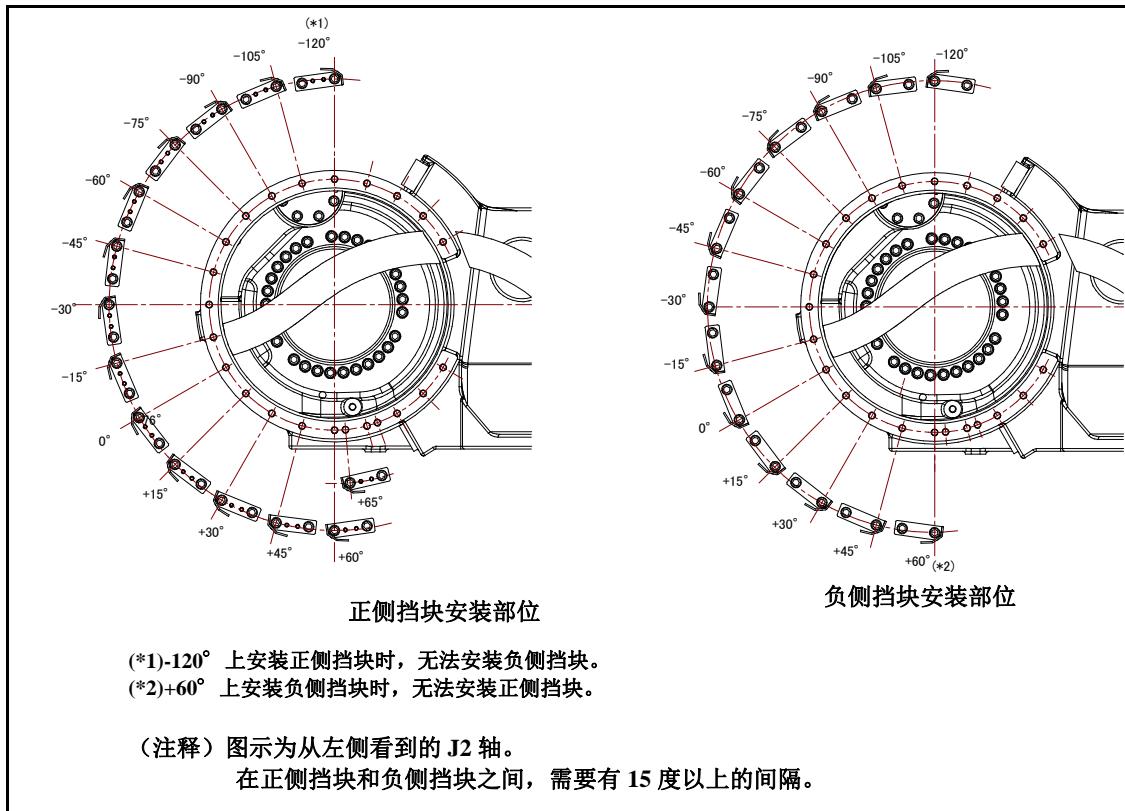


图 6.3 (c) J2 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项) (R-2000iB/165R/200R/100P)

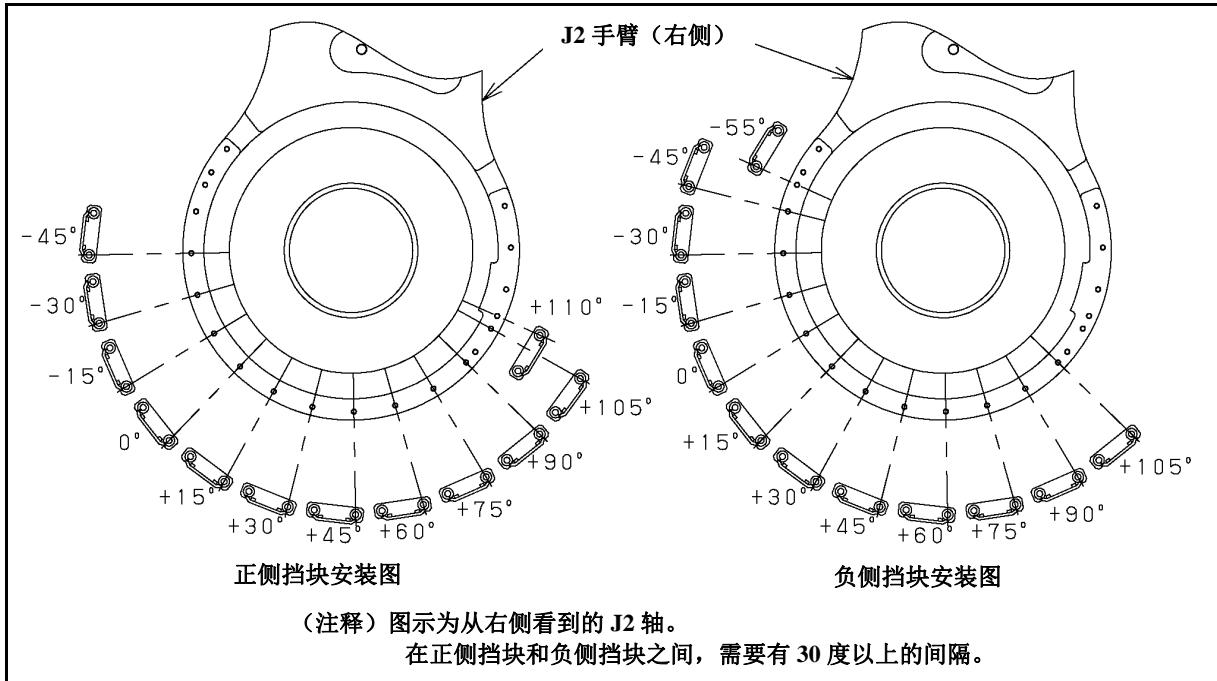
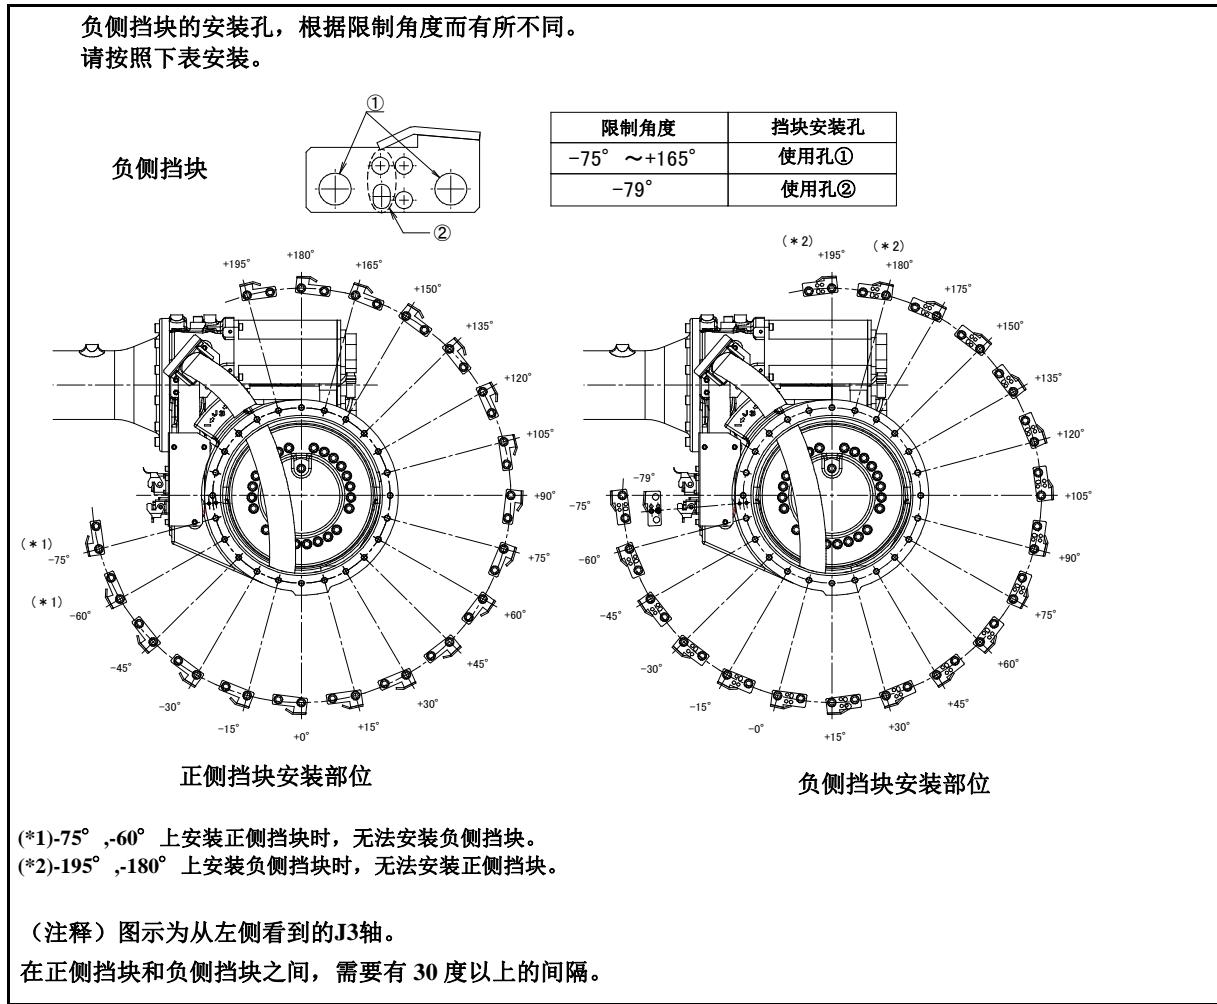


图 6.3 (d) J2 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项) (R-2000iB/165CF)

图 6.3 (e) J3 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项)  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/125L/175L/100H/150U/220U)

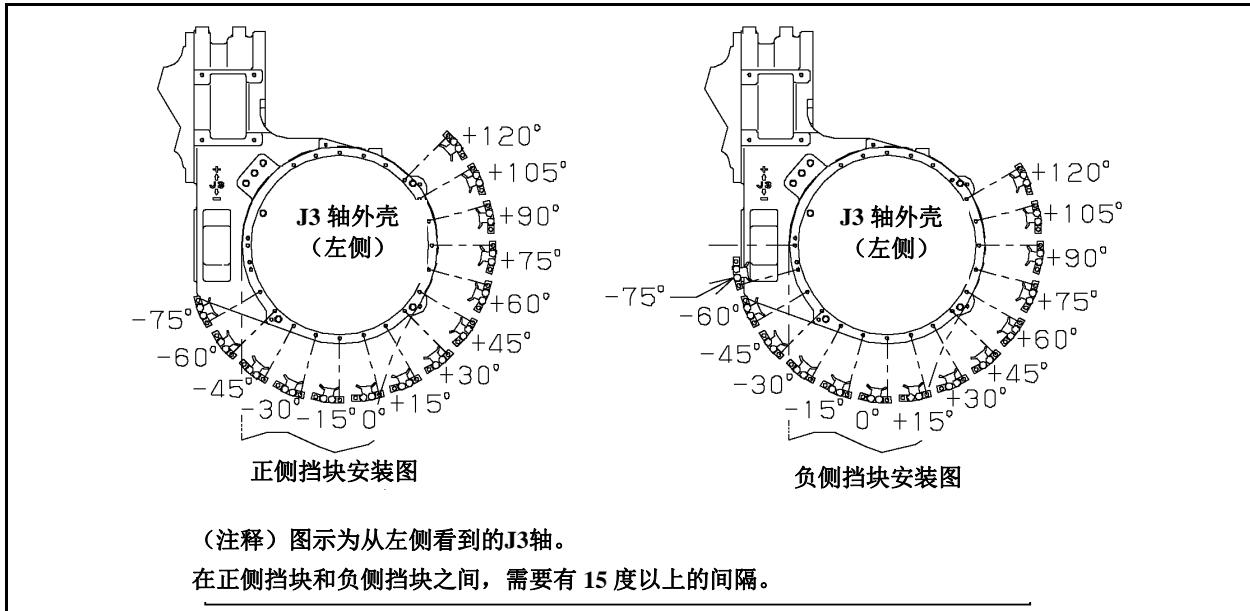



图 6.3 (f) J3 轴的挡块位置和动作范围 (可选购项) (R-2000iB/165CF)

## 6.4 调节限位开关

在变更基于同时使用机械式可变制动器和限位开关的动作范围时, 务须对限位开关进行调节。

### 调节步骤

- 1 将系统变量\$MOR\_GRP.\$CAL\_DONE 设定为 FALSE。由此, 解除基于软件的对行程终端的限制, 从而可以在 JOG 进给下跨越行程终端使轴动作。
- 2 松开固定着限位开关的下列螺栓:
  - J1 轴: M8 x 12 2 个, M4 x 25 2 个
  - J2 轴: M6 x 10 2 个, M4 x 25 2 个
  - J3 轴: M6 x 10 2 个, M4 x 25 2 个
- 3 为使限位开关在距行程终端大约  $0.5^\circ$  的位置工作, 调节开关位置。在踩下挡块时, 使开关前端部的踩踏余量设定显示线的其中一根隐藏起来。
- 4 当开关工作并且检测出 OT 时, 机器人停止运动, 显示出 “OVERTRAVEL” (超程) 错误信息。要再次使机器人运动时, 一边按住 “SHIFT” 一边按 “RESET” (复位)。继续按住 “SHIFT”, 在 JOG 进给方式下使当前正在进行调整的轴沿着离开极限的方向运动。
- 5 确认开关自相反一侧的行程终端大约  $0.5^\circ$  的位置也同样工作。万一开关在正常位置不工作时, 重新调节开关位置。
- 6 将系统变量\$MOR\_GRP.\$CAL\_DONE 重新设定为 TRUE。
- 7 暂时断开电源, 之后, 重新启动控制装置。

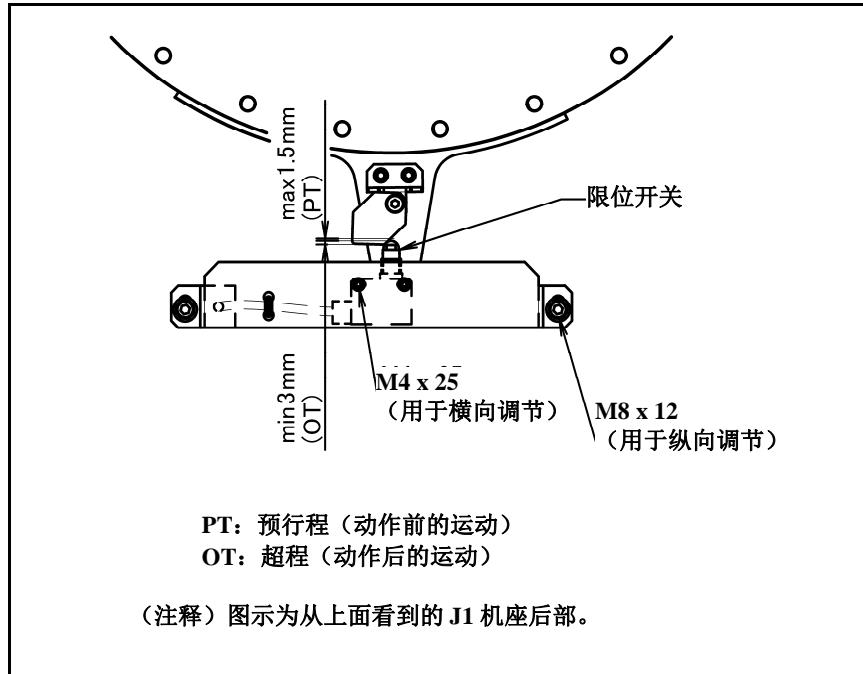

PT: 预行程 (动作前的运动)

OT: 超程 (动作后的运动)

(注释) 图示为从上面看到的 J1 机座后部。

图 6.4 (a) J1 轴限位开关的调节 (可选购项)  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

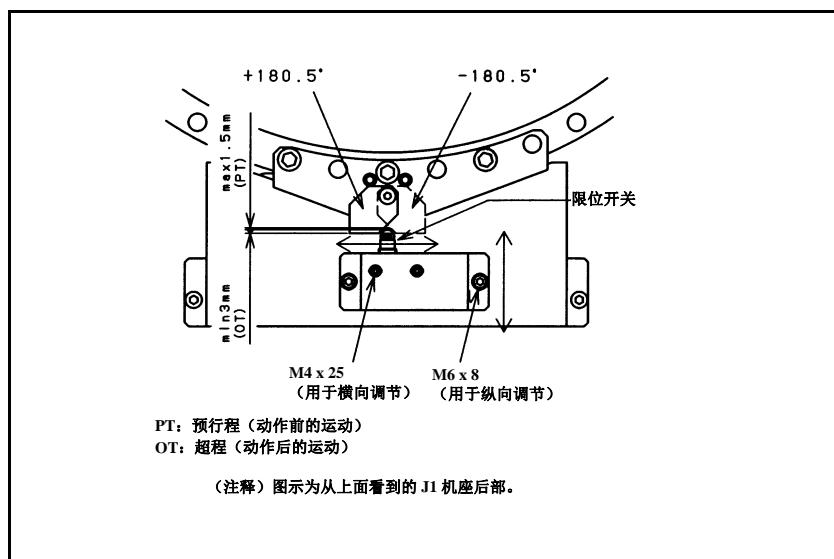


图 6.4 (b) J1 轴限位开关的调节 (可选购项)  
(R-2000iB/165CF)

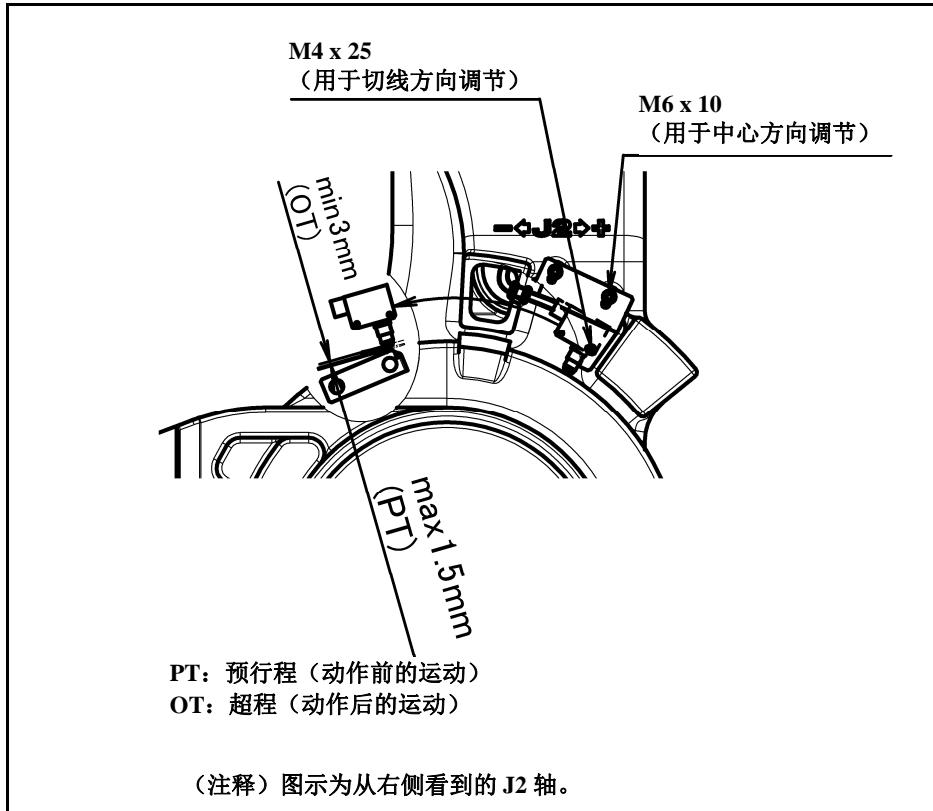


图 6.4 (c) J2 轴限位开关的调节 (可选购项)  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/125L/175L/100H/150U/220U)

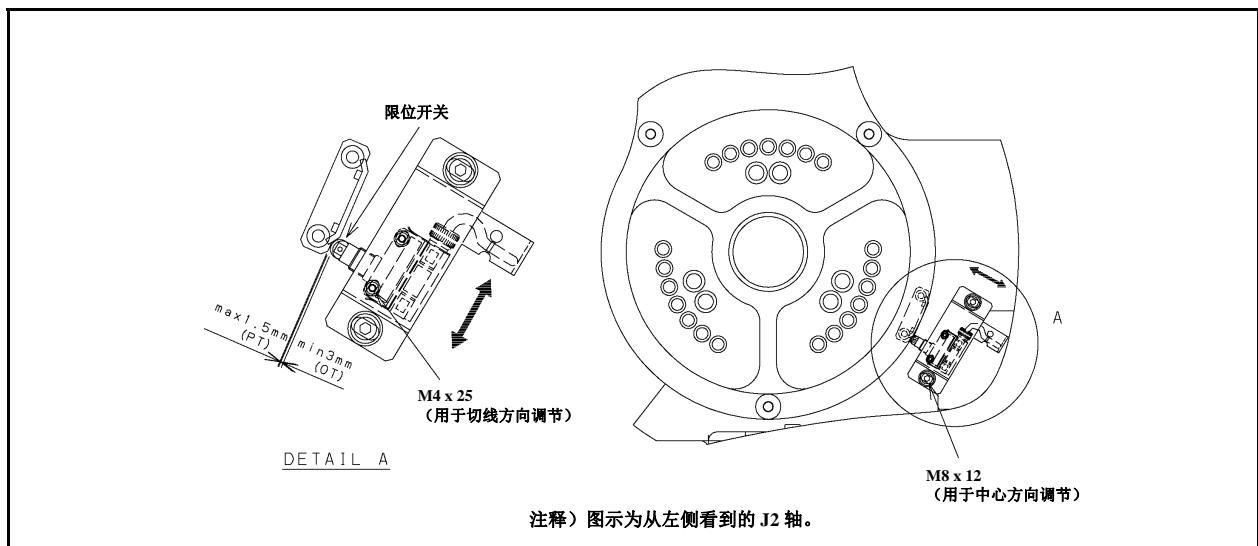


图 6.4 (d) J2 轴限位开关的调节 (可选购项) (R-2000iB/165CF)

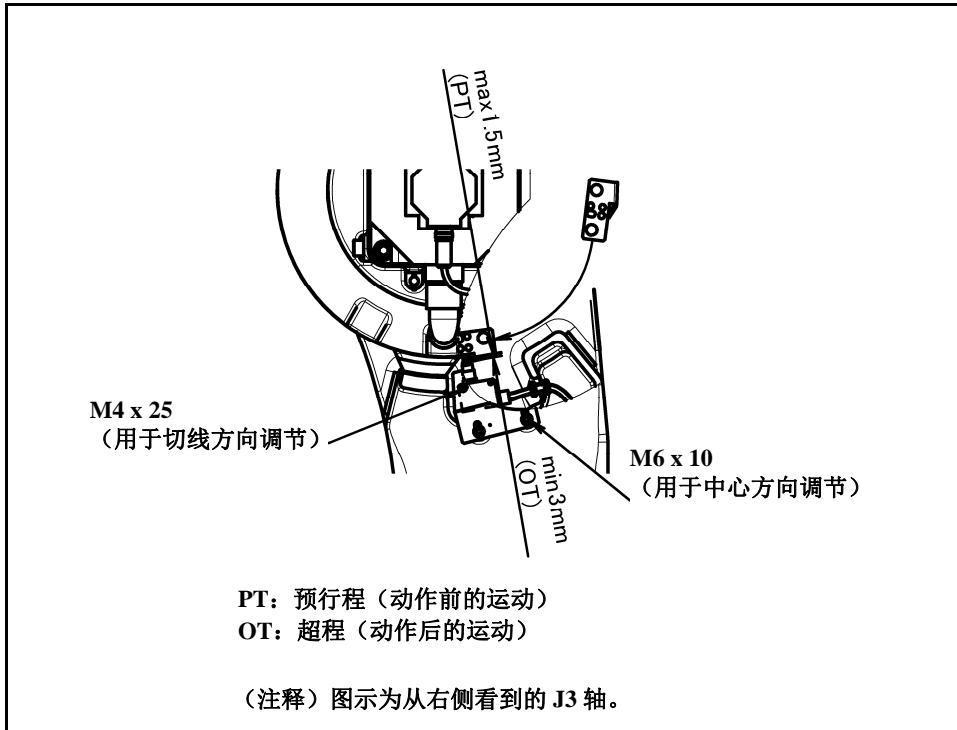


图 6.4 (e) J3 轴限位开关的调节 (可选购项)  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/125L/175L/100H/150U/220U)

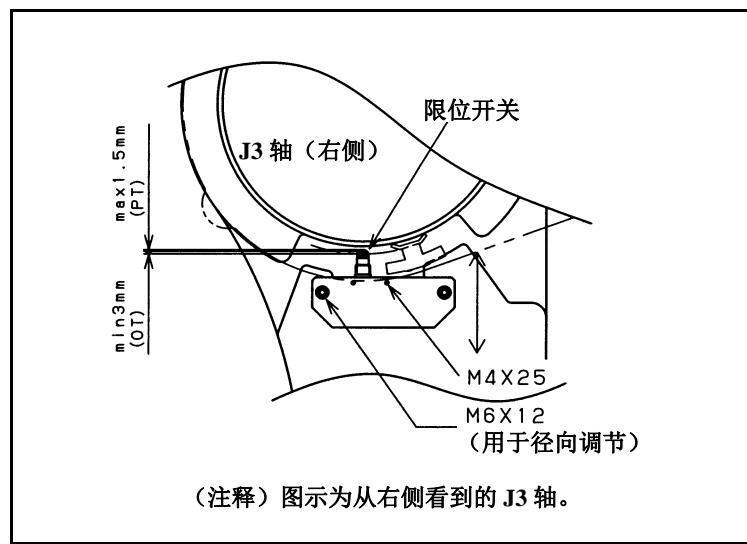


图 6.4 (f) J3 轴限位开关的调节 (可选购项)  
(R-2000iB/165CF)

# 7 检修和维修

通过检修和维修，可以将机器人的性能保持在稳定的状态。（参阅附录 A 的定期检修表）

## 注释

发那科机器人的全年运转时间设想为 3840 小时。如果全年运转时间超过 3840 小时的时候，需根据运转时间缩短检修周期。例如，全年运转时间为 7680 小时的时候，进行检修和维修的周期缩短为一半。

## 7.1 检修和维修内容

### 7.1.1 日常检修

在每天运转系统时，应就下列项目随时进行检修。

检修项目	检修要领和处置
渗油的确认	检查是否有油分从轴承中渗出来。有油分渗出时，请将其擦拭干净。 ⇒「7.2.1 渗油的确认」
空气 3 点套件或者气压组件的确认	(安装空气 3 点套件或者气压组件的时候) ⇒「7.2.2 空气 3 点套件或者气压组件的确认」
振动、异常响声的确认	确认是否发生振动、异常响声。发生振动、异常响声的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒「9.1 常见问题处理方法」(症状：产生振动。出现异常响声。)
定位精度的确认	检查是否与上次再生位置偏离，停止位置是否出现离差等。发生偏移的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒「9.1 常见问题处理方法」(症状：位置偏移)
外围设备的动作确认	确认是否基于机器人、外围设备发出的指令切实动作。
控制装置通气口的清洁	确认断开电源末端执行器安装面的落下量是否在 0.2mm 以内。末端执行器（机械手）落下的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒「9.1 常见问题处理方法」(症状：轴落下)
警告的确认	确认在示教器的警告画面上是否发生出乎意料的警告。发生出乎意料的警告的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒「R-30iB/R-30iB Mate/R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus 控制装置操作说明书（报警代码列表）(B-83284CM-1) 或者 R-30iA/R-30iA Mate 控制装置操作说明书（报警代码列表）(B-83124CM-6)」

## 7.1.2 定期检修・定期维修

对于这些项目，以规定的期间或者运转累计时间中较短一方为大致标准进行如下所示项目的检修和维修。

(○：需要实行的项目)

检修・维修周期 (期间、运转累计时间)							检修・维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期检修表 No.
1个月 320h	3个月 960h	1年 3840h	1.5年 5760h	2年 7680h	3年 11520h	4年 15360h			
○ 只有 首次	○						控制装置通气口的清洁	请确认控制装置的通气口上是否粘附大量灰尘，如有请将其清除掉。	26
	○						外伤、油漆脱落的确认	请确认机器人是否有由于跟外围设备发生干涉而产生的外伤或者油漆脱落。如果有发生干涉的情况，要排除原因。另外，如果由于干涉产生的外伤比较大以至于影响使用的时候，需要对相应部件进行更换。	1
	○						电缆保护套的损坏的确认	请确认机构部内电缆的电缆保护套是否有孔或者撕破等的损坏。有损坏的时候，需要对电缆保护套进行更换。如果是与外围设备等的接触导致电缆保护套的损坏的情况，要排除原因。 ⇒「7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修」	2
	○						平衡缸、J1轴摆式制动器的磨损粉末的确认	请确认在以下的地方是否发生磨损粉末。 ・ 平衡缸杆、平衡缸前/后支持部 ・ J1轴摆式制动器旋转部 如果发生磨损粉末的部位的磨损很差的时候，对该部件进行更换。	3
	○						沾水的确认 (210WE 以外)	请检查机器人上是否溅上水或者切削油液体。溅上水或者切削油的时候，要排除原因，擦掉液体。	4
○ 只有 首次	○						示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏的确认	请检查示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。	27
○ 只有 首次	○						机构部内电缆 (可动部) 的损坏的确认	请观察机构部电缆的可动部，检查电缆的包覆有无损伤，是否发生局部弯曲或扭曲。 ⇒「7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修」	5
○ 只有 首次	○						末端执行器 (机械手) 电缆的损坏的确认	请检查末端执行器电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。	6
只有首次	○						各轴电机的连接器，其他的外露的连接器的松动的确认	请检查各轴电机的连接器和其他的外露的连接器是否松动。 ⇒「7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修」	7
○ 只有 首次	○						末端执行器安装螺栓的紧固	请拧紧末端执行器安装螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照以下 ⇒「4.1 安装末端执行器到手腕前端」	8
○ 只有 首次	○						外部主要螺栓的紧固	请紧固机器人安装螺栓、检修等松脱的螺栓和露出在机器人外部的螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照卷末的“螺栓拧紧力矩一览”。 有的螺栓上涂敷有防松接合剂。在用建议拧紧力矩以上的力矩紧固时，恐会导致防松接合剂剥落，所以务必使用建议拧紧力矩加以紧固。	9

检修・维修周期 (期间、运转累计时间)							检修・维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期检修表 No.
1个月 320h	3个月 960h	1年 3840h	1.5年 5760h	2年 7680h	3年 11520h	4年 15360h			
<input type="radio"/> 只有 首次	<input type="radio"/>						机械式固定制动器、机械式可变制动器的 的确认	请确认机械式固定制动器，机械式可变制动器是否有 外伤，变形等碰撞的痕迹，制动器固定固定螺栓是否 有松动。有关 J1 轴，确认振子制动器的旋转是否顺畅。 ⇒「7.2.4 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的 检修」	10
<input type="radio"/> 只有 首次	<input type="radio"/>						飞溅，切削 屑，灰尘等的 清洁	请检查机器人本体是否有飞溅，切削屑，灰尘等的附 着或者堆积。有堆积物的时候清洁。机器人的可动部 (各关节，平衡缸杆，平衡缸前/後支持部、电缆保护 套)特别注意清洁。	11
<input type="radio"/> 只有 首次	<input type="radio"/>						冷却用风扇的 动作确认	(把冷却用风扇安装到各轴电机上的时候) 请确认冷却用风扇是否正常工作。冷却用风扇不动作 的时候进行更换。	12
	<input type="radio"/>						向平衡缸套同 供应润滑油	请向平衡缸套同供应润滑油。 170CF/150U/220U/220US/165CF 的情况下，没有平衡 缸。 ⇒「7.3.1 向平衡缸套同供脂」	13
		<input type="radio"/>					机构部电池的 更换	请对机构部电池进行更换 ⇒「7.3.2 电池的更换」	14
	<input type="radio"/> (*)		<input type="radio"/> (*)				各轴减速机的 润滑脂的更换	请对各轴减速机的润滑脂进行更换。 (*) 随机型周期而不同。 210WEC : 3 年 (11520 时间) 210WE : 1 年 (3840 时间) ⇒「7.3.3 驱动机构部的润滑脂的更换」	15~21
<input type="radio"/> 只有 首次	<input type="radio"/>						吹扫空气的配 管的检查 (210WE)	检查在吹扫管路是否有折或者破损。 ⇒「7.2.5 吹扫空气的配管的检查」	22
				<input type="radio"/>			基本轴改良型 手臂电缆的更 换 (210FS/220US)	请对基本轴改良型手臂电缆进行更换。关于更换方 法，请向我公司咨询。	23
			<input type="radio"/>				手腕轴改良型 手臂电缆的更 换 (210FS/220US)	请对手腕轴改良型手臂电缆进行更换。关于更换方 法，请向我公司咨询。	24
				<input type="radio"/>			机构部内电缆 的更换	请对机构部内电缆进行更换。关于更换方法，请向我 公司咨询。	25
					<input type="radio"/>		控制装置电池 的更换	请对控制装置电池进行更换。 ⇒「R-30iB/R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM) 或者 R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus 控制装置 维修说明书 (B-83525CM) 或者 R-30iA 控制装置维修说明书 (B-82595CM) 或者 R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595CM-1) 或者 R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2) 维修篇 7 章 电池的更换方法」	28

## 7.2 检修要领

### 7.2.1 渗油的确认

#### 需要检修的部位

- 请检查是否有油分从密封各关节的油封中渗出来。

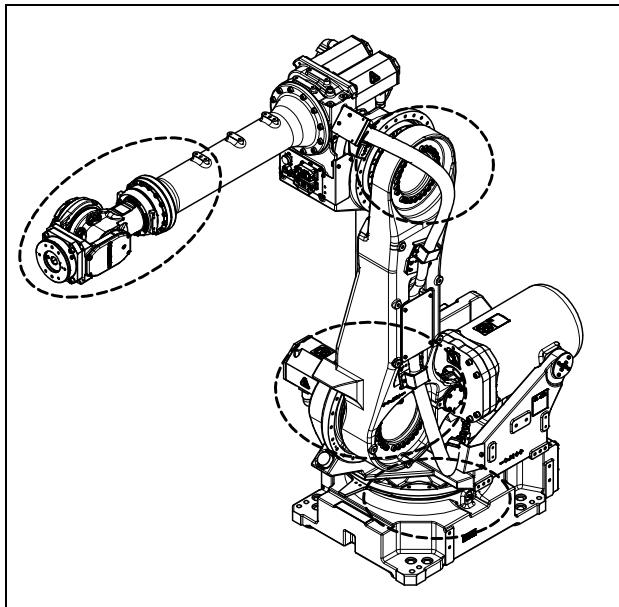


图 7.2.1 渗油的检查部位

#### 措施

- 根据动作条件和周围环境，油封的油唇外侧可能有油分渗出（微量附着）。该油分累积而成为水滴状时，根据动作情况恐会滴下。在运转前通过清扫如下油封部下侧的油分，就可以防止油分的累积。
- 此外，如果驱动部变成高温，润滑脂槽内压可能会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，打开一次排脂口，就可以恢复内压。（打开排脂口时，请参照 7.3.3 节，注意避免润滑脂的飞散。）

 **警告**

打开排脂口的时候，高温的润滑脂有可能猛烈流出。事先用塑料袋等铺在排脂口下。另外，根据需要，请使用耐热手套、防护眼镜、面具、防护服。

- 如果擦拭油分的频率很高，开放排脂口来恢复润滑脂槽的内压也得不到改善时，请按照以下对策进行应对。  
⇒「9.1 常见问题处理方法」（症状：润滑脂泄漏）

## 7.2.2 空气 3 点套件或者气压组件的确认 (可选购项)

有空气 3 点套件, 气压单元的时候, 请进行以下项目的检修。

项	检修项目	检修要领
1	带有空气 3 点套件时	气压的确认 通过图 7.2.2 (a) 所示的空气 3 点套件的压力表进行确认。若压力没有处在 0.49~0.69MPa (5~7kgf/cm <sup>2</sup> ) 这样的规定压力下, 则通过调节器压力设定手轮进行调节。
2		油雾量的确认 启动气压系统检查滴下量。在没有滴下规定量 (1 滴/10~20 秒) 的情况下, 通过润滑器调节旋钮进行调节。在正常运转下, 油将会在 10~20 天内用尽。
3		油量的确认 检查空气 3 点套件的油量是否在规定液面内。
4		配管有无泄漏 检查接头、软管等是否泄漏。有故障时, 拧紧接头, 或更换部件。
5		泄水的确认 检查泄水, 并将其排出。泄水量显著的情况下, 请研究在空气供应源一侧设置空气干燥器。
6	带有气压单元时	确认供应压力 通过图 7.2.2 (b) 所示的气压单元的压力表确认供应压力。若压力没有处在 10kPa (0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 这样的规定压力下, 则通过调节器压力设定手轮进行调节。
7		确认干燥器 确认露点检验器的颜色是否为蓝色。露点检验器的颜色发生变化时, 应弄清原因并采取对策, 同时更换干燥器。有关气压单元的维修, 请参阅气压单元上随附的操作说明书。
8		泄水的确认 检查泄水。泄水量显著的情况下, 请研究在空气供应源一侧设置空气干燥器。

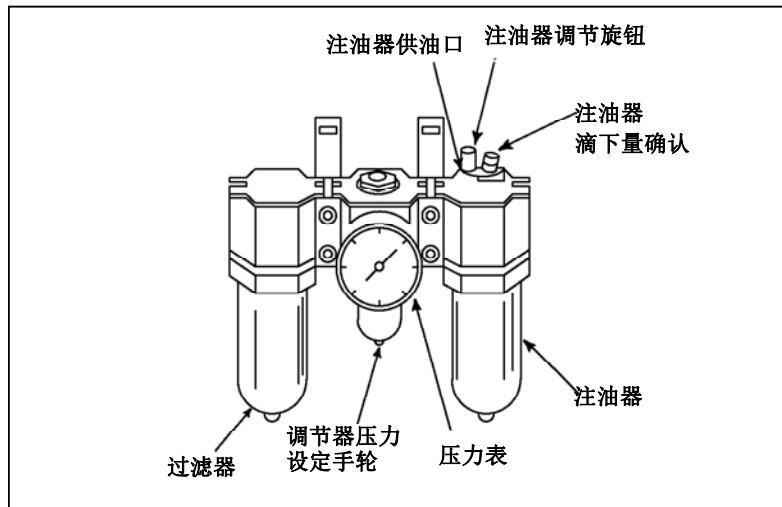


图 7.2.2 (a) 空气 3 点套件 (可选购项)

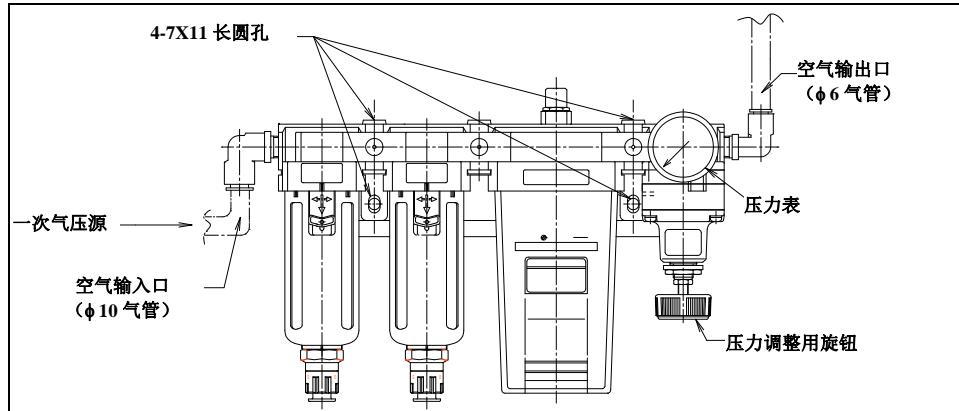


图 7.2.2 (b) 气压组件用调节器组件 (可选购项)

## 7.2.3 机构部件内电缆以及连接器的检修

### 机构部件内电缆的检修部位

易与 J1, J2, J3 轴可动部以及外围设备发生相互干涉的固定部电缆

J1 轴, 应自 J2 机座上方进行检修, 并拆除 J1 机座侧面的金属板, 从侧面对电缆进行检修。

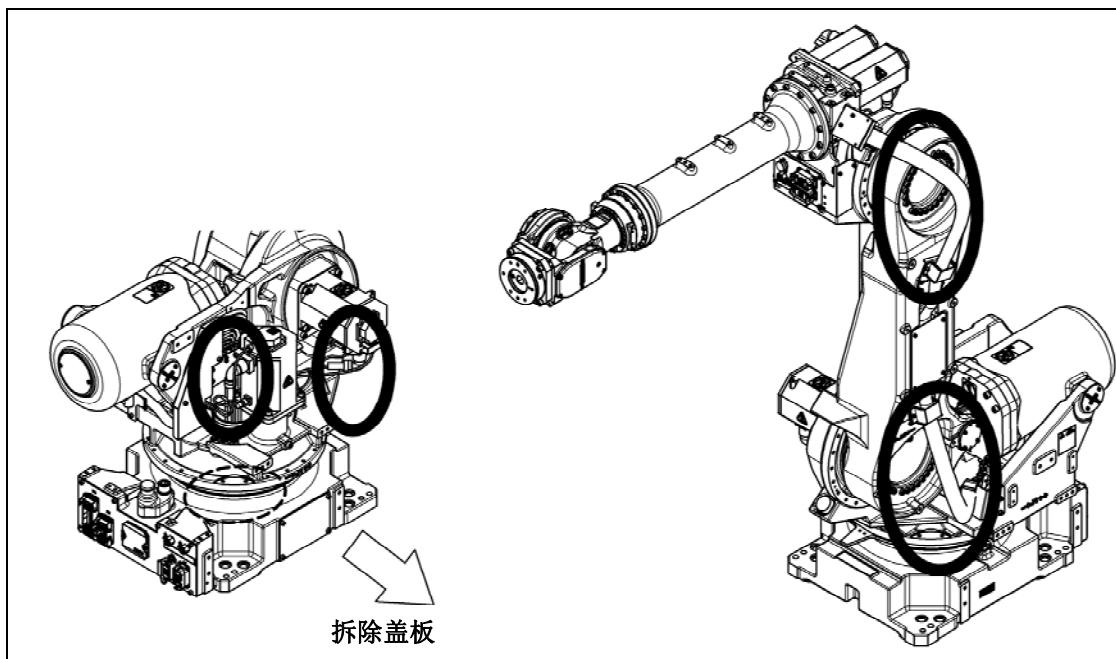


图 7.2.3 (a) 机构部内电缆的检修部位

### 确认事项

#### <电缆保护套>

- 确认机构部内电缆的电缆保护套是否有孔或者撕破等的破损。
- 如果有如图 7.2.3 (b)所示的损坏, 更换电缆保护套。



图 7.2.3 (b) 电缆保护套的损坏

## &lt;电缆&gt;

- 检查电缆的包覆有无磨损和损伤。
- 由于护套的磨损或损伤导致内部电线（缆芯）露出时，请更换电缆。

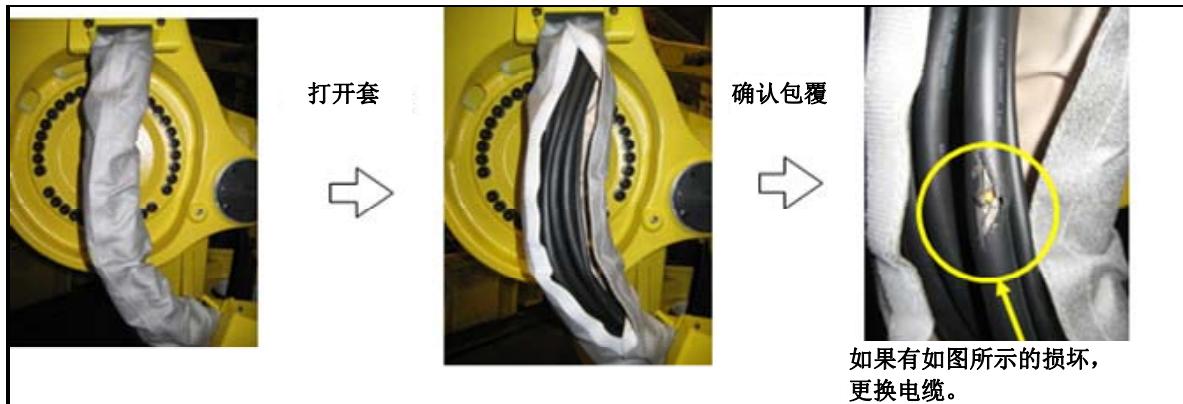


图 7.2.3 (c) 电缆的确认方法

连接器检修部位

- 露出在外部的电机动力和制动连接器
- 机器人连接电缆、接地端子、用户电缆

确认事项

- 圆形连接器：用手转动看看，确认是否松动。
- 方形连接器：确认控制杆是否脱落。
- 接地端子：确认其是否松脱。

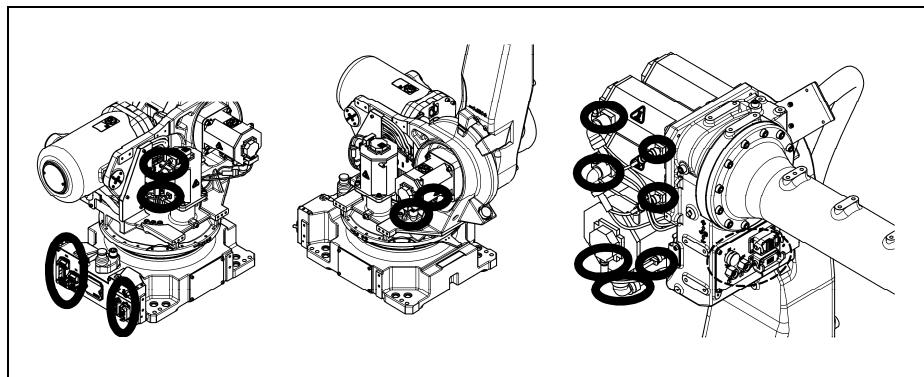


图 7.2.3 (d) 连接器的检修部位

## 7.2.4 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修

- 确认各制动器是否有碰撞的痕迹。如果有碰撞的痕迹的话，请更换该部件。
- 检查制动器固定螺栓是否松动，如果松动则予以紧固。特别要检查 J1 轴振子制动器固定螺栓是否松动。
- 有关 J1 轴，确认振子制动器的旋转是否顺畅。
- 有关每一机型的机械式可变制动器的详情，请参照操作说明书 6.2 节。

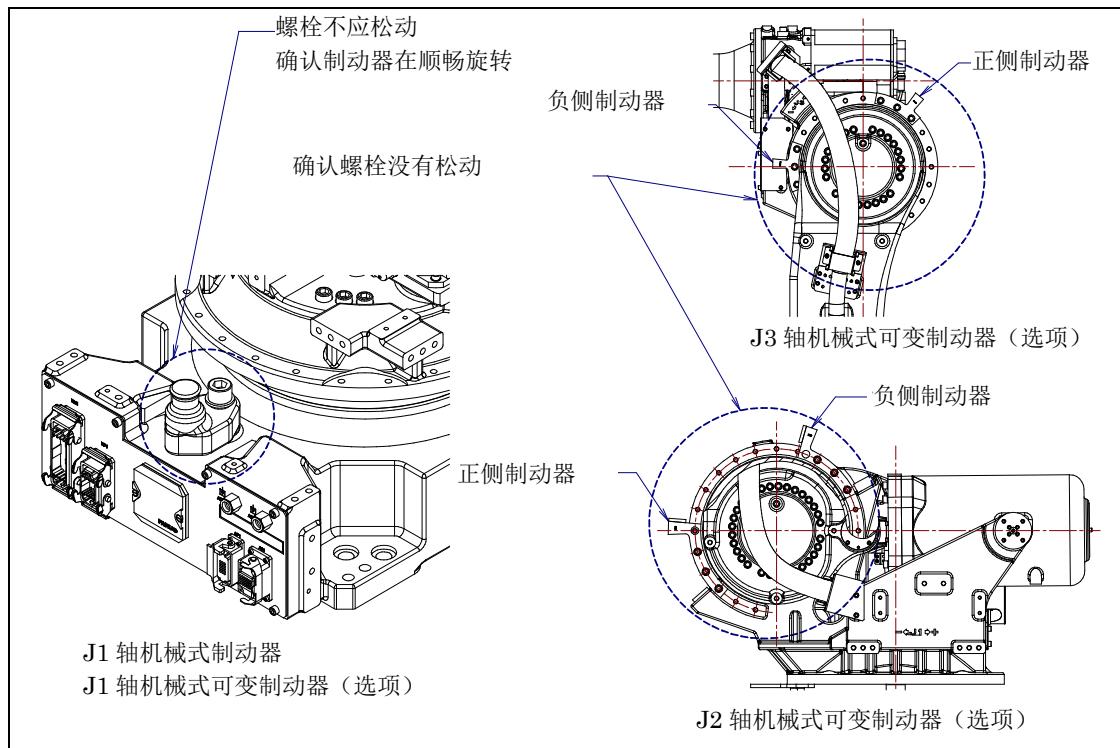


图 7.2.4 机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修

## 7.2.5 吹扫空气的配管的检查 (只有R-2000iB/210WE)

检查在吹扫管路是否有折或者破损。

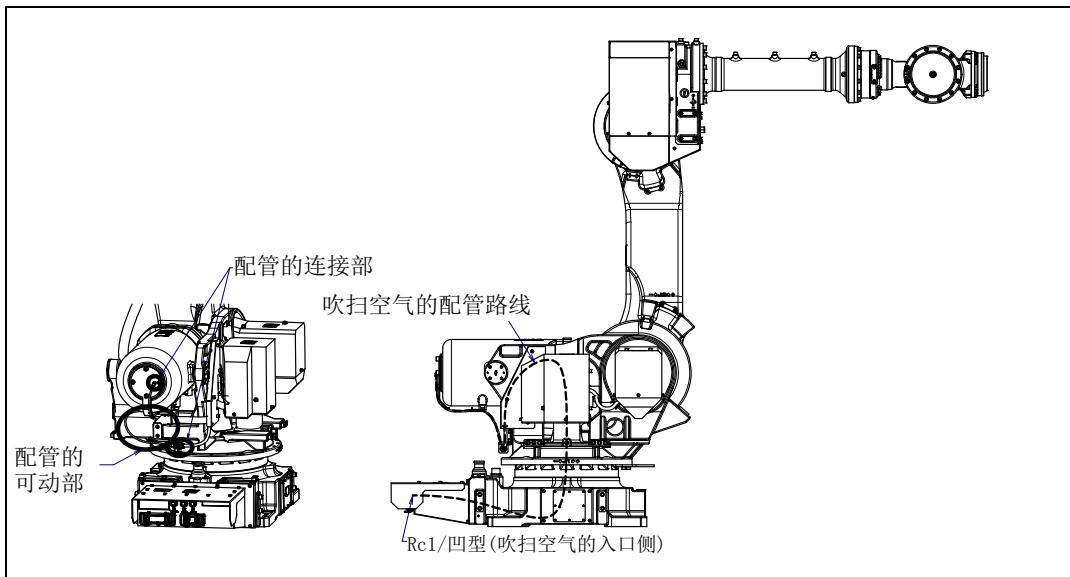


图 7.2.5 (a) 吹扫空气的配管的检查 (R-2000iB/210WE)(A05B-1329-B255)

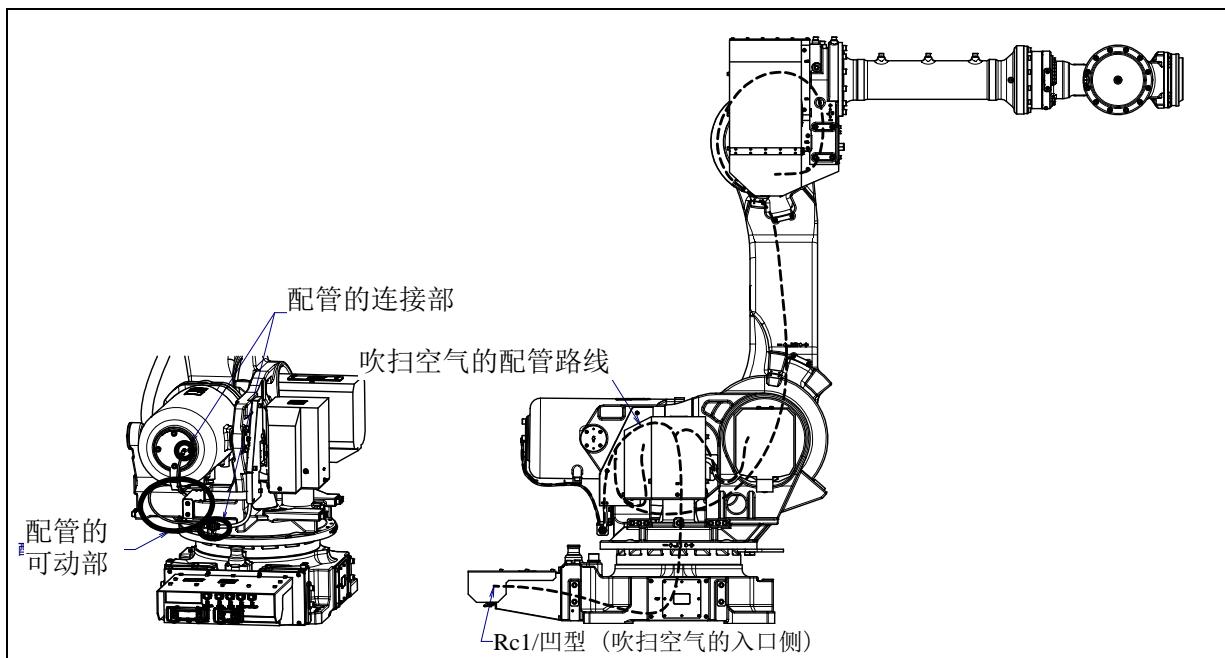


图 7.2.5 (b) 吹扫空气的配管的检查 (R-2000iB/210WE) (A05B-1329-B256)

## 7.3 维修作业

### 7.3.1 向平衡缸套同供脂 (1 年 (3840 小时) 定期检修)

向平衡调节轴的供脂，务须应按照表 7.3.1 (a)、7.3.1 (b) 在每个指定期间进行。但是，机器人的安装环境较差时，则应适时进行检修。此外，机器人上溅到水时，应马上向其供脂。

图 7.3.1 示出平衡缸套同的供脂部位。

表 7.3.1 (a) 对平衡缸套同供脂

建议使用的润滑脂	供脂量	供油间隔
SHELL 石油 Alvania 润滑脂 S2 规格: A98L-0004-0602#CTG	各 10ml (2 处)	每 1 年或者 累计运转时间 每达 3840 小时

表 7.3.1 (b) Alvania 润滑脂 S2 的替代润滑脂

制造公司	润滑脂名称
美孚石油	Mobilux grease EP2
JXTG 能源	Multinoc 2
JXTG 能源	Epinoc AP-2
出光兴产	Eponex 润滑脂 No2
Cosmo 石油	Dynamax No2
Shell (China) Ltd.	Shell Gadus S2 V100 2

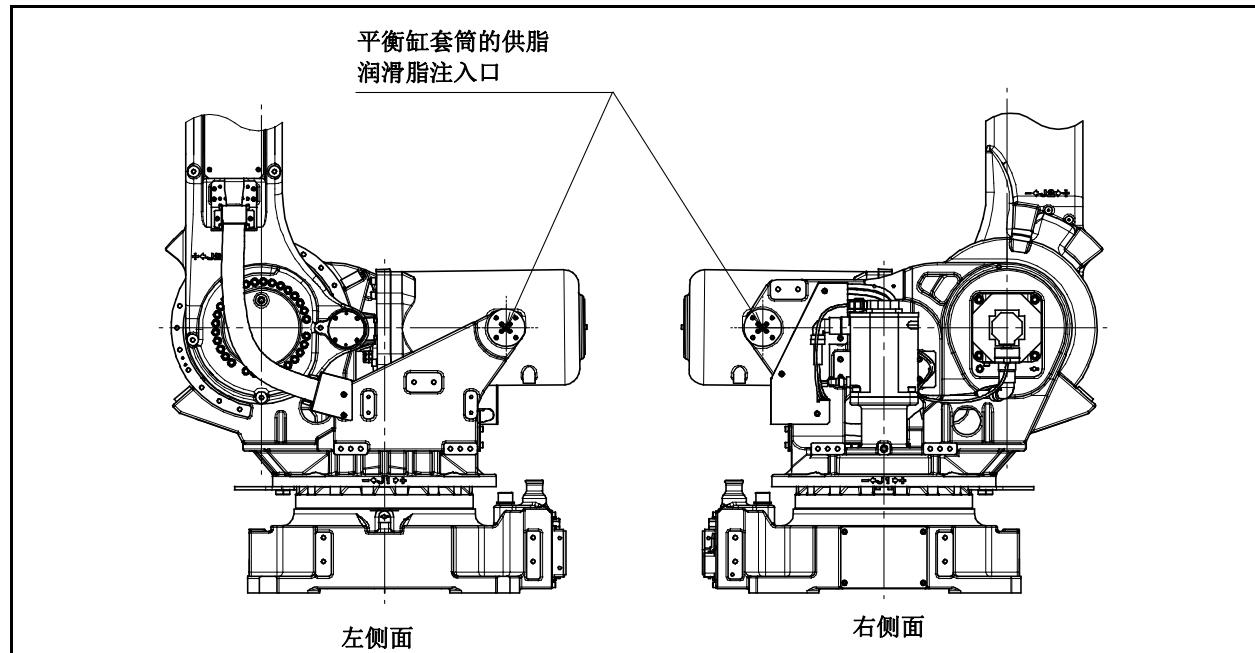


图 7.3.1 平衡调节轴供脂部位 (R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/210FS)

#### 注释

R-2000iB/170CF/150U/220U/220US/165CF 的情况下，没有平衡缸。


## 7.3.2 电池的更换 (1 年半定期检修)

机器人各轴的位置数据，通过后备电池保存。

电池每过一年半应进行定期更换。此外，后备用电池的电压下降报警显示时，也应更换电池。

### 电池更换步骤

1 为预防危险，请按下急停按钮。



注意


务须将电源置于 ON 状态。若在电源处在 OFF 状态下更换电池，将会导致当前位置信息丢失，这样就需要进行零点标定。

2 拆下电池盒的盖子。 (图 7.3.2 (a), (b), (d))

3 从电池盒中取出用旧的电池。

4 将新电池装入电池盒中。注意不要弄错电池的正负极性。

5 安装电池盒盖。



注意

- 若是带有防尘防液强化可选购项的机器人，如图 7.3.2 (c)所示，请打开覆盖电池盒的盖罩更换电池。电池更换完后，装回电池盒盖板。此时，电池盖板的密封垫出于防尘防液性保护目的，应更换上新的密封垫。
- 210WE 的情形，按照图 7.3.2 (d)，把 J1 机座侧面的盖板取下之后，更换电池。更换电池之后，按照相反的步骤，将其装配。此时，为了维持电池储备空间的密封性，把密封垫换成新的。

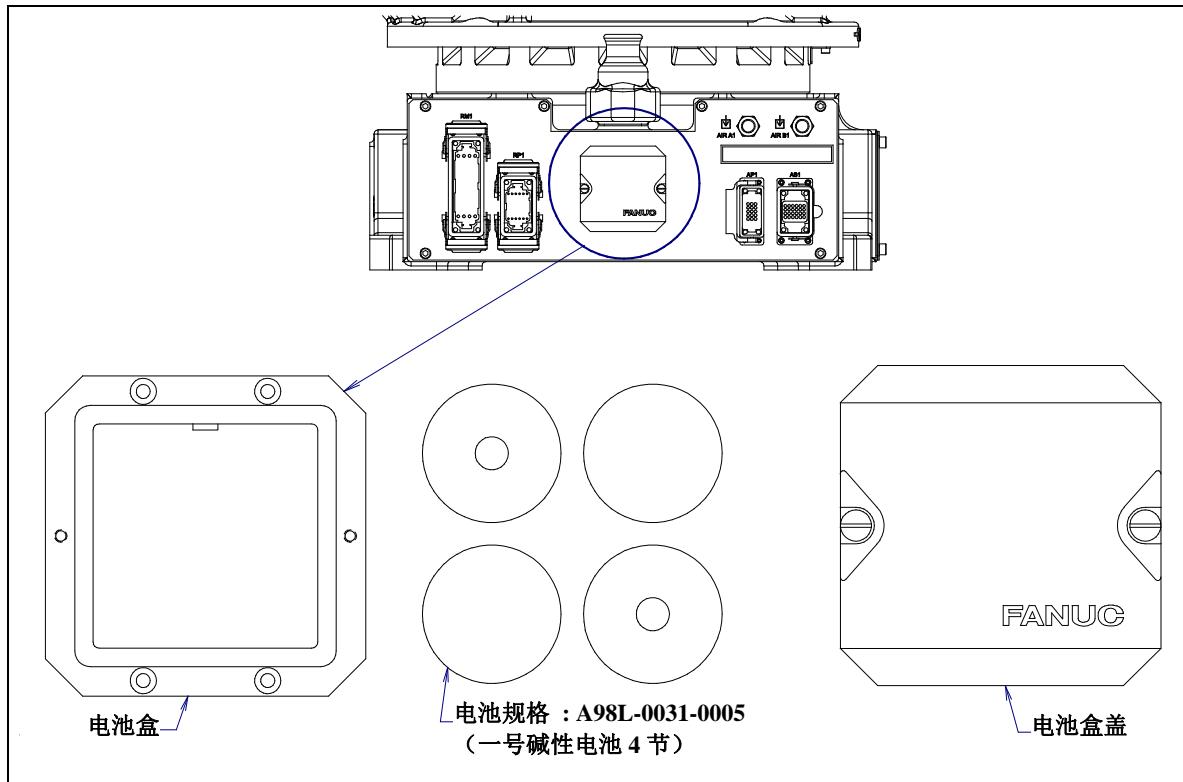
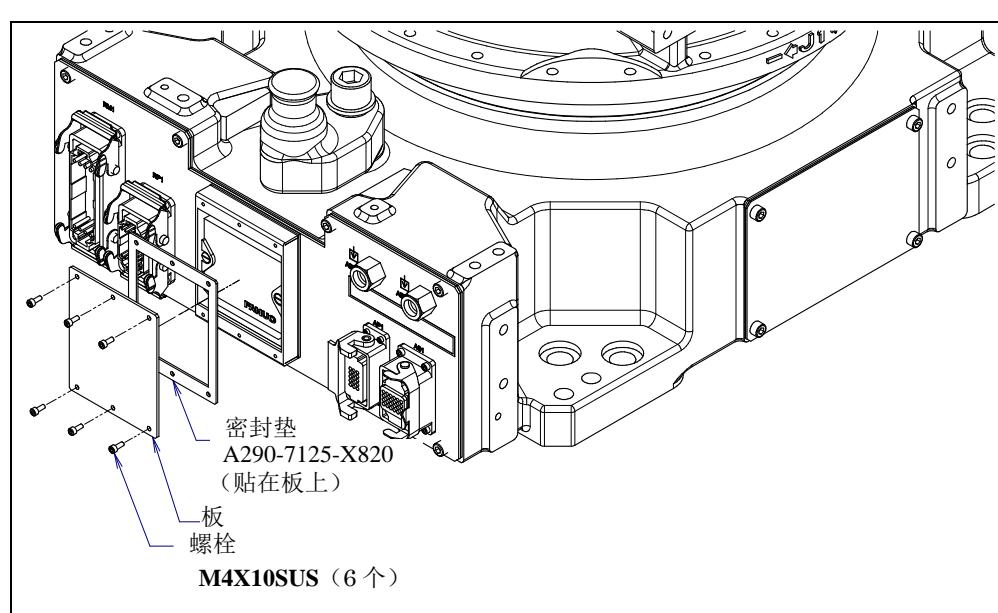
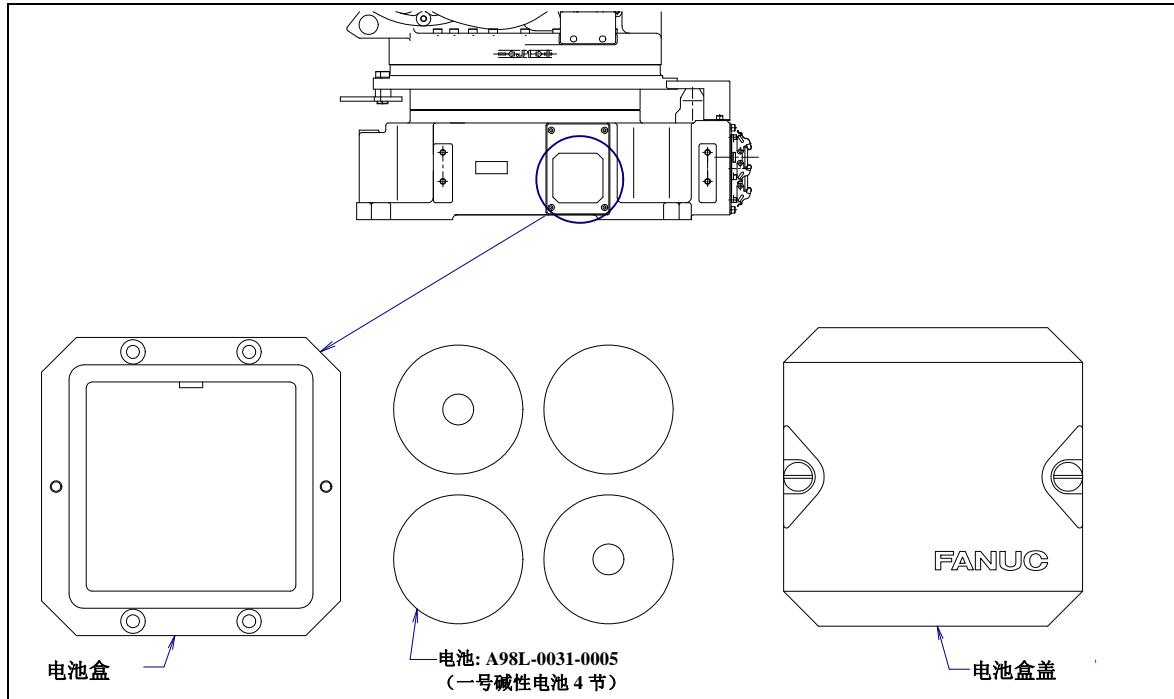


图 7.3.2 (a) 电池的更换

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)



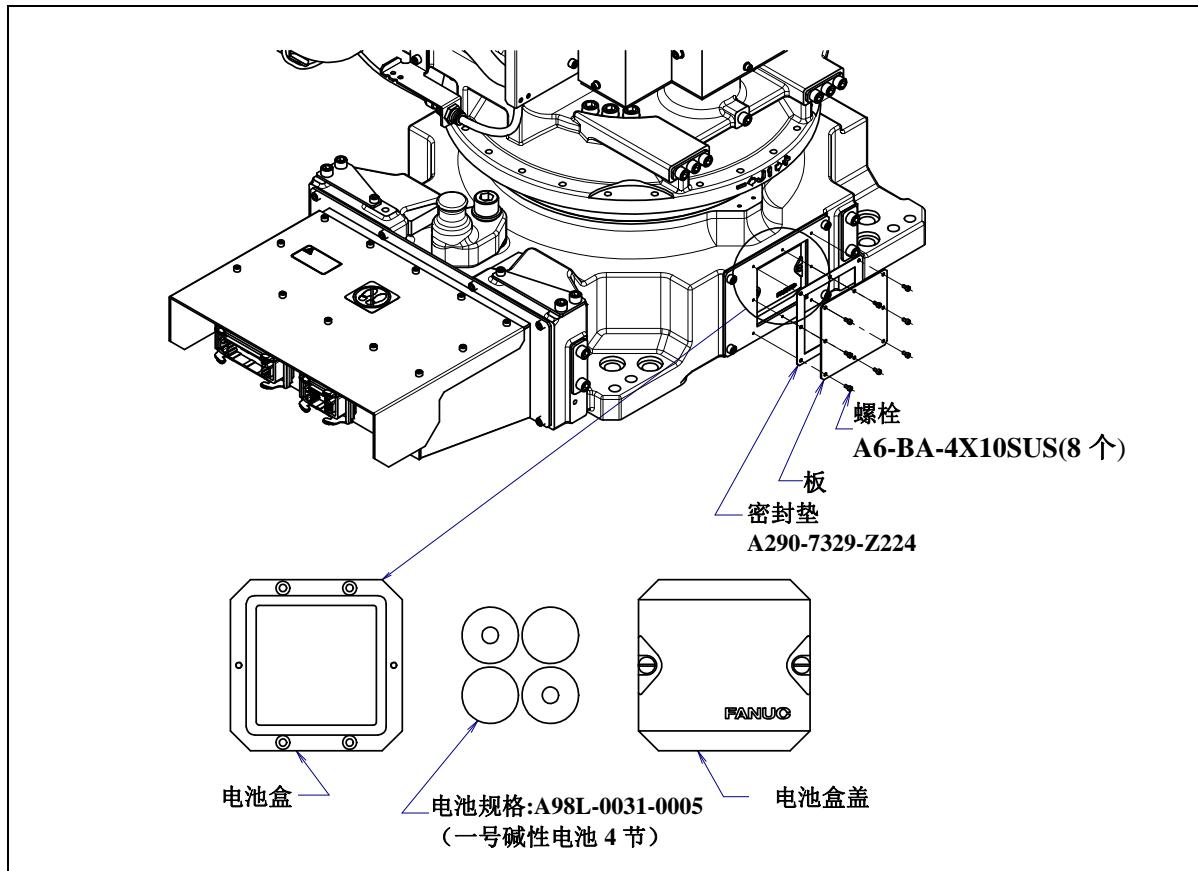


图 7.3.2 (d) 电池的更换 (R-2000iB/210WE)

### 7.3.3 驱动机构部的润滑脂的更换 (3年(11520小时)或者1年(3840小时)定期检修)

J1, J2, J3 轴的减速机, J3 轴齿轮箱, J4 轴齿轮箱, 手腕的润滑脂, 必须按照如下步骤以每 3 年、或者运转累计时间每达 11520 小时的较短一方为周期进行更换。(但是, R-2000iB/210WE 的话, 以每 1 年、或者运转累计时间每达 3840 小时的较短一方为周期) 有关供应的润滑脂以及供脂量, 请参见表 7.3.3 (a), (b)。

表 7.3.3 (a) 3 年 (11520 小时) 定期更换用指定润滑脂以及供脂量

机型	供脂部位	供脂量	注油枪前端压力	指定润滑脂
R-2000iB/165F R-2000iB/165R R-2000iB/125L R-2000iB/150U	J1 轴减速机	4900g(5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g(3500ml)		
	J3 轴减速机	2200g(2500ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g(1900ml)		
	手腕 1	2100g(2400ml)		
	手腕 2	700g(800ml)		
R-2000iB/210F R-2000iB/185L R-2000iB/250F R-2000iB/200R R-2000iB/175L R-2000iB/220U	J1 轴减速机	4900g(5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g(3500ml)		
	J3 轴减速机	2350g(2640ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g(1900ml)		
	手腕 1	3400g(3800ml)		
	手腕 2	1000g(1100ml)		
R-2000iB/100P	J1 轴减速机	4900g(5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g(3500ml)		
	J3 轴减速机	2200g(2500ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g(1900ml)		
	手腕 1	3400g(3800ml)		
	手腕 2	1000g(1100ml)		
R-2000iB/170CF	J1 轴减速机	4700g (5300ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	2400g(2700ml)		
	J3 轴减速机	2400g(2700ml)		
	J3 轴齿轮箱	300g(340ml)		
	J4 轴齿轮箱	1900g(2100ml)		
	手腕 1	2100g(2400ml)		
R-2000iB/100H	J1 轴减速机	4900g(5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g(3500ml)		
	J3 轴减速机	2200g(2500ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g(1900ml)		
	手腕 1	1400g(1600ml)		
	手腕 2	700g(800ml)		
R-2000iB/210FS R-2000iB/220US	J1 轴减速机	4900g(5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g(3500ml)		
	J3 轴减速机	2350g(2640ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g(1890ml)		
	手腕 1	2500g(2780ml)		
	手腕 2	500g(560ml)		
R-2000iB/165CF	J1 轴减速机	3600g (4100ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	2300g (2600ml)		
	J3 轴减速机	1400g (1600ml)		
	J4 轴齿轮箱和手腕 1	3400g (3950ml)		
	手腕 2	350g (400ml)		

表 7.3.3 (b) 1 年 (3840 小时) 定期更换用指定润滑脂以及供脂量

机型	供脂部位	供脂量	注油枪前端压力	指定润滑脂
R-2000iB/210WE	J1 轴减速机	4900g (5500ml)	0.15MPa 以下(注释)	协同油脂 VIGOGREASE RE0 规格: A98L-0040-0174
	J2 轴减速机	3100g (3500ml)		
	J3 轴减速机	2350g (2640ml)		
	J4 轴齿轮箱	1700g (1900ml)		
	手腕 1	3400g (3800ml)		
	手腕 2	1000g (1100ml)		

## 注释

用手按压泵供脂时, 以每 3 秒按压泵 2 次作为大致标准。

## ⚠ 警告

打开排脂口的时候, 高温的润滑脂有可能猛烈流出。事先用塑料袋等铺在排脂口下。另外, 根据需要, 请使用耐热手套、防护眼镜、面具、防护服。

润滑脂的更换、补充, 应以下列姿势进行。

表 7.3.3 (c) 供脂时的姿势

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US/165CF)

供脂部位	姿势					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速机	任意	任意	任意	任意	任意	任意
		0°				
		0°	0°			
		任意	0°			
			0°	0°	0°	0°
J2 轴减速机						
J3 轴减速机						
J4 轴齿轮箱						
手腕						

表 7.3.3 (d) 供脂时的姿势 (R-2000iC/165R/210R/100P)

供脂部位	姿势					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速机	任意	任意	任意	任意	任意	任意
		-90°				
		-90°	90°			
		任意	90°			
			90°	0°	0°	0°
J2 轴减速机						
J3 轴减速机						
J4 轴齿轮箱						
手腕						

表 7.3.3 (e) 供脂时的姿势 (R-2000iC/170CF)

供脂部位	姿势					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速机	任意	任意	任意	任意	任意	任意
		0°				
		0°	0°			
		0°	0°			
		任意	0°			
			0°	0°	0°	0°
J2 轴减速机						
J3 轴减速机						
J4 轴齿轮箱						
手腕						

### J1, J2, J3 轴减速机, J3 轴齿轮箱的润滑脂更换步骤

- 1 移动机器人, 使其成为表 7.3.3 (c), (d), (e)所示的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 卸下排脂口的密封螺栓。 (图 7.3.3 (a)~(f))
- 4 从供脂口供脂, 直到新的润滑脂也从排脂口排出为止。
- 5 按照 7.3.4 节的步骤, 释放残留压力。

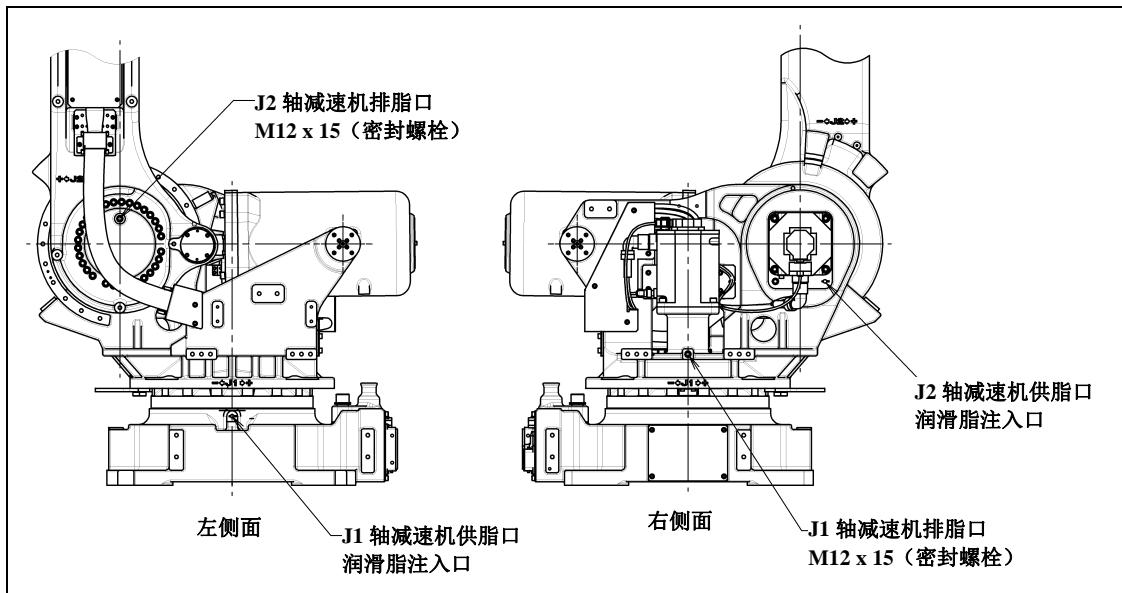


图 7.3.3 (a) J1/J2 轴减速机的润滑脂的更换

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/220U/210FS/220US)

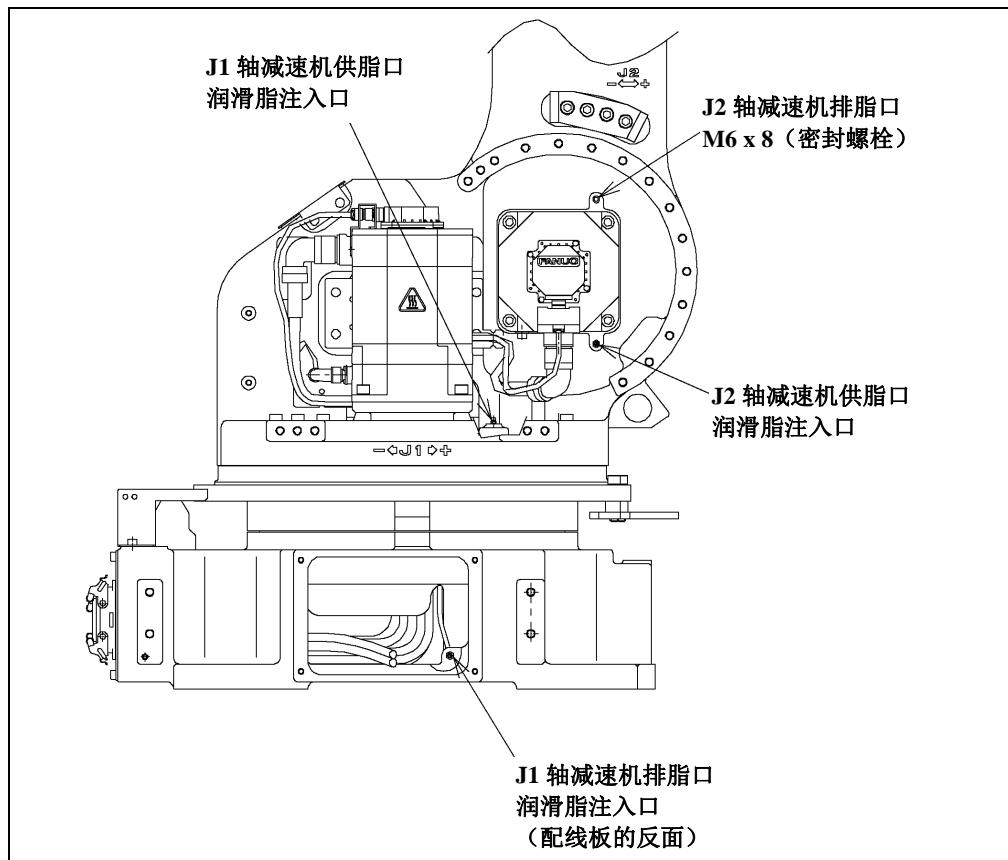


图 7.3.3 (b) J1/J2 轴减速机的润滑脂的更换 (R-2000iB/165CF)

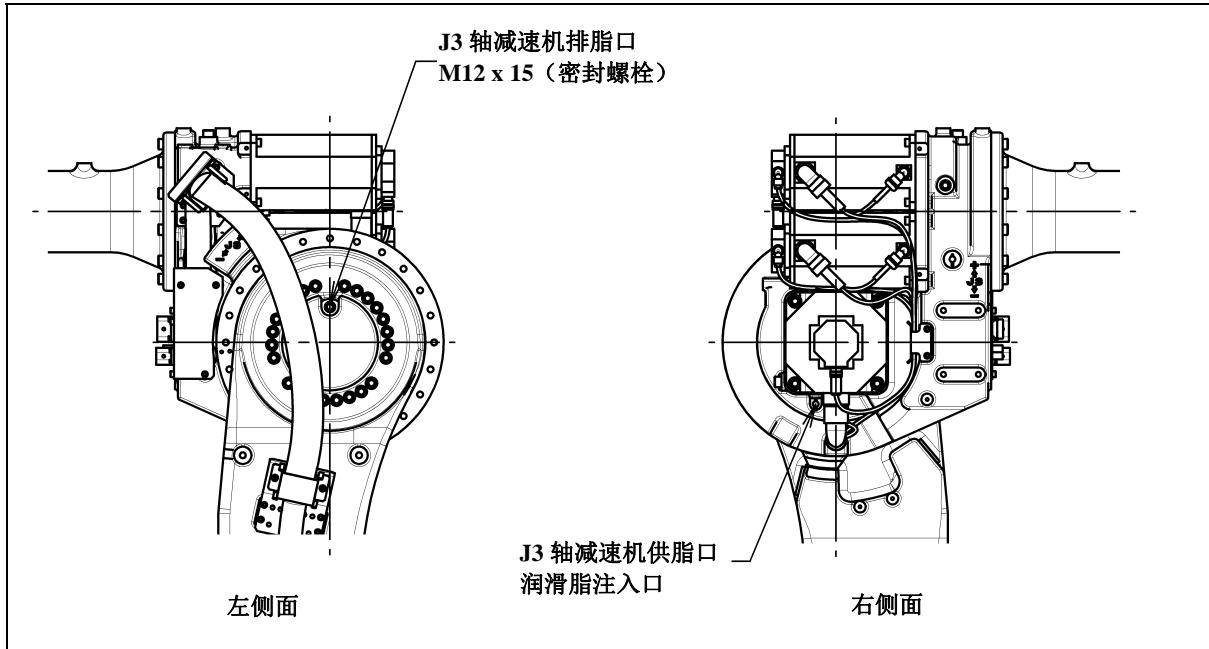


图 7.3.3 (c) J3 轴减速机的润滑脂的更换  
(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

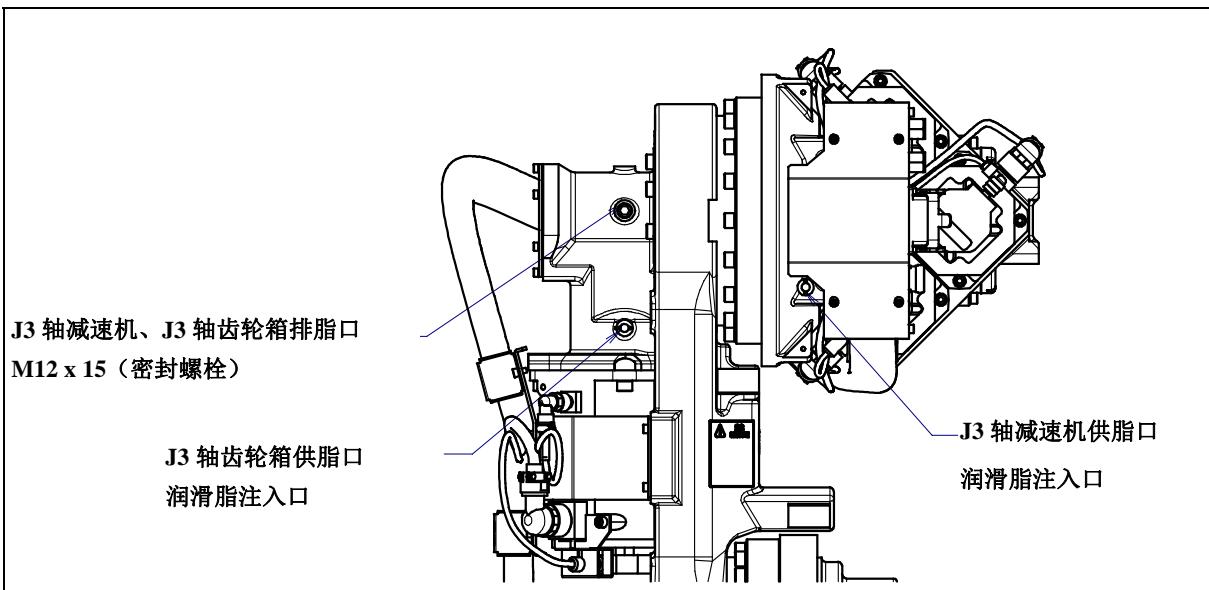


图 7.3.3 (d) J3 轴减速机、J3 轴齿轮箱的润滑脂的更换 (R-2000iB/170CF)

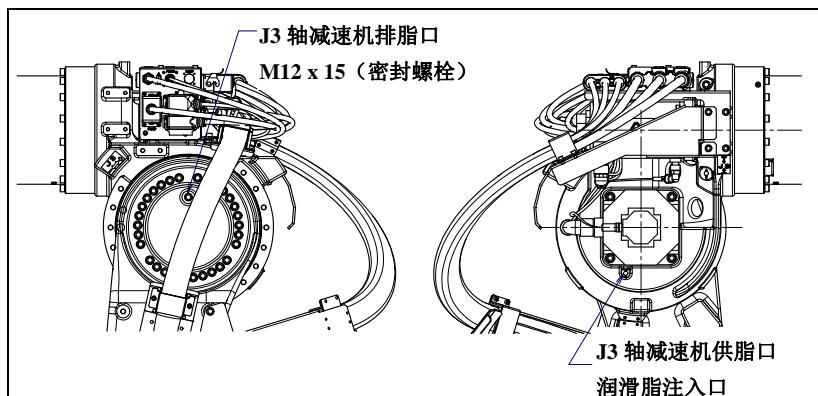


图 7.3.3 (e) J3 轴减速机的润滑脂的更换 (R-2000iB/210FS/220US)

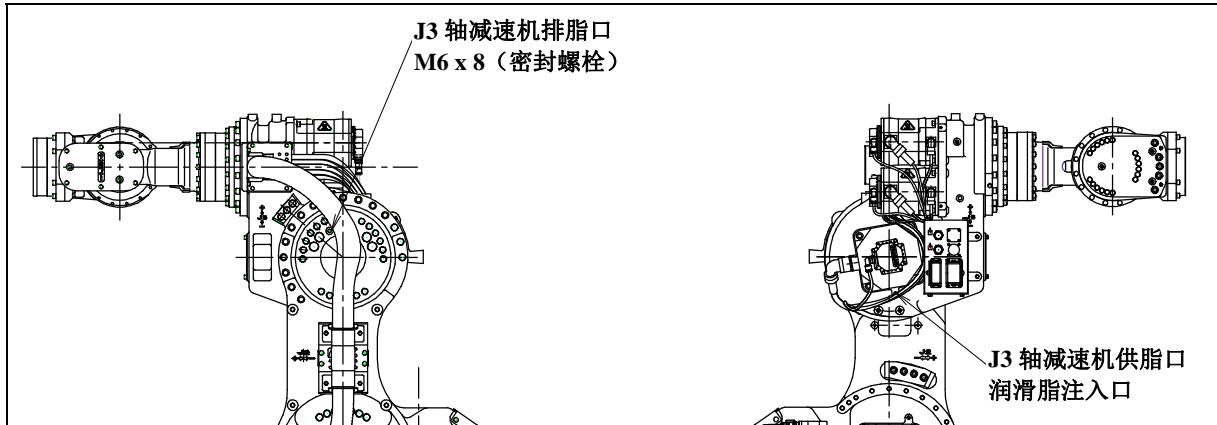


图 7.3.3 (f) J3 轴减速机的润滑脂的更换 (R-2000iB/165CF)

• J4 轴齿轮箱的润滑脂更换步骤

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

- 1 移动机器人，使其成为表 7.3.3 (c), (d), (e)所示的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 卸下排脂口和空气口的密封螺栓。 (图 7.3.3 (g))
- 4 从供脂口供脂，直到新的润滑脂也从排脂口排出为止。
- 5 按照 7.3.4 项的步骤，释放残压。

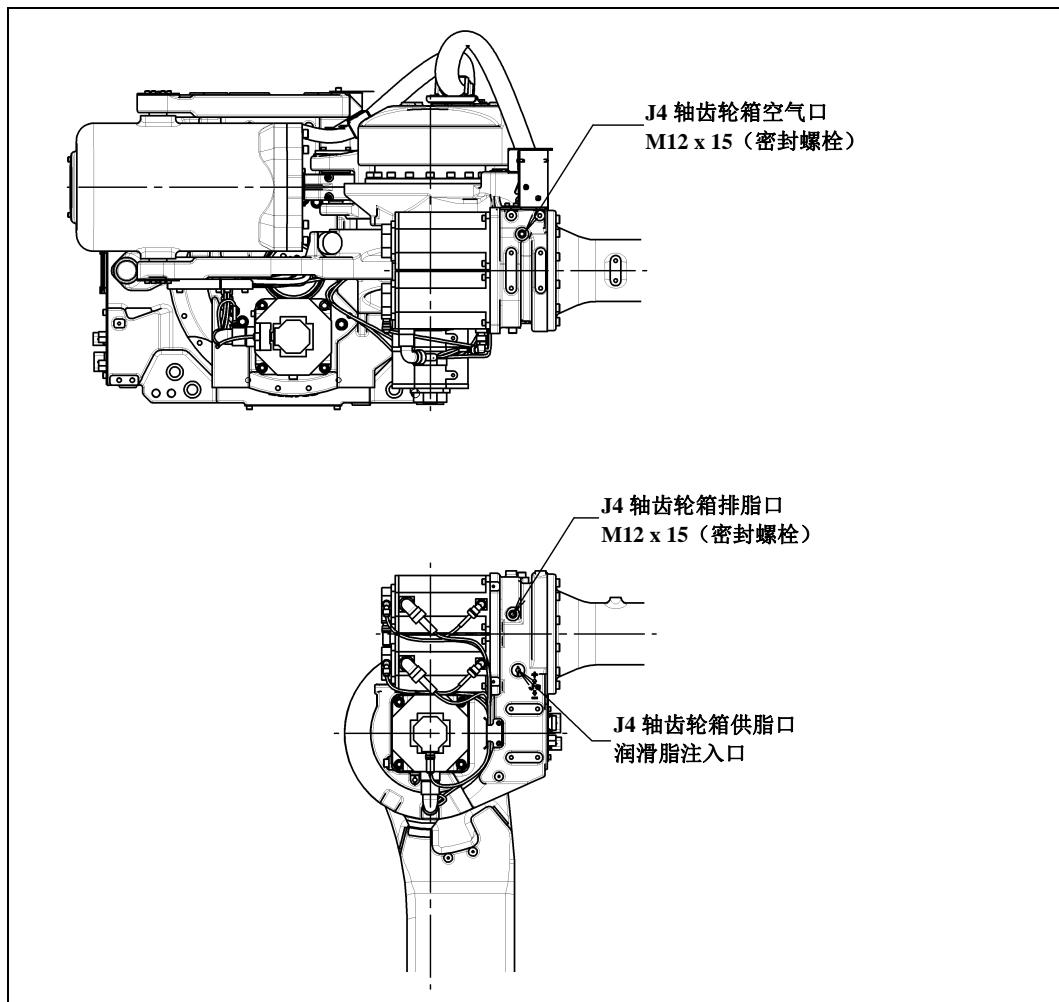


图 7.3.3 (g) J4 轴齿轮箱的润滑脂的更换

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

**• J4 轴齿轮箱的润滑脂更换步骤 (R-2000iB/210FS/220US/165CF)**

- 1 将机器人移动到表 7.3.3 (c) 中所示的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 拆除排脂口密封螺栓。 (图 7.3.3 (h), (i))
- 4 从供脂口供脂, 直到新的润滑脂也从排脂口排出为止。
- 5 按照 7.3.4 项的步骤, 释放残压。

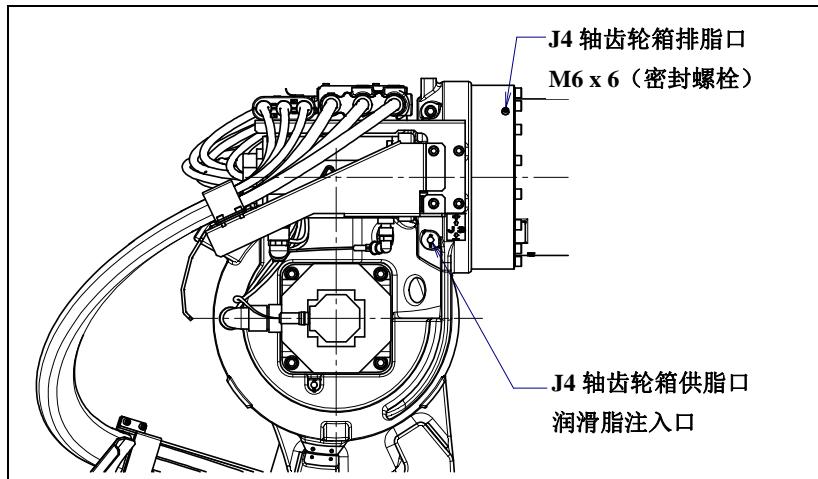


图 7.3.3 (h) J4 轴齿轮箱的润滑脂的更换 (R-2000iB/210FS/220US)

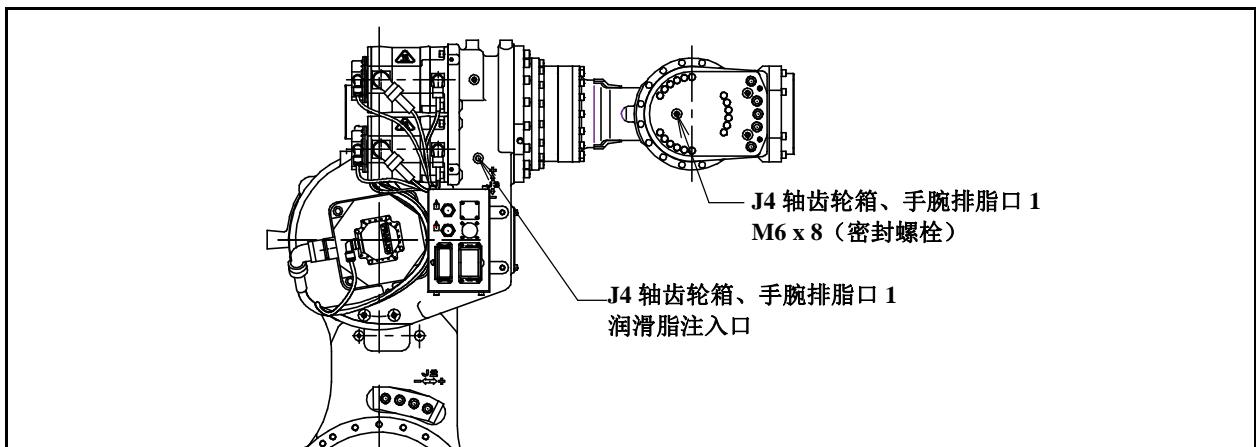


图 7.3.3 (i) J4 轴齿轮箱的润滑脂的更换 (R-2000iB/165CF)

### 手腕的润滑脂更换步骤

(R-2000iB/165F/210F/185L/250F/165R/200R/100P/170CF/210WE/125L/175L/100H/150U/220U)

- 1 将机器人移动到表 7.3.3 (c), (e) 的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 卸下手腕排脂口 1 的带有密封剂的栓子。(图 7.3.3 (j), 7.3.3 (k))
- 4 从手腕供脂口供脂, 直到新的润滑脂也从手腕排脂口 1 排出为止。
- 5 将带有密封剂的栓子安装到手腕排脂口 1 上。
- 6 然后, 卸下手腕排脂口 2 的带有密封剂的栓子(210F/185L/250F/200R/100P/210WE/175L/220U 的情况下为密封螺栓)。
- 7 从手腕供脂口供脂, 直到新的润滑脂也从手腕排脂口 2 排出为止。
- 8 按照 7.3.4 项的步骤, 释放残压。

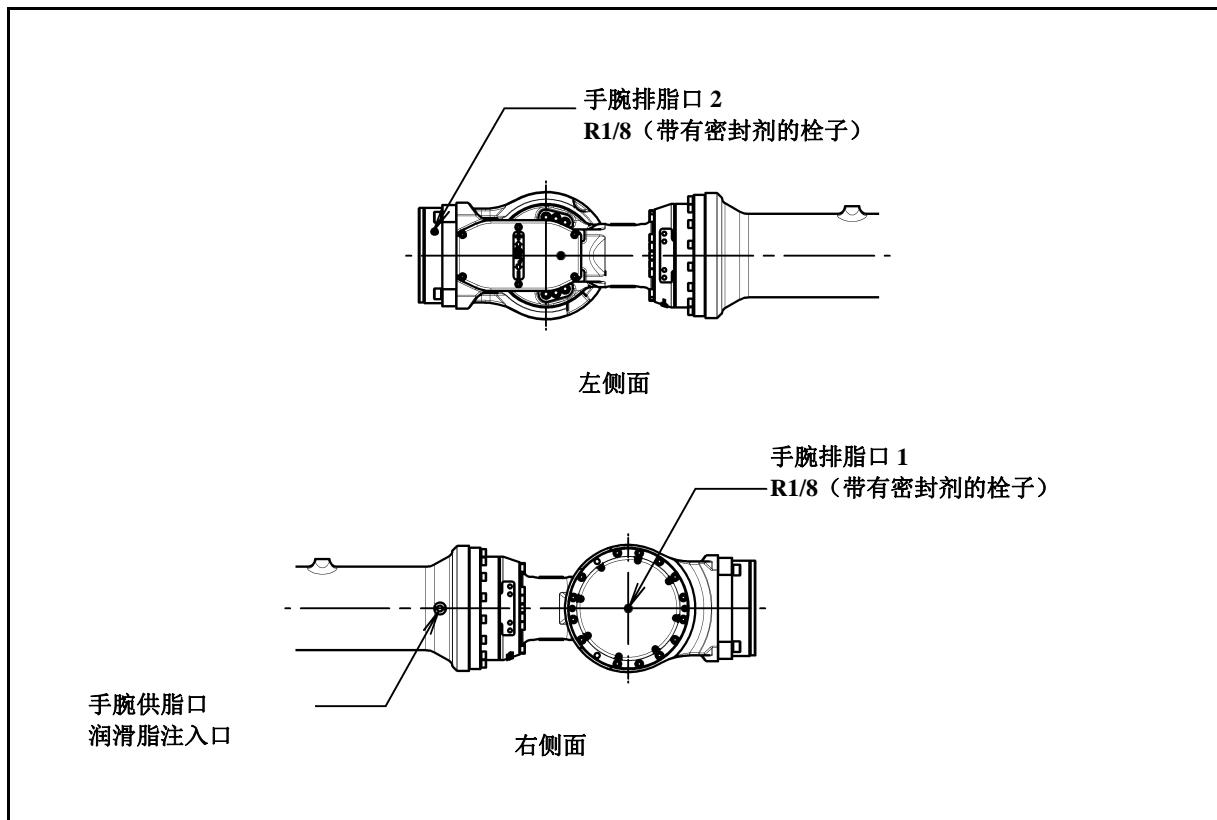


图 7.3.3 (j) 手腕的润滑脂的更换  
(R-2000iB/165F/165R/170CF/125L/100H/150U)

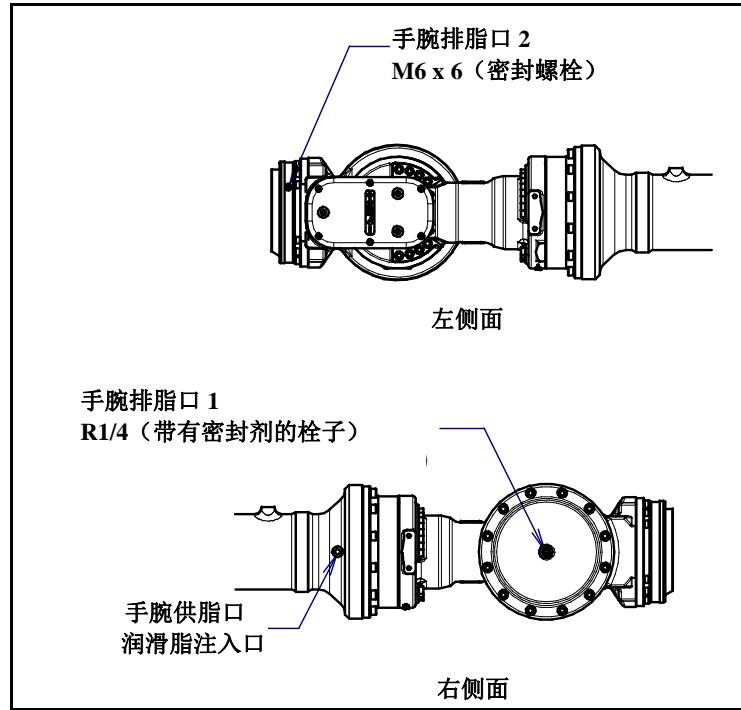


图 7.3.3 (k) 手腕的润滑脂的更换  
(R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/210WE/175L/220U)

### 手腕的润滑脂更换步骤 (R-2000iB/210FS/220US)

- 1 将机器人移动到表 7.3.3 (c) 的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 卸下手腕排脂口 1 的密封螺栓。 (图 7.3.3 (l))
- 4 从手腕供脂口 1 供脂，直到新的润滑脂也从手腕排脂口 1 排出为止。
- 5 将密封螺栓安装到手腕排脂口 1 上。
- 6 接着，卸下手腕排脂口 2 的密封螺栓。
- 7 从手腕供脂口 2 供脂，直到新的润滑脂也从手腕排脂口 2 排出为止。
- 8 按照 7.3.4 项的步骤，释放残压。

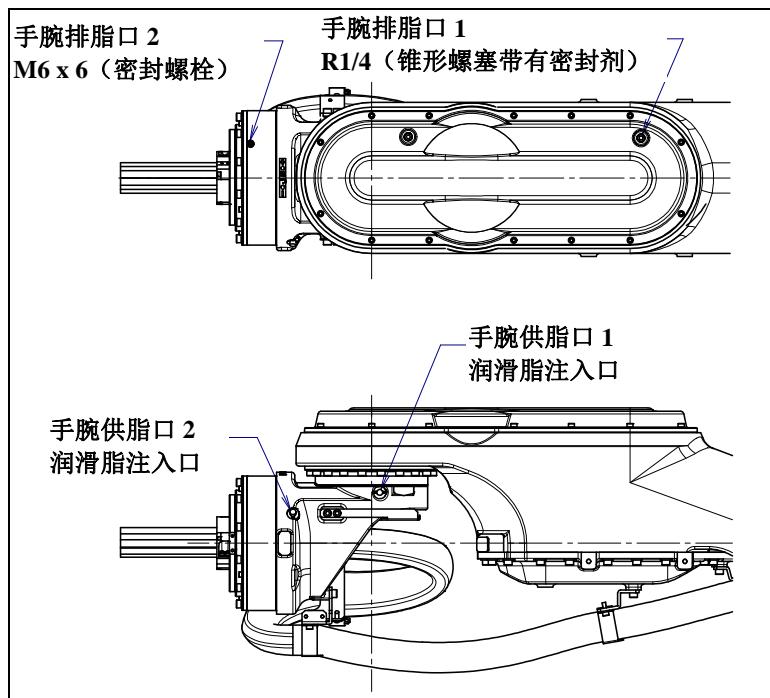


图 7.3.3 (l) 手腕的润滑脂的更换 (R-2000iB/210FS/220US)

### 手腕的润滑脂更换步骤 (R-2000iB/165CF)

- 1 将机器人移动到表 7.3.3 (c) 的供脂姿势。
- 2 切断控制装置的电源。
- 3 卸下手腕排脂口 1 的密封螺栓。
- 4 从手腕供脂口 1 供脂，直到新的润滑脂也从手腕排脂口 1 排出为止。
- 5 将密封螺栓安装到手腕排脂口 1 上。重新利用密封螺栓时，务须用密封胶带予以密封。
- 6 卸下手腕排脂口 2 的密封螺栓。
- 7 从手腕供脂口 2 供脂，直到新的润滑脂也从手腕排脂口 2 排出为止。
- 8 按照 7.3.4 项的步骤，释放残压。

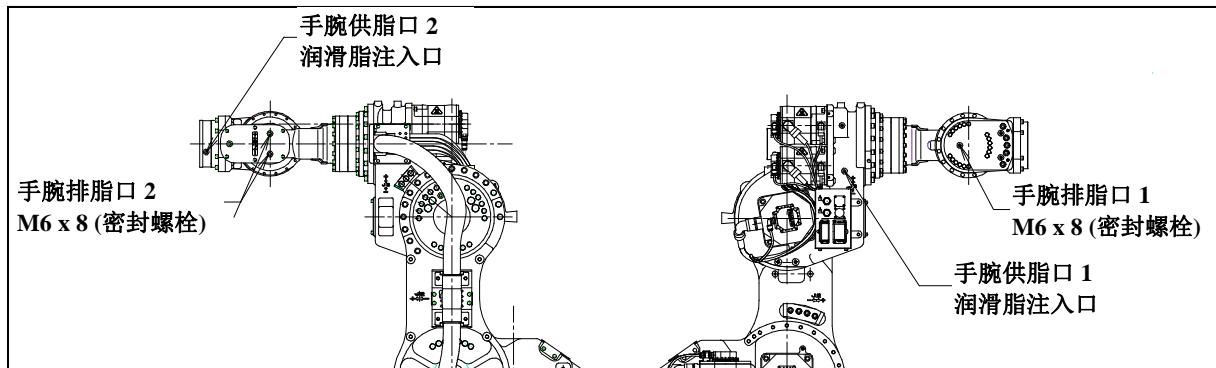


图 7.3.3 (m) 手腕的润滑脂的更换 (R-2000iB/165CF)



#### 注意

如果供脂作业操作错误，会因为润滑脂室内的压力急剧上升等原因造成油封破损，进而有可能导致润滑脂泄漏或机器人动作不良。进行供脂作业时，务必遵守下列注意事项。

- (1) 供脂前，为了排出陈旧的润滑脂，务必拆下封住排脂口的孔塞或密封螺栓。
- (2) 使用手动泵缓慢供脂。
- (3) 尽量不要使用利用工厂压缩空气的空气泵。在某些情况下不得不使用空气泵供脂时，务必保持注油枪前端压在表 7.3.3 (a), (b) 所示压力以下。
- (4) 务必使用指定的润滑脂。如使用指定外的润滑脂，恐会导致减速机的损坏等故障。
- (5) 供脂后，先按照 7.3.4 节的步骤释放润滑脂室内的残余压力后再用孔塞塞好排脂口。
- (6) 彻底擦掉沾在地面和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。

### 7.3.4 释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤

请按照如下所示步骤释放残压。

此时，在供脂口、排脂口下安装回收袋，以避免流出来的润滑脂飞散。

更换部位	动作角度	OVR	动作时间	开启部位
J1 轴减速机	80°以上	50%	20 分	A
J2 轴减速机	90°以上	50%	20 分	A
J3 轴减速机 J3 轴齿轮箱	70°以上	50%	20 分	A
J4 轴齿轮箱 (210FS/220US 以外)	J4=60°以上 J5=120°以上 J6=60°以上	100%	20 分	B
J4 轴齿轮箱 (210FS/220US)	J4=60°以上	100%	20 分	D
手腕 (210FS/220US 以外)	J4=60°以上 J5=120°以上 J6=60°以上	100%	10 分	C
手腕 (210FS/220US)	J5=±30° J6=±180°	50%⇒100% *	10 分	D

\* 以倍率 100%，开始的话，急剧地排出润滑脂。以 OVR 开始，确认润滑脂的排出速度的同时，渐增到倍率 R100%。

## A 的情形

打开供脂口、排脂口后进行运转。

## B 的情形

仅在打开排脂口后进行连续的动作。

## C 的情形

全部打开下图所示的供脂口和排脂口后进行连续的动作。

## D 的情形

打开排脂口喝图 7.3.4 (c), (d)的孔后进行连续的动作。

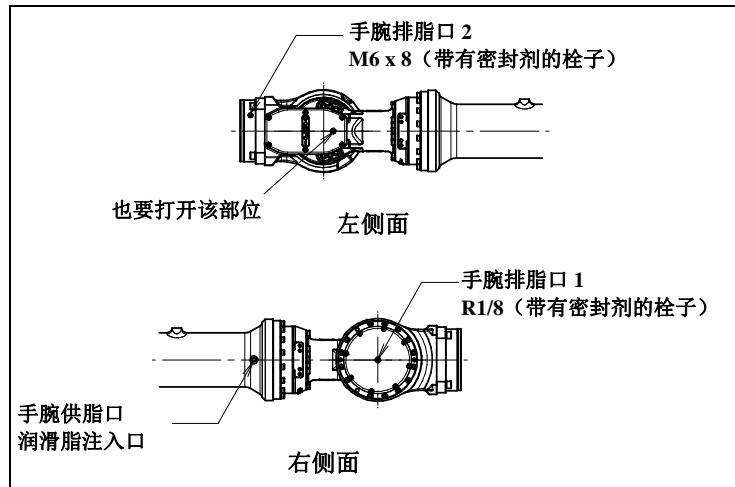


图 7.3.4 (a) 释放手腕残留压力时的开启部位 (R-2000iB/165F/165R/170CF/125L/100H/150U)

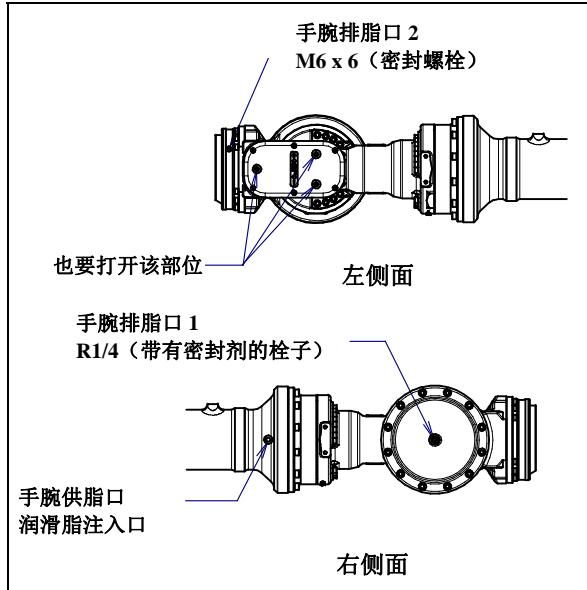


图 7.3.4 (b) 释放手腕残留压力时的开启部位 (R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/210WE/175L/220U)

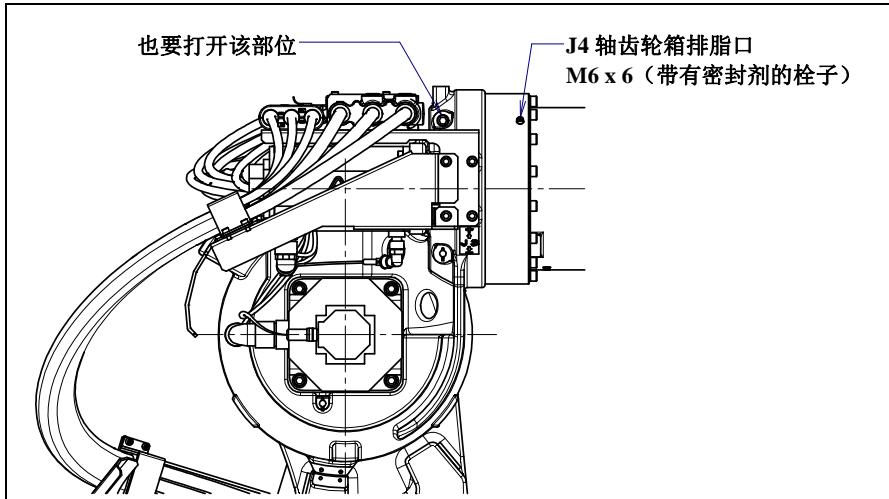


图 7.3.4 (c) 释放 J4 轴齿轮箱残留压力时的开启部位 (R-2000iB/210FS/220US)

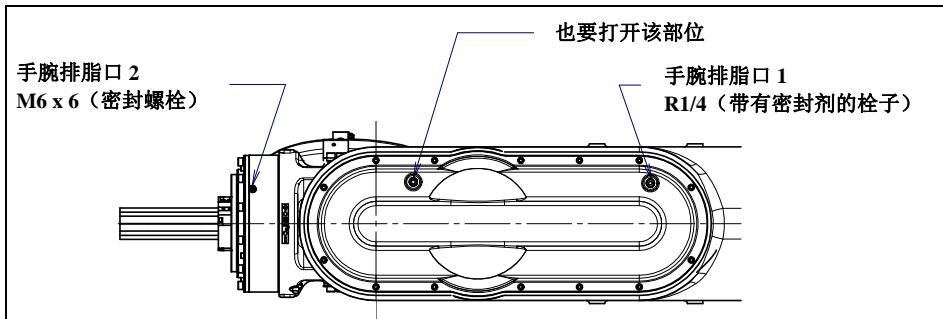


图 7.3.4 (d) 释放手腕残留压力时的开启部位 (R-2000iB/210FS/220US)

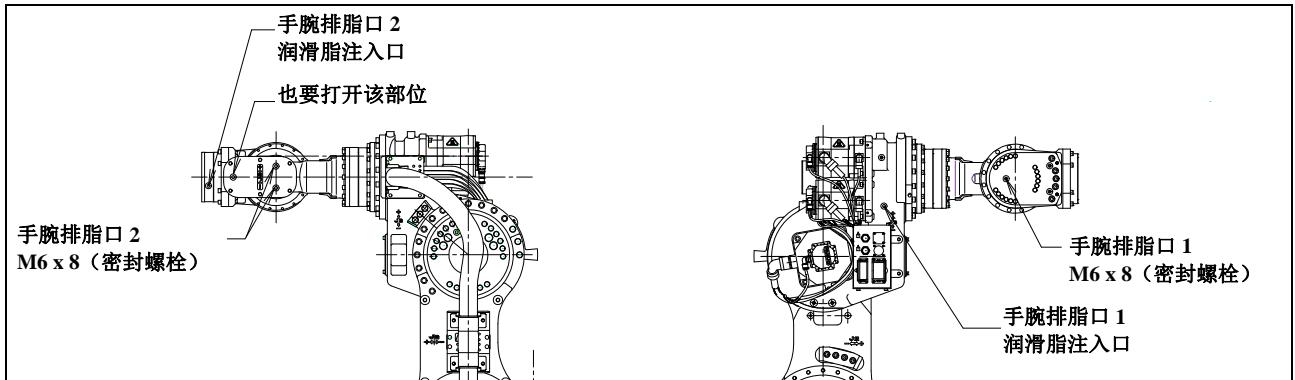


图 7.3.4 (e) 释放手腕残留压力时的开启部位 (R-2000iB/165CF)

由于周围的情况而不能执行上述动作时, 应使机器人运转同等次数。(轴角度只能取一半的情况下, 应使机器人运转原来的 2 倍时间)。上述动作结束后, 应在供脂口和排脂口上分别安装润滑脂注入口和密封螺栓。重新利用密封螺栓和滑脂注入口时, 务须用密封胶带予以密封。

## 7.4 保管

保管机器人时, 以运送姿势将机器人保管在水平面上。见 1.1 节。

# 8 零点标定的方法

零点标定是使机器人各轴的轴角度与连接在各轴电机上的绝对值脉冲编码器的脉冲计数值对应起来的操作。具体来说，零点标定是求取零度姿势的脉冲计数值的操作。

## 8.1 概要

机器人的当前位置通过各轴的脉冲编码器的脉冲计数值来确定。工厂出货时，已经对机器人进行零点标定，所以在日常操作中并不需要进行零点标定。但是，下列情况下，则需要进行零点标定。

- 更换电机
- 更换脉冲编码器
- 更换减速机
- 更换电缆
- 机构部的脉冲计数后备用电池用尽

 注意

包含零点标定数据在内的机器人的数据和脉冲编码器的数据，通过各自的后备用电池进行保存。电池用尽时将导致数据丢失。应定期更换控制装置和机构部的电池。电池电压下降时，系统会发出报警通知用户。

### 零点标定的种类

零点标定的方法如下。但是，软件版本 7DC2 系列 (V8.20P) 和之前的版本不支持简易零点标定（单轴）。

表 8.1 零点标定的种类

专用夹具零点位置标定	这是使用零点标定夹具进行的零点标定。这是在工厂出货之前进行的零点标定。
全轴零点位置标定 (对合标记 零点标定)	这是在所有轴都处在零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）。在使该标记对合于所有轴的位置进行零点标定。
简易零点标定	这是在用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲计编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。（全轴同时）
简易零点标定（单轴）	这是在用户设定的任意位置对每一轴进行的简易零点标定。脉冲计数值根据连接在电机上的脉冲计编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。
单轴零点标定	这是对每一轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置，可以在用户设定的任意位置进行。此方法在仅对某一特定轴进行零点标定时有效。
视觉零点标定（可选购项）	这是用视觉的对每一轴进行的高精度零点标定。此方法在仅对某一特定轴进行零点标定时有效。
输入零点标定数据	这是直接输入零点标定数据的方法。

在进行零点标定之后，务须进行位置调整（校准）。位置调整，是控制装置读入当前的脉冲计数值并识别当前位置的操作。

这里，就全轴零点位置标定、简易零点标定、简易零点标定（单轴）、视觉零点标定、单轴零点标定以及零点标定数据的输入进行说明。需要更加详细的零点标定（专用夹具零点位置标定）时，请向我公司洽询。

 注意

- 1 如果零点标定出现错误，有可能导致机器人执行意想不到的动作，十分危险。因此，只有在系统变量 \$MASTER\_ENB=1 或 2 时，才会显示出“位置对合”界面。执行完“位置对合”后，请按下“位置对合”界面上显示出的 F5“完成”。这样，自动设定\$MASTER\_ENB=0，“位置对合”界面不再显示。
- 2 建议用户在进行零点标定之前备份当前的零点标定数据。

## 8.2 解除报警和准备零点标定

由于已经进行了电机交换，在执行零点标定时，需要事先解除报警并显示位置调整菜单。

### 显示报警

“SRVO-062 BZAL 报警”或“SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”

### 步骤

1 按照下面(1)~(6)的步骤显示位置调整菜单。

- (1) 按下 MENU (菜单) 键。
- (2) 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择“系统变量”。
- (4) 将光标对准于\$MASTER\_ENB 位置，输入“1”，按下“ENTER”（执行）。
- (5) 再次按下 F1 “类型”，从菜单选择“零点标定/校准1”。
- (6) 从“零点标定/校准”菜单中，选择将要执行的零点标定的种类。

2 “SRVO-062 BZAL 报警”的解除，按照(1)~(5)的步骤执行。

- (1) 按下 MENU (菜单) 键。
- (2) 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择“零点标定/校准”。
- (4) 按下 F3 “RES\_PCA”（脉冲 复位）后，再按下 F4 “是”。
- (5) 切断控制装置的电源，然后再接通电源。

3 “SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”的解除，按照(1)~(2)的步骤执行。

- (1) 再次通电时，再次显示“SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”。
- (2) 在关节进给的模式下，使出现“脉冲编码器位置未确定”提示的轴朝任一方向旋转，直到按下 RESET 键时不再出现报警。


## 8.3 全轴零点位置标定

全轴零点位置标定（对合标记零点标定）是在所有轴零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）（图 8.3 (a)~(k)）。通过这一标记，将机器人移动到所有轴零度位置后进行零点标定。

全轴零点位置标定通过目测进行调节，所以不能期待零点标定的精度。应将全轴零点位置标定作为一时应急的操作来对待。

### 零点标定步骤

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

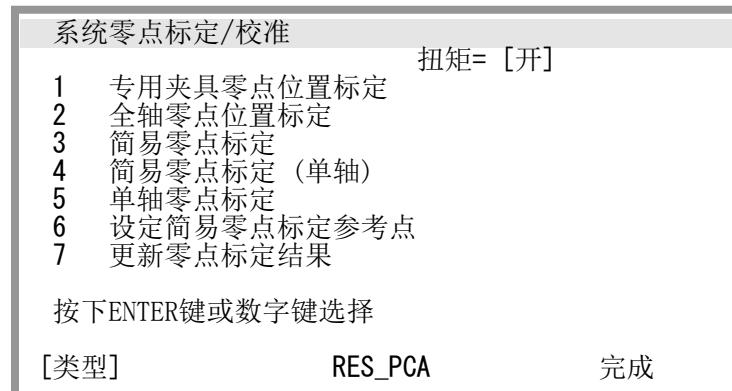

- 5 以点动方式移动机器人，使其成为零点标定姿势。请在解除制动器控制后进行操作。

#### 注释

按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。


```
$PARAM_GROUP. $SV_OFF_ALL : FALSE
$PARAM_GROUP. $SV_OFF_ENB[*] : FALSE (所有轴)
```

改变系统变量后，务必重新接通控制装置的电源。

- 6 选择“2 全轴零点位置标定”，按下 F4 “是”。



- 7 选择“6 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。  
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。  
在重新接通电源时，始终进行位置调整。

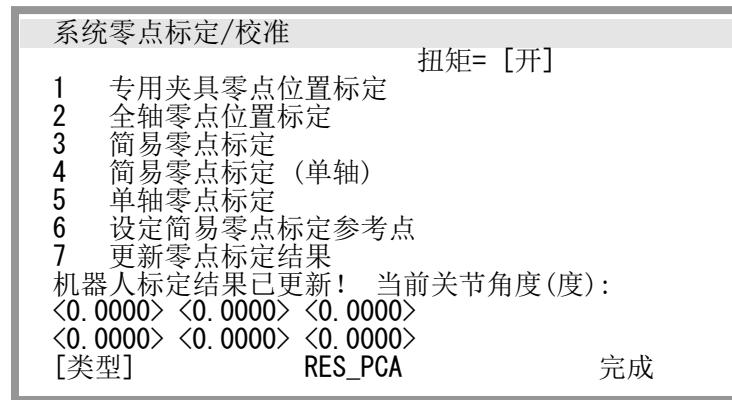


- 8 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。




- 9 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

表 8.3 对合标记位置

轴	位 置
J1 轴	0 度
J2 轴	0 度
J3 轴	0 度 (* J2=0 度时)
J4 轴	0 度
J5 轴	0 度
J6 轴	0 度



注意  
R-2000iB/100H 上没有 J6 轴。

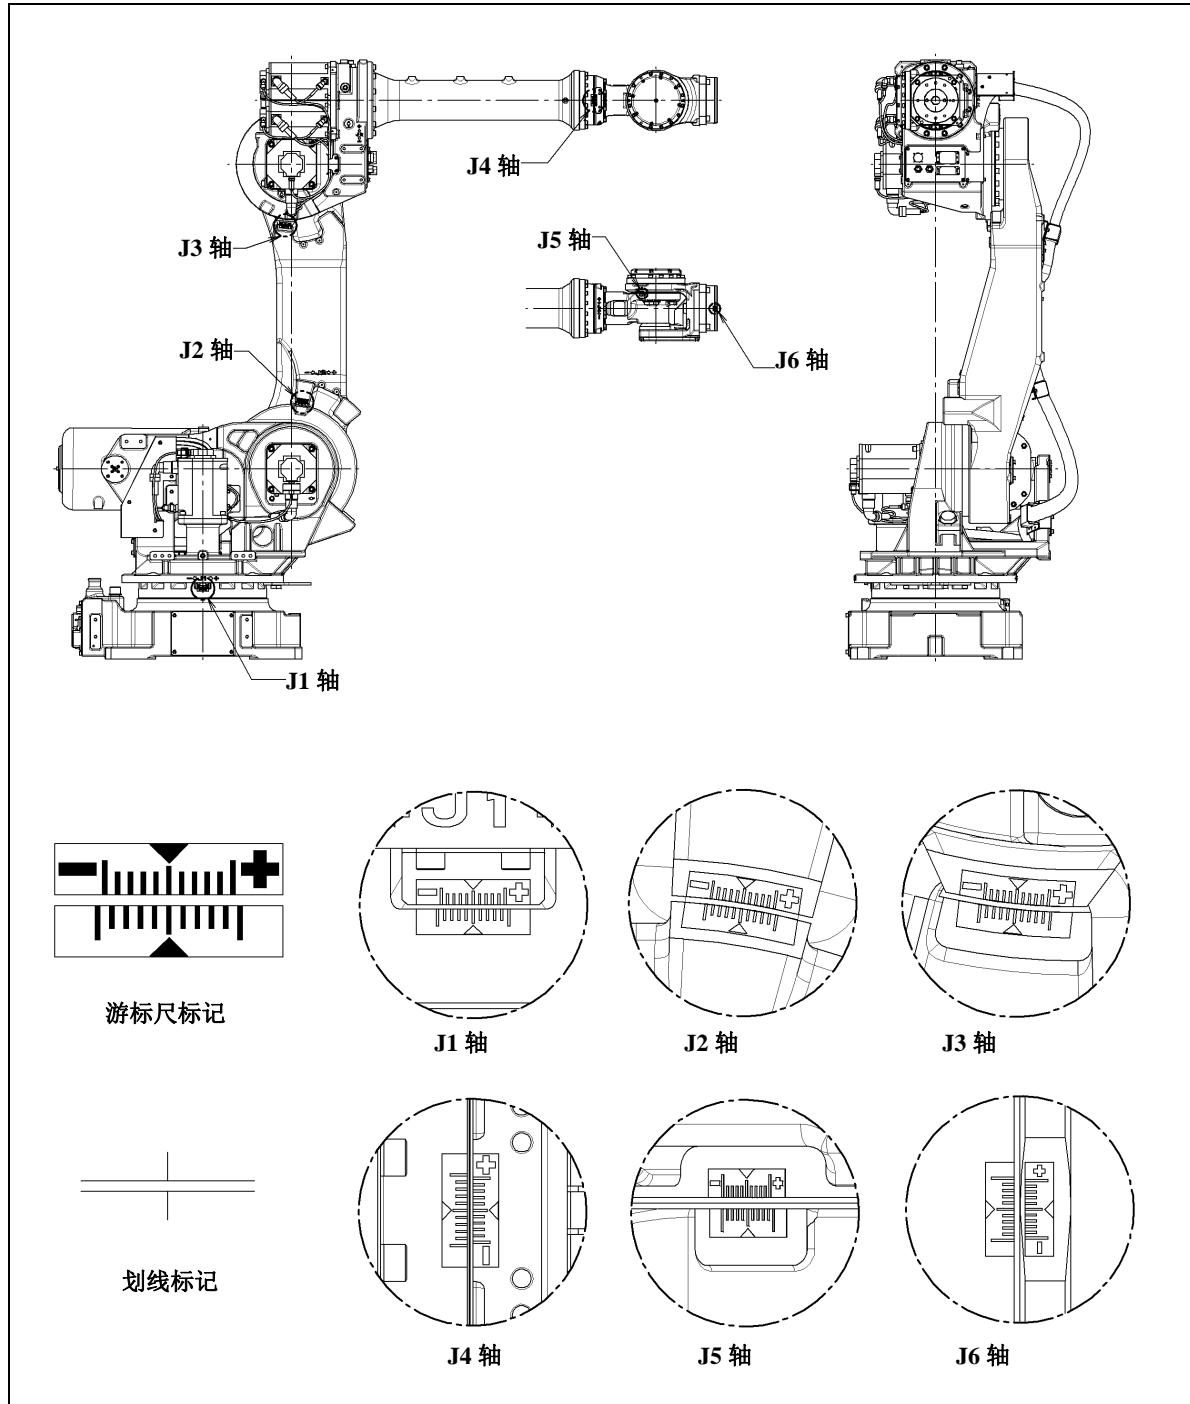

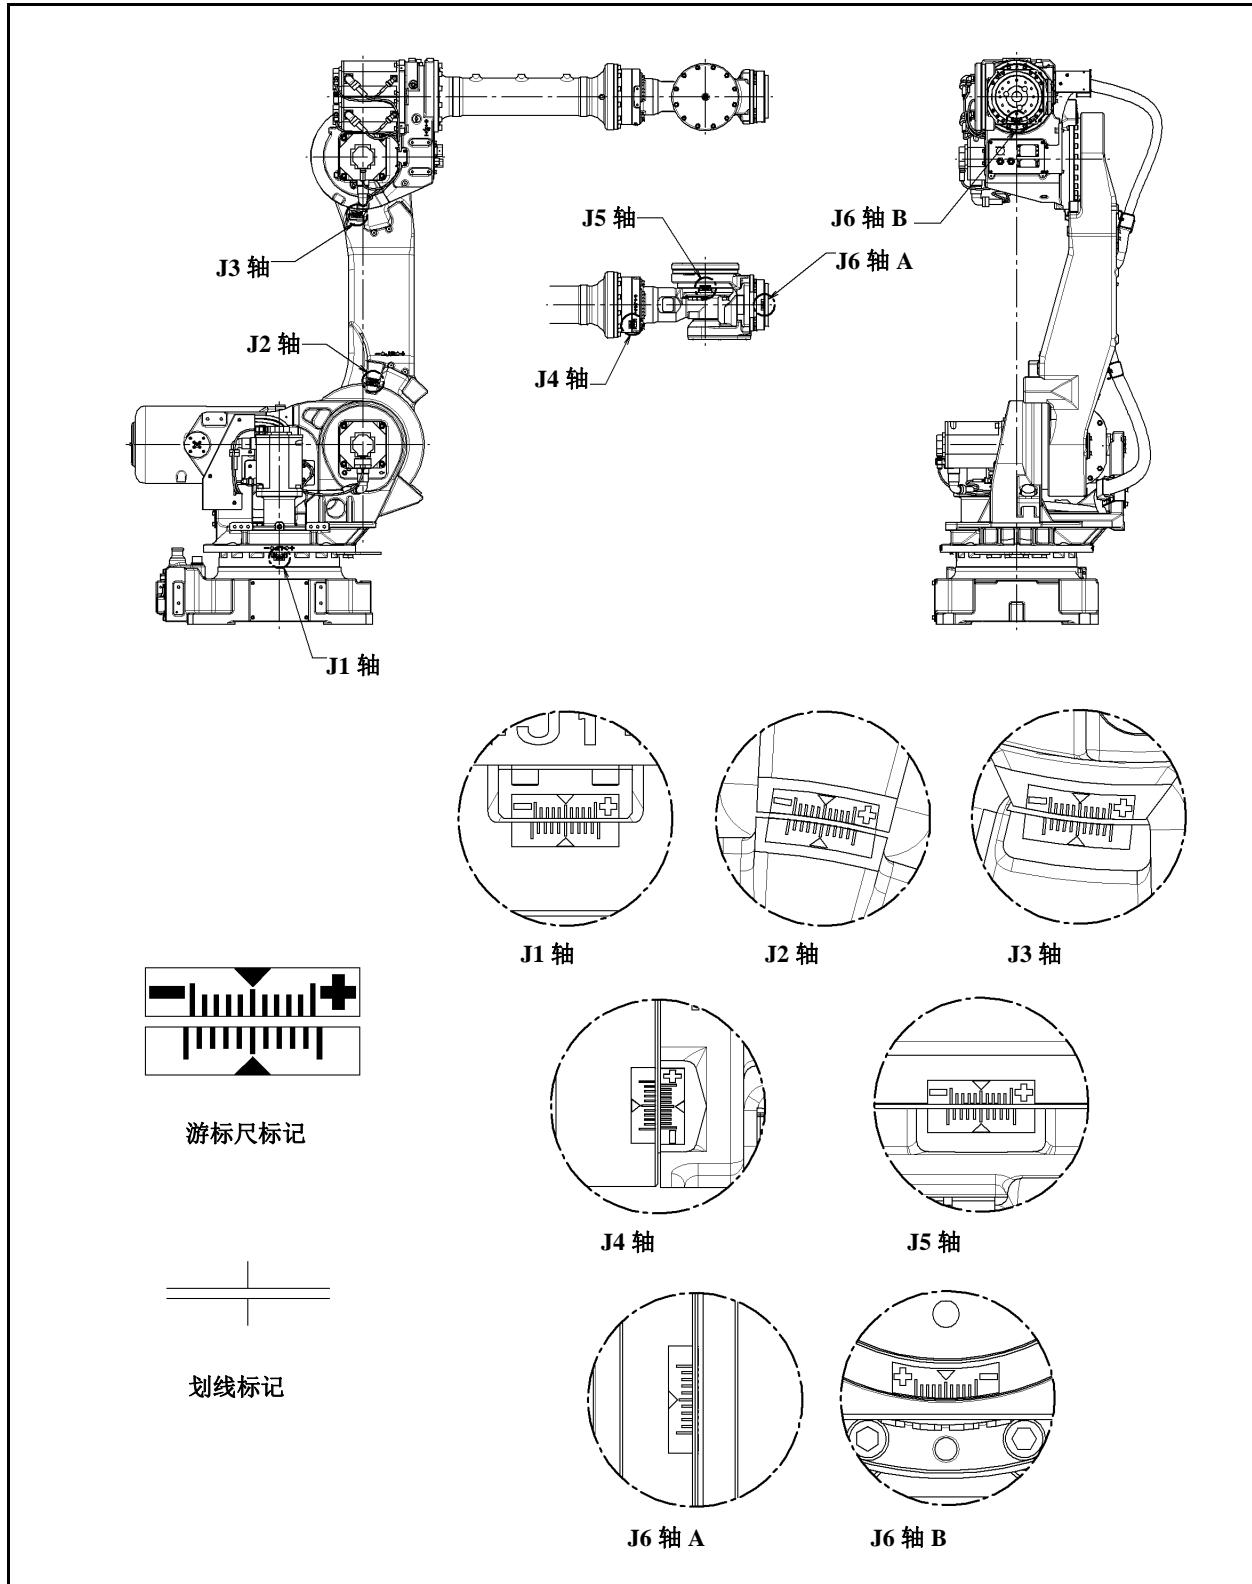


图 8.3 (b) 对合标记位置 (R-2000iB/210F/175L)

(\*) R-2000iB/210F/175L 因制造时期而手腕单元及游标尺标记不同。

图 8.3 (b) 是 2010 年 3 月以前制造的机器人的情形。有关 2010 年 4 月以后制造的机器人, 请参阅图 8.3 (c)。

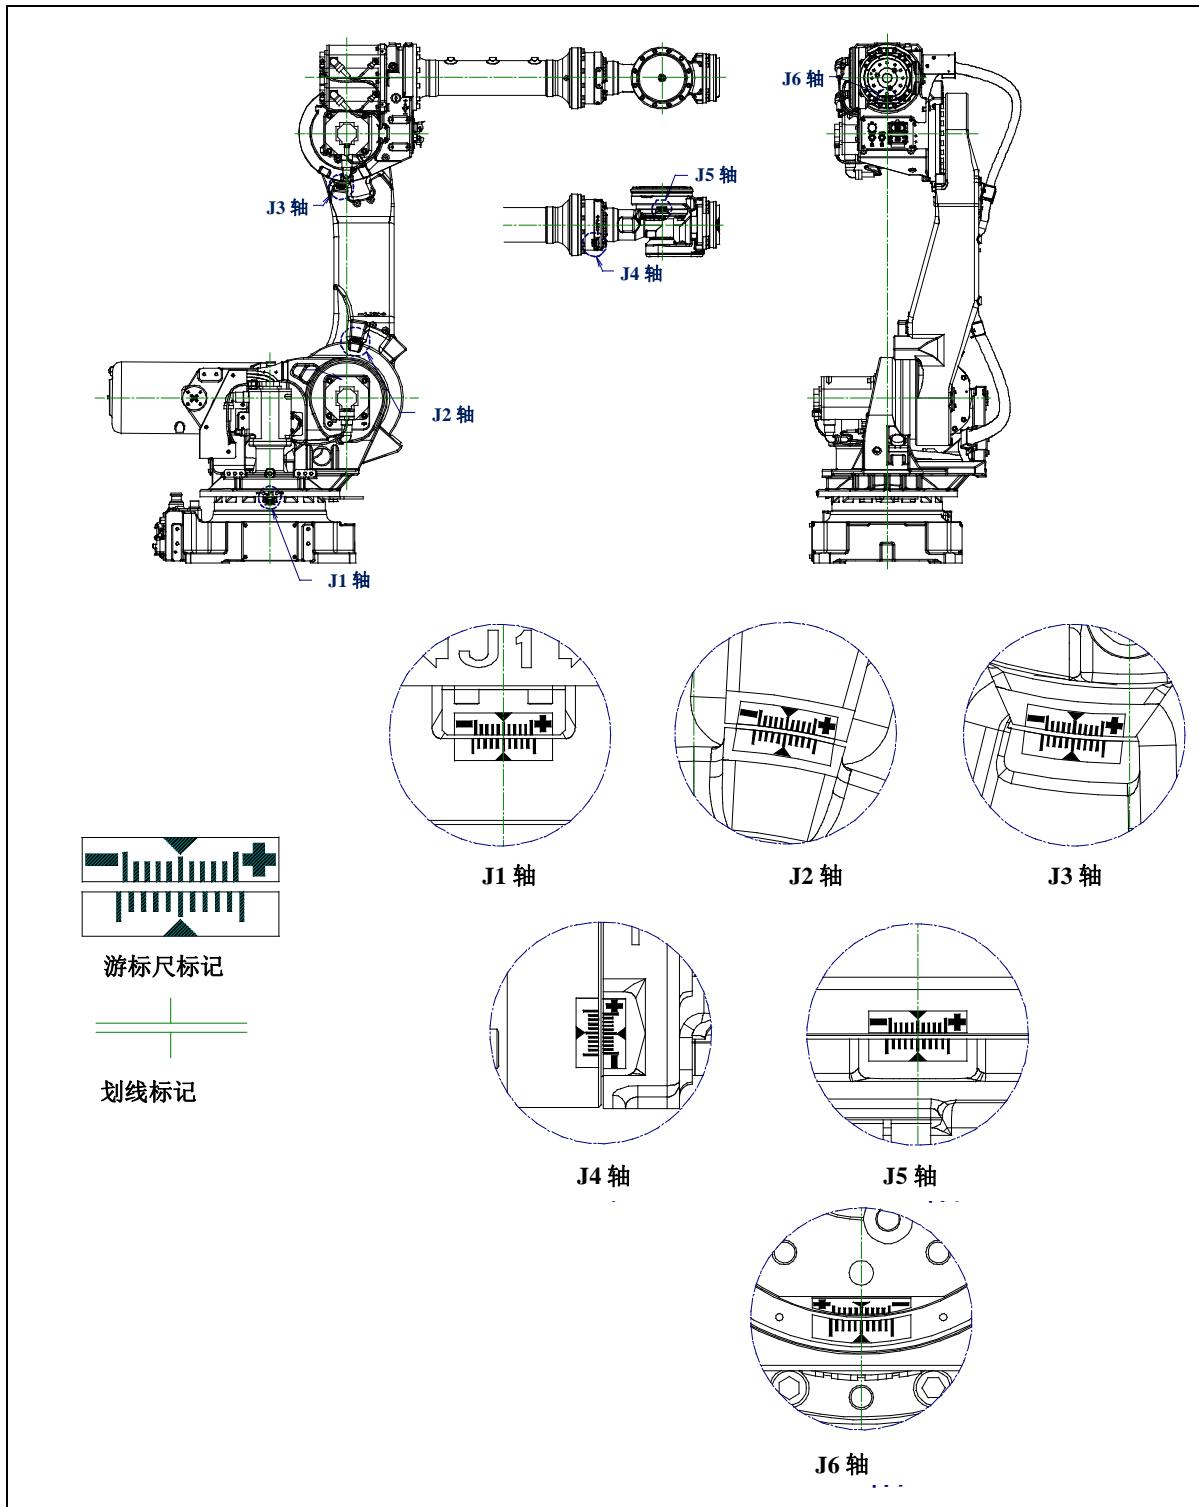


图 8.3 (c) 对合标记位置 (R-2000iB/210F/185L/250F/175L/220U)

(\*) R-2000iB/210F/175L 因制造时期而手腕单元及游标尺标记不同。

图 8.3 (c) 是 2010 年 4 月以后制造的机器人的情形。有关 2010 年 3 月以前制造的机器人, 请参阅图 8.3 (b)。

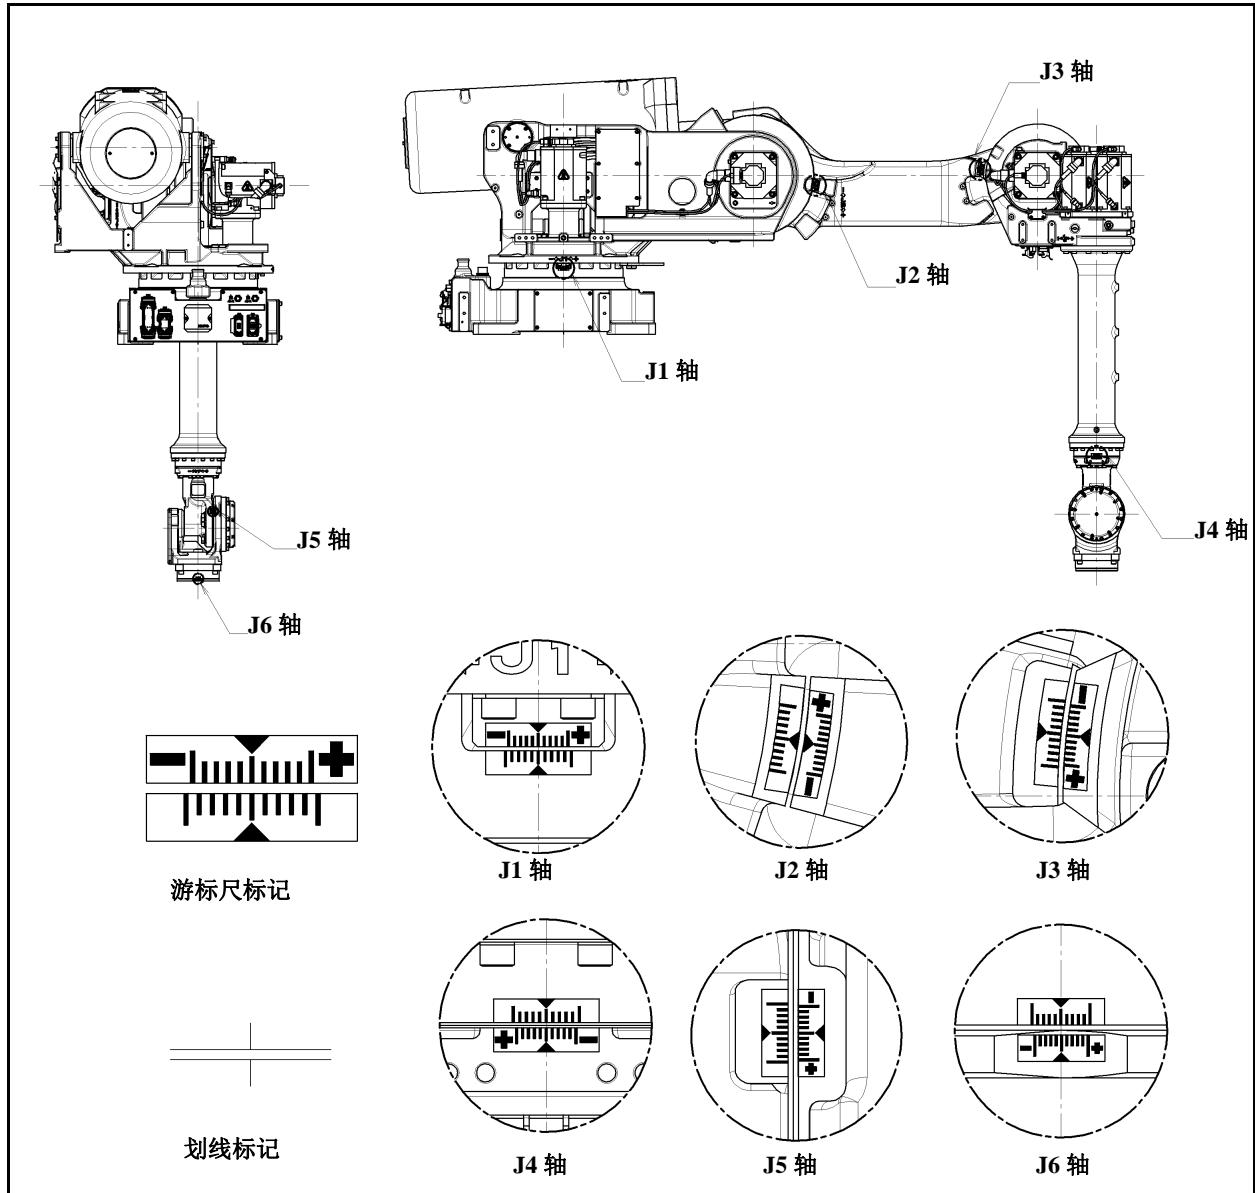


图 8.3 (d) 对合标记位置 (R-2000iB/165R)

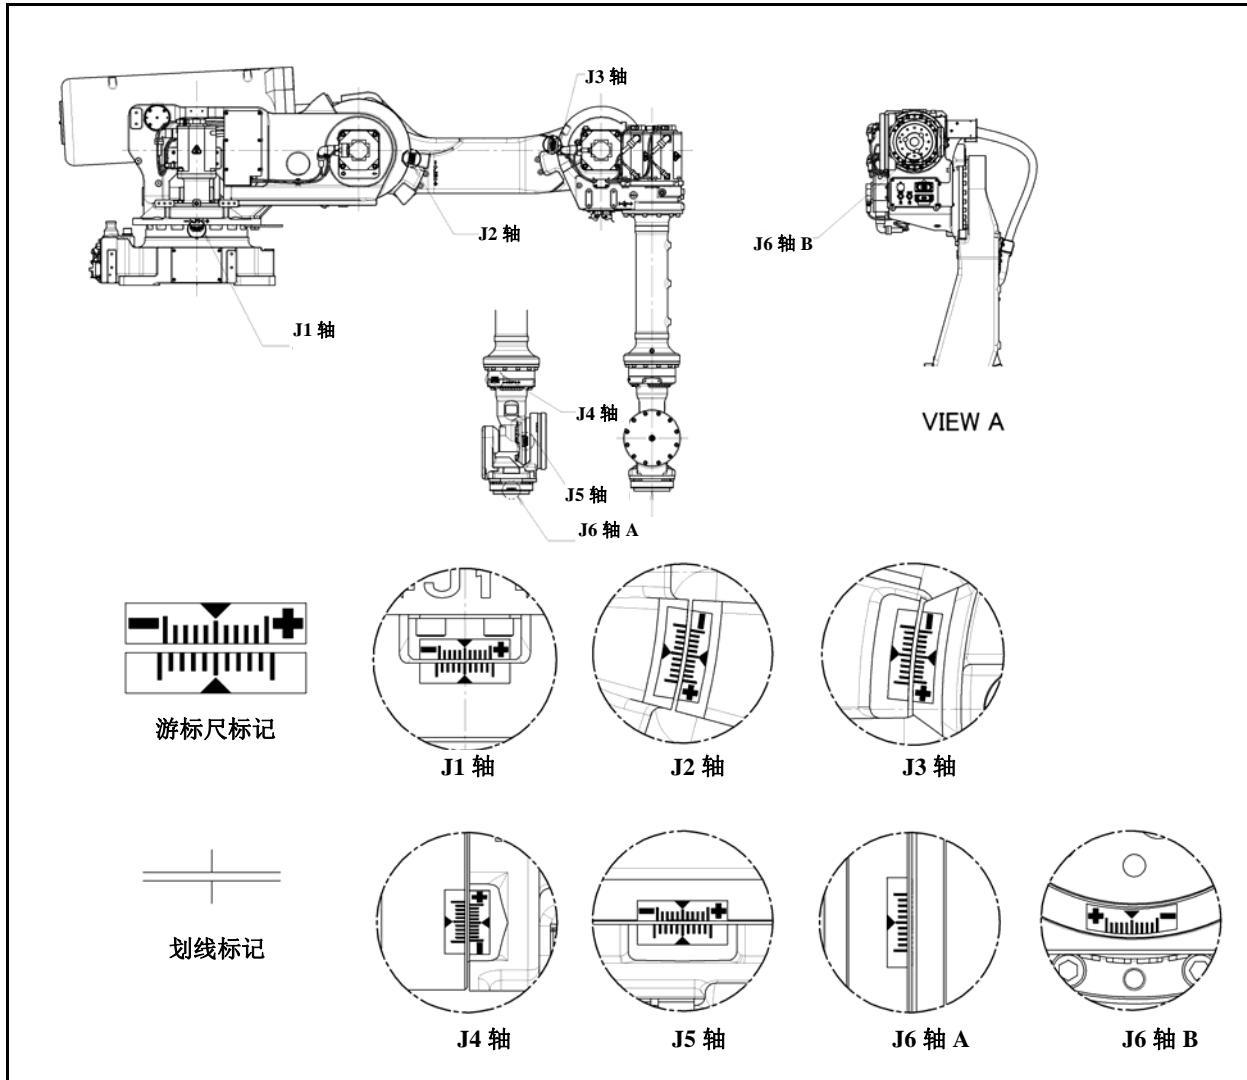


图 8.3 (e) 对合标记位置 (R-2000iB/200R/100P)

(\*) R-2000iB/200R/100P 因制造时期而手腕单元及游标尺标记不同。

图 8.3 (e) 是 2010 年 3 月以前制造的机器人的情形。有关 2010 年 4 月以后制造的机器人, 请参阅图 8.3 (f)。

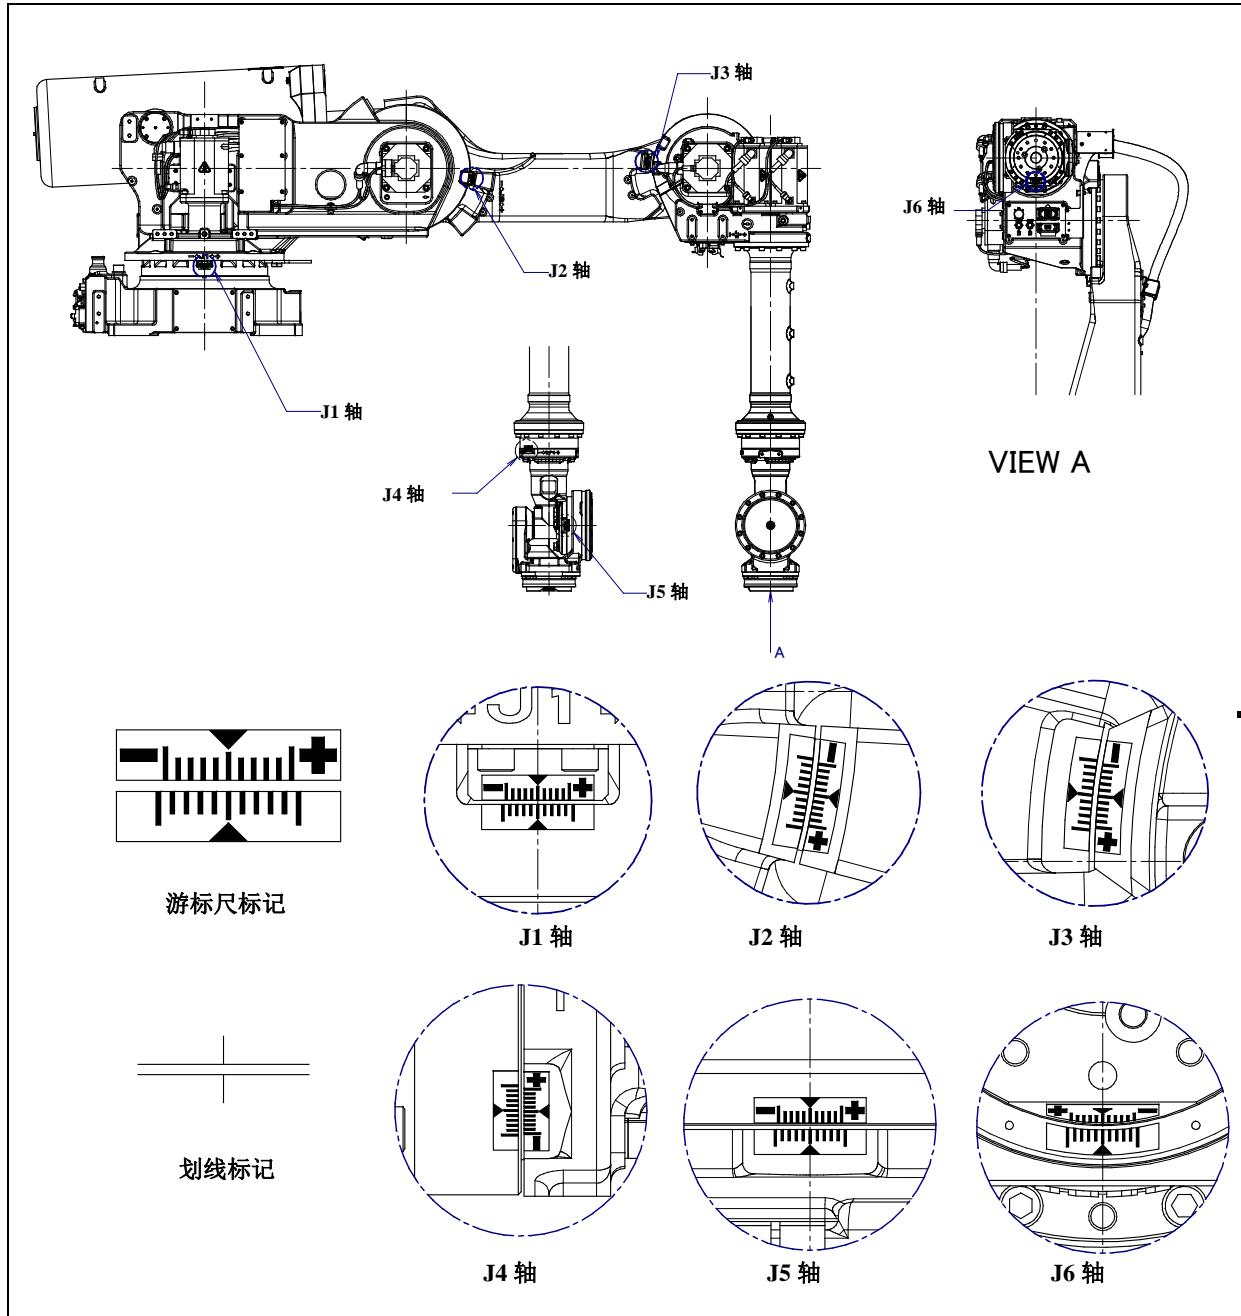


图 8.3 (f) 对合标记位置 (R-2000iB/200R/100P)

(\*) R-2000iB/200R/100P 因制造时期而手腕单元及游标尺标记不同。

图 8.3 (f) 是 2010 年 4 月以后制造的机器人的情形。有关 2010 年 3 月以前制造的机器人, 请参阅图 8.3 (e)。

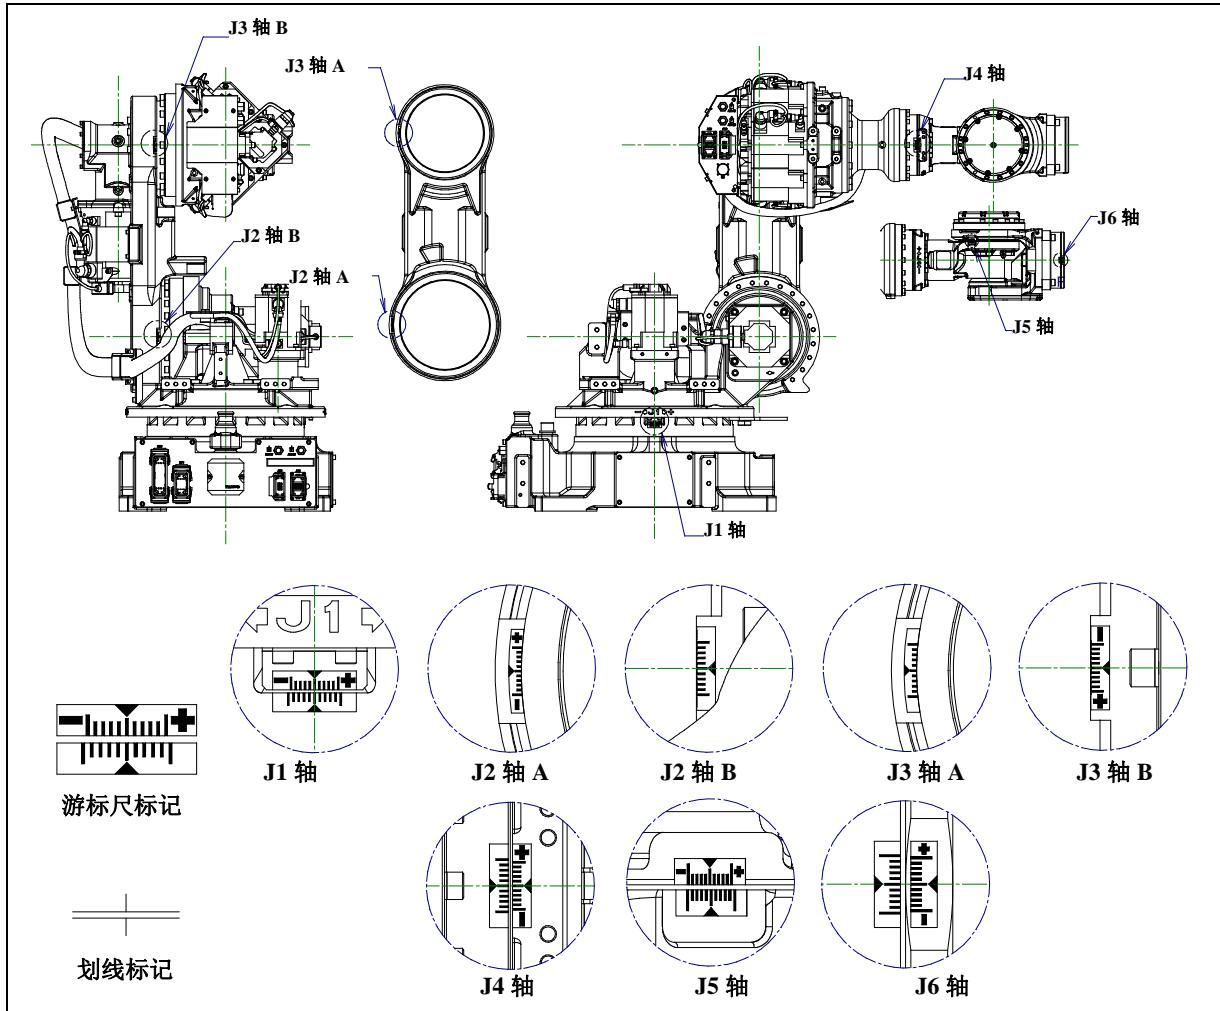


图 8.3 (g) 对合标记位置 (R-2000iB/170CF)

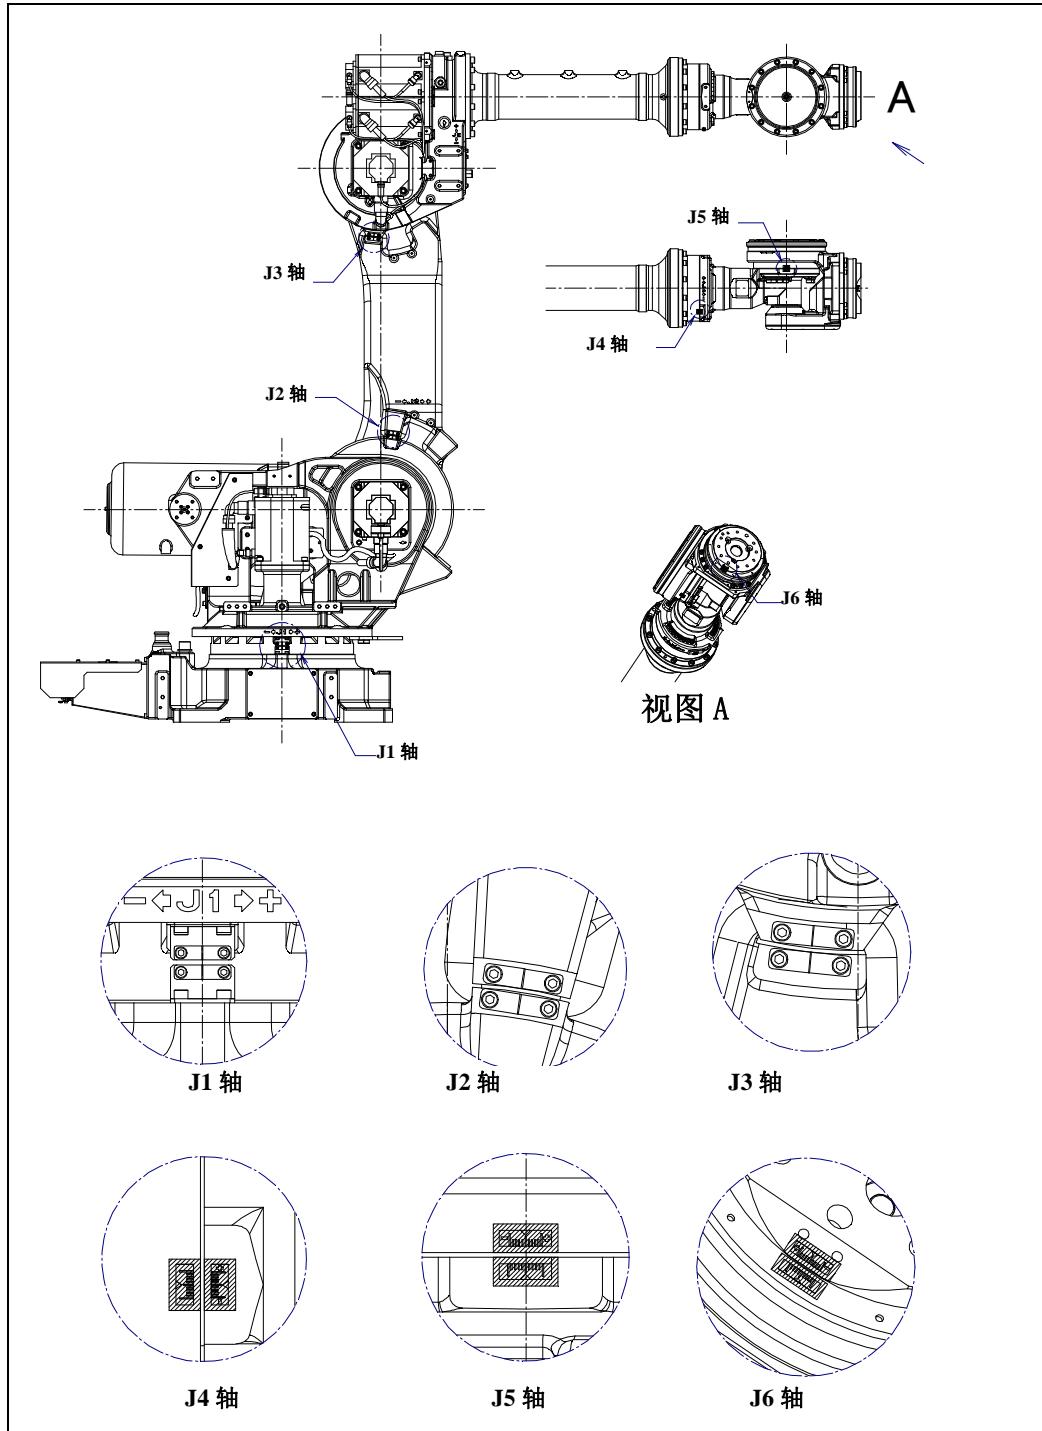


图 8.3 (h) 对合标记位置 (R-2000iB/210WE)

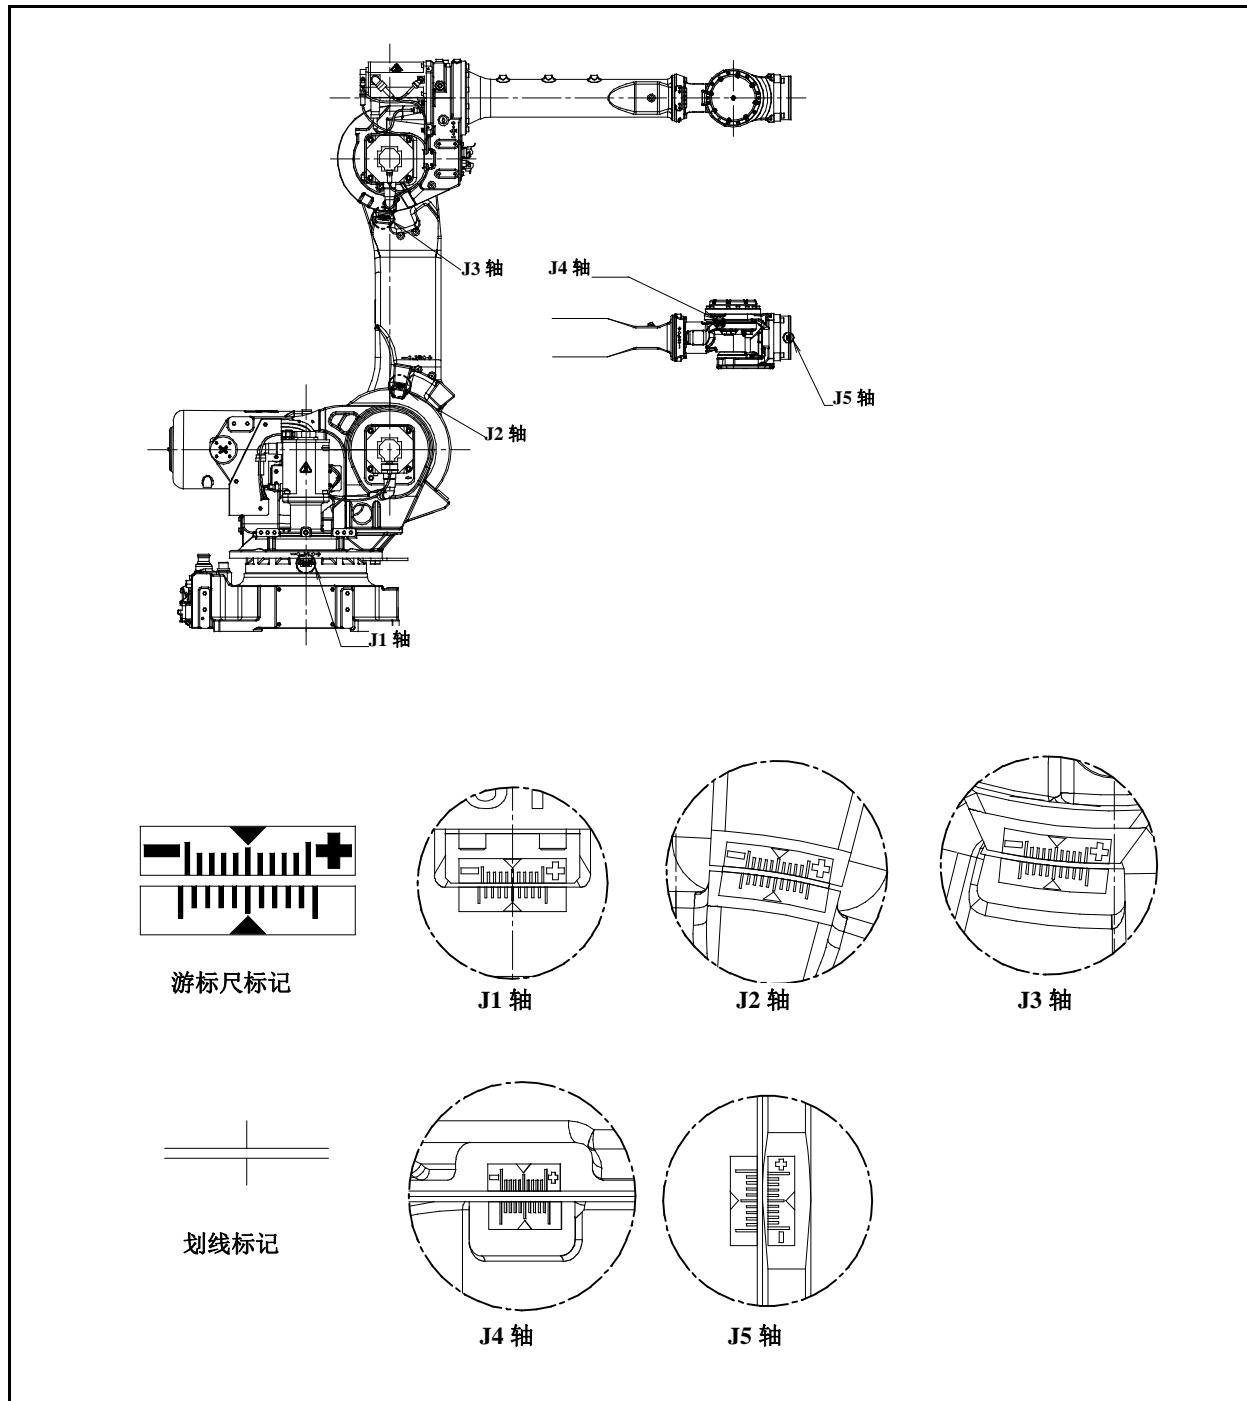


图 8.3 (i) 对合标记位置 (R-2000iB/100H)

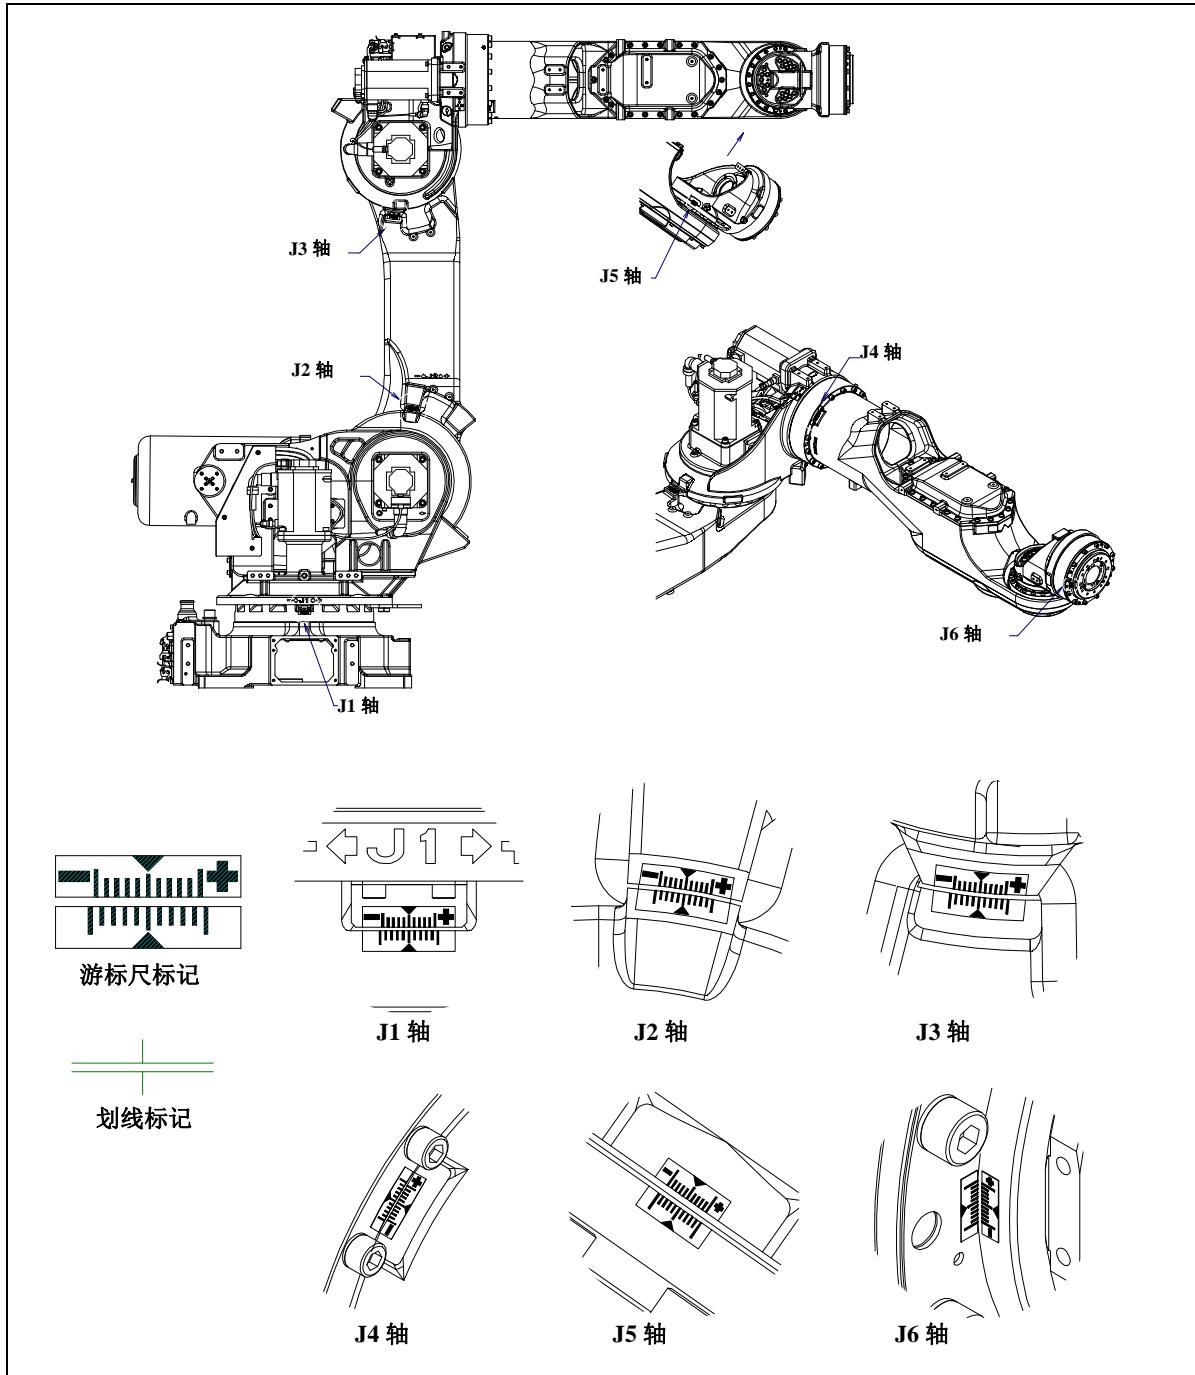


图 8.3 (j) 对合标记位置 (R-2000iB/210FS/220US)

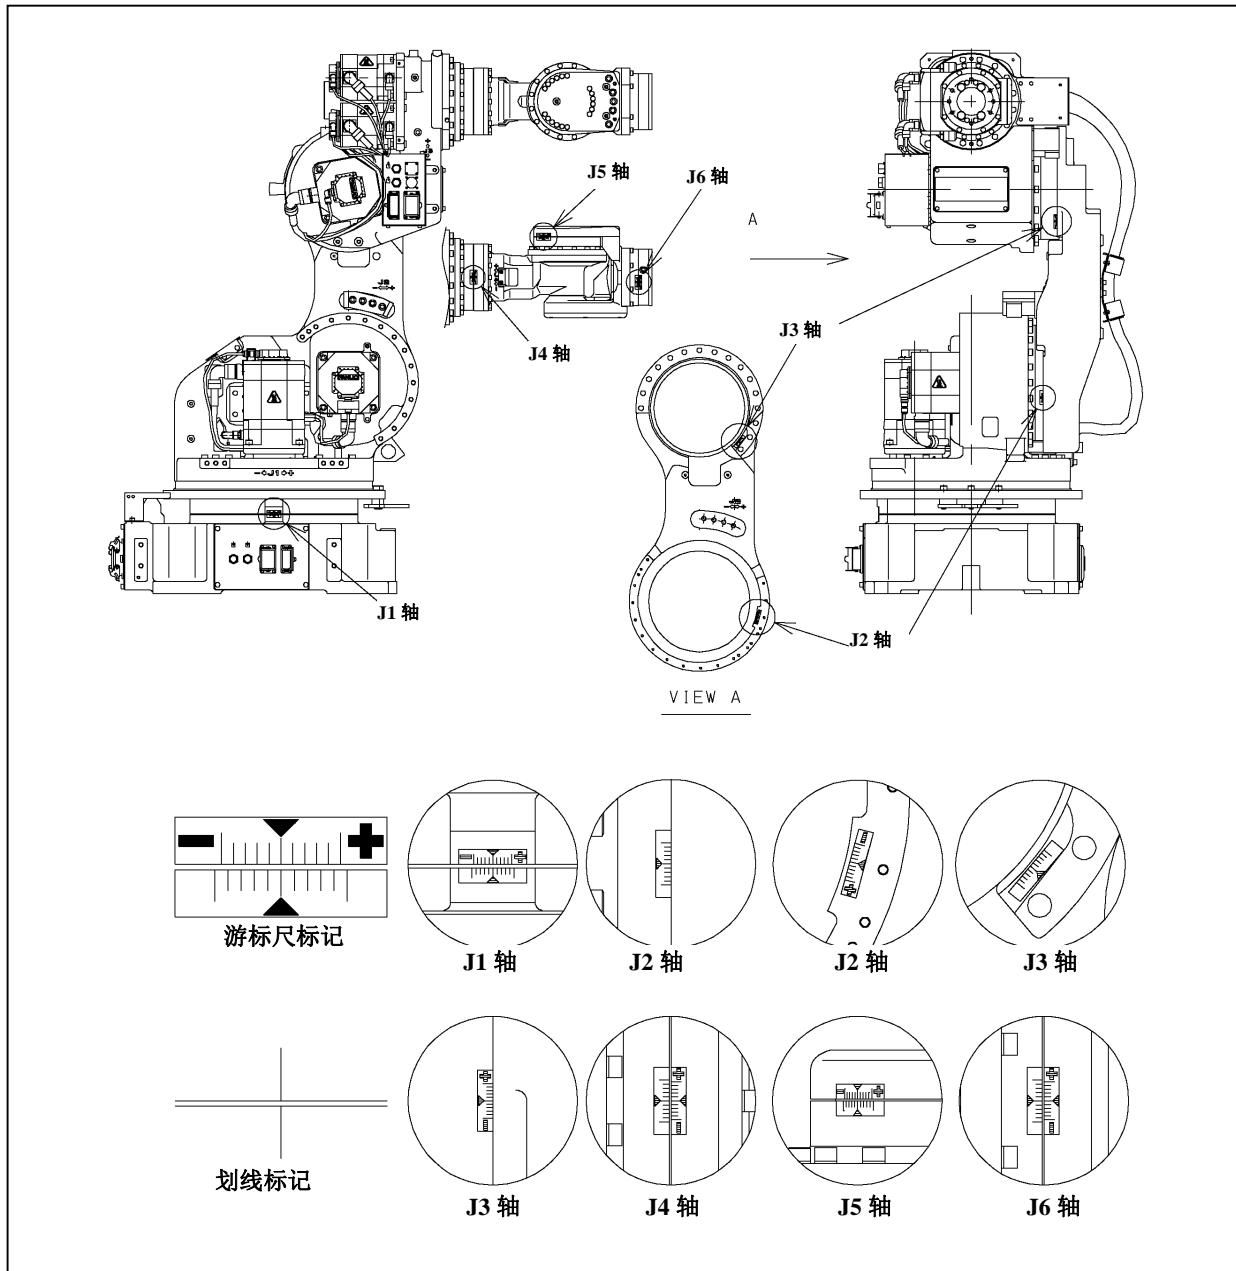


图 8.3 (k) 对合标记位置 (R-2000iB/165CF)

## 8.4 简易零点标定

简易零点标定是在用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和回转一周以内的转角计算。利用1转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。

工厂出货时，已被设定在表8.3所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。


不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）

**⚠ 注意**


- 1 由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。
- 2 在更换脉冲编码器时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

### 设定简易零点标定参考点

- 1 通过MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

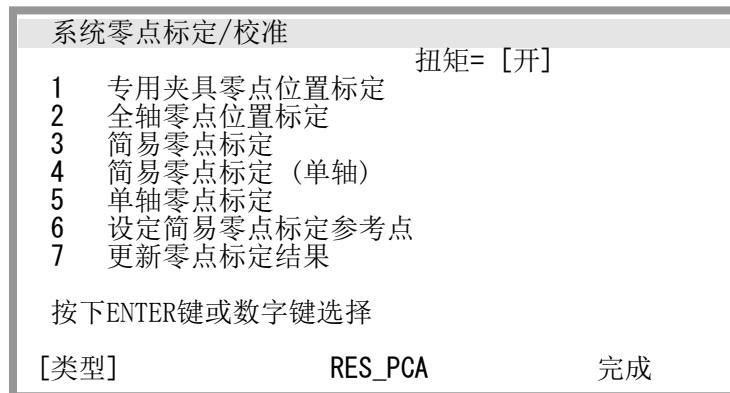

- 3 以点动(JOG)方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 4 选择“6 设定简易零点标定参考点”，按下F4“是”。简易零点标定参考点即被存储起来。

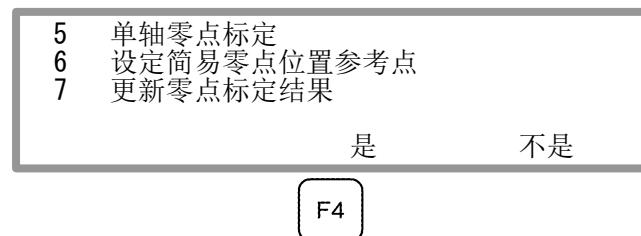


**⚠ 注意**


由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零位零点标定或夹具位置零点标定。

## 简易零点标定步骤

- 显示出位置调整画面。

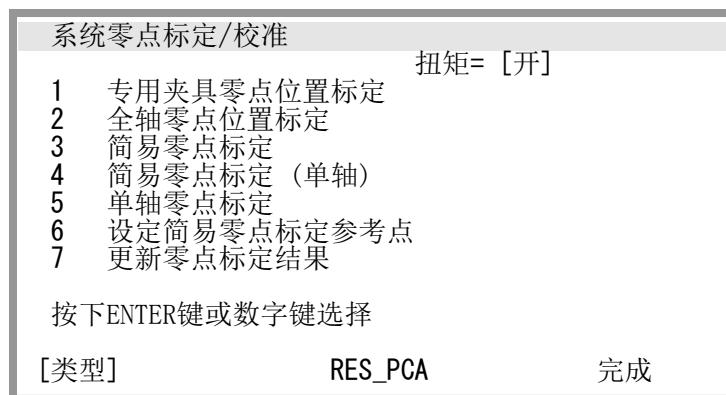

- 在 JOG 方式下移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 选择“3 简易零点标定”，按下 F4 “是”。简易零点标定数据即被存储起来。

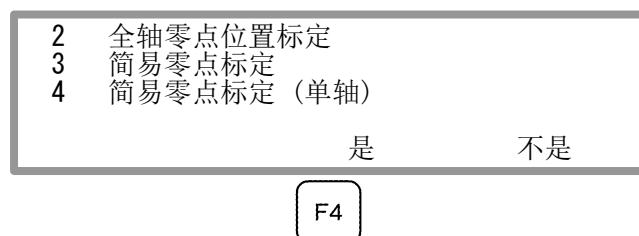

- 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。或者重新接通电源，同样也进行位置调整。
- 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



- 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.5 简易零点标定 (单轴)

简易零点标定 (单轴) 是在用户设定的任意位置对每一轴进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和回转一周以内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。

工厂出货时，已被设定在表 8.3 所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。


不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）

**⚠ 注意**


- 1 由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。
- 2 在更换脉冲编码器时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

### 设定简易零点标定参考点

- 1 通过 MENU (菜单) 选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。

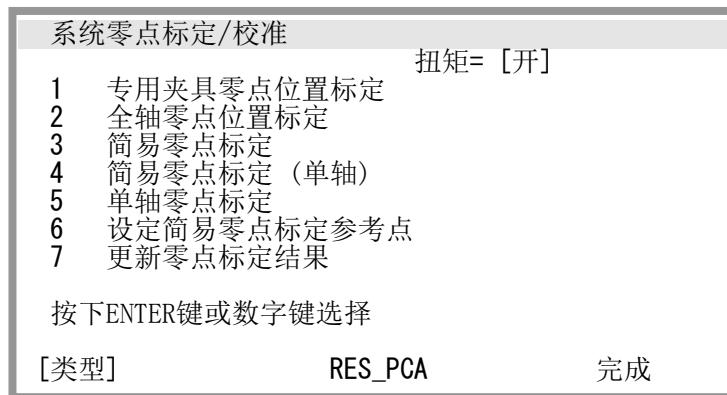

- 3 以点动(JOG)方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 4 选择“6 设定简易零点位置参考点”，按下 F4 “是”。简易零点标定参考点即被存储起来。

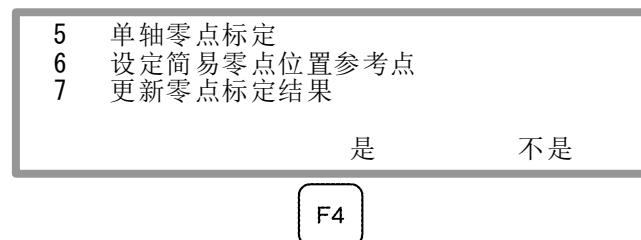


**⚠ 注意**


由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零位零点标定或夹具位置零点标定。

## 简易零点标定（单轴）步骤


- 1 显示出位置调整画面。

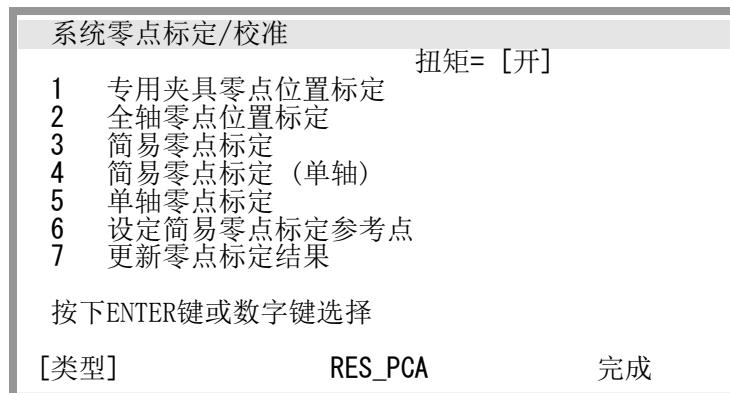

- 2 选择“4 简易零点标定（1轴）”。出现简易零点标定（1轴）画面。

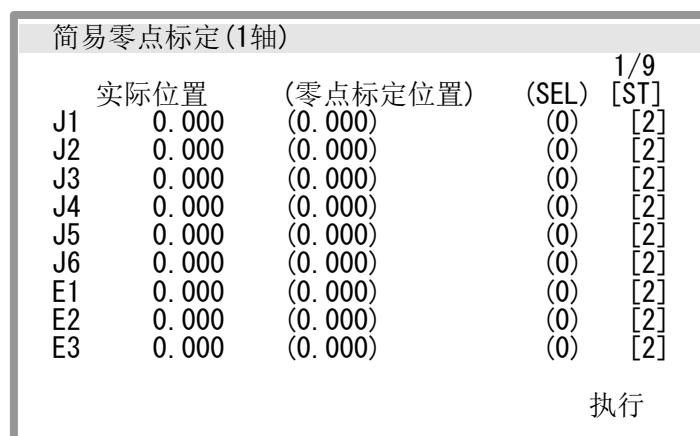

- 3 对于希望进行简易零点标定（1轴）的轴，将(SEL)设定为“1”。可以为每个轴单独指定(SEL)，也可以为多个轴同时指定(SEL)。

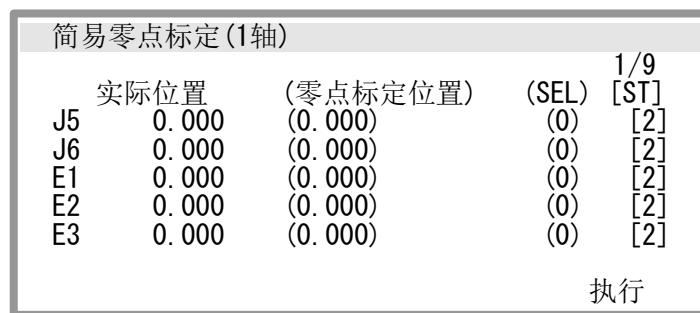

- 4 以点动方式下移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。断开制动器控制。  
 5 按下 F5 “执行”。执行零点标定。由此，(SEL)返回“0”，“ST”变为“2”（或者1）。  
 6 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。  
 或者重新接通电源，同样也进行位置调整。  
 7 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



- 8 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.6 单轴零点标定

单轴零点标定，是对每个轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置，可以在用户设定的任意位置进行。

由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降，或更换脉冲编码器而导致某一特定轴的零点标定数据丢失时，进行单轴零点标定。

单轴零点标定			
实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	1/9 [ST]
J1 0.000	(0.000)	(0)	[2]
J2 0.000	(0.000)	(0)	[2]
J3 0.000	(0.000)	(0)	[2]
J4 0.000	(0.000)	(0)	[2]
J5 0.000	(0.000)	(0)	[2]
J6 0.000	(0.000)	(0)	[2]
E1 0.000	(0.000)	(0)	[2]
E2 0.000	(0.000)	(0)	[2]
E3 0.000	(0.000)	(0)	[2]


执行

表 8.6 单轴零点标定的设定项目


项目	描述
ACTUAL POS (当前位置)	各轴以 (deg) 为单位显示机器人的当前位置。
MSTR POS (零点标定位置)	对于进行单轴零点标定的轴，指定零点标定位置。通常指定 0° 位置将带来方便。
SEL	对于进行零点标定的轴，将此项目设定为 1。通常设定为 0。
ST	表示各轴的零点标定结束状态。用户不能直接改写此项目。 该值反映\$EACHMST_DON[1~9]。 -0: 零点标定数据已经丢失。需要进行 1 轴零点标定。 -1: 零点标定数据已经丢失。（只对其它联动转轴进行零点标定）。需要进行单轴零点标定。 -2: 零点标定已经结束。

## 单轴零点标定步骤


- 1 通过 MENU (菜单) 选择 “6 SYSTEM” (系统)。
- 2 通过画面切换选择 “Master/Cal” (位置调整)。出现位置调整画面。

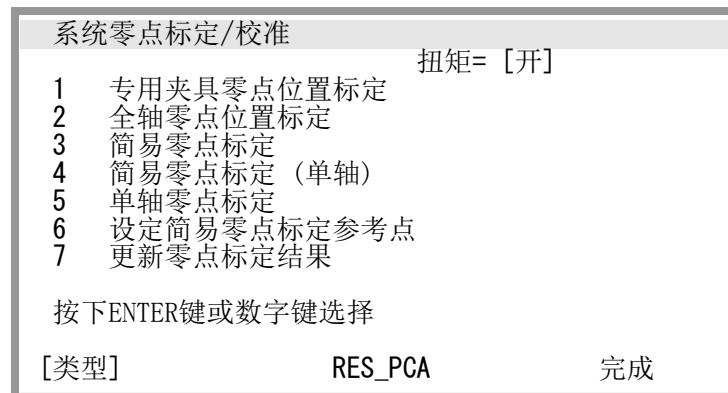


- 3 选择 “5 SINGLE AXIS MASTER” (单轴零点标定)。出现 1 轴零点标定画面。

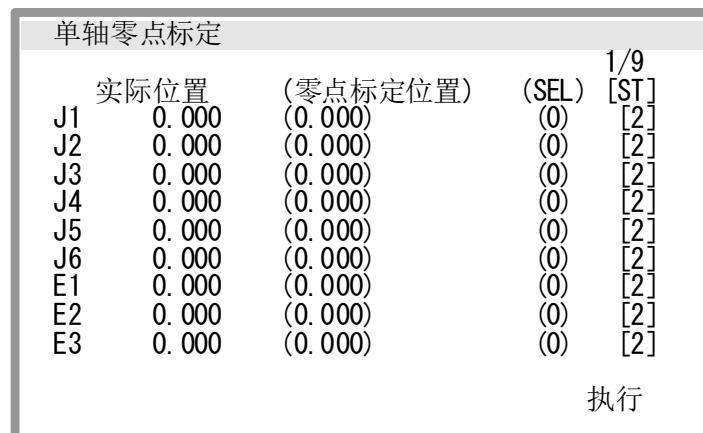

- 4 对于希望进行单轴零点标定的轴，将 (SEL) 设定为 “1”。可以为每个轴单独指定 (SEL)，也可以为多个轴同时指定 (SEL)。
- 5 在 JOG 方式下移动机器人，使其移动到零点标定位置。断开制动器控制。
- 6 输入零点标定位置的轴数据。
- 7 按下 F5 “EXEC” (执行)。执行零点标定。由此，(SEL) 返回 “0”，“ST” 变为 “2” (或者 1)。

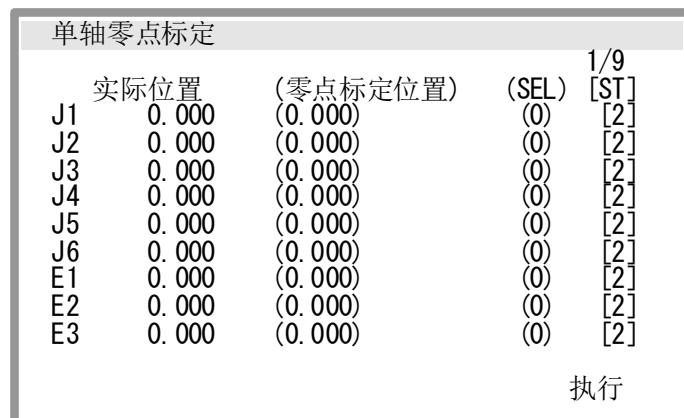

8 等 1 轴零点标定结束后，按下 PREV (返回) 键返回到原来的画面。

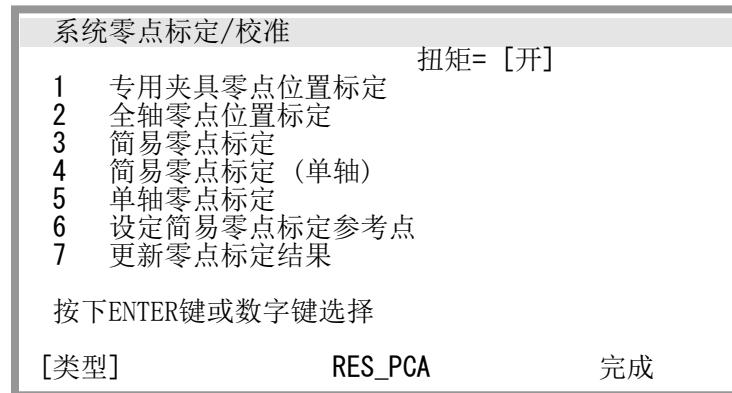

9 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “YES”。进行位置调整。

或者重新接通电源，同样也进行位置调整。

10 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。




11 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.7 输入零点标定数据

零点标定数据的直接输入，可将零点标定数据值直接输入到系统变量中。这一操作用于零点标定数据丢失而脉冲数据仍然保持的情形。


### 零点标定数据的输入方法

- 1 通过 MENU (菜单) 选择“6 SYSTEM” (系统)。
- 2 通过画面切换选择“Variables” (系统变量)。出现系统变量画面。

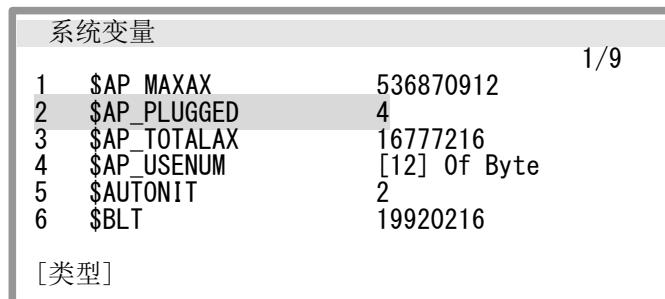

3 下面，改变零点标定数据。

零点标定数据存储在系统变量\$DMR\_GRP.\$MASTER\_COUN 中。

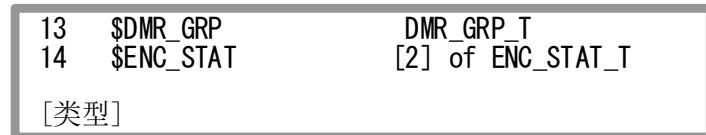

4 选择\$DMR\_GRP。

系统变量		1/1
\$DMR_GRP	[1]	DMR_GRP_T
1	\$MASTER_DONE	FALSE
2	\$OT_MINUS	[9] of Boolean
3	\$OT_PLUS	[9] of Boolean
4	\$MASTER_COUNT	[9] of Integer
5	\$REF_DONE	FALSE
6	\$REF_POS	[9] of Real
7	\$REF_COUNT	[9] of Integer
8	\$BCKLSH_SIGN	[9] of Boolean
[类型]		有效 无效

5 选择\$MASTER\_COUN, 输入事先准备好的零点标定数据。

系统变量		1/9
1	[1]	95678329
2	[2]	10223045
3	[3]	3020442
4	[4]	304055030
5	[5]	20497709
6	[6]	2039490
[类型]		

6 按下 PREV (返回) 键。

7 将\$MASTER\_DONE 设定为 TRUE 中。

系统变量		1/8
\$DMR_GRP[1]	\$MASTER_DONE(00)	TRUE
2	\$OT_MINUS	[9] of Boolean

8 显示位置调整画面, 选择“7 更新零点标定结果”, 按下 F4 “是”。

9 在位置调整结束后, 按下 F5 “完成”。



## 8.8 视觉零点标定 (VISION AXIS MASTER) (选项)

利用视觉零点标定(VISION AXIS MASER) (选项) 能进行高精度的单轴零点标定。

各轴的检测靶标(Target mark)有图 8.8 (a), (b)的盖板。有关手腕轴的可拆装式检测靶标 (Target jig)的安装, 按照图 8.8 (c), (d)。有关视觉零点校准(VISION AXIS MASTER)的详细, 按照 iRCalibration 操作说明书 (B-83724CM)的「单轴视觉零点标定」的章。有关计量姿势, 按照表 8.8。

表 8.8 视觉零点标定用计量姿势

计量轴	姿势					
	J1 轴	J2 轴	J3 轴	J4 轴	J5 轴	J6 轴
J1 轴	0°	任意				
J2 轴	任意	0°				
J3 轴	任意	0°				
J4 轴	任意		0°			
J5 轴	任意		0°			
J6 轴	任意		0°			

工厂发货时机器人在没有安装工具的状态下被设定标准数据。可是, 在装有工具的状态下根据工厂发货时的标准数据还原零点标定的状态时, 由于工具负载会使轴 (包括减速机等) 松弛, 从而产生相当于松弛量的误差。为了避免这问题, 在有安装平时使用的工具到机器人上的状态下, 设定别的标准数据。此时, 在再设定的负载条件和测量姿势的状态下, 进行视觉零点校准。

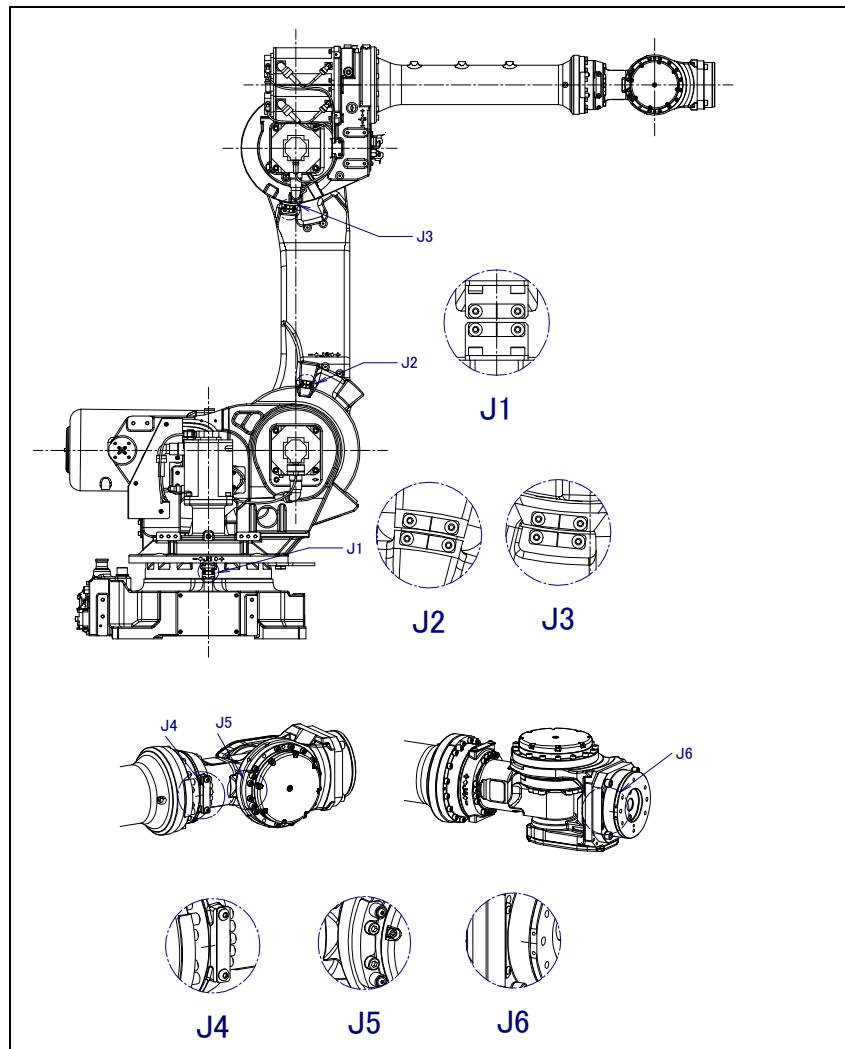


图 8.8 (a) 检测靶标盖板 (Target mark cover) (R-2000iB/165F/165R/125L)

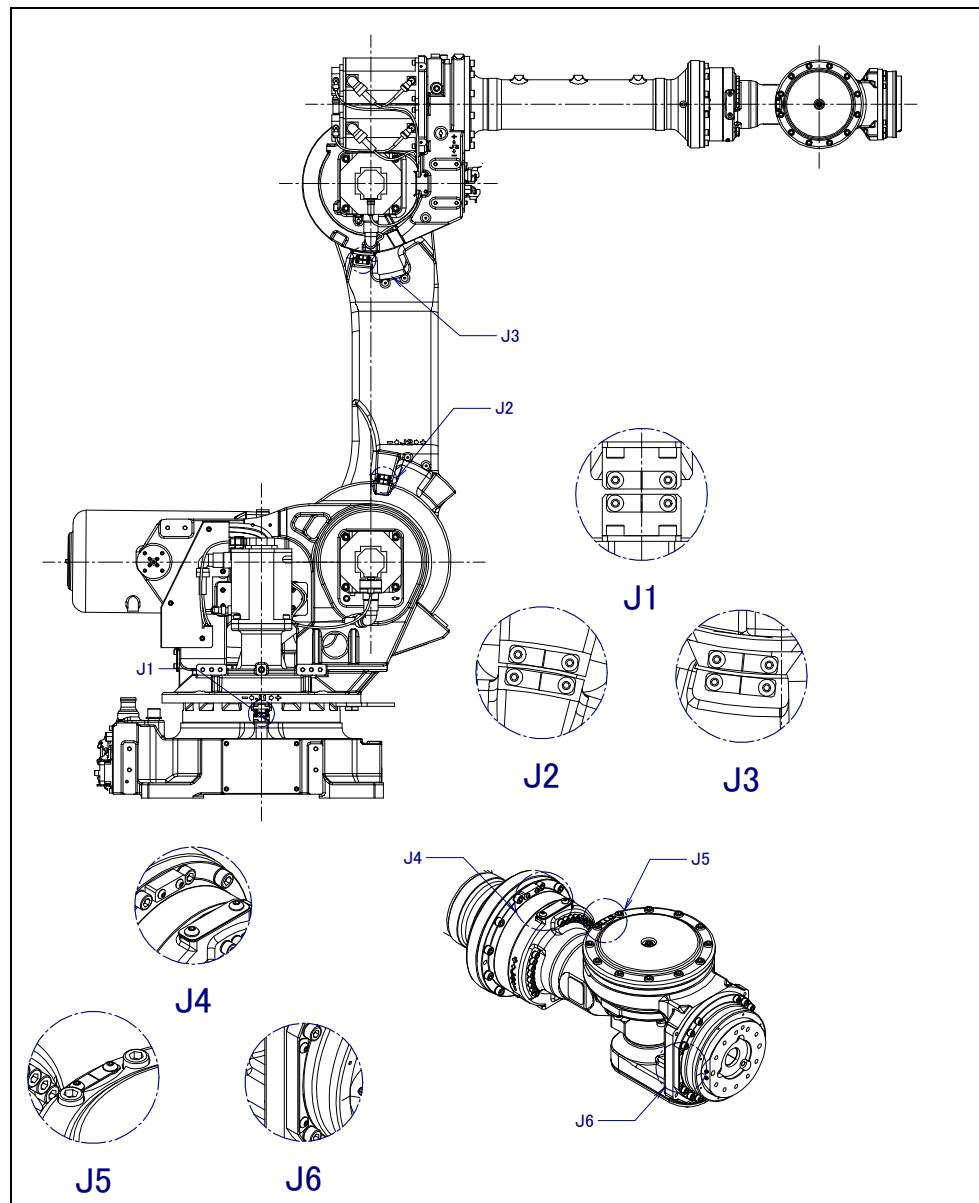


图 8.8 (b) 检测靶标盖板 (Target mark cover) (R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/175L/220U)

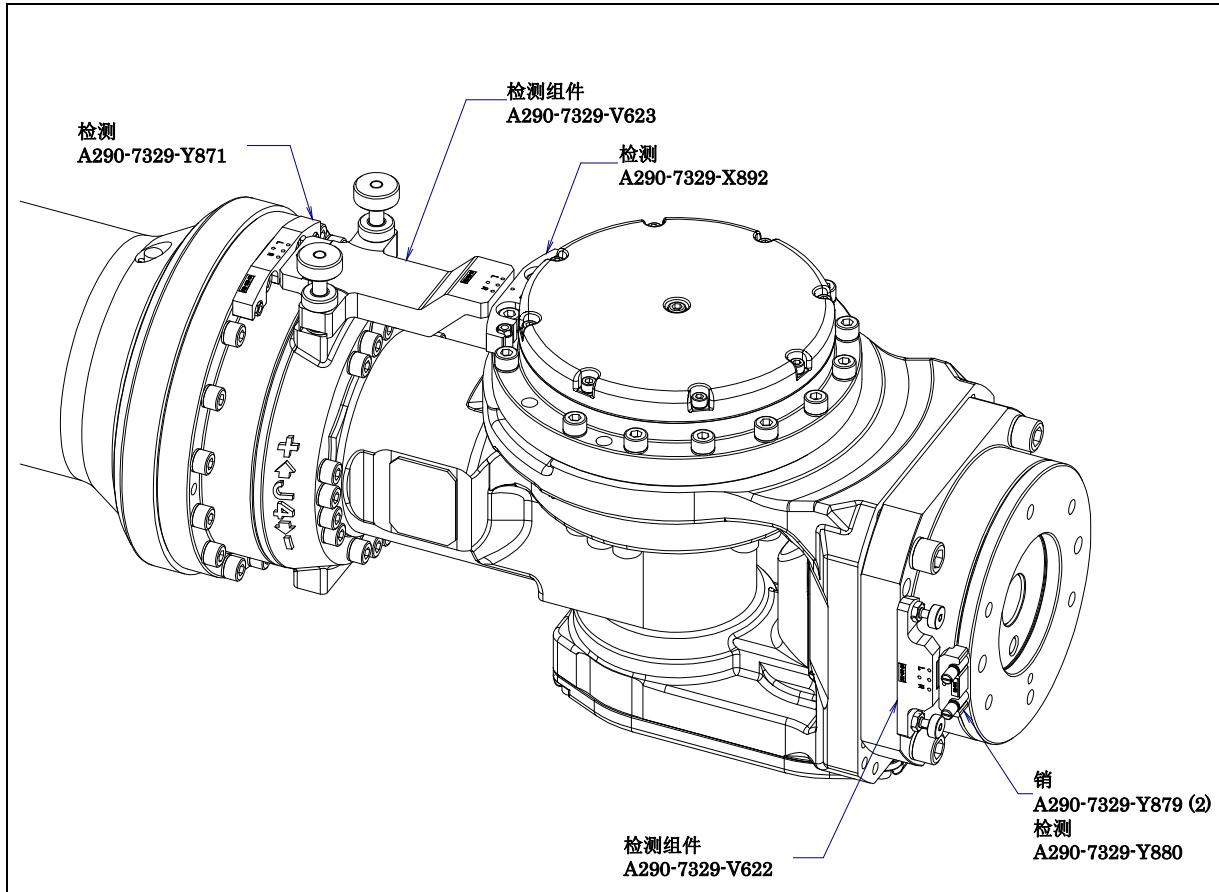


图 8.8 (c) 可拆装式检测靶标(Target jig) (R-2000iB/165F/165R/125L)

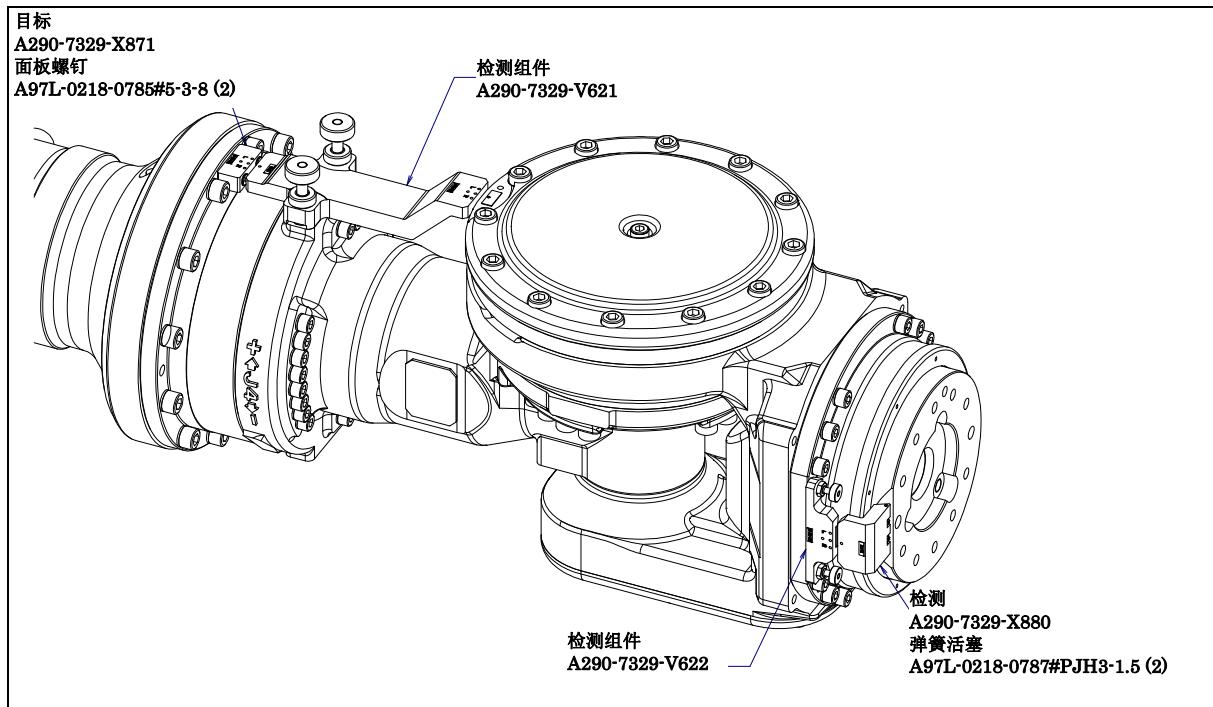


图 8.8 (d) 可拆装式检测靶标(Target jig) (R-2000iB/210F/185L/250F/200R/100P/175L/220U)

## 8.9 确认零点标定结果

### 1 确认零点标定是否正常进行

通常，在通电时自动进行位置调整。要确认零点标定是否已经正常结束，按如下所示方法检查当前位置显示和机器人的实际位置是否一致。

(1) 使程序内的特定点再现，确认与已经示教的位置一致。

(2) 使机器人动作到所有轴都成为  $0^\circ$  的位置，目视确认操作说明书的 8.3 节中所示的零度位置标记是否一致。

在进行这样的确认操作时如果位置偏离，则可以认为脉冲编码器的计数值由于 2 项中说明的报警而无效，或者是由于用来存储零点标定数据值的系统变量\$DMR\_GRP.\$MASTER\_COUN 的数据错误操作而被改写。请比较出货时随附的数据表中的值。此外，此系统变量，将会因执行零点标定被改写，所以，已进行了零点标定的情况下，应将此系统变量的数值记录在数据表中。

### 2 零点标定时发生的报警及其对策

#### (1) BZAL 报警

在控制装置电源断开期间，当后备脉冲编码器的电池电压成为 0V 时，会发生此报警。此外，为更换电缆等而拔下脉冲编码器的连接器的情况下，由于电池的电压会成为 0V 而发生此报警。请进行脉冲复位(见 8.2 节)，切断电源后再通电，确认是否能够解除报警。无法解除报警时，有可能电池已经耗尽。在更换完电池后，进行脉冲复位，切断电源后再通电。发生了该报警时，保存在脉冲编码器内的数据将会丢失，需要再次进行零点标定。

#### (2) BLAL 报警

该报警表示：后备脉冲编码器的电池电压已经下降到不足以进行后备的程度。发生该报警时，应尽快在通电状态下更换后备用的电池，并按照 1 项中说明的方法确认当前位置数据是否正确。

#### (3) CKAL、RCAL、PHAL、CSAL、DTERR、CRCERR、STBERR、SPHAL 报警

有可能是脉冲编码器的异常，请联系我公司。

# 9 常见问题处理方法

机构部中发生的故障，有时是由于多个不同的原因重合在一起造成的，要彻底查清原因往往很困难。此外，如果采取错误对策，反而会导致故障进一步恶化，因此，详细分析故障的情况，弄清真正的原因十分重要。

## 9.1 常见问题处理方法

机构部的主要常见问题处理方法如表 9.1 (a) 所示。弄不清原因，又不知道如何采取对策时，请联系我公司。

表 9.1 (a) 常见问题处理方法

症状	症状分类	原因	对策
产生振动。 出现异常声音。	☆ 机器人动作时垫板从地装底板向上浮起。 ☆ 垫板和地装底板之间有空隙。 ☆ 将垫板固定到地装底板的焊接部上出现龟裂。	[垫板和地装底板的固定] ☆ 可能是因为垫板和地装底板的焊接脱落，垫板没有牢固地固定在地装底板上所致。 ☆ 垫板没有牢固地固定在地装底板上时，机器人动作时垫板将会浮起，可能是因为此时的冲击导致振动。	☆ 重新进行垫板和地装底板的焊接，将其固定起来。 ☆ 焊接强度不充分时，增加焊接脚长、焊接长度。
	☆ 机器人动作时 J1 机座从地装底板向上浮起。 ☆ J1 机座和地装底板之间有空隙。 ☆ J1 机座固定螺栓松动。	[J1 机座的固定] ☆ 可能是因为机器人的 J1 机座没有牢固地固定在地装底板上。 ☆ 可能是因为螺栓松动、地装底板平面度不充分、夹杂异物所致。 ☆ 机器人的 J1 机座没有牢固地固定在地装底板上时，机器人动作时 J1 机座将会从地装底板上浮起，此时的冲击导致振动。	☆ 螺栓松动时，使用防松胶，以适当的力矩切实拧紧。 ☆ 改变地装底板的平面度，使其落在公差范围内。 ☆ 确认是否夹杂异物，如有异物，将其去除掉。 ☆ J1 机座和地装底板之间，用粘结剂粘合起来。
	☆ 机器人动作时，架台或地板面振动。	[架台或地板面] ☆ 可能是因为架台或地板面的刚性不充分所致。 ☆ 架台或地板的刚性不足时，由于机器人动作时的反作用力，架台或地板面变形，导致振动。	☆ 加固架台、地板面，提高其刚性。 ☆ 难于加固架台、地板面时，通过改变动作程序，可以缓和振动。
	☆ 动作时，在某一特定姿势下产生振动。 ☆ 如果减小动作速度则不振动。 ☆ 加减速时振动尤其明显。 ☆ 多个轴同时动作时产生振动。	[超过负载] ☆ 由于安装了超过机器人允许值的负载而导致振动。 ☆ 可能是因为动作程序对机器人规定太严格而导致振动。 ☆ 可能是因为在加速度中输入了不合适的值。	☆ 确认机器人的负载允许值。超过允许值时，减少负载，或者改变动作程序。 ☆ 可通过降低速度，降低加速度等做法，将给总体循环时间带来的影响控制在最小限度，通过改变动作程序，来缓和特定部分的振动。

症 状	症 状 分 类	原 因	对 策
产生振动。 出现异常声音。	<p>☆ 机器人发生碰撞后，或者在过载状态下长期使用后，产生振动或者出现异常声音。</p> <p>☆ 长期没有更换润滑脂的轴产生振动或者出现异常声音。</p> <p>☆ 产生周期性的振动或异常声音。</p> <p>☆ 不能通过地板面、架台等或机构部来确定原因。</p>	<p>〔齿轮、轴承、减速机的破损〕</p> <p>☆ 由于碰撞或过载，造成过大的外力作用于驱动系统，致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面损伤。</p> <p>☆ 由于长期在过载状态下使用，致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。</p> <p>☆ 由于齿轮、轴承、减速机内部咬入异物，致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面损伤。</p> <p>☆ 齿轮 轴承 减速机内部咬入异物导致振动。</p> <p>☆ 由于长期在没有更换润滑油的状态下使用，致使齿轮、轴承、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。</p> <p>〔控制装置、电缆、电机〕</p> <p>☆ 控制装置内的回路发生故障，动作指令没有被正确传递到电机的情况下，或者电机信息没有正确传递到控制装置，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 脉冲编码器发生故障，电机的位置没有正确传递到控制装置，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 电机主体部分发生故障，不能发挥其原有的性能，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 机构部内的可动部电缆的动力线断续断线，电机不能跟从指令值，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 机构部内的可动部的脉冲编码器断续断线，指令值不能正确传递到电机，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 机器人连接电缆快要断线，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 电源电缆快要断线，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 因电压下降而没有提供规定电压，会导致机器人振动。</p> <p>☆ 因某种原因而输入了与规定制不同的动作控制用参数，会导致机器人振动。</p>	<p>☆ 使机器人每个轴单独动作，确认哪个轴产生振动。</p> <p>☆ 需要拆下电机，更换齿轮、轴承、减速机部件。有关更换部件的规格、更换方法，请向我公司洽询。</p> <p>☆ 不在过载状态下使用，可以避免驱动系统的故障。</p> <p>☆ 按照规定的时间间隔更换指定的润滑脂，可以预防故障的发生。</p> <p>☆ 有关控制装置、放大器的常见问题处理方法，请参阅控制装置维修说明书。</p> <p>☆ 更换振动轴的电机，确认是否还振动。有关更换办法，请向我公司洽询。</p> <p>☆ 确认已经提供规定电压。</p> <p>☆ 确认电源电缆上是否有外伤，有外伤时，更换电源电缆，确认是否还振动。</p> <p>☆ 确认机器人连接电缆上是否有外伤，有外伤时，更换连接电缆，确认是否还振动。</p> <p>☆ 机器人仅在特定姿势下振动时，可能是因为机构部内电缆断线。</p> <p>☆ 在机器人停止的状态下摇晃可动部的电缆试试，确认是否会发生报警。如果发生报警等异常，则需要更换机构部内电缆。</p> <p>☆ 作为动作控制用参数，确认已经输入正确的参数，如果有错误，重新输入参数。或向我公司洽询。</p>

症状	症状分类	原 因	对 策
产生振动。 出现异常声音。	☆ 机器人附近的机械动作状况与机器人的振动有某种相关关系。	<p>〔来自机器人附近的机械的电气噪声〕</p> <p>☆ 没有切实连接地线时，电气噪声会混入地线，会导致机器人因指令值不能正确传递而振动。</p> <p>☆ 地线连接场所不合适的情况下，会导致接地不稳定，致使机器人因电气噪声的轻易混入而振动。</p>	☆ 切实连接地线，以避免接地碰撞，防止电气噪声从别处混入。
	<p>☆ 更换润滑脂后发生异常声音。</p> <p>☆ 长期停机后运转机器人时，发出异常声音。</p> <p>☆ 低速运转时发生异常声音</p>	<p>☆ 使用指定外的润滑脂时，会导致机器人发生异常声音。</p> <p>☆ 即使使用指定润滑脂，在刚刚更换完后或长期停机后重新启动时，机器人在低速运转下会发出异常声音。</p>	<p>☆ 请使用指定润滑脂。</p> <p>☆ 使用指定润滑脂还发生异常声音时，观察1~2天机器人的运转情况。通常情况下异常声音会随之消失。</p>
出现晃动。	<p>☆ 在切断机器人的电源时，用手按，部分机构部会晃动。</p> <p>☆ 机构部的连接面有空隙。</p>	<p>〔机构部的连接螺栓〕</p> <p>☆ 可能是因为过载和碰撞等，机器人机构部的连接螺栓松动所致。</p>	<p>☆ 针对各轴，确认下列部位的螺栓是否松动，如果松动，则用放松胶，以适度力矩切实将其拧紧。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 电机固定螺栓</li> <li>· 减速机外壳固定螺栓</li> <li>· 减速机轴固定螺栓</li> <li>· 机座固定螺栓</li> <li>· 手臂固定螺栓</li> <li>· 外壳固定螺栓</li> <li>· 末端执行器固定螺栓</li> </ul>

症状	症状分类	原 因	对 策
电机过热	☆ 机器人安装场所气温上升后,发生电机过热。 ☆ 在电机上安装盖板后,会导致电机过热。 ☆ 在改变动作程序和负载条件后,发生电机过热。	[环境温度] ☆ 环境温度上升或因安装的电机盖板,电机的散热情况恶化,导致电机过热。 [动作条件] ☆ 可能是因为在超过允许平均电流值的条件下使电机动作。	☆ 降低环境温度,是预防电机过热的最有效手段。 ☆ 改善电机周边的通风条件,即可改善电机的散热情况,预防电机过热。采用风扇鼓风,也可有效预防电机过热。 ☆ 电机周围有热源时,设置一块预防辐射热的屏蔽板,也可有效预防电机过热。 ☆ 通过放宽动作程序、负载条件,使平均电流值下降,从而防止电机过热。 ☆ 可通过示教器监控平均电流值。确认运行动作程序时的平均电流值。
	☆ 在变更动作控制用变量(负载设定等)后发生电机过热。	[变量] ☆ 所输入的工件数据不合适时,机器人的加减速将变得不合适,致使平均电流值增加,导致电机过热。	☆ 关于负载设定,请按照4.4节,输入适当的变量。
	☆ 不符合上述任何一项。	[机构部的故障] ☆ 可能是因为机构部驱动系统发生故障,致使电机承受过大负载。 [电机的故障] ☆ 可能是因为电机制动机的故障,致使电机始终在受制动的状态下动作,由此导致电机承受过大的负载。 ☆ 可能是因为电机主体的故障而致使电机自身不能发挥其性能,从而使过大的电流流过电机。 ☆ 可能是因为风扇的故障。	☆ 请参照振动、异常声音、松动项,排除机构部的故障。 ☆ 确认在伺服系统的励磁上升时,制动器是否开放。制动器没有开放时,应更换电机。 ☆ 更换电机后平均电流值下降时,可以确认这种情况为异常。 ☆ 风扇故障的时候,把其更换。
润滑脂泄漏	☆ 润滑脂从机构部泄漏。	[密封不良] ☆ 可能是因为铸件出现龟裂、O形密封圈破损、油封破损、密封螺栓松动。 ☆ 铸件出现龟裂可能是因为碰撞或其他等原因使机构承受了过大的外力所致。 ☆ O形密封圈的破损,可能是因为拆解、重新组装时O形密封圈被咬入或切断所致。 ☆ 油封破损可能是因为粉尘等异物的侵入造成油封唇部划伤所致。 ☆ 密封螺栓松动时,润滑油将沿着螺丝部漏出。 ☆ 可能是因为润滑脂注入口破损。	☆ 铸件上发生龟裂等情况下,作为应急措施,可用密封剂封住裂缝防止润滑脂泄漏。但是,因为裂缝有可能进一步扩展,所以必须尽快更换部件。 ☆ O形密封圈使用于如下场所。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 电机连接部</li><li>· 减速机(箱体侧、输出轴侧)连结部</li><li>· 手腕连结部</li><li>· J3手臂连结部</li><li>· 手腕内部</li></ul> ☆ 油封使用于如下场所。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 减速机内部</li><li>· 手腕内部</li></ul> ☆ 密封螺栓使用于如下场所。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 润滑脂排脂口</li></ul> ☆ 请更换润滑脂注入口。

症 状	症 状 分 类	原 因	对 策
轴落下	☆ 制动器完全不管用, 轴落下。 ☆ 使其停止时, 轴慢慢落下。	[制动器驱动继电器、电机] ☆ 可能是因为, 制动器驱动继电器熔敷, 制动器成为通电状态, 在电机的励磁脱开后, 制动器起不到制动作用。 ☆ 可能是因为制动蹄摩耗、制动器主体破损而致使制动器的制动情况恶化。 ☆ 可能是因为油、润滑脂等混入电机内部, 致使制动器滑动。	☆ 确认制动器驱动继电器是否熔敷。如果熔敷, 更换继电器。 ☆ 制动蹄的磨损、制动器主体的破损、油和润滑脂侵入电机内部的情况下, 请更换电机。
位置偏移	☆ 机器人在偏离示教位置的位置动作。 ☆ 重复定位精度大于允许值。	[机构部的故障] ☆ 重复定位精度不稳定的情况下, 可能是因为机构部上的驱动系统异常、螺栓松动等故障所致。 ☆ 一度偏移后, 重复定位精度稳定的情况下, 可能是因为碰撞等而有过大的负载作用而致使机座设置面、各轴手臂和减速机等的连接面滑动。 ☆ 可能是由于脉冲编码器的异常所致。	☆ 重复定位精度不稳定时, 请参考振动、异常声音、松动项, 排除机构部的故障。 ☆ 重复定位精度稳定时, 请修改示教程序。只要不再发生碰撞, 就不会发生位置偏移。 ☆ 脉冲编码器异常的情况下, 请更换电机。
	☆ 位置仅对特定的外围设备偏移。	[外围设备的位置偏移] ☆ 可能是因为外力从外部作用于外围设备而致使相对位置相对机器人偏移。	☆ 请改变外围设备的设置位置。 ☆ 请修改示教程序。
	☆ 改变参数后, 发生了位置偏移。	[参数] ☆ 可能是因为改写零点标定数据而致使机器人的原点丢失。	☆ 重新输入以前正确的零点标定数据。 ☆ 不明确正确的零点标定数据时, 请重新进行能够零点标定。
BZAL 报警显示。	☆ 示教器画面上显示 BZAL 报警。	☆ 存储器后备用电池的电压下降。 ☆ 脉冲编码器电缆断线。	☆ 请更换电池。 ☆ 请更换电缆。

# 10 防尘防液强化组件

## 10.1 关于防尘防液强化组件（可选购项）

防尘防液强化组件提高机器人的防尘和防水性能，以使机器人能在严酷的环境下耐受使用。

**注释**

关于防尘防液强化组件是否与客户的使用环境相匹配，请向我公司洽询。

机型名称	防尘防液强化选项规格
R-2000iB/165F/125L	A05B-1329-J801
R-2000iB/210F/175L	A05B-1329-J802
R-2000iB/165R	A05B-1329-J803
R-2000iB/200R	A05B-1329-J804
R-2000iB/170CF	A05B-1329-J805
R-2000iB/185L/250F	A05B-1329-J806
R-2000iB/150U	A05B-1329-J807

## 10.2 防尘防液强化组件的构成

R-2000iB 标准规格和防尘防液强化组件之间的主要变更点如下所示。

	标准规格	防尘防液强化选项	
		整个机构部	主体部分
螺栓类	染黑的钢螺栓 染黑的垫圈	FR 涂层螺栓 黑色铬酸盐被膜垫圈 不锈钢螺栓 染黑的钢螺栓	FR 涂层螺栓 不锈钢螺栓 黑色铬酸盐被膜垫圈
盖板类		J1 轴电机盖板 J2 轴电机盖板 J3 轴电机盖板（上下） 电池盒盖板 机构部内电缆用盖板（所有的电缆露出部位）	
J3 配线板 EE(RI/RO)连接器	非防水连接器	防水连接器	

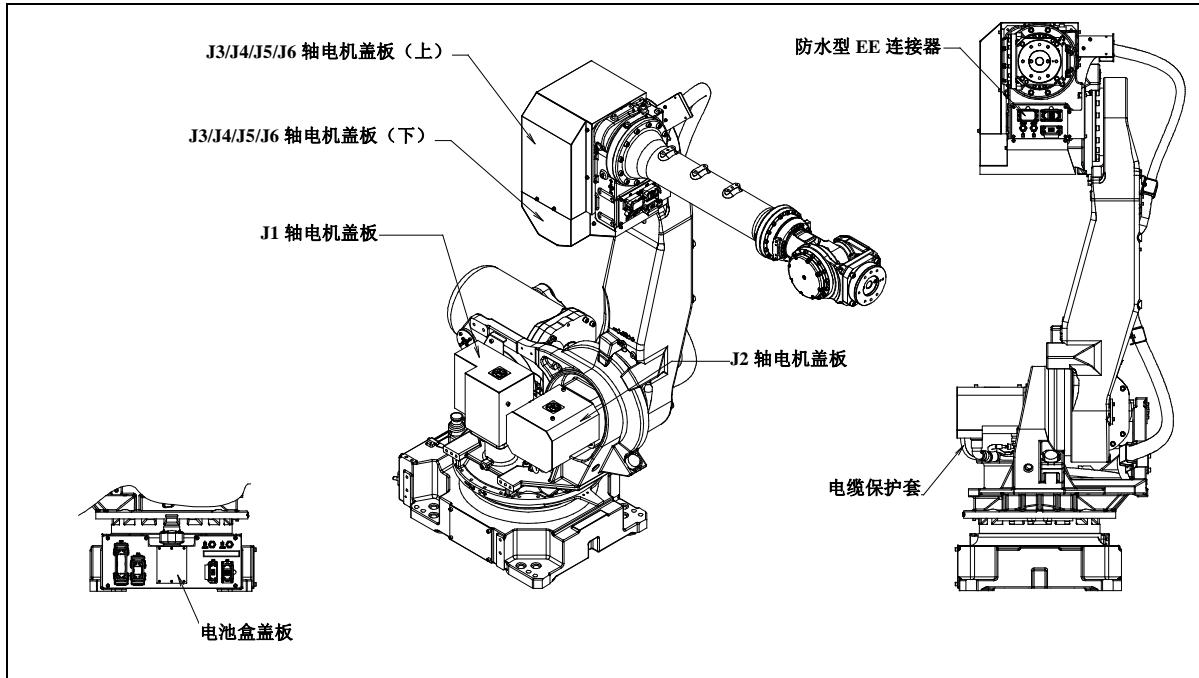


图 10.2 防尘防液强化组件的构成



# 附录



# A 定期检修表

---

## FANUC Robot R-2000iB/165F/165R/125L/150U

## 定期检修表

项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检 修320											
				3个月 960	6个月 1920	9个月 2880	1年 3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
8 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
9 外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
10 机械式制动器、机械式可变制动力的检修	0.1H	—		○			○				○				
11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H			○			○				○				
12 风扇(选项)的检修	0.1H			○			○				○				
13 向平衡缸套筒供脂	*1 0.1H	各 10ml					●				●				
14 电池的更换	*1 0.1H	—								●					
15 J1 轴减速机润滑脂的更换	*1 1.0H	5500ml													
16 J2 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	3500ml													
17 J3 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2500ml													
18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	*1 0.5H	1900ml													
19 手腕的减速机(J5/J6)润滑脂的更换	*1 1.0H	3200ml													
20 机构部内电缆的更换	*1 4.0H	—													
21 通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—		○			○				○		○		
23 电池的更换	*1 0.1H	—													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书 (标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595EN-1)、


R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

(注释) R-2000iB/150U 的情况下, 没有平衡缸。

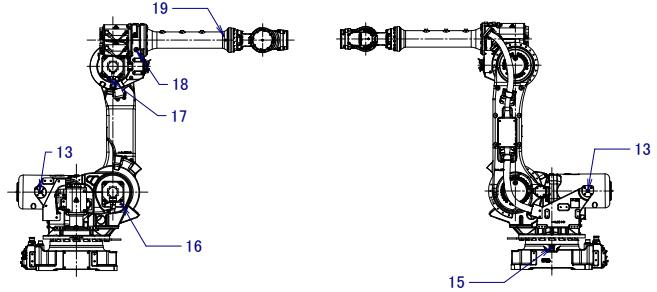


润滑脂注入口的位置

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
○				○				○				○	○	○	○	○	○	○		5
○				○				○				○				○				6
○				○				○				○				○				7
○				○				○				○				○				8
○				○				○				○				○				9
○				○				○				○				○				10
○				○				○				○				○				11
○				○				○				○				○				12
●				●				●				●				●				13
●						●						●						●		14
●												●								15
●												●								16
●												●								17
●												●								18
●												●								19
																				25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
○						○				○			○				○			27
						●														28

## FANUC Robot R-2000iB/210F/185L/250F/200R/175L/220U

## 定期检修表

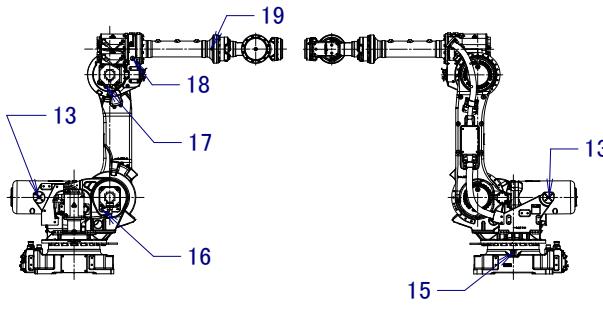项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修	3个月	6个月	9个月	1年	4800	5760	6720	2年	7680	8640	9600	10560
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	8 末端执行器安装螺栓的紧固盖板安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	9 外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○				
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H			○			○				○				
	12 风扇(选项)的检修	0.1H			○			○				○				
	13 向平衡缸套筒供脂	*1 0.1H	各 10ml					●				●				
	14 电池的更换	*1 0.1H	—													
控制装置	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	*1 1.0H	5500ml	 <p>润滑脂注入口的位置</p>												
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	3500ml													
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2640ml													
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	*1 0.5H	1900ml													
	19 手腕的减速机(J5/J6)润滑脂的更换	*1 1.0H	4900ml													
	20															
	21															
	22															
控制装置	23 机构部内电缆的更换	*1 4.0H	—													
	24 通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○				○				○				
控制装置	26 电池的更换	*1 0.1H	—													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书 (标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

(注释) R-2000iB/220U 的情况下, 没有平衡缸。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	
○			○				○				○		○	○	○	○	○		5	
○			○				○				○		○		○		○		6	
○			○				○				○		○		○		○		7	
○			○				○				○		○		○		○		8	
○			○				○				○		○		○		○		9	
○			○				○				○		○		○		○		10	
○			○				○				○		○		○		○		11	
○			○				○				○		○		○		○		12	
●			●				●				●		●		●				13	
●				●							●						●		14	
●											●								15	
●											●								16	
●											●								17	
●											●								18	
●											●								19	
																			25	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26	
○				○				○				○				○			27	
				●															28	

FANUC Robot R-2000iB/210WE

定期检修表

项目		运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修 320	3个月 960	6个月 1920	9个月 2880	1年 3840	4800	5760	6720	2年 7680	8640	9600	10560
机 构 部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	-		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	-		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	-		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	-		○			○					○			
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	-		○			○					○			
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	-		○			○					○			
	8 末端执行器安装螺栓的紧固盖板安装螺栓、	0.2H	-		○			○					○			
	9 外部主要螺栓的紧固	2.0H	-		○			○					○			
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	-		○			○					○			
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H			○			○					○			
	13 向平衡缸套筒供脂	* 0.1H 1	各 10ml						●				●			
	14 电池的更换	* 0.1H 1	-							●						
	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	* 1.0H 1	5500ml						●				●			
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	* 0.5H 1	3500ml						●				●			
控制 装 置	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	* 0.5H 1	2640ml						●				●			
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	* 0.5H 1	1900ml						●				●			
	19 手腕的减速机(J5/J6)润滑脂的更换	* 1.0H 1	4900ml						●				●			
	22 吹扫空气的配管的检查				○			○					○			
控制 装 置	25 机构部内电缆的更换	* 4.0H 1	-													
	26 通风口的清洁	0.2H	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	-		○			○					○			
控制 装 置	28 电池的更换	* 0.1H 1	-													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书 (标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)


\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○				○				○				○				○				5
○				○				○				○				○				6
○				○				○				○				○				7
○				○				○				○				○				8
○				○				○				○				○				9
○				○				○				○				○				10
○				○				○				○				○				11
●			●			●		●			●		●		●		●			13
●				●				●			●		●		●		●		●	14
●				●				●			●		●		●		●			15
●				●				●			●		●		●		●			16
●				●				●			●		●		●		●			17
●				●				●			●		●		●		●			18
●				●				●			●		●		●		●			19
○				○				○			○		○		○		○			22
				●																25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
○				○				○			○		○		○		○			27
				●																28

## FANUC Robot R-2000iB/100P

## 定期检修表

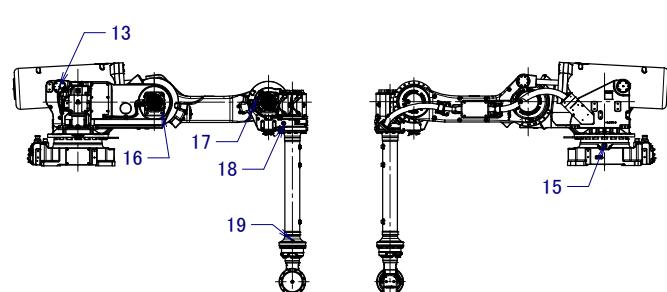项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修 320	3个月 960	6个月 1920	9个月 2880	1年 3840	4800	5760	6720	2年 7680	8640	9600	10560	
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	8 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	9 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○				
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H	—		○			○				○				
	12 风扇(选项)的检修	0.1H	—		○			○				○				
	13 向平衡缸套筒供脂	*1 0.1H	各 10ml					●				●				
	14 电池的更换	*1 0.1H	—						●							
控制装置	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	*1 1.0H	5500ml		 <p>润滑脂注入口的位置</p>											
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	3500ml													
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2500ml													
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	*1 0.5H	1900ml													
	19 手腕的减速机(J6)润滑脂的更换	*1 1.0H	4900ml													
	25 机构部内电缆的更换	*1 4.0H	—													
	26 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27 通风口的清洁	0.2H	—	○				○				○				
	28 电池的更换	*1 0.1H	—													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书 (标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
○				○				○				○	○	○	○	○	○	○	○	5
○				○				○				○				○				6
○				○				○				○				○				7
○				○				○				○				○				8
○				○				○				○				○				9
○				○				○				○				○				10
○				○				○				○				○				11
○				○				○				○				○				12
●			●				●				●				●					13
●					●						●									14
●											●									15
●											●									16
●											●									17
●											●									18
●											●									19
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
○				○				○			○					○				26
																				27
																				28

## FANUC Robot R-2000iB/170CF

## 定期检修表

项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修	3个月	6个月	9个月	1年	4800	5760	6720	2年	7680	8640	9600	10560
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3 J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	8 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	9 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○				
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H	—		○			○				○				
	14 电池的更换	*1 0.1H	—							●						
	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	*1 1.0H	5300ml													
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2700ml													
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2700ml													
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	*1 0.5H	2100ml													
控制装置	19 手腕的减速机(J6)润滑脂的更换	*1 0.5H	3200ml													
	20 J3 轴齿轮箱润滑脂的更换	*1 0.5H	340ml													
	25 机构部内电缆的更换	*1 4.0H	—													
	26 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	27 通风口的清洁	0.2H	—		○			○				○				
	28 电池的更换	*1 0.1H	—													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编7章。

R-30iA 控制装置维修说明书(标准规格) (B-82595CM)、


R-30iA 控制装置维修说明书(CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书(RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

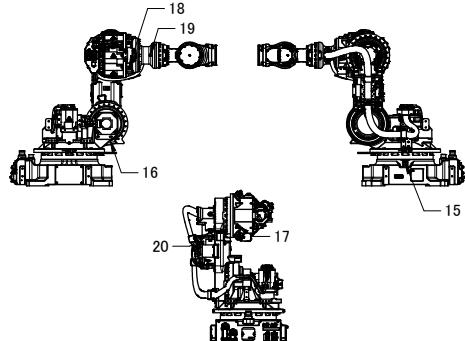

润滑脂入口的位置

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	
○				○				○				○	○	○	○	○	○	○	○	
○								○				○				○			5	
○				○								○				○			6	
○					○			○				○				○			7	
○						○			○			○				○			8	
○							○				○					○			9	
○								○				○				○			10	
○									○			○				○			11	
●						●						●						●		14
●												●								15
●												●								16
●												●								17
●												●								18
●												●								19
●												●								20
																				25
●						●														26
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27
○				○				○				○				○				28
				●																

## FANUC Robot R-2000iB/100H

## 定期检修表

项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修	3个月	6个月	9个月	1年	4800	5760	6720	7680	2年	8640	9600	10560
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	8 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	9 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○				
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H			○			○				○				
	12 风扇(选项)的检修	0.1H			○			○				○				
	13 向平衡缸套筒供脂	* 0.1H	各 10ml					●				●				
	14 电池的更换	* 0.1H	—							●						
控制装置	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	* 1.0H	5500ml													
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	* 0.5H	3500ml													
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	* 0.5H	2500ml													
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换	* 0.5H	1900ml													
	19 手腕的减速机(J4/J5)润滑脂的更换	* 1.0H	2400ml													
	25 机构部内电缆的更换	* 4.0H	—													
	26 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制装置	27 通风口的清洁	0.2H	—		○			○				○				
	28 电池的更换	* 0.1H	—													


\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书 (标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书 (RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

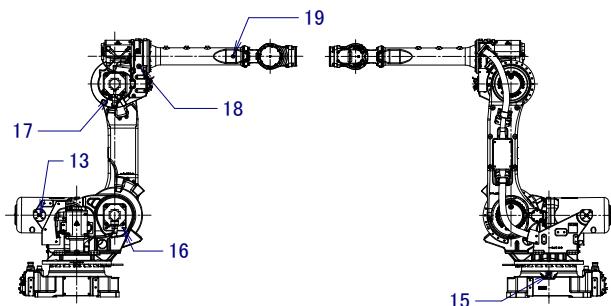

润滑脂注入口的位置


\*2 ●: 需要准备部件的项目。  
 ○: 不需要准备部件的项目。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
○			○			○				○			○			○				
●			●			●				●			●			●				
●				●						●							●			
●										●										
●										●										
●										●										
●										●										
				●																
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○			○			○			○			○			○		○			
			●																	

全  
面  
检  
修

## FANUC Robot R-2000iB/210FS/220US

## 定期检修表

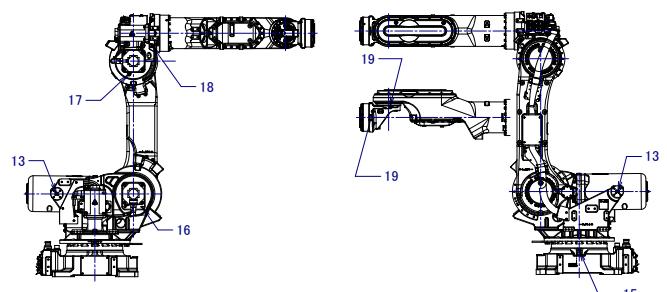项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修	3个月	6个月	9个月	1年	4800	5760	6720	2年	7680	8640	9600	10560
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
机 构 部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3 平衡缸、J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○				
	6 末端执行器(机械手)电缆的检修	0.1H	—		○			○				○				
	7 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	8 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	9 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	2.0H	—		○			○				○				
	10 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	0.1H	—		○			○				○				
	11 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	1.0H	—		○			○				○				
	12 风扇(选项)的检修 *1	0.1H	—		○			○				○				
	13 向平衡缸套筒供脂	0.1H	各 10ml					●				●				
	14 电池的更换 *1	0.1H	—						●							
控制装置	15 J1 轴减速机润滑脂的更换 *1	1.0H	5500ml		 <p>润滑脂注入口的位置</p>											
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换 *1	0.5H	3500ml													
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换 *1	0.5H	2640ml													
	18 J4 轴齿轮箱润滑脂的更换 *1	0.5H	1890ml													
	19 手腕的减速机(J5/J6)润滑脂的更换 *1	1.0H	3340ml													
	20															
	21															
	22															
	23 基本轴改良型手臂的更换	2.0H														
	24 手腕轴内装电缆的更换	2.0H		●												
	25 机构部内电缆的更换	4.0H	—													
	26 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27 通风口的清洁	0.2H	—		○			○				○		○		
	28 电池的更换 *1	0.1H	—													

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编 7 章。

R-30iA 控制装置维修说明书(标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书(CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书(RIA 规格) (B-82595CM-2)、

R-30iB/ R-30iB Plus 控制装置维修说明书 (B-83195CM)

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

(注释) R-2000iB/220US 的情况下, 没有平衡缸。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
○				○				○				○				○				5
○				○				○				○				○				6
○				○				○				○				○				7
○				○				○				○				○				8
○				○				○				○				○				9
○				○				○				○				○				10
○				○				○				○				○				11
○				○				○				○				○				12
●			●				●				●				●					13
●					●						●						●			14
●											●									15
●											●									16
●											●									17
●											●									18
●											●									19
				●																23
					●						●									24
						●														25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
○				○				○			○			○		○				27
				●																28

## FANUC Robot R-2000iB/165CF

## 定期检修表

项目	运转累计时间(H)	检修时间	供脂量	首次检修		3个月	6个月	9个月	1年	4800	5760	6720	2年	7680	8640	9600	10560
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560		
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2 电缆保护套的损坏的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3 J1 轴摆式制动器的磨损粉末的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	5 机构部内电缆的(可动部)有无损伤、扭曲等	0.2H	—		○			○				○					
	6 电机连接器、其他外露的连接器是否松动	0.1H	—		○			○				○					
	7 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○					
	8 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○					
	9 机械式制动器、机械式可变制动器的检修	2.0H	—		○			○				○					
	10 飞溅物、垃圾、灰尘等的清除	0.1H	—		○			○				○					
	11 末端执行器(机械手)电缆的检修	1.0H	—		○			○				○					
	14 电池的更换	*1 0.1H	—							●							
	15 J1 轴减速机润滑脂的更换	*1 1.0H	4100ml														
	16 J2 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	2600ml														
	17 J3 轴减速机润滑脂的更换	*1 0.5H	1600ml														
控制装置	18 手腕的减速机(J6)润滑脂的更换	*1 1.0H	400ml														
	21 J4 轴齿轮箱、手腕轴减速机(J4/J5)润滑脂的更换	*1 0.5H	3950ml														
控制装置	25 机构部内电缆的更换	*1 4.0H	—														
	26 示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆有无损坏	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	27 通风口的清洁	0.2H	—		○			○				○					
	28 电池的更换	*1 0.1H	—														

\*1 请参阅本说明书或以下的说明书的维修编7章。


R-30iA 控制装置维修说明书(标准规格) (B-82595CM)、

R-30iA 控制装置维修说明书(CE 规格) (B-82595EN-1)、

R-30iA 控制装置维修说明书(RIA 规格) (B-82595CM-2)、

\*2 ●: 需要准备部件的项目。

○: 不需要准备部件的项目。

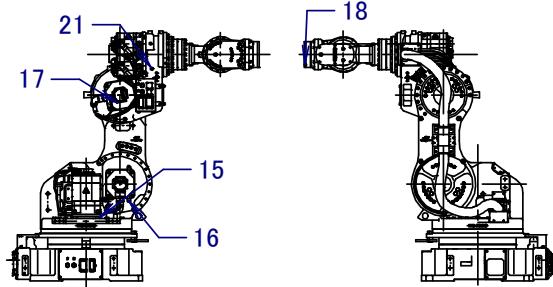

润滑脂注入口的位置

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	24000	24960	25920	7年 26880	27840	28800	29760	8年 30720
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
○			○				○				○		○		○		○			5
○			○				○				○		○		○		○			6
○			○				○				○		○		○		○			7
○			○				○				○		○		○		○			8
○			○				○				○		○		○		○			9
○			○				○				○		○		○		○			10
○			○				○				○		○		○		○			11
●				●							●						●			14
●											●									15
●											●									16
●											●									17
●											●									18
●											●									21
				●																25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
○			○				○				○		○		○		○			27
			●																	28

# B 螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览

## 注释

有乐泰胶水涂敷指定标示的重要的螺栓紧固部位，应对内螺纹侧长度方向上的整个啮合部区域进行涂敷。如果涂敷在外螺纹侧，会出现因为得不到预期效果而导致螺栓松动的情况。请除去附着在螺栓上和螺纹内的杂质，擦掉啮合部的油，并确认螺纹内是否有溶剂残留。紧固螺栓后如有乐泰胶水被挤压出来，务必将其擦掉。

螺栓请使用如下强度的。

但是，正文中个别指定的，按照该指定。

### 钢制内六角螺栓

M22 以下的尺寸： 拉伸强度  $1200\text{N/mm}^2$  以上

M24 以上的尺寸： 拉伸强度  $1000\text{N/mm}^2$  以上

全尺寸的电镀螺栓： 拉伸强度  $1000\text{N/mm}^2$  以上

六角头螺栓、不锈钢制螺栓、特殊形状螺栓（按钮螺栓、扁平头螺栓、埋头螺栓等）




拉伸强度  $400\text{N/mm}^2$  以上

没有指明安装力矩时，请按照下表拧紧螺栓。

### 建议使用的螺栓安装力矩一览

单位：Nm

公称值	内六角螺栓 (钢)		内六角螺栓 (不锈钢)		内六角孔按钮螺栓 内六角埋头螺栓 扁平头螺栓 (钢)		六角头螺栓 (钢)	
	拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩	
	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值
M3	1.8	1.3	0.76	0.53	-----	-----	-----	-----
M4	4.0	2.8	1.8	1.3	1.8	1.3	1.7	1.2
M5	7.9	5.6	3.4	2.5	4.0	2.8	3.2	2.3
M6	14	9.6	5.8	4.1	7.9	5.6	5.5	3.8
M8	32	23	14	9.8	14	9.6	13	9.3
M10	66	46	27	19	32	23	26	19
M12	110	78	48	33	-----	-----	45	31
(M14)	180	130	76	53	-----	-----	73	51
M16	270	190	120	82	-----	-----	98	69
(M18)	380	260	160	110	-----	-----	140	96
M20	530	370	230	160	-----	-----	190	130
(M22)	730	510	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M24	930	650	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(M27)	1400	960	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M30	1800	1300	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M36	3200	2300	-----	-----	-----	-----	-----	-----

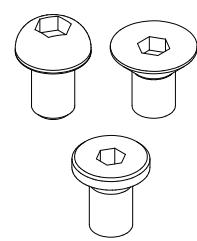

# 索引

## <数字>

210WE 的注意事项 ..... 121

## <A>

安全使用须知 ..... s-1  
 安装 ..... 30  
 安装 FANUC/特殊法兰盘适配器  
     (R-2000iB/165F/210F/165R/200R/100P/170CF/125  
     L/100H/150U) ..... 130  
 安装方法 ..... 30  
 安装末端执行器到手腕前端 ..... 122  
 安装气压组件 ..... 173  
 安装设备到机器人上 ..... 122  
 安装条件 ..... 38

## <B>

搬运 ..... 1  
 搬运和安装 ..... 1  
 保管 ..... 221  
 变更基于机械式制动器和限位开关的可动范围 (可  
     选购项) ..... 178  
 变更基于限位开关的可动范围 (可选购项) ..... 191  
 变更可动范围 ..... 174

## <C>

参数的设置变更 ..... 188  
 常见问题处理方法 ..... 249  
 吹扫空气的配管的检查 (只有 R-2000iB/210WE) ..... 206

## <D>

单轴零点标定 ..... 241  
 电池的更换 (1年半定期检修) ..... 208  
 调节限位开关 ..... 194  
 定期检修・定期维修 ..... 199  
 定期检修表 ..... 259

## <F>

防尘防液强化组件 ..... 254  
 防尘防液强化组件的构成 ..... 254

## <G>

概要 ..... 222  
 关于防尘防液强化组件 (可选购项) ..... 254  
 关于负载设定 ..... 142  
 关于机械式固定制动器、机械式可变制动器的检修 ..... 205  
 惯量负载设定 ..... 144

## <J>

J2 机座/J3 手臂/J3 外壳的负载条件 ..... 110  
 机构部件内电缆以及连接器的检修 ..... 203  
 机构部外形尺寸和动作范围图 ..... 54  
 机器人的构成 ..... 41  
 机械式可变制动器的安装 ..... 181  
 机械式可变制动器的最大停止距离 (位置) ..... 189

基本规格 ..... 41  
 基于 DCS 的可动范围限制 (可选购项) ..... 175  
 检修和维修 ..... 198  
 检修和维修内容 ..... 198  
 检修要领 ..... 201  
 简易零点标定 ..... 237  
 简易零点标定 (单轴) ..... 239  
 解除报警和准备零点标定 ..... 223

## <K>

可选购项电缆用接口 (可选购项) ..... 150  
 空气 3 点套件或者气压组件的确认 (可选购项) ..... 202  
 空气配管 (可选购项) ..... 149

## <L>

零点标定的方法 ..... 222  
 螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览 ..... 276

## <Q>

气压供应 (可选购项) ..... 146  
 前言 ..... p-1  
 驱动机构部的润滑脂的更换 (3 年 (11520 小时) 或  
     者 1 年 (3840 小时) 定期检修) ..... 211  
 全轴零点位置标定 ..... 224  
 确认零点标定结果 ..... 248

## <R>

日常检修 ..... 198

## <S>

设备安装面 ..... 131  
 渗油的确认 ..... 201  
 视觉零点标定 (VISION AXIS MASTER) (选项) ..... 245  
 释放润滑脂槽内残留压力的作业步骤 ..... 219  
 手腕部负载条件 ..... 80  
 输入零点标定数据 ..... 243

## <W>

维修空间 ..... 36  
 维修作业 ..... 207

## <X>

向末端执行器布线和安设管线 ..... 145  
 向平衡缸套筒供脂 (1 年 (3840 小时) 定期检修) ..... 207

## <Y>

有关安装着末端执行器时的搬运 ..... 29  
 与控制装置之间的连接 ..... 39  
 原点位置和可动范围 ..... 71



## 说明书改版履历

版本	年月	变 更 内 容
13	2018 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加 R-30iB Plus 控制装置</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
12	2015 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加 R-2000iB/210WE (A05B-1329-B256)</li> <li>• 追加关于防尘防液性能的注意</li> <li>• 追加简易零点标定 (单轴)</li> <li>• 修改 R-2000iB/210FS/220US 的润滑脂更换步骤</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
11	2012 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加 R-2000iB/210WE/210FS/220US</li> <li>• 追加 R-30iB</li> <li>• 追加视觉零点校准</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
10	2011 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加 R-2000iB/220U</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
09	2010 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 追加机器人的停止方法</li> <li>• 追加控制停止时的惯性移动距离</li> <li>• 修正起重机运输图</li> <li>• 追加最大停止距离(位置)的信息</li> <li>• 追加 R-2000iB/170CF/150U/185L/250F</li> <li>• 变更手腕允许负载线图的坐标系</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
08		
07		
06	2007 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 反应控制装置名称的变更(R-J3iC→R-30iA)</li> <li>• 追加架子放置型机器人的 J2 机座类型运送构件的注释</li> <li>• 追加上 R-2000iB/100H</li> <li>• 追加上 R-2000iB/165F/210F 高惯量模式</li> <li>• 追加有关安全的注释</li> <li>• 在安装着末端执行器时的运送上追加注释</li> <li>• 追加地面安装型机器人的 J2 机座类型运送构件的注释</li> <li>• 订正错误的描述内容</li> </ul>
05		
04		
03	2007 年 8 月	
02		
01		

**B-82234CM/13**



\* B - 8 2 2 3 4 C M / 1 3 \*